


Kosz na wyroby wełniane

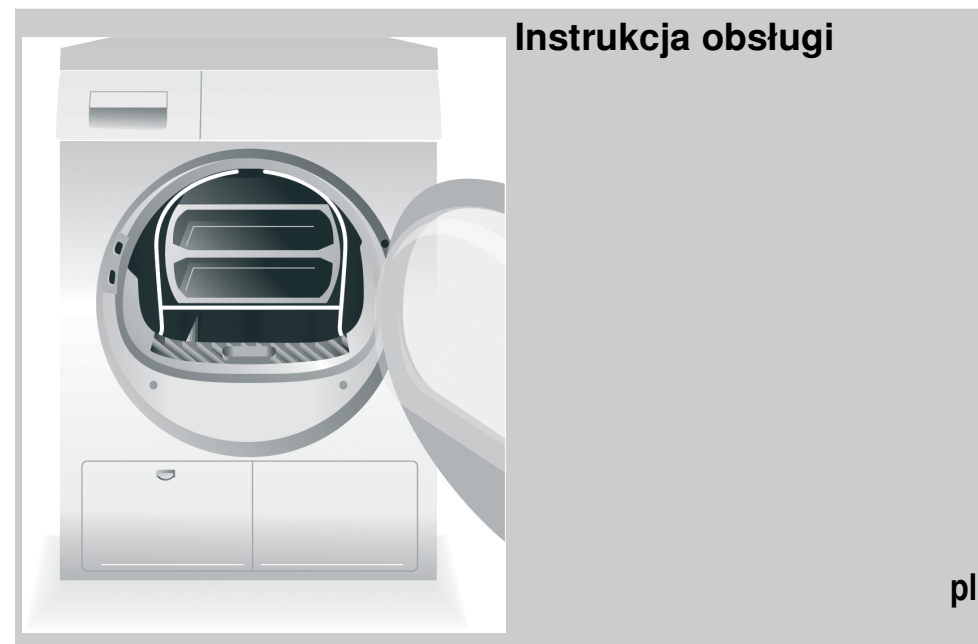

0811 / 9000683431



Przed przystąpieniem do użytkowania kosza na wyroby wełniane przeczytać niniejszą instrukcję oraz instrukcję obsługi szuszarki!

Kosz na wyroby wełniane

Kosz na wełnę umożliwia suszenie **pojedynczych** wyrobów tekstylnych z wełny, które nadają się do prania w pralce lub ręcznego oraz butów sportowych z tworzywa sztucznego lub sztucznej skóry. Kosz nie kręci się razem z bębnem. Dzięki temu wyroby wełniane lub obuwie sportowe można suszyć w suszarce. Wilgotnej wełny nie wolno poruszać, ponieważ wykazuje ona skłonności do filcowania, natomiast ze względu na ciężar obuwia sportowego może dojść do uszkodzenia bębna.




Kontrola kosza na wyroby wełniane

Nie użytkować uszkodzonego kosza!
Poinformować punkt serwisowy!

Zakładanie kosza

Bęben musi być pusty!

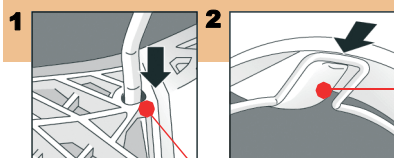

1 Włożyć obydwie podpórki.



2 Oprzeć kosz

Przykłady zastosowań




Bielizna musi być odwirowana!
Poszczególne części włożyć swobodnie, nie zginać!

Spodnie, spódnica Sweter

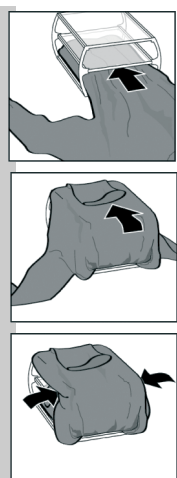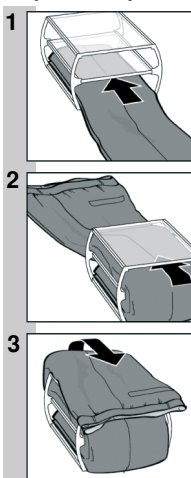


Obuwie sportowe

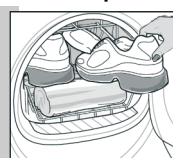

- 1 Do suszenia obuwia sportowego nie używać wkładki.
- 2 Języki butów wyciągnąć jak najdalej. Wyciągnąć sznurówki, wkładki ortopedyczne i/lub kliny pod piętę.
- 3 Zwinięty ręcznik włożyć do kosza w taki sposób, aby powstała skośna powierzchnia. Obuwie sportowe ustawić obcasem na ręczniku.

Suszenie z użyciem kosza na wyroby wełniane

Kosz
Wkładka

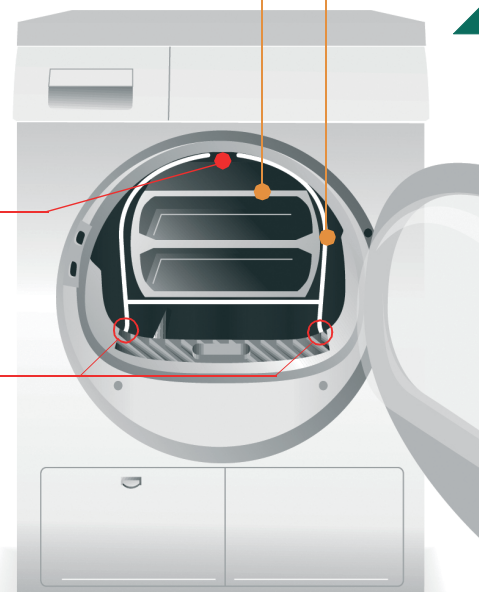

Wyłączenie suszarki

Przekręcić programator do pozycji **Wyl.**



Wymywanie bielizny

Po procesie suszenia wyciągnąć kosz z wkładką z suszarki. Rozłożyć swobodnie bieliznę i przewietrzyć przez ok. 15 minut.

po zakończeniu programu ...

Startowanie programu

Nacisnąć przycisk **start**.

... ustawienie czasu suszenia

Możliwość ustawienia w odstępach co 10 minut, maksymalnie na 3 godziny, za pomocą przycisku Zmiana lub przycisku nastawiania czasu trwania programu (*zależnie od modelu*). Czasy suszenia są tak dobrane, aby bielizna była sucha w stopniu nadającym się do schowania w szafie. W przypadku bielizny grubej lub wielowarstwowej może wystąpić wilgotność resztkowa. Podane czasy mają charakter orientacyjny. Ewentualnie jeszcze krótko dodatkowo suszyć.

cienki sweter wełniany	1:20 godz.
gruby sweter wełniany	1:30 - 3:00 godz.
spódnica	1:00 - 1:30 godz.
spodnie	1:00 - 1:30 godz.
drobne artykuły, np. rękawiczki	30 min
obuwie sportowe	1:30 godz. + przewietrzenie lub maks. 2:00 godz.


Wybieranie programu dla kosza na wyroby wełniane ...

Włączać tylko program odpowiedni dla kosza!
Patrz przegląd programów w instrukcji obsługi suszarki!

Wkładanie wkładki



Bielizna nie może dotykać bębna!
W przeciwnym razie mogłoby dojść do przytrzaśnięcia bielizny i uszkodzenia jej!

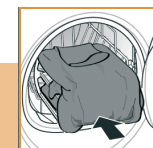

Suszenie