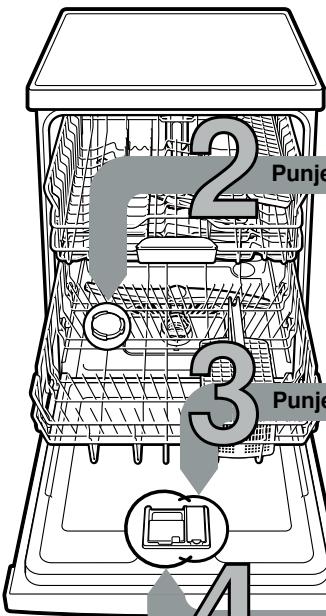


Ukratko i pri ruci:
sve što je potrebno vašoj
mašini za pranje posuđa ...
**Pre prve upotrebe
ipak pročitati uputstvo
za postavljanje i upotrebu!**



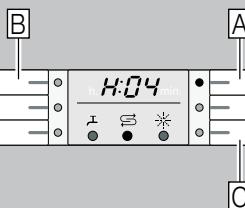
1

Punjene specijalne soli

* samo pre prvog
pranja posuđa ili
u slučaju promene
tvrdće vode

Za vrednost tvrdoće
se raspisati kod
preduzeća
za snabdevanje
vodom i uneti je ...

Vrednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol / l	Podešena vrednost
0 - 6	meka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrda	5,5 - 8,9	H:07



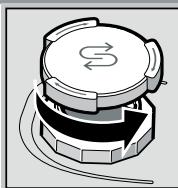
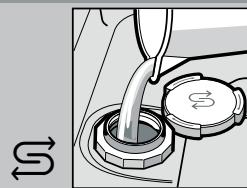
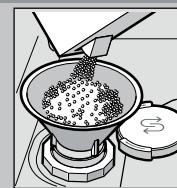
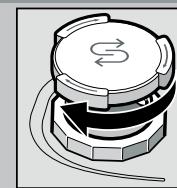
Brzo obavljeno ...

i ovako podešiti

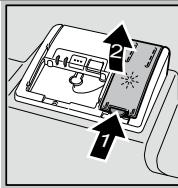
- Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE.
- Programsku tipku A zadržati pritisnutu i pritisnati tipku START sve dok brojčani displej ne pokaže H:0... .
- Otpustiti obe tipke.
- Treći kontrolna sijalica tipke A i na brojčanom displeju svetli fabrički podešena vrednost podešavanja H:04.
- Pritisnuti programsku tipku C.
- Svakim pritiskom na tipku vrednost podešavanja se povećava za jedan stepen; kada se postigne vrednost H:07, displej ponovo preskače na H:00 (isključeno).
- Pritisnuti tipku START. Podešena vrednost je memorisana u aparatu.

Uključivanje aparata

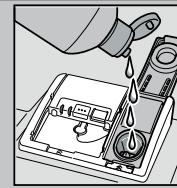
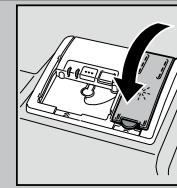
Rastvara kamenac (nije potrebno kod podešene vrednosti 0!) ...

Odvrnuti
poklopac.Samо pre prvog
pranja posuđa
posudu za so
napuniti vodom.Puniti samo
specijalnu so
(nikada ne puniti
sredstvo
za pranje!).Zatvoriti poklopac.
Hitno isprati.

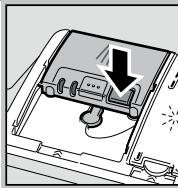

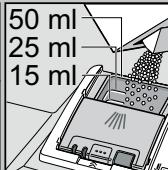
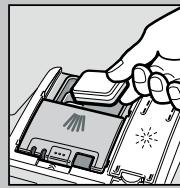
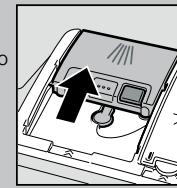
3

Punjene sredstva za ispiranjeOznaku 1
pritisnuti,
poklopac 2
podići.

Čini blistavo sjajnim ...

Punjene sredstva
za ispiranje.Zatvoriti poklopac.
KLIK!

4

**Punjene sredstva
za pranje posuđa**Eventualno
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).Pažnja!
Kombinovani
proizvodi nisu
pogodni za sve
programe,
pridržavati se
uputstava
proizvođača.Sredstvo za pranje
sipati samo u suvu
komoru za sredstvo
za pranje.Gurnuti poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

5

6

Izabrali program




Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno mogući broj programa.
Odgovarajuće programe vašeg aparata naći ćete na vašoj komandnoj tabli.

Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti prema evropskom standardu EN 50242.
Odstupanja u praksi su moguća.

* pola standardnog punjenja

Trajanje u sat.: min.
2:55 - 1:10Potrošnja struje u kWh
1,60 - 0,80Potrošnja vode u litrama
18 - 70:29 *
0,80
10
0:15
0,05
4**Dodatne funkcije ****

**Ušteda vremena
(Vari-Speed)**
... postiže se povećanim
utoškom energije
uz konstantan
učinak čišćenja.



Pola kapaciteta
... kod malo posuđa
štedi vodu, energiju
i vreme.



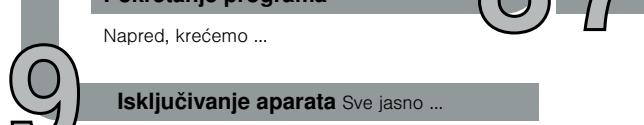
Intenzivna zona
... perfektna za mešovito
punjenje.
Pritisak pranja
i temperatura pranja
postaju nešto viši.



Higijena
... za vreme
postupka pranja posuđa
temperatura se povećava.
Na taj način se postiže
povišen status higijene.



Posebno sušenje
... poboljšava rezultat
sušenja povišenom
temperaturom
u ispiranju.
(Obratite pažnju
na osetljive delove
posuđa.)



** zavisno od modela



Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć	Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Display "■" svetli	Dovodna armatura pritegnuta ili začepljena kamencem	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvoriti dovodnu armatuру. ▶ 1. Odvrnuti priključak za vodu. 2. Očistiti sito u priključku za vodu. 3. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi min. 10 l / min. Ako je protok manji, zameniti dovodnu armatuру. ▶ Dovodno crevo ispraviti. 	Posude nije čisto	Posude leži jedno pored drugog odn. jedno preko drugog	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Delove posuda pojedinačno slagati, izbegavati mesta dodira.
Display "E:22"	Sita zaprljana ili začepljena	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistiti sita (vidi gore). 	Pesak ili ostaci nalik na griz na posudu	Soviše malo sredstva za pranje posuda	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pridržavati se podataka proizvođača (sredstva za pranje posuda).
Display "E:24" i "■" svetli	Crevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno Poklopac na pumpi za otpadnu vodu nije montiran	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Crevo za otpadnu vodu položiti bez izvijanja. ▶ Montirati poklopac (vidi gore). 	Izabran neodgovarajući program	Dizne prskalice začepljene	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izabrati jači program.
Display "E:25" i "■" svetli	Pumpa za otpadnu vodu blokirana	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistiti pumpu za otpadnu vodu (vidi gore). 	Sita zaprljana, nisu učvršćena	Prskalice blokirane	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistiti sita (vidi gore).
Inače svetli display greške "E:XX"	Aparat tehnički neispravan	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pozvati fabričku servisnu službu (navesti šta pokazuje display greške). ▶ Isključiti aparat. 	Mrlje i pruge	Dozirano previše / premalo sredstva za ispiranje	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Delove posuda pojedinačno slagati, izbegavati mesta dodira. ▶ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati doziranje.
Zaostala voda u aparatu	Program se još nije završio	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aparat zatvoriti i uključiti odn. prekinuti program (vidi Prekid programa). 	Posude nije suvo	Sredstvo za ispiranje	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Povećati doziranje. ▶ Zameniti proizvod.
Rđa na priboru za ručavanje	Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu Tvrdje oštice noža su podložnije rđi	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Upotrebljavati pribor za ručavanje koji je otporan na mašinsko pranje. 	Upotrebljeno kombinovano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja	Upotrebiti sredstvo za ispiranje i davanje sjaja.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivirati intenzivno sušenje (zavisno od modela).
Strana rđa		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Delove koji rđaju nemojte nikada prati u aparatu. 	Podešavanje aparata	Omekšavanje vode pogrešno podešeno	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pravilno podešiti uredaj za omekšavanje vode.
			Nedostaje specijalna so	Nedostaje specijalna so	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dopuniti specijalnu so.
			Mutne naslage na posudu (može se otkloniti)	Čaše nisu otporne za mašinsko pranje	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Koristiti čaše otporne na mašinsko pranje.
			Plastični / delovi posuda menjuju boju	Soviše malo sredstva za pranje posuda	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Upotrebljavati blaga sredstva za pranje čaša. ▶ Pridržavati se podataka proizvođača (sredstva za pranje posuda).
				Promena boje zbog boja namirnica (sos od paradajza)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Promene boje su beznačajne; izbledeće pri daljem pranju posuda.

Prekid programa ...

Za vreme programa tipku START pritisniti oko 3 sek.
(Reset).



Brojčani display pokazuje "0:01"; nakon oko 1 minute kraj programa, pojavljuje se "0:00".



Isključiti aparat.

Ispravno napuniti ...

Posude otporno na pranje u mašini za pranje posuda (bez ostataka pepela, voska, masti za podmazivanje, boje, nalepnica; velike ostatke marmelade, mlečnih proizvoda i jela grubo ukloniti) razvrstati prema uputstvu za upotrebu i proveriti da li prskalice mogu slobodno da se obrću.