

Vyrovnání

- 


Nesprávné vyrovnaní může způsobit hlasité zvuky, intenzivní vibrace a „cestování“.
- 

Vyrovnání provádí zákaznická služba nebo autorizovaní technici. Chcete-li vyrovnat spotřebič sami, použijte vodováhu.




Pro vyrovnaní pračky použijte vodováhu.


1. Pojistnou matici uvolněte klíčem ve směru hodinových ručiček.

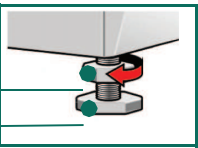

2. Nastavte výšku otáčením nohy spotřebiče. Všechny čtyři nohy spotřebiče musí být pevně usazeny na podlaze. Pračka se nesmí otřásat. Vodováhou zkontrolujte vyrovnaní pračky a případně je upravte.

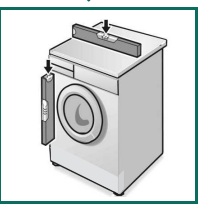


3. Pojistnou matici upevněte ke krytu. Nohu podržte na místě a přesvědčete se, že je zachována správná výška. Pojistné matice na všech čtyřech nohách spotřebiče musí být pevně dotaženy ke krytu.

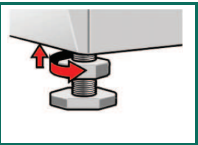


Elektrické připojení



- Připojte pračku ke střídavému proudu pouze pomocí správně instalované uzemněné zásuvky.
- Napětí sítě musí odpovídat údajům o napětí na pračce (typový štítek).
- Příkon a požadované pojistkové nebo síťové jištění jsou uvedeny na typovém štítku spotřebiče.
- Přesvědčete se, že:
 - síťová zástrčka a zásuvka jsou slučitelné,
 - průřez kabelu je dostatečný,
 - systém uzemnění byl správně instalován.

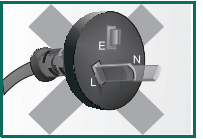

- Poškozený kabel smí vyměnit pouze elektrikář. Náhradní kabely jsou k dispozici u poprodejní služby.
- Nepoužívejte vícenásobné vidlice/konektory nebo prodlužovací kabely.
- Používáte-li proudový jistič, použijte pouze typ, který splňuje aktuálně platné předpisy.
- Síťová zástrčka:
 - Nezastrkujte/nevytahujte zástrčku mokřima rukama.
 - Nevytahujte zástrčku ze zásuvky za kabel.
 - Nikdy nevytahujte zástrčku, je-li spotřebič v provozu.

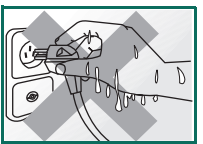

Přeprava, např. při stěhování


1. **Před přepravou pračky:**

- 1. Zavřete vodovodní kohoutek.
- 2. Uvolněte tlak vody v přívodní hadici. → Návod k obsluze: **Filtr v přívodní hadici.**
- 3. Vypusťte všechn zbylý prací roztok. → Návod k obsluze: **Čerpadlo pracího roztoku.**
- 4. Odpojte pračku od zdroje napětí.
- 5. Odstraňte hadice.

2. **Instalace přepravních šroubů**


Pro řady WM, WAX, WAE

- Odstraňte čtyři kryty (C).
- Odstraňte zadní kryt (D) a připravte přepravní šrouby.
- Vložte a upevněte přepravní šrouby.

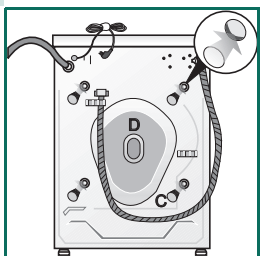

Pro řady WS, WLX, WLG

- Odstraňte čtyři kryty.
- Připravte čtyři přepravní šrouby. Vytahujte šroub z pouzdra, až je konec šroubu v rovině s koncem pouzdra.
- Vložte a upevněte šrouby. Výstupek na podložce musí být usazen do drážky v zadním krytu.

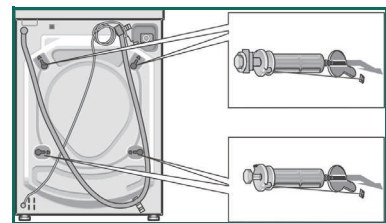




Přepravní šrouby **musí** být po přepravě odstraněny. -> Str. 3.



Pokud chcete zabránit tomu, aby prací prostředek bez využití natekl do výtoku při následujícím praní: nalijte 1 litr vody do komory II a spusťte program **Empty (vypuštění)** nebo **Spin (odstředění)**.

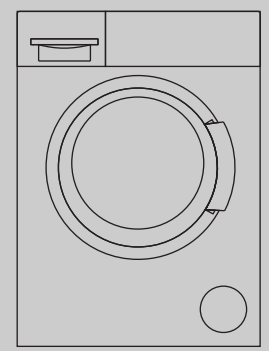

Pračka

cs

Návod k instalaci

Obsah	Str.
■ Bezpečnostní pokyny.	1
■ Ekologická likvidace	1
■ Místo instalace.	1
■ Vestavěné/zabudované spotřebiče	1
■ Odstranění obalu.	2
■ Standardní příslušenství	2
■ Délky hadice a kabelu.	2
■ Odstranění přepravních šroubů.	3
■ Vodní připojení	4
■ Vyrovnání.	5
■ Elektrické připojení	6
■ Přeprava, např. při stěhování.	7

 **Než zapnete pračku, přečtěte si tento návod k instalaci. Postupujte také podle samostatného návodu k obsluze. Uchovejte všechny dokumenty pro další použití nebo pro příštího majitele.**

Výrobce (viz návod k obsluze)

0312/9000703464

5

6

7



Bezpečnostní pokyny

- Pračka je těžká – při jejím zvedání buďte opatrní.
- Upozornění: Zmrzlé hadice mohou prasknout. Neinstalujte pračku venku anebo v místech, kde je nebezpečí zamrznutí.
- Pračka může být poškozena. Nezvedejte pračku za žádnou z jejích vyčnívajících částí (např. dveře pračky).
- Kromě zde uvedených pokynů mohou platit zvláštní předpisy pro společnosti zajišťující dodávky vody a elektrické energie.
- V případě pochyb si nechte zařízení připojit technikem.
- Hadice a kabely ved'te tak, abyste vyloučili riziko zakopnutí.

Ekologická likvidace



- Balení zlikvidujte ekologicky přijatelným způsobem.
- Spotřebič byl označen podle Směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Směrnice stanoví rámec pro vrácení a recyklaci vyřazených spotřebičů a platí v celé Evropě.

Místo instalace

- Je třeba zaručit, aby byl spotřebič stabilní, a nemohl tedy „cestovat“!
- Místo instalace musí být pevné a rovné.
- Nejsou vhodné měkké podlahy/podlahové krytiny, např. koberce.
- Udržujte okolní prostor suchý a dobře větraný.



Při instalaci spotřebiče na podstavci

- Je **důležité** zajistit, aby nohy pračky měly upevňovací konzoly*.



Při instalaci spotřebiče na dřevěné trámové podlaze

- Pračku instalujte pokud možno v rohu.
- K podlaze přišroubujte voděodolný dřevěný panel (min. 30 mm silný).
- Je **důležité** zajistit, aby nohy pračky měly upevňovací konzoly*.

*Upevňovací konzoly lze získat ve specializovaném obchodě nebo od poprodejní služby.

Vestavěné/zabudované spotřebiče



Tyto spotřebiče je třeba vestavět/zabudovat dříve, než jsou připojeny k elektrickému zdroji.

Instalace mezi kuchyňskými jednotkami (vestavění či zabudování)

- Je nutný volný prostor o šířce 60 cm.
- Instalujte pračku pouze pod souvislou pracovní desku, která je pevně spojena s ostatním nábytkem.


Z bezpečnostních důvodů musí být při instalaci pod desku namontován odborníkem místo krycí desky spotřebiče kovový kryt*.

*Kovový kryt lze získat ve specializovaném obchodě nebo od poprodejní služby.

Odstranění obalu



Při odstraňování obalu prosím odstraňte spodní pěnu a také **pěnový podklad** ze spodní části zařízení!

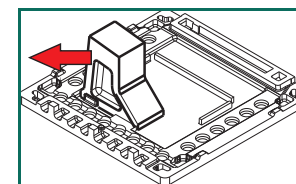

Standardní příslušenství

- Přívodní hadice.
- Vypouštěcí hadice.
- Koleno pro připojení vypouštěcí hadice např. k vaně.
- Elektrický kabel.
- Kryty otvorů po odstranění přepravních šroubů.

Podle druhu připojení

- Pro připojení k sifonu lze také použít hadicovou sponu o průměru 24-40 mm (k dispozici u odborných prodejců). -> Str. 4: **Vodní připojení**

Potřebné nářadí


- Vodováha pro vyrovnání spotřebiče.
- Uťahovací klíč pro nastavení nohou spotřebiče.

Délky hadice a kabelu




Pro řady WM, WAX, WAE

Připojení na levé straně

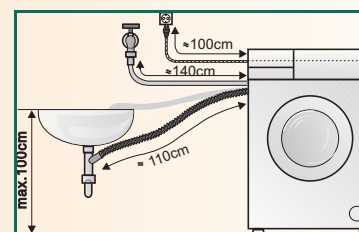


Připojení na pravé straně

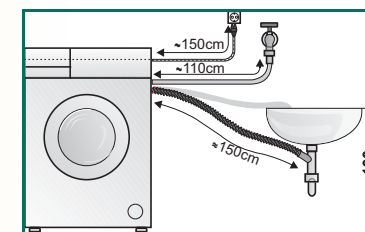


Pro řady WS, WLX, WLG

Připojení na levé straně

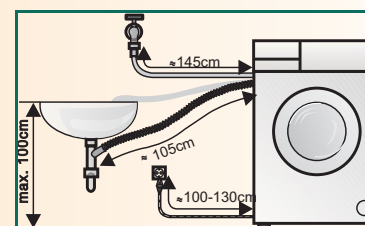

Připojení na pravé straně

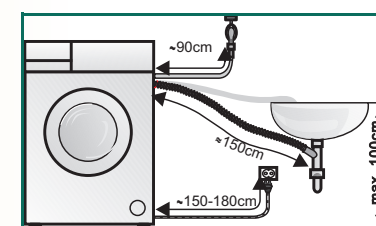

K dispozici u prodejce/poprodejní služby:
- Prodloužená přívodní hadice, přibl. 2,20 m



Odstranění přepravních šroubů



- Před prvním použitím spotřebiče vždy odstraňte a uschovejte všechny 4 přepravní šrouby ze zadní části spotřebiče.
- Při manipulaci s nimi postupujte opatrně, abyste se vyhnuli zranění.

Pro řady WM, WAX, WAE


1. Pro uvolnění všech upevňovacích šroubů (A) použijte klíč tak, aby se volně otáčely.
2. Odstraňte čtyři díly (B). Spadnou na zem, když spotřebič nakloníte.

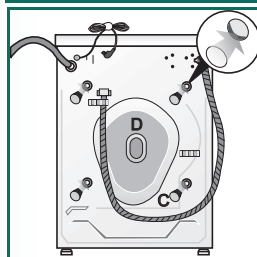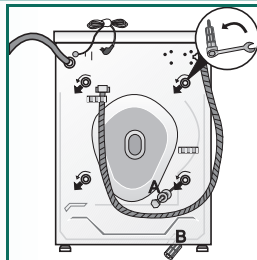


3. Vložte kryty (C), které naleznete v sáčku s dokumentací.

Pro řady WS, WLX, WLG

1. Pro uvolnění čtyř šroubů použijte klíč tak, aby se volně otáčely, a poté je odstraňte.

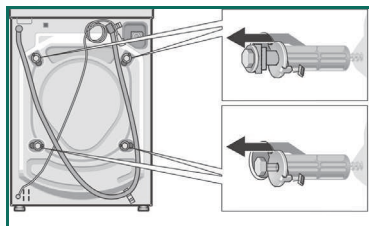

2. Vložte kryty, které naleznete v sáčku s dokumentací.

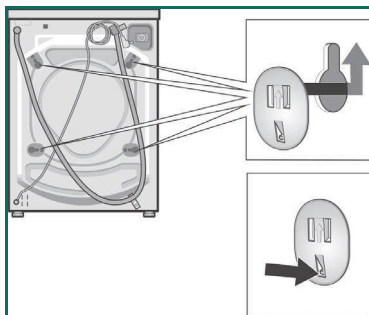

Vodní připojení



- Abyste předešli úniku vody nebo poškození vodou, dodržujte pokyny v této kapitole.
- **Poznámka:** Do pračky napouštějte pouze studenou vodu.
- Nepřipojujte ji ke směšovacímu kohoutu nízkotlakého bojleru.
- Neodpojujte často přívodní hadici, protože uvolnění připojení může vést k úniku vody. Doporučujeme používat přívodní hadici, která je speciálně vyrobena pro spotřebič.
- Nepoužívejte použitou přívodní hadici. Používejte pouze dodávanou přívodní hadici nebo takovou, kterou získáte u autorizovaného odborného prodejce.
- V případě pochyb si nechte zařízení připojit technikem.

Přívod vody


Přívodní hadice:

Poznámka: Hadici neohýbejte, nestlačujte, neupravujte ani neprořezávejte (pevnost již není zaručena).

Optimální tlak vody ve vodovodu: 100-1 000 kPa (1-10 bar)

- Při otevření kohoutu by měl být průtok vody nejméně 8 l/min.
- Je-li tlak vody vyšší, instalujte redukční ventil.

1. Přívodní hadici připojte ke kohoutu.
Plastovou šroubovací objímku utáhněte pouze ručně.

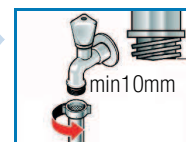

2. Opatrně otevřete kohout a zkontrolujte, zda jsou místa připojení dobře utěsněna.

Poznámka: Šroubový spoj je pod vodovodním tlakem.



Vypouštění vody

Vypouštěcí hadice:

Poznámka: Hadici neohýbejte ani nenatahujte.

Výškový rozdíl mezi místem instalace a výtokem: max. 100 cm

Vypouštění do umyvadla/vany:


Poznámka: Vypouštěcí hadici zajistěte, aby nevyklouzla z umyvadla.

Poznámka: V odtokovém otvoru nesmí být zátka. Při čerpání vody z pračky zkontrolujte, že se voda vypouští dostatečně rychle. Nevkládejte konec vypouštěcí hadice do vody, která byla vyčerpána. Je nebezpečí, že voda bude nasáta zpět do pračky.



Vypouštění do sifonu:

Poznámka: Upevněte připojení hadicovou sponou o průměru 24-40 mm (k dispozici u odborného prodejce).

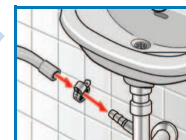




Vyrovnání

 Nesprávné vyrovnání může způsobit hlasité zvuky, intenzivní vibrace a „cestování“.

 Vyrovnání provádí zákaznická služba nebo autorizovaní technici. Chcete-li vyrovnat spotřebič sami, použijte vodováhu.

Pro vyrovnání pračky použijte vodováhu.

Pojistná matice
Noha
spotřebiče

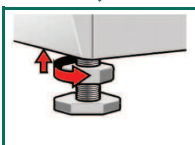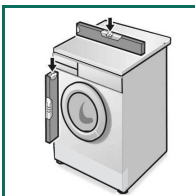
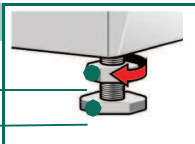


1. Pojistnou matici uvolněte klíčem ve směru hodinových ručiček.
2. Nastavte výšku otáčením nohy spotřebiče.
*Všechny čtyři nohy spotřebiče musí být pevně usazeny na podlaze.
Pračka se nesmí otřásat.
Vodováhou zkontrolujte vyrovnání pračky a případně je upravte.*
3. Pojistnou matici upevněte ke krytu.
Nohu podržte na místě a přesvědčete se, že je zachována správná výška.
Pojistné matice na všech čtyřech nohách spotřebiče musí být pevně dotaženy ke krytu.



Elektrické připojení

- Připojte pračku ke střídavému proudu pouze pomocí správně instalované uzemněné zásuvky.
- Napětí sítě musí odpovídat údajům o napětí na pračce (typový štítek).
- Příkon a požadované pojistkové nebo síťové jištění jsou uvedeny na typovém štítku spotřebiče.
- Přesvědčete se, že:
 - síťová zástrčka a zásuvka jsou slučitelné,
 - průřez kabelu je dostatečný,
 - systém uzemnění byl správně instalován.
- Poškozený kabel smí vyměnit pouze elektrikář. Náhradní kabely jsou k dispozici u poprodejní služby.
- Nepoužívejte vícenásobné vidlice/konektory nebo prodlužovací kabely.
- Používáte-li proudový jistič, použijte pouze typ, který splňuje aktuálně platné předpisy.
- Síťová zástrčka:
 - Nezastrkujte/nevytahujte zástrčku mokřýma rukama.
 - Nevytahujte zástrčku ze zásuvky za kabel.
 - Nikdy nevytahujte zástrčku, je-li spotřebič v provozu.

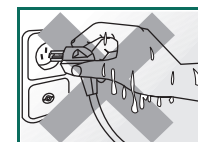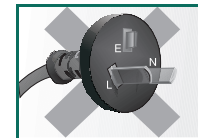

Přeprava, např. při stěhování


1. Před přepravou pračky:

1. Zavřete vodovodní kohoutek.
2. Uvolněte tlak vody v přívodní hadici.
→ *Návod k obsluze: **Filtr v přívodní hadici.***
3. Vypusťte všechn zbylý prací roztok.
→ *Návod k obsluze: **Čerpadlo pracího roztoku.***
4. Odpojte pračku od zdroje napětí.
5. Odstraňte hadice.

2. Instalace přepravních šroubů


Pro řady WM, WAX, WAE

- Odstraňte čtyři kryty (C).
- Odstraňte zadní kryt (D) a připravte přepravní šrouby.
- Vložte a upevněte přepravní šrouby.

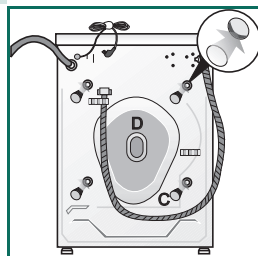

Pro řady WS, WLX, WLG

- Odstraňte čtyři kryty.
- Připravte čtyři přepravní šrouby.
Vytahujte šroub z pouzdra, až je konec šroubu v rovině s koncem pouzdra.
- Vložte a upevněte šrouby. Výstupek na podložce musí být usazen do drážky v zadním krytu.

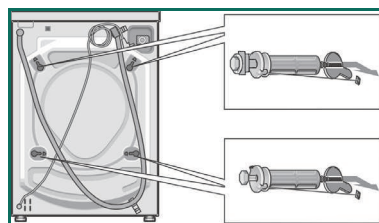

Přepravní šrouby **musí** být po přepravě odstraněny. -> *Str. 3.*



i Pokud chcete zabránit tomu, aby prací prostředek bez využití natekl do výtoku při následujícím praní:
nalijte 1 litr vody do komory II a spusťte program **Empty (vypuštění)** nebo **Spin (odstředění)**.

Obsah

Str.

■ Bezpečnostní pokyny.	1
■ Ekologická likvidace	1
■ Místo instalace.	1
■ Vestavěné/zabudované spotřebiče	1
■ Odstranění obalu.	2
■ Standardní příslušenství	2
■ Délky hadice a kabelu.	2
■ Odstranění přepravních šroubů.	3
■ Vodní připojení	4
■ Vyrovnání.	5
■ Elektrické připojení	6
■ Přeprava, např. při stěhování.	7



Než zapnete pračku, přečtete si tento návod k instalaci. Postupujte také podle samostatného návodu k obsluze. Ušchovejte všechny dokumenty pro další použití nebo pro příštího majitele.

Pračka

CS

Návod k instalaci