




După fiecare uscare

i În principiu, sitele pentru scame și rezervorul pentru apă din condens trebuie curățate, respectiv rezervorul golit, după fiecare ciclu de uscare.

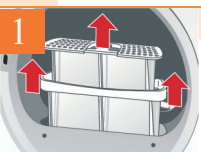


1 Curățarea sitelor pentru scame

În timpul uscării, în sitele pentru scame vor fi colectate scame și fire de păr din rufe. O sită pentru scame înfundată sau curățată incomplet va diminua fluxul de aer. Astfel că uscătorul nu va lucra la eficiență maximă. De aceea, curățați neapărat sitele pentru scame după fiecare ciclu de uscare, clătiți-le sub jet de apă și apoi uscați-le cu atenție. Vezi și recomandările pentru «Îngrijire și curățare» din instrucțiunile de utilizare.

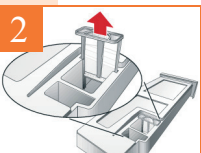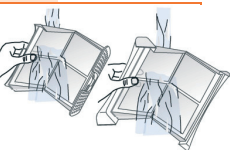


2 Golirea rezervorului pentru apă din condens

Goliți rezervorul pentru apă din condens după fiecare program de uscare, deoarece este posibil ca următorul program de uscare să fie întrerupt pentru că rezervorul pentru apă din condens este plin. Curățați regulat și sita din rezervorul pentru apă din condens sub jet de apă sau în mașina de spălat vase. Vezi și recomandările pentru «Îngrijire și curățare» din instrucțiunile de utilizare.

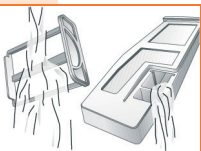

Găsiți multe alte informații importante și în instrucțiunile de utilizare și de instalare, respectiv de întreținere. Acordați atenție îndeosebi capitolelor «Ce este de făcut atunci când...» și «Unitatea service abilitată».

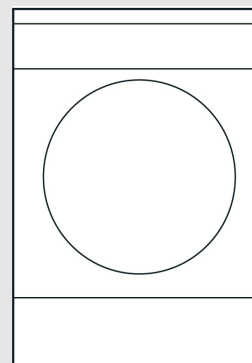

Uscător de rufe

La început, ceea ce este cel mai important

ro

Această fișă de instrucțiuni vă oferă o scurtă prezentare de ansamblu a informațiilor importante și inovațiilor pe care ar trebui să le cunoașteți, înainte de prima utilizare, în legătură cu folosirea noului dvs. uscător de rufe.

Umiditatea remanentă a rufelor

- i**
- Rufele calde se simt mai umede decât sunt în realitate.
 - În principiu, la fiecare program, rufele dvs. vor fi uscate la temperaturi protective pe baza tehnologiei cu pompe de căldură. Și totuși, pentru a obține rezultate optime, trebuie să respectați cantitatea maximă de umplere și recomandările privind tipul rufelor.
 - Vă rugăm să acordați atenție și recomandărilor din capitolul «Recomandări privind rufele» din instrucțiunile de utilizare.

Rufe se simt mai umede

În cazul în care, în opinia dvs., rufele sunt puțin prea umede, vă rugăm să folosiți ajustarea fină a rezultatului uscării. Recomandările pentru reglarea sarcinilor de uscare le găsiți în capitolul «Ajustarea fină a rezultatului uscării» respectiv «Adaptarea sarcinii de uscare» din instrucțiunile de utilizare.

Rufe nu sunt uscate uniform...


La uscarea împreună a rufelor subțiri și groase sau cu mai multe straturi, acestea se vor usca diferit. Pentru o uscare uniformă, ar trebui să sortați rufe după tipul țesăturii și după structură. Dacă este necesar, selectați un program de timp pentru uscarea ulterioară.

Rufe sunt considerabil de umede încă...

Vă rugăm să verificați dacă uscarea a fost efectuată după o indicație de service, de ex. Goliți rezervorul, respectiv Vă rugăm să goliți rezervorul pentru apă din condens sau sitele pentru scame, respectiv Vă rugăm să curățați sitele pentru scame, astfel încât uscarea să nu fie încheiată încă. Remediați defecțiunea și continuați programul. Vezi instrucțiunile de utilizare, capitolul «Ce este de făcut atunci când...».

III Zgomote normale în funcționare


i Vă rugăm să acordați atenție următorului aspect: în timpul uscării apar zgomote foarte normale, datorită compresorului, pompei și a mișcării rufelor.

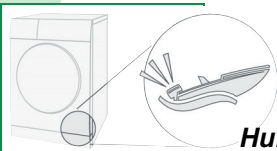

Huruit

Compresorul din uscător produce un huruit. Volumul și înălțimea sunetului pot varia.


Huruit...

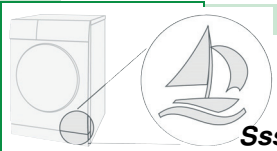

Bâzâit

Compresorul uscătorului este răcit din când în când de un ventilator, astfel încât se produce suplimentar un zgomot bâzâit.

Sssss...

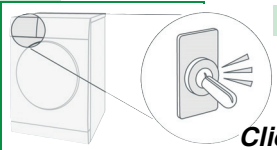


Declic

Pornirea curățării automate a schimbătorului de căldură produce un declic.

Clic...

i În timpul curățării automate, pe display apare «Cln» (Clean) sau «Schimbătorul de căldură este în curs de spălare».

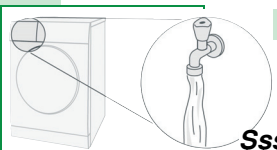


Susur

La curățarea automată se aude un susur de apă.

Șșș...


i În timpul curățării automate, pe display apare «Cln» (Clean) sau «Schimbătorul de căldură este în curs de spălare».

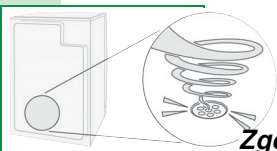

Pompare

Apa din condens va fi pompată în rezervorul pentru apă din condens cu ajutorul unei pompe, astfel apărând zgomote de pompare.

Zgomote de sorbituri...

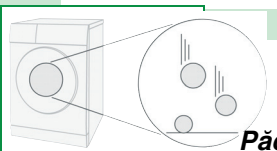

Păcănit

Este posibilă apariția păcăniturilor ca urmare a mișcării rufelor, atunci când există piese dure gen nasturi, fermoare, cataramae sau altele similare.


Păcănit...

! Instrucțiuni

i Respectați neapărat instrucțiunile de siguranță și capitoul «Ce este de făcut atunci când...» din instrucțiunile de utilizare.



Îndepărtarea obiectelor înainte de uscare

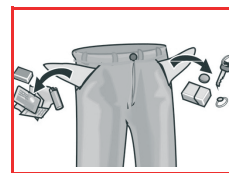

Înainte de introducerea rufelor, îndepărtați toate obiectele din buzunare, îndeosebi brichetele, obiectele metalice sau altele similare. Țineți cont de cantitatea maximă de încărcare. Vă rugăm să acordați atenție și recomandărilor din capitoul «Recomandări privind rufele» din instrucțiunile de utilizare.



Selectarea repetată a tastelor

Tastele sunt sensibile, atingerile ușoare sunt suficiente. În cazul în care o tastă trebuie selectată în mod repetat, îndeosebi la setarea opțiunilor, atunci, pentru activarea sensorului, această tastă trebuie eliberată după fiecare selecție. În principiu, la fiecare selecție are loc o confirmare a tastei.



Afișarea pe display «Gata în»

La selectarea unui program, va fi afișată durata de uscare estimată pentru încărcarea maximă. Pe parcursul uscării, sistemul de senzori al aparatului identifică încărcarea efectivă, precum și gradul de umezeală, și corectează durata programului. Acest lucru poate fi sesizat pe display prin salturile de timp de la «Gata în».



Întreruperea/modificarea programului

Procesul de uscare poate fi întrerupt pentru scurt timp în vederea introducerii ulterioare sau scoaterii unor rufe, respectiv pentru efectuarea unor modificări ale programelor. În funcție de model, afișarea «Gata în» va fi resetată și pornită din nou sau va fi întreruptă. Apoi, după un timp, afișarea va fi corectată. Pentru a se asigura curățarea automată a schimbătorului de căldură, ulterior trebuie continuat întotdeauna un program până la sfârșit. Vă rugăm să nu întrerupeți niciodată un ciclu de uscare înainte de un sfârșit automat de program.



Aditivi pentru rufe/Curățare și îngrijire

Nu aduceți detergenții și produsele de tratare prealabilă a rufelor (de ex. produse de scos petele, spray-uri pentru prespălare, ...) în contact cu suprafețele uscătorului. Dacă este cazul, ștergeți imediat resturile de la pulverizare și alte reziduuri/picături cu o lavetă umedă. Vă rugăm să acordați atenție și recomandărilor din capitoul «Îngrijire și curățare» din instrucțiunile de utilizare.