



Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...

Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus ja käyttöohjeet!

1


Vedenpehmentimen säätö *

Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...



* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa


Veden kovuusaste °dH	Kovuusalue	mmol/l	Säätöarvo
0-6	pehmeä	0-1,1	H:00
7-8	pehmeä	1,2-1,4	H:01
9-10	puolikova	1,5-1,8	H:02
11-12	puolikova	1,9-2,1	H:03
13-16	puolikova	2,2-2,9	H:04
17-21	kova	3,0-3,7	H:05
22-30	kova	3,8-5,4	H:06
31-50	kova	5,5-8,9	H:07

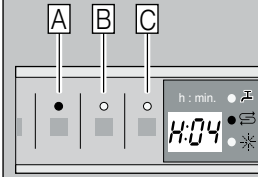

Nopeasti tehty ...


ja toimi näin

- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Pidä ohjelmavalitsin A painettuna ja paina niin kauan käynnistyspainiketta, kunnes numeronäyttöön tulee näkyviin H:0....
- Päästä molemmat painikkeet irti. Valitsimen A merkkivalo alkaa vilkkua ja numeronäyttöön syttyy tehdasasetus H:04.
- Paina ohjelmavalitsinta C. Säätöarvo kasvaa asteen verran valitsimen jokaisesta painalluksesta; korkein säätöarvo on H:07, jonka jälkeen näyttöön palautuu taas H:00 (pois).
- Paina käynnistyspainiketta. Asetus tallentuu koneen muistiin.

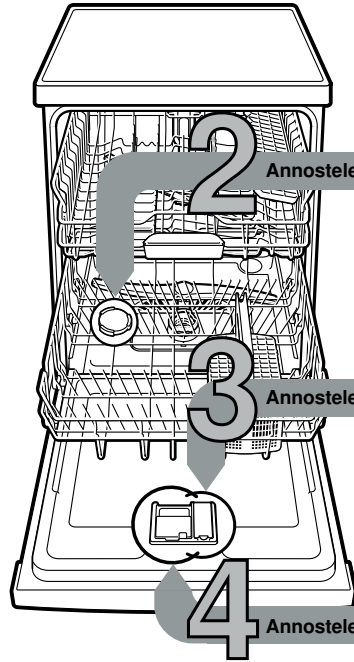


Annostele erikoissuola (tarvittaessa)


Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0!) ...

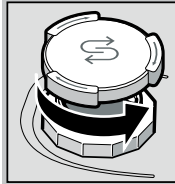


Irrota kansi.

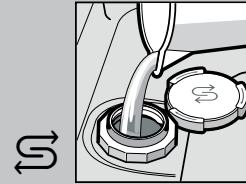

Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

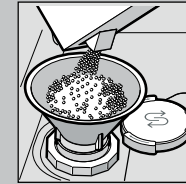


Annostele säiliöön erikoissuolaa (ei pesuainetta!).

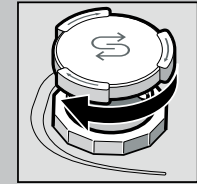


Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.

Annostele huuhtelukirkaste

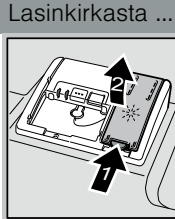


Lasinkirkasta ...

Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.

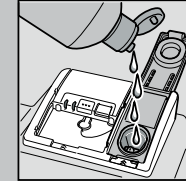


Huuhtelukirkasteen täyttäminen.

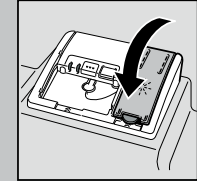

Sulje kansi. KLIK!



Annostele astianpesuaine

Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

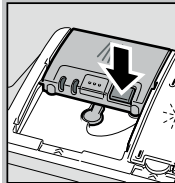


Avaa tarvittaessa kansi (paina painiketta).

Huom, yhdistelmätuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

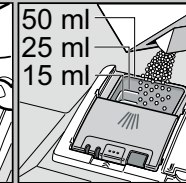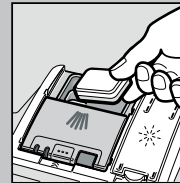

Täytä pesuainetta vain kuivaan koteloon.

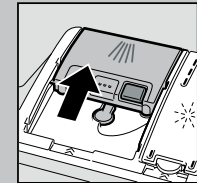

Työnnä kansi kiinni, paina alas. PLOP!

5

Kytke kone toimintaan

6

Valitse ohjelma

Nopeasti, säästään tai tehokkaasti ...

Pesuohjelmataulukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmätiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242. Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista. * puolet standardiastiasesta

Auto 65° / 75°	Auto 45° / 65°	Eko 50°	Auto 35° / 45°	Pika 45°	Esihuuhtelu
auto	auto	eco	auto		
Kesto h : min	2:55 - 1:05			0:29 *	0:15
Sähkönkulutus kWh	1,60 - 0,70			0,80	0,05
Vedenkulutus litroina	18 - 7			10	4

Lisätoiminnot **



Pikaohjelma (VarioSpeed) ... tässä lisäohjelmassa energiankulutus lisääntyy, jotta pesutulos säilyy yhtä hyvänä.



Puolitäyttö ... kun astioita on vähän, säästää vettä, energiaa ja aikaa.



Tehoalue ... sopii ihanteellisesti sekalaisten astioiden pesuun. Suihkupaine ja pesulämpötila ovat hieman korkeammat.



Hygienia ... Pesuvaiheen aikana lämpötila nousee. Näin pesutuloksesta tulee hygieenisempi.



Extrakuivaus ... parantaa kuivaustulosta huuhtelulämpötilan ollessa korkeampi. (Tarkista, onko koneessa lämmin arkoja astioita.)

** mallin mukaan

7

Käynnistä ohjelma Pesu käynnistyy ...

9


Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

Huolto ja hoito

Täydellisen pesutuloksen varmistamiseksi ...

Poistovesipumpun puhdistus


Siivilät
...tarkista, puhdista
tarvittaessa

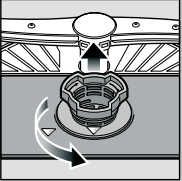


Kierrä
siiviläsynteriä,
irrota
siiviläjärjestelmä ...



huuhdo juoksevan
veden alla ...

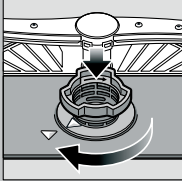


kiinnitä paikoilleen ...

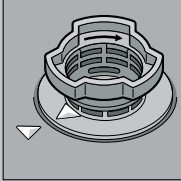


Kierrä
siiviläjärjestelmä
kiinni
HUOMIO!
MERKIT!

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipipyörän
alueella roskia tms.
- Napsauta suojus kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.


Suihkuvarret
...Poista tukkeutumat/
saostumat

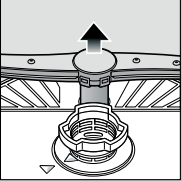

nosta alasuihkuvarsi
pois ...

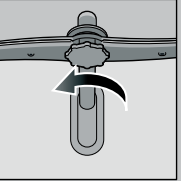


irrota yläsuihkuvarsi ...

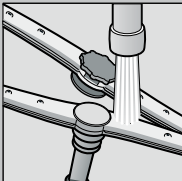

puhdistu suihkuvarsien
suuttimet juoksevan
veden alla
(tarvittaessa
hammastikuilla) ...


kiinnitä
alasuihkuvarsi
paikoilleen ...

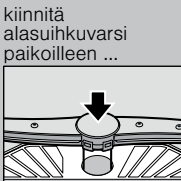


kierrä yläsuihkuvarsi
kiinni

A

B

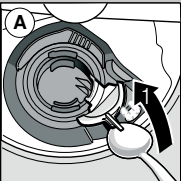

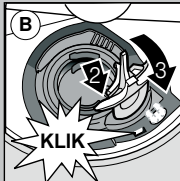


KLIK

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

Lisää ohjeita löydät käyttöohjeesta

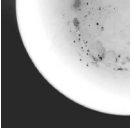Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide	Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Näyttö »  « sytty	Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkan johdosta	► Avaa vesihana. ► 1. Irrota vesiliitäntä. 2. Puhdista tuloveden suodatin. 3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanan ollessa auki. Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana. ► Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.	Astiat eivät ole puhtaita	Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin	► Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan. ► Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. ► Valitse tehokkaampi ohjelma. ► Puhdista suihkuvarret (katso aiempana). ► Puhdista siivilät (katso aiempana).
Näyttö »E:22«	Siivilät likaiset tai tukossa	► Puhdista siivilät (katso aiempana).	Astioihin jää ruoantähteitä	Liian vähän pesuainetta	► Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.
Näyttö »E:24« ja »  « syttyvät	Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla	► Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.		Valittu sopimaton ohjelma	
Näyttö »E:25« ja »  « syttyvät	Poistovesipumpun suojakansi ei ole paikallaan	► Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).	Suihkuvarsien suuttimet tukossa	Suihkuvarret juuttuneet kiinni	
Näyttö »E:25« ja »  « syttyvät	Poistovesipumppu jumittunut	► Puhdista poistovesipumppu (katso aiempana).	Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan		
Jokin muu virhenäyttö »E:XX« sytty	Koneessa on tekninen vika	► Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö). ► Irrota kone sähköverkosta.	Suihkuvarret juuttuneet kiinni		
Koneessa on vielä vettä	Ohjelma ei ole vielä päättynyt	► Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).			
Ruosteläikkiä ruokailuvälineissä	Ruokailuvälineet eivät ole ruosteenkestäviä Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin Astioista lähtee ruostetta	► Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä. ► Älä pese koneessa ruosteisia osia.	Pisarajälkiä tai juovia	Huuhdelukirkasteen annostusmäärä liian suuri/liian vähäinen	► Juovat: pienennä annostusmäärää. ► Pisarajälkiä tai kalkkitahrat: suurennä annostusmäärää.
			Astiat eivät ole kuivia	Huuhdelukirkaste	► Lisää annostelumäärää. ► Vaihda tuote.
				Käytetyn yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on huono	► Käytä huuhdelukirkastetta.
			Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävissä)	Vedenpehmentimen teho säädetty väärin	► Aktivoi intensiivikuivaus (laitemallin mukaan). ► Säädä vedenpehmentimen oikein.
				Erikoissuola puuttuu	► Lisää erikoissuolaa.
			Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)	Lasit eivät sovellu konepesuun	► Pese vain konepesun kestäviä laseja. ► Käytä lasinpesuun soveltuvaa pesuainetta.
			Muoviosissa/astioissa on värjäytymiä	Liian vähän pesuainetta	► Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. ► Värjäytymät ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.
				Värjäytymiä elintarvikevärin johdosta (tomaattikaste)	

Pesuohjelman keskeyttäminen ...

Sijoita astiat oikein ...

Paina ohjelman aikana käynnistyspainiketta noin 3 sekunnin ajan (Reset).



Numeronäyttöön tulee »0:01« noin minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä, kun näyttöön tulee 0:00.



Koneen kytkeminen toiminnasta.

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetikettien jäämiä; poista suurimmat ruoantähteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.