

Vaše pračka

Blahopřejeme – zvolili jste moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič vyrobený firmou Bosch. Pračka se vyznačuje hospodárnou spotřebou vody a energie.

Každý spotřebič, který opustí naši továrnu, je důkladně zkontrolován, aby bylo zaručeno jeho řádné fungování a bezchybný stav.

Další informace o výrobcích, doplňcích, náhradních dílech a servisu najdete na naší webové stránce:

www.Bosch-home.com nebo kontaktujte naše střediska zákaznických služeb.



Než zapnete pračku, přečtěte si dodané pokyny k obsluze a instalační pokyny.

Ekologická likvidace

Balení zlikvidujte ekologicky přijatelným způsobem.

Spotřebič byl označen podle Směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Směrnice stanoví rámec pro vrácení a recyklaci vyřazených spotřebičů a platí v celé Evropě.



Obsah

	Str.
■ Předpokládané použití	1
■ Příprava	2
■ Praní	3/4
■ Údaje na displeji, volitelná tlačítka	5
■ Doplňkové funkce	6
■ Přehled programů.....	7
■ Bezpečnostní pokyny.....	8
■ Důležité informace.....	8
■ Čištění a údržba.....	9/10
■ Hodnoty spotřeby	11
■ Zobrazení závad	11
■ Zákaznický servis	12
■ Technické údaje.....	12
■ Co dělat, když.....	13



Ochrana životního prostředí/tipy pro úsporu

- Pro příslušný program vložte maximální množství prádla.
- Normálně zašpiněné prádlo perte bez přepražení.
- Pro dobrý výsledek praní s výrazně nižší spotřebou energie zvolte možnost **Cottons(bavlna)** 40 °C Eco/60 °C Eco.
- Prací prostředek dávkujte podle pokynů výrobce a tvrdosti vody.
- Je-li prádlo následně třeba usušit v sušičce, zvolte rychlost odstředění podle pokynů výrobce sušičky.

Předpokládané použití

- Pouze pro domácí použití.
- Pro praní tkanin v pračce s použitím pracího roztoku.
- Pro provoz se studenou vodou a komerčně dostupnými pracími prostředky a aviváží, které jsou vhodné pro použití v pračkách.



- Dodržujte bezpečnostní pokyny na str. 8.
- Nenechávejte děti poblíž pračky bez dozoru.
- Nepouštějte k pračce domácí zvířata.
- Pračku nemají používat děti nebo osoby, které nejsou seznámeny s pokyny k obsluze.
- Pračku instalujte a provozujte v místnosti s odpadem vody.
- Pro zajištění bezpečnosti zapojte kabel do zásuvky, která je řádně připojena ke spolehlivému uzemnění.

Příprava



Správná instalace podle zvláštních instalačních pokynů.



Zkontrolujte spotřebič

- Nikdy nezapínejte poškozený spotřebič.
- Informujte poprodejní servis.




Zasuňte zástrčku do zásuvky



Pouze suchýma rukama. Zástrčku držte pouze za její tělo.



Otevřete vodovodní kohoutek

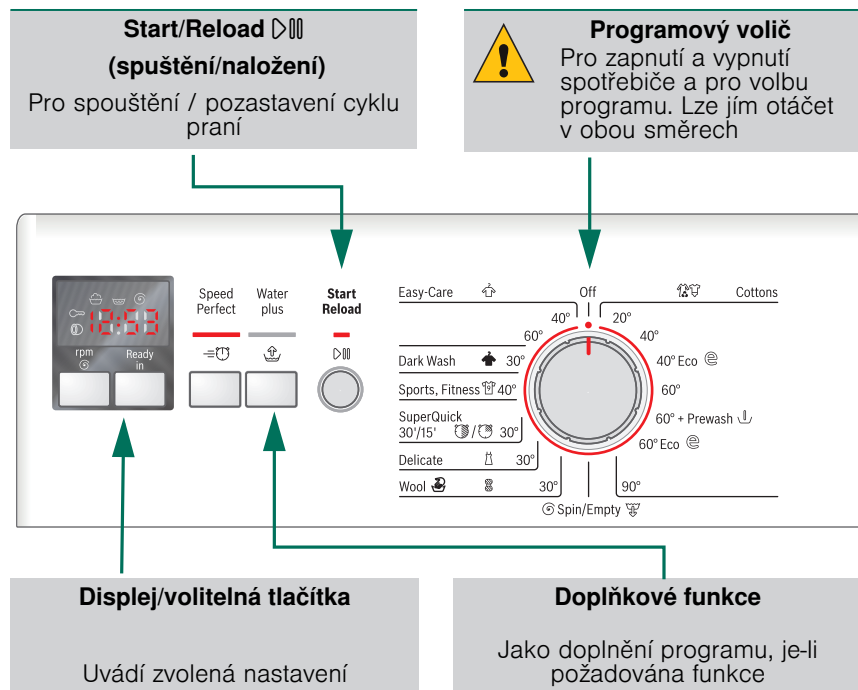

Zásuvka II: Prací prostředek pro hlavní praní, změkčovač vody, bělicí prostředek, odstraňovač skvrn

Zásuvka ☼ : Změkčovač tkanin, impregnační prostředek, škrob

Zásuvka I: Prací prostředek pro přepražení

Před opuštěním továrny byl spotřebič testován. Pro odstranění zbylé vody z testovacích postupů byste měli provést první prací cyklus **bez** prádla v pračce → str. 8.

Vyberte a vložte prádlo

Dodržujte pokyny výrobce pro péči o prádlo. Prádlo vybírejte podle údajů na jejich štítcích. Vybírejte je podle druhu, barvy, zašpinění a teploty. Nepřekračujte maximální zátěž → str. 7. Dodržujte pokyny v části Důležité informace → str. 8! Vkládejte společně velké i malé části prádla.

Zavřete dvířka pračky

Dejte pozor, abyste nepřiskřípli část prádla mezi dvířka a gumové těsnění.

Přidejte prací prostředek a aviváž

Přidejte správné množství podle: množství prádla, zašpinění, tvrdosti vody (informujte se u dodavatele vody) a pokynů výrobce.

Nalijte tekutý prací prostředek do příslušného dávkovače. Během provozu: zásuvku na prací prostředek otevírejte opatrně.

Viskózní změkčovač a kondicionér tkaniny rozřeďte vodou. Zabráníte tím ucpání.

Nastavení programu

Podrobné programové údaje jsou uvedeny v přehledu programů → str. 7. Volitelná tlačítka → str. 5.

Zvolte doplňkové funkce

Doplňkové funkce → str. 6.

Stiskněte tlačítko Start/Reload (spuštění/naložení) ▷|||

Program se spustí.


Praní

Zásuvka na prací prostředek s dávkovačem II, ⌘, I

Buben

Ovládací panel

Madlo dvířek

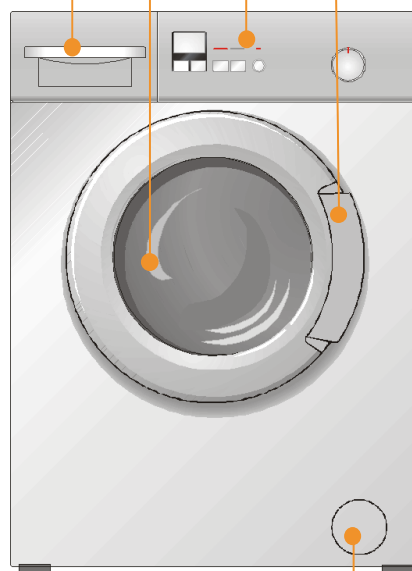

Kryt pro údržbu

10

Vyndávání prádla

Otevřete dvířka pračky a vyndejte prádlo. Nechte dvířka a zásuvku na prací prostředek otevřenou, aby vnitřek spotřebiče vyschl.

9

Zavřete vodovodní kohoutek

8

Vypněte pračku

- Je-li zapnutá dětská pojistka, deaktivujte ji → str. 6.
- Nastavte programový volič na **Off (vypnuto)**.

7

Program skončil, když ...

- se na displeji objeví „End“ a „⌘“ a zazní zvuková signalizace.
- se na displeji objeví „- - -“ a zazní zvuková signalizace. → str. 5 **Speciální symbol**

Změna programu ...

Pokud jste náhodně zvolili špatný program:

- Je-li zapnutá dětská pojistka, deaktivujte ji → str. 6.
- Otočte programový volič na nově zvolený program.
- V případě potřeby zvolte doplňkové funkce.
- Stiskněte tlačítko **Start/Reload (spuštění/naložení)** ▷||| a nový program se spustí.

Pozastavení programu ...

Chcete-li pozastavit běžící program bez změny postupu:

- Je-li zapnutá dětská pojistka, deaktivujte ji → str. 6.
- Stiskněte tlačítko **Start/Reload (spuštění/naložení)** ▷|||:

- Blikají-li na displeji symboly „⌘“ a „⌘“, počkejte alespoň 2 minuty.
- Objeví-li se symboly „⌘“ a „⌘“, je možno otevřít dvířka. V případě potřeby přidejte/vyndejte prádlo.
- Objeví-li se na delší dobu symbol „⌘“, není možno otevřít dvířka z bezpečnostních důvodů.
- Pro pokračování programu stiskněte tlačítko **Start/Reload (spuštění/naložení)** ▷|||.

... nebo ukončení programu

Chcete-li ukončit program:

- Je-li zapnutá dětská pojistka, deaktivujte ji → str. 6.
- Otočte programový volič do polohy ⌘Spin/Empty (odstředění/vypuštění).
- Stiskněte tlačítko **Start/Reload (spuštění/naložení)** ▷|||.
- Po skončení cyklu odstředění vyndejte prádlo.

Údaje na displeji, volitelná tlačítka

Údaje na displeji



pro stav programu



Údaje na displeji
Údaje na displeji závisejí na
zvoleném programu

Wash (praní): Vypnuto při volbě Spin/Empty (odstředění/vypuštění) bliká: použito příliš mnoho pracího prostředku → str. 13
Rinse (máchání): Vypnuto při volbě Spin/Empty (odstředění/vypuštění)
Spin (odstředění): Vypnuto při volbě „ - - - “ Rinse hold (zadržení máchání)
Ⓢ Zapnuto: dvířka je možno otevřít; bliká (po spuštění programu): dvířka nebyla správně zavřena Ⓢ Zapnuto: dětská pojistka je aktivována; bliká: nastavení bylo změněno → str. 6
1000 : Přednastavená rychlost odstředění programu
- - - : Speciální symbol → str. 5 Speciální symbol
1:30: Předpokládané trvání programu
4.5 : Doporučené max. zatížení
24 h : Zvolte Finish in time (skončení v čase)
End: Konec programu
E: Chybová hlášení → str. 11
YES NO: „YES“, je-li možno dvířka otevřít, nebo „NO“, není-li možno je otevřít během časového úseku „Pause“ (pauza)

Volitelná tlačítka

rpm (odstředění) Ⓢ

Můžete změnit uvedenou rychlost odstředění. Maximální rychlost odstředění, kterou lze zvolit, závisí na vybraném programu. Můžete také nastavit „ - - - “ → **Speciální symbol**

Ready in (skončení v)

Před spuštěním programu můžete určit, o kolik hodin později má program skončit.

- Podržte stisknuté tlačítko **Ready in (skončení v)**, až se objeví požadovaný počet hodin. Finish in time (skončení v čase) lze nastavit pomocí dodatečných hodin do maximální hodnoty 24 hodin.
- Stiskněte tlačítko **Start/Reload (spuštění/naložení)** a Finish in time (skončení v čase) začne odpočítávat čas.

Chcete-li otevřít dvířka, můžete program pozastavit, i když je Finish in time (skončení v čase) aktivní.

Speciální symbol - - -

- S výjimkou programu **Spin/Empty** (odstředění/vypuštění) stiskněte tlačítko **rpm (odstředění)** pro nastavení „ - - - “ (zadržení máchání); prádlo zůstane v poslední vodě na máchání. Po skončení programu se objeví „ - - - “. Zvolte program **Spin/Empty** (odstředění/vypuštění) nebo stiskněte přímo tlačítko **rpm (odstředění)** pro nastavení rychlosti odstředění prádla.
- Při volbě programu **Spin/Empty** (odstředění/vypuštění) stiskněte tlačítko **rpm (odstředění)** pro nastavení „ - - - “, program je potom nastaven jako **Empty (vypuštění)**; Není-li „ - - - “ nastaveno, program je nastaven jako **Spin (odstředění)**.
- Po skončení programu **Empty (vypuštění)** se na displeji objeví „ - - - “ a „Ⓢ“, což znamená, že celý proces skončil.

Doplňkové funkce

Tlačítka pro doplňkové funkce

Jako doplnění programu, je-li požadována funkce

Speed Perfect

Pro praní v kratším čase s výsledkem praní, který je srovnatelný se standardním programem.

Water plus

Další cykly máchání, prodloužení doby praní.
Pro oblasti s velmi měkkou vodou nebo pro další zlepšení výsledku máchání.

Dětská pojistka

Program nelze změnit náhodnou operací.


- Aktivace dětské pojistky: Po spuštění programu stiskněte tlačítko **Start/Reload (spuštění/naložení)** a podržte je 5 sekund, až se objeví symbol ∞. Symbol ∞ bliká při nechtěné změně některého nastavení.
- Deaktivace dětské pojistky: Stiskněte tlačítko **Start/Reload (spuštění/naložení)** a podržte je 5 sekund, až zmizí symbol ∞.
- Po skončení programu nebo při změně některého nastavení deaktivujte dětskou pojistku.
- Je-li program změněn při aktivované dětské pojistce, symbol ∞ bliká, aktuální program pokračuje.
- Je-li dětská pojistka deaktivována v okamžiku, kdy je programový volič v jiné poloze, než v níž byla dětská pojistka aktivována, je aktuální program zastaven.

Signal


- Spuštění režimu signalizace



Nastavte na **Off (vypnuto)**

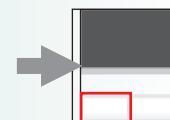

Stiskněte tlačítko **rpm (odstředění)**, podržte je a

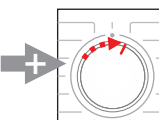

1 krok ve směru hodinových ručiček




Uvolněte tlačítko a zvolte číslo


- Nastavte objem pro...

Tlačítkové signály pro nesprávné tlačítko


Informační signály

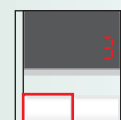


nastavení objemu*

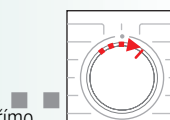

1 krok ve směru hodinových ručiček

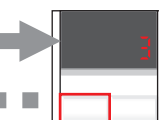

nastavení objemu*

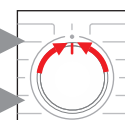

Nastavte na **Off (vypnuto)**

*V případě potřeby nastavte hodnotu opakovaně.

Klidový režim

Neobsluhujete-li spotřebič déle než pět minut po zvolení nebo skončení programu, údaje na displeji zmizí z důvodu úspory energie.

- V případě potřeby stiskněte jakékoli tlačítko a všechny údaje se znovu objeví.

Přehled programů

(viz rovněž informace na str. 5/6)

Programy	°C	max. zátěž (kg)	Typ prádla	Zásuvka*			Speed Perfect	Water Plus
Cottons (Bavlna)	20,40,40 ECO,60,60 ECO,90 °C	4,5	Odolné tkaniny z bavlny nebo lnu	●	○		✓	✓
Cottons (Bavlna) + Prewash (+ předepírání)	60 °C			●	○	●	✓	✓
Easy-Care (Snadná péče)	40,60 °C	2,5	Snadno udržovatelné tkaniny z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo smíšených materiálů	●	○		✓	✓
Dark Wash (Džiny)	30 °C	2,0	Tmavé snadno udržovatelné tkaniny	●	○		✓	✓
Sports/Fitness (Sportovní oblečení)	40 °C	2,0	Sportovní oblečení ze syntetických vláken	●			✓	✓
SuperQuick 30/15'	30 °C	3,0	Odolné tkaniny z bavlny nebo lnu, krátký program	●	○		✓	
Delicate (emné)	30 °C	2,0	Pro jemné, přátelné tkaniny, např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo smíšených materiálů	●	○		✓	✓
Wool (Vlna)	30 °C	2,0	Ručně nebo v pračce přátelné tkaniny z vlny nebo s vysokým obsahem vlny	●	○			
Spin/Empty (odstředění/vypuštění)			Samostatný program odstředění nebo samostatný program vypuštění	ecíální symbol				

* ● : povinné; ○ : volitelné.

Další informace a výběr našich výrobků jsou uvedeny na
webové stránce: <http://www.bosch-home.com>
nebo kontaktujte naše střediska zákaznických služeb

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
D-81739 Munich/Germany

9000714257
0412



Bezpečnostní pokyny

- Čtete a dodržujete provozní a instalační pokyny a všechny další informace dodané společně s pračkou.
- Uchovejte dokumenty pro pozdější použití.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Nikdy nevytahujte elektrickou zástrčku za kabel.
- Nikdy nezastrkujte/nevytahujte elektrickou zástrčku mokřima rukama.
- Zajistěte, aby byl kabel zapojen do zásuvky, která je řádně připojena ke spolehlivému uzemnění.

Nebezpečí smrti

- Spotřebiče, které dosáhly konce životnosti:
- Vytáhněte elektrickou zástrčku.
- Odpojte elektrický kabel a zlikvidujte jej společně se zástrčkou.
- Zlikvidujte zámek na dvířkách pračky.
- Zabráníte tím tomu, aby se děti uvnitř uzamkly a ohrozily svůj život.

Nebezpečí udušení

- Uchovávejte obaly, plastové fólie a součásti balení z dosahu dětí.

Nebezpečí otravy

- Uchovávejte prací prostředky a aviváž z dosahu dětí.

Nebezpečí výbuchu

- Způsobené pracími prostředky obsahujícími rozpouštědla, např. odstraňovač skvrn. Prádlo upravené rozpustnou naftou může po vložení do pračky způsobit výbuch. Před vložením do pračky toto prádlo důkladně ručně vymáchejte.

Nebezpečí zranění

- Dvířka pračky se mohou velmi zahřát.
- Dávejte pozor při vypouštění horkého pracího roztoku.
- Nelezte na pračku.
- Neopírejte se o otevřené dvířka pračky.
- Přesvědčte se, že víčko čerpadla je za provozu pračky našroubováno, zabraňte úniku vody a nedotýkejte se součástí čerpadla, které je v provozu.



Důležité informace



Příprava/ochrana prádla a pračky

- Odstraňte kartáčem písek z kapes a manžet/límců.
- Zkontrolujte kovové části (kancelářské sponky atd.).
- Kalhoty, úplety a pletené textilie, např. svetry, trička nebo mikiny, by měly být obráceny vnitřkem ven.
- Jemné tkaniny perte v sífce/vaku (punčochové kalhoty, záclony, vyztužené podprsenky).
- Zapněte zipy, povlaky polštářů.
- Odstraňte záclonové kroužky nebo vložte do sífky/vaku.



Různě zašpiněné prádlo

Málo

Hodně



Nové prádlo perte samostatně.

Nepředpírejte.

V případě potřeby zpracujte skvrny předem. Zvolte program **+Prewash (předepírání)**.

Vložte menší množství prádla. Zvolte program **+Prewash (předepírání)**.



Před prvním praním

Nevkládejte do pračky žádné prádlo. Otevřete vodovodní kohoutek, naplňte zhruba 1 litr vody a potom nalijte do dávkovače II ½ odměrky pracího prostředku. Nastavte program

Easy-Care (snadná péče) 40 °C a zvolte možnost **Start/Reload (spuštění/naložení)** ►► .

Na konci programu nastavte programový volič na **Off (vypnuto)**.

Čištění a údržba



- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vytáhněte elektrickou zástrčku.
- Nebezpečí výbuchu. Žádná rozpouštědla.



Čištění pláště, ovládacího panelu pračky


- Otřete měkkým, vlhkým hadrem.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Ihned odstraňte zbytky pracího a čisticího prostředku.
- Nečistěte spotřebič vodní sprchou.




Čištění zásuvky na prací prostředek ...

... obsahuje-li zbytky pracího prostředku nebo změkčovače tkaniny.

1. Vytáhněte, stlačte vložku a zásuvku zcela vyjměte.

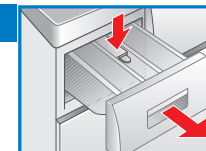

2. Odstraňte vložku: Zatlačte vložku prsty vzhůru.

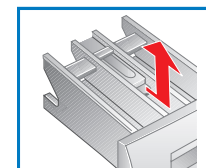

3. Vyčistěte dávkovač pracího prostředku a vložku vodou a kartáčem.
4. Vložte vložku zpět a zajistěte ji.
5. Zasuňte zásuvku na prací prostředek.



Nechte zásuvku na prací prostředek otevřenou, aby mohla zbylá voda vyschnout.



Buben

Nechte dvířka pračky otevřená, aby mohl buben vyschnout.

Rezavé skvrny – použijte čisticí prostředek bez chlóru, nikoli ocelovou vlnu.



Odstraňování vodního kamene

Žádné prádlo do pračky!

Nemělo by být nutné, je-li prací prostředek správně dávkován. V případě potřeby však postupujte podle pokynů výrobce prostředku na odstraňování vodního kamene.



Ochrana proti zamrznutí

Je-li pračka umístěna v místnosti, která je vystavena mrznoucím teplotám, musí být po každém použití spotřebič odstraněna všechna zbytková voda z čerpadla a přívodní hadice.

- Vyprázdnění čerpadla → str. 10 Čerpadlo na prací roztok
- Vyprázdnění přívodní hadice:

1. Zavřete vodovodní kohoutek.
2. Odšroubujte hadici od kohoutku a zadní strany spotřebiče, vyprázdněte zbylou vodu z přívodní hadice.
3. Před dalším praním našroubujte hadici zpět a zkontrolujte její těsnost.

Čištění a údržba






- Nebezpečí opaření. Nechte prací roztok vychladnout.
- Zavřete vodovodní kohoutek.

Čerpadlo pracího roztoku

– Nastavte programový volič na **Off (vypnuto)**, vytáhněte elektrickou zástrčku.

1. Otevřete a odstraňte kryt pro údržbu.
2. Opatrně povolte víčko čerpadla - neodšroubovávejte je zcela.
3. Nechte vodu odčerpat do mělké nádoby (zbytek nechte vykapat na hadr na podlaže). Opakujte postup, až je všechna voda vyprázdněna.
4. Odstraňte víčko čerpadla. Odstraňte cizí materiál/chomáč z vnitřku čerpadla.
5. Vyčistěte vnitřek, závit víčka čerpadla a potrubí čerpadla (oběžné kolo uvnitř čerpadla pracího roztoku se musí volně otáčet).
6. Našroubujte víčko čerpadla a pevně dotáhněte.
7. Vložte zpět kryt pro údržbu a zavřete jej.

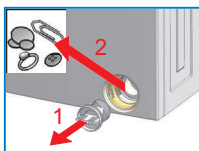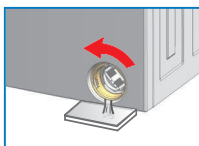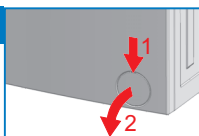

Pokud chcete zabránit tomu, aby prací prostředek bez využití natekl do výtoku při následujícím praní: nalijte 1 litr vody do dávkovače **II** a spusťte program **Spin/Empty** (odstředění/vypuštění).

Filtr v přívodní hadici

Snížení tlaku vody v přívodní hadici:

1. Zavřete vodovodní kohoutek.
2. Zvolte libovolný program (kromě **Spin/Empty** (odstředění/vypuštění)).
3. Stiskněte tlačítko **Start/Reload** (spuštění/naložení) . Nechte program běžet zhruba 40 sekund.
4. Nastavte programový volič na **Off (vypnuto)**. Vytáhněte elektrickou zástrčku.



Čištění filtru:

1. Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutku. Vyčistěte filtr malým kartáčkem.

nebo

Odšroubujte hadici od zadní strany spotřebiče. Vyměňte filtr kleštěmi a vyčistěte.

2. Našroubujte hadici a zkontrolujte její těsnost.

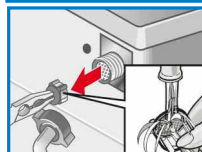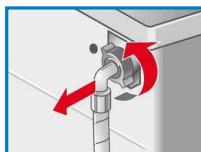

Hodnoty spotřeby

Program	Zátěž	Spotřeba elektřiny***	Voda***	Trvání programu***
Cottons (Bavlna) 20 °C	4,5 kg	0,18 kWh	51 l	1:41 h
Cottons (Bavlna) 40 °C	4,5 kg	0,69 kWh	51 l	1:41 h
Cottons (Bavlna) 60 °C	4,5 kg	0,85 kWh	51 l	1:50 h
Cottons (Bavlna) 90 °C	4,5 kg	1,50 kWh	58 l	2:15 h
Easy-Care (Snadná péče) 40 °C	2,5 kg	0,49 kWh	48 l	1:27 h
Delicate (Jemné) 30 °C	2,0 kg	0,26 kWh	34 l	0:43 h
Wool (Vlna) 30 °C	2,0 kg	0,13 kWh	43 l	0:40 h

* Nastavení programu pro testování podle platné normy EN60456.
Poznámka o srovnávacích testech: Pro testování testovacích programů perte stanovené množství prádla s použitím maximální rychlosti odstředění.

Program	Zátěž	Roční spotřeba energie	Roční spotřeba vody
Cottons (Bavlna) 40 °C Eco/60 °C Eco**	4,5/2,25 kg	155 kWh	8900 l

** Nastavení programu pro kontrolu spotřeby podle energetického štítku, podle směrnice 2010/30/EU, pro danou teplotu studené vody (15 °C).

*** Hodnoty se odchyľují od uvedených hodnot v závislosti na tlaku, tvrdosti vody a teplotě přívodní vody, teplotě prostředí, typu, množství a zašpinění prádla, použitém pracím prostředku, výpalcích dodávky elektřiny a zvolených doplňkových funkcích.

Zobrazení závad

E:17

- Je vodovodní kohoutek otevřený?
- Je přívodní hadice uskrýpnutá nebo ucpaná?
- Je filtr ucpaný? Vyčistěte filtr →str. 10
- Je tlak vody příliš nízký?

E:18

- Volná nečistota blokuje čerpadlo, vyčistěte čerpadlo →str. 10
- Je vypouštěcí hadice ucpaná?

Jiné údaje

Vypněte spotřebič, počkejte 5 sekund a znovu jej zapněte.
Objeví-li se údaj znovu, zavolejte zákaznický servis.

Zákaznický servis

- Před zavoláním zákaznického servisu vyzkoušejte, zda můžete závadu odstranit sami → *str. 13 Co dělat, když ...*
- Potřebujete-li poradit, i v záruční době, hradíte náklady za výjezd technika.
- Kontaktní údaje pro všechny země jsou uvedeny v příloženém seznamu poprodejního servisu.
- Voláte-li zákaznický servis, uveďte svou adresu, telefonní číslo, popis závady, datum koupě, číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče, abyste předešli zbytečným výjezdům. Ušetříte tím dodatečné náklady.

E-Nr. _____ FD _____

Číslo výrobku

Výrobní číslo

Tato čísla jsou uvedena na typovém štítku na rámu otevřených dveří a také na zadní straně spotřebiče.

Spolehněte se na odbornost výrobce. Kontaktujte nás.

Zajistíte tím, že opravu provedou vyškolení servisní technici, kteří mají k dispozici originální náhradní díly pro váš spotřebič.

Technické údaje



a = 600 mm

b = 400 mm

c = 850 mm

Čistá hmotnost 60 kg

Co dělat, když ...

- Voda vytéká ven.
 - (Znovu) našroubujte vypouštěcí hadici.
 - Utáhněte závit na přívodní hadici.
- Voda nenatéká do pračky. Prací prostředek nenatéká do pračky.
 - Je vodovodní kohoutek otevřený?
 - Je filtr ucpaný? Vyčistěte filtr → *str. 10*.
 - Je přívodní hadice usklápnutá nebo ucpaná?
- Dvířka pračky nelze otevřít.
 - Bezpečnostní funkce aktivní. Program se zastavil?
 - Je voda v bubnu? Zvolte program **Spin/Empty** (odstředění/vypuštění).
- Program se nespustí.
 - Není zvoleno **Start/Reload** (spuštění/naložení)  nebo je zvoleno **Ready in** (skončení v)?
 - Symbol v bliká, dvířka pračky nejsou řádně zavřena.
- Prací roztok není vypuštěn.
 - Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku → *str. 10*.
 - Vyčistěte vypouštěcí hadici.
- Pro zvolený program nelze aktivovat doplňkovou funkci.
 - Lze zvolit doplňkovou funkci? → *str. 7*, přehled programů.
- Není vidět vodu v bubnu.
 - Nejde o závadu - voda je pod viditelnou úrovní.
- Cyklus odstředění se aktivuje několikrát.
 - Nejde o závadu - systém pro zjišťování nevyváženého zatížení upravuje rovnováhu.
- Prací prostředek v komoře I se nevypouští.
 - Není zvolen program **+ Prewash** (předepírání) .
- Zbytek pracího prostředku v dávkovači
 - Prací prostředek je vlhký nebo hrudkovitý, vyčistěte dávkovač pracího prostředku → *str. 9*.
 - Použijte dávkovací nádobku pro tekutý prací prostředek.
- Z dávkovače pracího prostředku vystupuje pěna. Symbol  bliká
 - Je použito příliš mnoho pracího prostředku? Smíchejte 1 lžíci textilního kondicionéru s ½ litru vody a nalijte do dávkovače II v zásuvce pracího prostředku.
 - Pro další cyklus praní snižte dávku pracího prostředku.
- Nadměrný hluk, vibrace a „cestování“ během cyklu odstředění.
 - Jsou nohy spotřebiče upevněny? Zajištění nohou spotřebiče → *Instalační pokyny*.
 - Je odstraněn přepravní šroub? Odstranění přepravního šroubu → *Instalační pokyny*.
- Displej/kontrolky za chodu spotřebiče nefungují.
 - Výpadek elektrického proudu?
 - Je vypnutý jistič obvodu? Zapněte jistič obvodu/vyměňte pojistku.
 - Pokud se závada opakuje, kontaktujte zákaznický servis.
- Postup programu delší než obvykle
 - Nejde o závadu - systém pro zjišťování nevyváženého zatížení upravuje rovnováhu opakovaným vyvažováním prádla.
 - Nejde o závadu - je aktivní systém pro zjišťování pěny.
- Zbytky pracího prostředku na prádle
 - Prací prostředky bez fosfátu příležitostně obsahují nerozpustné zbytky.
 - Zvolte možnost **Water Plus**  nebo prádlo po vyprání okartáčujte.
- Výsledek praní není uspokojivý
 - Znečištění je větší, než jste očekávali? Zvolte vhodný program.
 - Malá dávka pracího prostředku?
- Nemůžete-li závadu odstranit sami nebo je nutná oprava:
 - Nastavte programový volič na **Off** (vypnuto) a vytáhněte elektrickou zástrčku ze zásuvky.
 - Zavřete vodovodní kohoutek a zavolejte zákaznický servis.



Pračka

WLX20161BY



BOSCH

cs Návod k použití