

Το πλυντήριο ρούχων σας

Συγχαρητήρια – Αποκτήσατε μια μοντέρνα, υψηλής ποιότητας οικιακή συσκευή της μάρκας Bosch.

Το πλυντήριο διακρίνεται για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας. Κάθε συσκευή πριν φύγει από το εργοστάσιό μας ελέγχεται προσεκτικά σχετικά με τη λειτουργία της και την άριστη κατάστασή της.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και τις υπηρεσίες μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα: www.bosch-home.com

Παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Περιεχόμενα

	Σελίδα
■ Αρμόζουσα χρήση	1
■ Προγράμματα	1
■ Ρύθμιση και προσαρμογή προγράμματος	3
■ Πλύση	3/4
■ Μετά το πλύσιμο	4
■ Ατομικές ρυθμίσεις	5/6
■ Πίνακας προγραμμάτων	7
■ Υποδείξεις ασφαλείας	8
■ Στοιχεία κατανάλωσης	8
■ Σημαντικές υποδείξεις	9
■ Ένθετο για υγρό απορρυπαντικό	10
■ Περιποίηση	10
■ Υποδείξεις στο πεδίο ενδείξεων	10
■ Υποδείξεις σχετικά με το βούλωμα	11
■ Τι πρέπει να κάνετε, όταν ...	12/13
■ Στύψιμο	13
■ Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας	13



Προστασία του περιβάλλοντος/ Υποδείξεις οικονομίας

- Εκμεταλλευθείτε την μέγιστη ποσότητα ρούχων του εκάστοτε προγράμματος.
- Πλένετε τα κανονικά λερωμένα ρούχα χωρίς πρόπλυση.
- Επιλέξτε αντί για το **Βαμβακερά 90 °C** ο πρόγραμμα **Βαμβακερά 60 °C** και την πρόσθετη λειτουργία **Eco Perfect**. Επιτυγχάνεται παρόμοιο αποτέλεσμα καθαρισμού, όμως με σημαντικά μικρότερη κατανάλωση ρεύματος.
- Η δοσολογία του απορρυπαντικού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή και τον βαθμό σκληρότητας του νερού.
- Εάν στεγνώσετε τα ρούχα στο στεγνωτήριο, επιλέξτε τον αριθμό στροφών στυψίματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του στεγνωτηρίου.

Αρμόζουσα χρήση

- μόνο για οικιακή χρήση,
- για το πλύσιμο ρούχων που πλένονται στο πλυντήριο και μάλλινων που πλένονται στο χέρι μέσα σε νερό πλύσης,
- για τη λειτουργία με κρύο πόσιμο νερό και κοινά απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης ρούχων του εμπορίου, τα οποία είναι κατάλληλα για τη χρήση σε πλυντήρια ρούχων.



- Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας, Σελίδα 8!
- Μην αφήνετε τα παιδιά κοντά στο πλυντήριο χωρίς επίτηρηση!
- Τα παιδιά και μη κατατοπισμένα πρόσωπα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το πλυντήριο!
- Κρατάτε τα κατοικίδια ζώα μακριά από το πλυντήριο!



Θέτετε το πλυντήριο σε λειτουργία, αφού διαβάσετε πρώτα αυτές τις οδηγίες και τις ξεχωριστές οδηγίες τοποθέτησης!

Προγράμματα

Εκτενής πίνακας προγραμμάτων → Σελίδα 7
Ο αιθμός στροφών στυψίματος μπορεί να επιλεγεί κατά βούληση, ανεξάρτητα από το επιλεγμένο πρόγραμμα και την πρόοδο του προγράμματος.

Βαμβακερά	ανθεκτικά ρούχα
Βαμβακερά + Πρόπλυση	ανθεκτικά ρούχα, Πρόπλυση στους 40 °C.
Ανάμεικτα	λευκά και χρωματιστά ρούχα
Γρήγορο 15'	έξτρα σύντομο πρόγραμμα
Ξέβγαλμα/Στύψιμο	ρούχα πλυμένα στο χέρι. Ενεργοποιημένο το πλήκτρο Περισσότ. νερό . Αν πρέπει να γίνει μόνο στύψιμο, απενεργοποιήστε το πλήκτρο.
Άντληση νερού	του νερού ξέβγαλματος στο Χωρίς Στύψιμο (Λιγότερο σιδέρωμα = χωρίς τελικό στύψιμο)
Μάλλινα	μάλλινα για πλύσιμο στο χέρι/στο πλυντήριο
Μεταξωτά	ευαίσθητα, πλενόμενα ρούχα
Ευαίσθητα/Συνθετικά	ευαίσθητα ρούχα

Προετοιμασία



Σωστή σύνδεση της συσκευής σύμφωνα με τις ξεχωριστές Οδηγίες τοποθέτησης.



Έλεγχος συσκευής

- Μη βάζετε σε λειτουργία πλυντήριο που φέρει βλάβες!
- Ενημερώστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών!




Βάλτε το φιλτράκι στην πρίζα



- Μόνο με στεγνά χέρια!
- Πιάνετε μόνο από την πρίζα!



Ανοίξτε τη βρύση

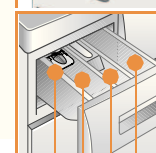

Ένθετο για υγρό απορρυπαντικό (ανάλογα με το μοντέλο), Σελίδα 10
Θήκη II: Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση (πλύσιμο), απορρυπαντικό, αποσκληρυντικό λευκαντικό, αλάτι για την αφαίρεση λεκέδων
Θήκη III: μαλακτικό, κόλλα
Θήκη I: Απορρυπαντικό για την πρόπλυση

* ανάλογα με το μοντέλο

Πρόσθετες λειτουργίες	Αριθμός στροφών στυψίματος *	Πεδίο ενδείξεων/ Πλήκτρο/ Ενδείξεις κατάστασης	Διακόπτης επιλογής
 Speed Perfect Λιγότερο σιδέρωμα	 Eco Perfect Περισσότ. νερό	Στύψιμο ○ 1000 ○ 800 ○ 600 ○ 400 ○ Χωρίς Στύψιμο	Ευαίσθητα/Συνθετικά Off 30° 40° 60° Μεταξωτά 30° Μάλλινα 30° Άντληση νερού Ξέβγαλμα/Στύψιμο Γρήγορο
Ενδείξεις κατάστασης			Ενδείξεις σχετικά με την ποσότητα ρούχων
---			Πλύση, Ξέβγαλμα, Στύψιμο
EL			Επιτεύχθηκε Χωρίς Στύψιμο χωρίς τελικό στύψιμο). Ασφάλεια για παιδιά → Σελίδα 8
1-24 (Έτοιμο σε)			Λήξη προγράμματος μετά από 24 ώρες

Πριν το πρώτο πλύσιμο
να γίνει πλύσιμο χωρίς ρούχα → Σελίδα 9

Ταξινόμηση και τοποθέτηση των ρούχων στη συσκευή

Προσέξτε τις υποδείξεις περιποίησης που δίνει ο κατασκευαστής!
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται στις ετικέτες.
Ανάλογα με το είδος, χρώματα, πόσο είναι λερωμένα και θερμοκρασία.
Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη φόρτωση. → Σελίδα 7

Τηρείτε τις σημαντικές υποδείξεις! → Σελίδα 9
Βάλτε στη συσκευή ρούχα διαφόρων μεγεθών!

Κλείστε την πόρτα. Προσέξτε να μην εγκλωβιστούν ρούχα ανάμεσα στην πόρτα και την ελαστική τσιμούχα της πόρτας.

Συμπλήρωση απορρυπαντικού και μέσου περιποίησης


Ρύθμιση δόσης ανάλογα με: την ποσότητα ρούχων, το πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα, τη κληρότητα του νερού (μπορείτε να την πληροφορηθείτε από την τοπική υπηρεσία ύδρευσης) τα στοιχεία του κατασκευαστή. Σε μοντέλα χωρίς ένθετο για υγρό απορρυπαντικό: Βάλτε τα υγρά απορρυπαντικά στο αντίστοιχο δοχείο δόσης και κατόπιν τοποθετήστε το στο τύμπανο. Κατά τη λειτουργία: Προσοχή κατά το άνοιγμα του συρταριού απορρυπαντικού!

i Παχύρρευστα μαλακτικά και μέσα φορμαρίσματος πρέπει να αραιώνονται με νερό. Εμποδίζει το βούλωμα.

Ρύθμιση ** και προσαρμογή προγράμματος

προγράμματος

Έναρξη/
Παύση

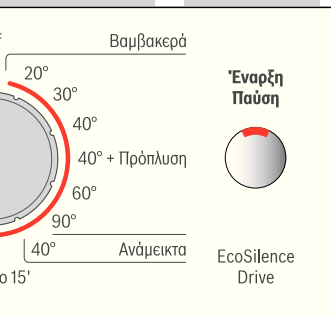

ορεία του προγράμματος:

μο, Τέλος

ο (Λιγότερο σιδέρωμα =

λίδα 5

πό ...

i ** Όταν εμφανιστεί **Σ** στο πεδίο ενδείξεων, τότε είναι ενεργή η ασφάλεια για τα παιδιά. → Απενεργοποιήστε την ασφάλεια για παιδιά, Σελίδα 5
Πρόσθετες λειτουργίες και πλήκτρο
→ Ατομικές ρυθμίσεις, Σελίδα 5

**Επιλέξτε
Έναρξη/Παύση**

i Διακόπτης επιλογής προγράμματος για τη θέση του πλυντηρίου σε και εκτός λειτουργίας (On/Off) και για την επιλογή του προγράμματος.
Ο διακόπτης είναι δυνατόν να περιστραφεί προς τις δύο κατευθύνσεις.

i Όλα τα πλήκτρα αντιδρούν αμέσως – απλό άγγιγμα αρκεί!
Σε παρατεταμένο άγγιγμα του πλήκτρου **☺** (Ετοιμο σε), γίνεται αυτόματη διαδοχική εμφάνιση των δυνατοτήτων ρύθμισης!


Πλύσιμο

Συρτάρι απορρυπαντικού
με θήκες I, II, ☼

Πόρτα συσκευής

Μετώπη χειριισμού

Λαβή της πόρτας

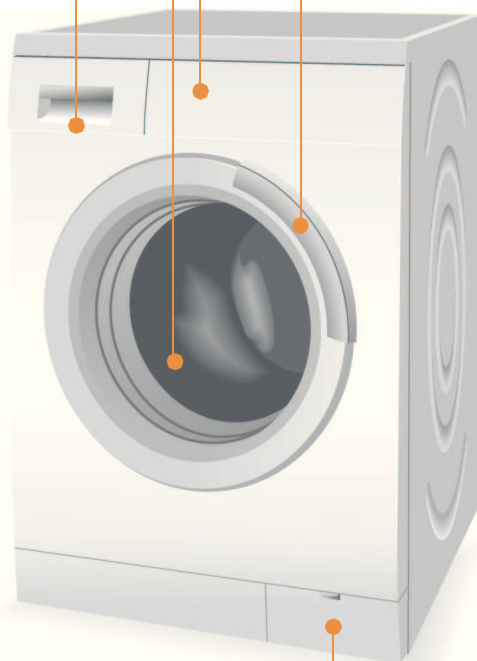

Κλαπέτο σέρβις

Πλύσιμο



Θέση εκτός λειτουργίας

Φέρνετε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **Off**.

Κλείστε τη βρύση

Δε χρειάζεται σε μοντέλα με Aqua-Stop.
→ Υποδείξεις οδηγίων τοποθέτησης

Αφαίρεση ρούχων

Ανοίξετε την πόρτα και βγάλτε τα ρούχα από τη συσκευή.
Σε περίπτωση που το **Χωρίς Στύψιμο** (Λιγότερο σιδέρωμα = χωρίς τελικό στύψιμο) είναι ενεργό:
Ρυθμίστε τον επιλογέα προγράμματος στην **Αντληση νερού** ή επιλέξτε τον αριθμό στροφών στυψίματος. Επιλέξτε **Έναρξη/Παύση**.

- i**
- Απομακρύνετε ενδεχομένως υπάρχοντα ξένα σώματα – Κίνδυνος σκουριάσματος.
 - Αφήστε την πόρτα της συσκευής και τη θήκη (το συρτάρι) απορρυπαντικού ανοιχτά, ώστε να μπορούν να στεγνώσουν τα κατάλοιπα νερού.

Λήξη προγράμματος όταν ...

... σβήνει το **Έναρξη/Παύση** και ανάβει το **Τέλος**.

i Αν είναι αβηρτός ο φωτισμός του πεδίου ενδείξεων, επιλέξτε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο. → Οικονομική λειτουργία, Σελίδα 5

Πρώρη λήξη προγράμματος

Σε πρόγραμμα με υψηλή θερμοκρασία:

- Αφήστε τα ρούχα να κρυώσουν: επιλέξτε **Ξέβγαλμα/Στύψιμο**.
- Επιλέξτε **Έναρξη/Παύση**.

Σε προγράμματα με χαμηλότερη θερμοκρασία:

- Επιλέξτε **Ξέβγαλμα/Στύψιμο** (απενεργοποιήστε το πλήκτρο **Περισσότ. νερό**) ή **Αντληση νερού**.
- Επιλέξτε **Έναρξη/Παύση**.

Αλλαγή προγράμματος ...

... αν κατά λάθος επιλέξατε λάθος πρόγραμμα:

- Επιλογή προγράμματος εκ νέου.
- Επιλέξτε **Έναρξη/Παύση**. Το νέο πρόγραμμα ξεκινά από την αρχή.

Συμπλήρωση ρούχων, όταν ... → Σελίδα 5

... έχει επιλεγεί **Έναρξη/Παύση** και μετά ανάψει **ΥΕΣ** στο πεδίο ενδείξεων. Σε **ΠΣ** δεν μπορεί να ανοιχτεί η πόρτα.
Επιλέξτε το πλήκτρο **Έναρξη/Παύση**.

Ατομικές ρυθμίσεις

Πλήκτρο ⌚ (Έτοιμο σε)

Με την επιλογή του προγράμματος εμφανίζεται η εκάστοτε διάρκεια του. Η έναρξη του προγράμματος μπορεί να καθυστερήσει πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα. Ο χρόνος Έτοιμο σε μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα ωρών το πολύ μέχρι 24h. Επιλέγετε το πλήκτρο  (Έτοιμο σε) όπου να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός ωρών (h=ώρα). Επιλέξτε **Έναρξη/Παύση**. Μετά την έναρξη του προγράμματος δεν υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης.

Πλήκτρο Στύψιμο σε στροφές/λεπτό//

Χωρίς Στύψιμο (Λιγότερο σιδέρωμα = χωρίς τελικό στύψιμο)

Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό στροφών στυψίματος ή να επιλέξετε **Χωρίς Στύψιμο** (Λιγότερο σιδέρωμα = χωρίς τελικό στύψιμο, τα ρούχα παραμένουν μετά το τελευταίο ξέβγαλμα μέσα στο νερό, πεδίο ενδείξεων – – –). Ο επιλεγόμενος μέγιστος αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το μοντέλο και το εκάστοτε ρυθμισμένο πρόγραμμα.

Πρόσθετες λειτουργίες → Συνοπτικός πίνακας προγραμμάτων, Σελίδα 7

 Speed Perfect

→ Συνοπτικός πίνακας προγραμμάτων, Σελίδα 7

 Eco Perfect

Για εξοικονόμηση ενέργειας με παρόμοιο αποτέλεσμα πλουσίματος με το Standard πρόγραμμα.

Λιγότερο σιδέρωμα

Ειδική διαδικασία συψίματος με επακόλουθο ξεκόλλημα των ρούχων από το τύμπανο.
Απαρότερο τελικό σύψιμο με μειωμένο αριθμό στροφών συψίματος.
Ελαφρά αυξημένη η υπόλοιπη υγρασία των ρούχων.

Περισσότ. νερό

Πρόσθετο ξέβγαλμα. Για περιοχές με πολύ μαλακό νερό ή για περαιτέρω βελτίωση του αποτελέσματος ξεβγάλματος.

Απενεργοποίηση της ασφάλειας για τα παιδιά

LL στο πεδίο ενδείξεων

Ασφαλίστε το πλυντήριο έναντι αθέλητης αλλαγής των ρυθμισμένων λειτουργιών.

Ενεργοποίηση:

μετά την έναρξη προγράμματος πατήστε επί περ. 5 δευτερόλεπτα **Έναρξη/Παύση**.

Εμφανίζεται περ. 5 δευτερόλεπτα στο πεδίο ενδείξεων, μετά φαίνεται ξανά η διάρκεια Έτοιμο σε.

Απενεργοποίηση:

πατήστε επί περ. 5 δευτερόλεπτα **Έναρξη/Παύση**.

Υπόδειξη:

Αν με ενεργή την ασφάλεια για τα παιδιά πατηθεί κάποιο πλήκτρο, ανάβει για περ.

5 δευτερόλεπτα **EL** μετά δείχνεται ξανά η διάρκεια Έτοιμο σε.

ΕΙ διαρκώς αναμμένο, αν αλλαχτεί η θέση του επιλογέα προγράμματος με ενεργή την ασφάλεια για τα παιδιά.

Συμπλήρωση ρούχων

YES στο πεδίο ενδείξεων

Επιλέξτε το πλήκτρο **Έναρξη/Παύση**, αν θέλετε να συμπληρώσετε ρούχα μετά την έναρξη του προγράμματος. Το πλυντήριο ελέγχει, αν είναι δυνατή η συμπλήρωση ρούχων.

ΥΕ5 αναμμένο: δυνατή η συμπλήρωση ρούχων.

ΠΟ αναβοσβήνει: περιμένετε, μέχρι να ανάψει **ΥΕ5**.

Υπόδειξη: Ανοίξτε πρώτα την πόρτα, αν ανάψει **YES**.

ΠΩ: Η συμπλήρωση ρούχων δεν είναι δυνατή.

Υπόδειξη: Σε υψηλή στάθμη νερού και/ή θερμοκρασία ή κατά το στύψιμο η πόρτα παραμένει κλειδωμένη για λόγους ασφαλείας.

Για τη συνέχιση του προγράμματος επιλέξτε το πλήκτρο **Έναρξη/Παύση**.

Οικονομική λειτουργία

Ο φωτισμός του πεδίου ενδείξεων οβήνει μετά από μερικά λεπτά, η ένδειξη **Έναρξη/Παύση** αναβοσβήνει. Για την ενεργοποίηση του φωτισμού επιλέξτε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο.


Έναρξη/Παύση

Για την έναρξη του προγράμματος ή για τη συμπλήρωση ρούχων και για την Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της ασφάλειας για τα παιδιά.


Ατομικές ρυθμίσεις

Ηχητικό σήμα

1. Ενεργοποίηση της λειτουργίας ρύθμισης για την ένταση του ηχητικού σήματος

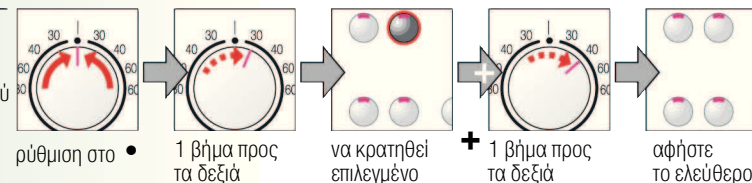

2. Ρύθμιση έντασης ήχου για ...

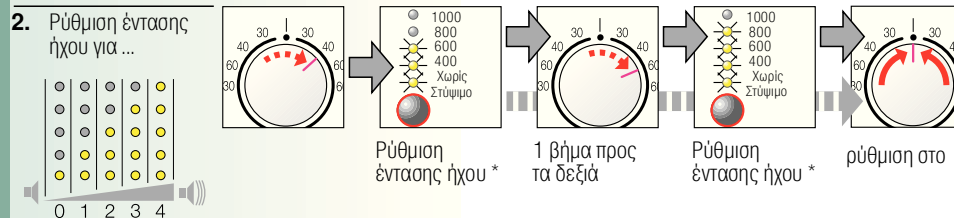

* να επιλεγεί ενδεχομένως πολλές φορές

Συνοπτικός πίνακας προγραμμάτων

→ Προσέξτε τον πίνακα συγκριτικών τιμών στη Σελίδα 8 και τις υποδείξεις της Σελίδας 9!

Προγράμματα

max.

Είδος ρούχων

Πρόσθετες λειτουργίες, δυνατότητες, υποδείξεις

Βαμβακερά	20, 30, 40, 60, 90 °C	9 kg/ 5 kg *	ανθεκτικά ρούχα, βαμβακερά ή λινά ρούχα βραμιά	Speed Perfect *, Eco Perfect, Λιγότερο σιδέρωμα, Περισσότ. νερό, Χωρίς Στύψιμο
Βαμβακερά + Πρόπλυση	40 °C			
Ευαίσθητα/Συνθετικά	30, 40, 60 °C		ευαίσθητα ρούχα βαμβακερά, λινά, συνθετικά ή σύμμεικτα υφάσματα	Speed Perfect, Eco Perfect, Λιγότερο σιδέρωμα, Περισσότ. νερό, Χωρίς Στύψιμο
Ανάμεικτα	40 °C	3,5 kg	βαμβακερά ή ευαίσθητα ρούχα	Speed Perfect, Eco Perfect, Λιγότερο σιδέρωμα, Περισσότ. νερό, Χωρίς Στύψιμο διαφορετικά είδη ρούχων μπορούν να πλυθούν μαζί
Μεταξωτά	30 °C		ευαίσθητα υφάσματα, π.χ. μεταξωτά, σατέν, συνθετικά ή ανάμεικτα (π.χ. κουρτίνες)	Speed Perfect, Eco Perfect, Λιγότερο σιδέρωμα, Περισσότ. νερό, Χωρίς Στύψιμο στο πρόγραμμα αυτό δεν εκτελείται στύψιμο ανάμεσα στα ξεβγάλματα
Μάλλινα	30 °C	2 kg	μάλλινα ή σύμμεικτα μάλλινα υφάσματα και ρούχα, πλενόμενα στο χέρι ή στο πλυντήριο	Χωρίς Στύψιμο ιδιαίτερα απαλό πρόγραμμα πλυσίματος για να μην "μπάνουν" τα ρούχα, μεγαλύτερης διάρκειας διακοπές προγραμματος (τα ρούχα ηουχάζουν στο νερό πλύσης)
Γρήγορο 15'	30 °C		ευαίσθητα ρούχα βαμβακερά, λινά, συνθετικά ή σύμμεικτα υφάσματα	Χωρίς Στύψιμο σύντομο πρόγραμμα περ. 15 λεπτών, κατάλληλο για ελαφρά λερωμένα ρούχα
Πρόσθετα προγράμματα				Ξεβγάλμα/Στύψιμο, Άντληση νερού

* μειωμένο φορτίο στην πρόσθετη λειτουργία Speed Perfect

i **Ός σύντομο πρόγραμμα** είναι **ιδανικά κατάλληλο το πρόγραμμα Ανάμεικτα 40 °C με τον μέγιστο επιλεγόμενο αριθμό στροφών στυψίματος.**

Σε προγράμματα χωρίς πρόπλυση βάζετε το απορρυπαντικό στη θήκη **II**, σε προγράμματα με πρόπλυση μοιράστε το απορρυπαντικό στη θήκη **I** και **II**.

9202 / 9000726977



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WAS20320GR



Υποδείξεις ασφαλείας

- Διαβάστε τις Οδηγίες χρήσης, Οδηγίες τοποθέτησης και τα άλλα έντυπα που συνοδεύουν το πλυντήριο ρούχων και ακολουθήστε τες.
 - Φυλάξτε τα έντυπα για τη μετέπειτα χρήση.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας**

- Τραβάτε πάντοτε το φιν και ποτέ το καλώδιο!
 - Μη βάζετε/βγάζετε με βρεγμένα χέρια το φιν στην/από την πρίζα.
- Κίνδυνος-Θάνατος**

Στις παλιές συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται πλέον:

 - Τραβήξτε το φιν από την πρίζα.
 - Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης από το δίκτυο του ρεύματος και απομακρύνετε το μαζί με το φιν.
 - Καταστρέψτε την κλειδαριά της πόρτας. Έτσι δεν θα εγκλωβιστούν παιδιά που παίζουν μέσα στη συσκευή και δεν θα θέσουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.
- Κίνδυνος ασφυξίας**

- Κρατάτε τις συσκευασίες, τα λεπτά πλαστικά φύλλα και τα μέρη συσκευασιών μακριά από τα παιδιά.
- Κίνδυνος δηλητηρίασης**

- Φυλάτε τα απορρυπαντικά και τα μέσα περιποίησης ρούχων σε χώρους, που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.
- Κίνδυνος έκρηξης**

- Τα ρούχα, τα οποία έχουν προηγουμένως υποστεί επεξεργασία με μέσα καθαρισμού που περιέχουν διαλυτικά, π.χ. μέσα για την απομάκρυνση λεκέδων ή βενζίνη καθαρισμού, μπορούν μετά την τοποθέτησή τους μέσα στο τύμπανο να οδηγήσουν σε έκρηξη. Γι' αυτό πλένετε τα ρούχα αυτά προηγουμένως πολύ καλά στο χέρι.
- Κίνδυνος τραυματισμού**

- Η πόρτα της συσκευής μπορεί να ζεσταθεί πάρα πολύ.
 - Προσέχτε κατά την άντληση των καυτών απόνερων.
 - Μην ανεβαίνετε επάνω στο πλυντήριό σας.
 - Μην ακουμπάτε επάνω στην ανοιχτή πόρτα.
 - Μην πιάνετε μέσα στο τύμπανο, σε περίπτωση που αυτό στρέφεται ακόμα.

Στοιχεία κατανάλωσης

Πρόγραμμα	Φόρτωση	Ενέργεια ***	Νερό ***	Διάρκεια προγράμματος ***
Βαμβακερά 30 °C *	9 kg	0,37 kWh	81 l	2:38 h
Βαμβακερά 40 °C *	9 kg	0,93 kWh	80 l	2:48 h
Βαμβακερά 60 °C *	9 kg	1,22 kWh	82 l	2:48 h
Βαμβακερά 90 °C	9 kg	2,28 kWh	93 l	2:38 h
Ευαίσθητα/Συνθετικά 40 °C *	3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1:43 h
Ανάμεικτα 40 °C *	3,5 kg	0,47 kWh	49 l	1:01 h
Μεταξωτά 30 °C	2 kg	0,14 kWh	33 l	0:41 h
 Μάλλινα 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Ρύθμιση προγράμματος για έλεγχο βάσει του ισχύοντος ευρωπαϊκού προτύπου EN60456.
Υπόδειξη για συγκριτικούς ελέγχους: Για τη δοκιμή των προγραμμάτων ελέγχου πλύνετε την αναφερόμενη φόρτωση ρούχων με τον μέγιστο επιλεγμένο αριθμό στροφών στυψίματος.

Πρόγραμμα	Πρόσθετη λειτουργία	Φόρτωση	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	Ετήσια κατανάλωση νερού
Βαμβακερά 40/60 °C	 Eco Perfect **	9/4,5 kg	216 kWh	12100 l
** Ρύθμιση προγράμματος για έλεγχο και επισήμανση ενεργειακών στοιχείων βάσει της οδηγίας 2010/30/ΕΕ, με κρύο νερό (15 °C).				
*** Τα στοιχεία κατανάλωσης αποκλίνουν από τις τιμές που δίνονται στον ακόλουθο πίνακα ανάλογα με την πίεση του νερού, τον βαθμό σκληρότητας του νερού, τη θερμοκρασία παροχής του δικτύου ύδρευσης, τη θερμοκρασία του χώρου τοποθέτησης του πλυντηρίου, το είδος των ρούχων, την ποσότητα των ρούχων, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος και τις επιλεγείσες πρόσθετες λειτουργίες.				



Σημαντικές υποδείξεις

- 

Πριν το πρώτο πλύσιμο

Μη βάλτε ρούχα μέσα στο πλυντήριο! Ανοίξτε τη βρύση. Τοποθετήστε στη θήκη **II**:

 - περ. **1 λίτρο** νερό.
 - απορρυπαντικό (δόσολογία σύμφωνα με τα στοιχεία του παρασκευαστή για ελαφρά λερωμένα ρούχα και ανάλογα με τον βαθμό σκληρότητας νερού).

Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **Ευαίσθητα/Συνθετικά 60 °C** και επιλέξτε **Έναρξη/Παύση**. Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος κατά τη λήξη του προγράμματος στο **Off**.

- 

Προστασία των ρούχων και της συσκευής

 - Κατά τη ρύθμιση δόσης όλων των απορρυπαντικών, βοηθητικών μέσων και μέσων καθαρισμού προσέξτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή.
 - Αδειάστε τις τσέπες.
 - Αφαιρέστε τα μεταλλικά αντικείμενα (συνδετήρες γραφείου κ.λπ.).
 - Ευαίσθητα να πλένονται σε δίχτυ/σακούλα πλυσίματος (κάλτσες, κουρτίνες, σουτιέν με μπαλένες).
 - Κλείνετε τα φερμουάρ και κουμπώνετε τις παπλωματοθήκες και μαξιλαροθήκες.
 - Βουρτσίζετε την άμμο από τις τσέπες και τα ρεβέρ.
 - Αφαιρείτε από τις κουρτίνες τα πιαστράκια για το κρέμασμα ή τα τοποθετείτε μέσα σε δίχτυ/σακούλα πλυσίματος.

- 

Τοποθέτηση των ρούχων μέσα στο τύμπανο

Βάλτε στη συσκευή ρούχα διαφόρων μεγεθών!
Προσέξτε να μην εγκλωβιστούν ρούχα ανάμεσα στην πόρτα και την ελαστική τσιμούχα της πόρτας.

- 

Πλύσιμο ρούχων με διαφορετικό βαθμό λερώματος

Πλύνετε τα καινούργια ρούχα ξεχωριστά.

λίγο		Όχι πρόπλυση. Μπορείτε να επιλέξετε την πρόσθετη λειτουργία  Speed Perfect .
		Ενδεχομένως προκαταρκτική επεξεργασία των λεκέδων.
πολύ		Λιγότερα ρούχα στο πλυντήριο. Επιλέξτε πρόγραμμα με πρόπλυση.

- 

Μούλιασμα

Τοποθετήστε μέσα στη συσκευή *μόνον ρούχα του ιδίου χρώματος*.

 - Βάλτε το μέσο μουλιάσματος/απορρυπαντικό σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή στη θήκη **II**.
 - Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **Βαμβακερά 30 °C** και επιλέξτε **Έναρξη/Παύση**.
 - Μετά από περ. 10 λεπτά επιλέξτε **Έναρξη/Παύση**, για να σταματήσετε το πρόγραμμα.
 - Μετά τον επιθυμητό χρόνο μουλιάσματος επιλέξτε πάλι **Έναρξη/Παύση** αν επιθυμείτε τη συνέχιση ή την αλλαγή του προγράμματος.

- 

Κολλάρισμα

Τα ρούχα δεν θα πρέπει να έχουν ξεβγαλθεί με μαλακτικό.

Το κολλάρισμα με υγρό μέσο κολλαρίσματος είναι δυνατό σε όλα τα προγράμματα πλύσης. Ρίξτε τη δόση του μέσου κολλαρίσματος μέσα στη θήκη μαλακτικού  (ενδεχ. την καθαρίζετε προηγουμένως).


- 

Βάψιμο/Ξέβαμμα ρούχων

Βάψιμο μόνο στις συνήεις ποσότητες οικιακής χρήσης. Τα άλατα μπορούν να προσβάλλουν το ανοξείδωτο ατσάλι! Προσέξτε τις οδηγίες του παραγωγού της βαφής! **Μην** ξεβάψετε ρούχα μέσα στο πλυντήριο!

Ενθετο για υγρό απορρυπαντικό ανάλογα με το μοντέλο

- Για τη δόσολογία υγρού απορρυπαντικού τοποθετήστε το ένθετο:
- αφαιρέστε το συρτάρι για το απορρυπαντικό, τραβώντας το τελείως προς τα έξω. → Σελίδα 10
 - ωθήστε το ένθετο προς τα εμπρός.
- Μη χρησιμοποιήσετε το ένθετο (σπρώξτε το προς τα πάνω):
- σε απορρυπαντικά τύπου γέλης και απορρυπαντικά σε σκόνη,
 - σε προγράμματα με **+ Πρόπλυση** ή τη δυνατότητα **Θ** (Λήξη σε).

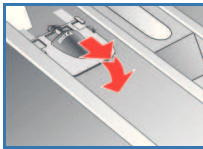

Περιποίηση



- **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!** Βγάλτε το φιν από την πρίζα!
- **Κίνδυνος έκρηξης!** Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά!



Περίβλημα συσκευής, πεδίο χειρισμού

- Αφαιρέστε αμέσως απορρυπαντικά και κατάλοιπα καθαρισμού.
- Σκουπίστε τη συσκευή με μαλακό υγρό πανί.
- Απαγορεύεται ο καθαρισμός με ριπή νερού.

Καθαρισμός συρταριού απορρυπαντικού ...

... όταν υπάρχουν κατάλοιπα απορρυπαντικού ή μαλακτικού.

1. Τραβήξτε το προς τα έξω, πιέστε το ένθετο προς τα κάτω, αφαιρέστε το συρτάρι τελείως.
2. Αφαίρεση του ενθέτου: πιέστε το ένθετο με το δάχτυλο από κάτω προς τα πάνω.
3. Καθαρίστε το δοχείο εισροής και το ένθετο με νερό και βούρτσα και σκουπίστε το να στεγνώσει.
4. Τοποθετήστε το ένθετο και κουμπώστε το (βάλτε τον κύλινδρο στον πύλο οδήγησης).
5. Τοποθετήστε το συρτάρι απορρυπαντικού.

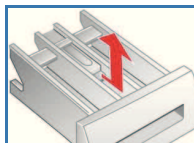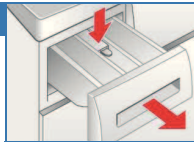

Αφήστε ανοιχτό το συρτάρι απορρυπαντικού, για να εξατμιστεί το υπόλοιπο νερό.

Τύμπανο (κάδος) πλυντηρίου

Αφήστε ανοιχτή την πόρτα, για να στεγνώσει το τύμπανο. Χρησιμοποιείτε μέσο καθαρισμού που δεν περιέχει χλώριο, όχι σύρμα για κατσαρόλες.

Αφαλάτωση

Πλυντήριο χωρίς ρούχα!

Σε σωστή δόση απορρυπαντικού δεν χρειάζεται. Σε περίπτωση όμως που χρειαστεί, ακολουθήστε τα στοιχεία του παραγωγού του αφαλατικού. Κατάλληλα μέσα απαλατίσματος μπορείτε να προμηθευτείτε μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω της υπηρεσίας τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας. → Σελίδα 13

Υποδείξεις στο πεδίο χειρισμού ανάλογα με το μοντέλο

E: 16	Κλείστε σωστά την πόρτα, ενδεχομένως μάγκωσε κάποιο ρούχο.
E: 17, 29	Ανοίξτε καλά τη βρύση, τσακισμένος/μαγκωμένος ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής. Καθαρισμός φίλτρου. → Σελίδα 11 Πολύ χαμηλή πίεση νερού.
E: 18	– Βουλωμένη αντλία νερού πλύσης, καθαρίστε την. → Σελίδα 11 – Βουλωμένος εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης/σωλήνας αποχέτευσης, καθαρίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης στο σιφόνι. → Σελίδα 11 – Ισχυρός σχηματισμός αφρού → Σελίδα 12, αναβοσβήνει η ένδειξη λειτουργικής κατάστασης Πλύση .
E: 23	Νερό στο κάρτερ της βάσης, η συσκευή δεν είναι στεγανή. Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών!
CL	Ασφάλεια για παιδιά ενεργή; Απενεργοποιήστε. → Σελίδα 5
Άλλες ενδείξεις	Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και ξανσενεργοποιήστε την. Αν η ένδειξη εμφανιστεί εκ νέου, καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών. → Σελίδα 13

Υποδείξεις σχετικά με το βούλωμα






- Κίνδυνος ζεματίσματος!**
- Αφήστε τα καυτά απόνερα να κρυώσουν!
 - Κλείστε τη βρύση!

Αντλία

Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **Off**, βγάλτε το φιν από την πρίζα.

1. Ανοίξτε και αφαιρέστε το κλαπέτο επικάλυσης.
2. Βγάzte τον εύκαμπτο σωλήνα κένωσης από τη συγκράτηση. Αφαιρέστε το καπελάκι, αφήστε να τρέξει έξω από το πλυντήριο το νερό πλύσης. Επανατοποθετήστε το καπελάκι.
3. Ξεβιδώνετε προσεκτικά το καπάκι της αντλίας (κατάλοιπα νερού).
4. Καθαρίζετε το εσωτερικό, το σπείρωμα του καπακιού και το περίβλημα της αντλίας (η φτερωτή της αντλίας πρέπει να μπορεί να περιστρέφεται).
5. Τοποθετείτε πάλι και βιδώνετε το καπάκι της αντλίας. Η λαβή βρίσκεται σε κάθετη θέση. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα κένωσης στη συγκράτηση.
6. Τοποθετείτε και κλείνετε το κλαπέτο επικάλυσης.

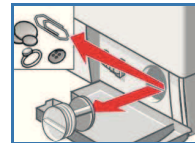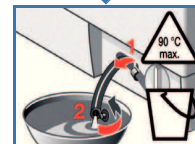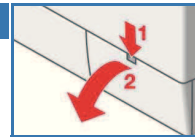


Για να μην καταλήξει αχρησιμοποίητο απορρυπαντικό στο σύστημα της αποχέτευσης κατά το επόμενο πλύσιμο: ρίξτε 1 λίτρο νερό στη θήκη **II** και επιλέξτε το πρόγραμμα **Αντληση νερού**.

Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης στο σιφόνι

Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **Off**, βγάλτε το φιν από την πρίζα.

1. Λύστε τον κολιέ εύκαμπτων σωλήνων, βγάλτε προσεκτικά τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης (κατάλοιπα νερού).
2. Καθαρίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης και το στόμιο του σιφονιού.
3. Επανατοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης και ασφαλίστε το σημείο σύνδεσης με κολιέ εύκαμπτων σωλήνων.

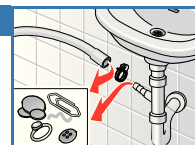

Φίλτρο στην παροχή νερού



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μη βυθίσετε τη διάταξη ασφαλείας Aqua-Stor μέσα σε νερό (έχει ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα).

Μείωση της πίεσης νερού στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής:




1. Κλείνετε τη βρύση!
 2. Επιλέγετε ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα (**εκτός** από το Ξεβγαλμα/Στύψιμο//Αντληση νερού).
 3. Επιλέξτε **Έναρξη/Πάυση**.
- Αφήνετε το πρόγραμμα να τρέξει για περ. 40 δευτερόλεπτα.
4. Φέρτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση **Off**. Τραβήξτε το φιν από την πρίζα.

Καθαρίστε το φίλτρο:

5. Ξεβιδώνετε τον εύκαμπτο σωλήνα από τη βρύση. Καθαρίζετε το φίλτρο με μία μικρή βούρτσα.

και/ή στα μοντέλα Standard και Aqua-Secure:
Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα από την οπίσθια μεριά της συσκευής, βγάλτε το φίλτρο με πέννα και καθαρίστε το.

6. Τέλος, συνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα και ελέγχετε τη στεγανότητα.

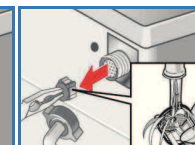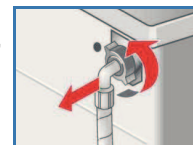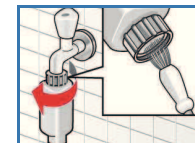

Τι πρέπει να κάνετε, όταν ...

Εξέρχεται νερό.	- Τοποθετήστε καλά/αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης. - Σφίξτε τη βιδωτή σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής.
Δεν εισέρχεται νερό. Το απορρυπαντικό δεν εισέρχεται στο τύμπανο.	- Δεν επιλέχθηκε Έναρξη/Πάυση; - Η βρύση δεν είναι ανοιχτή; - Είναι ενδεχομένως βουλωμένο το φίλτρο; Καθαρίστε το φίλτρο. → Σελίδα 11 - Τσακισμένος ή μαγκωμένος ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής;
Η πόρτα δεν ανοίγει.	- Η λειτουργία ασφαλείας είναι ενεργοποιημένη. Διακοπή προγράμματος; → Σελίδα 4 - Επιλέχθηκε Χωρίς Στύψιμο λιγότερο σιδέρωμα (λιγότερο σιδέρωμα = χωρίς τελικό στύψιμο). → Σελίδα 3, 4 - Άνοιγμα δυνατό μόνο μέσω της απασφάλισης ανάγκης; → Σελίδα 13
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.	- Επιλέχτηκε το Έναρξη/Πάυση ή χρόνος ☹ (Ετοιμο σε); - Κλείστηκε η πόρτα της συσκευής; - Ασφάλεια για παιδιά ενεργή; Απενεργοποίηση. → Σελίδα 5
Δεν αντλούνται τα απόνερα.	- Επιλέχθηκε Χωρίς Στύψιμο (λιγότερο σιδέρωμα = χωρίς τελικό στύψιμο); → Σελίδα 3, 4 - Καθαρίστε την αντλία απόνερων. → Σελίδα 11 - Καθαρίστε τον σωλήνα αποχέτευσης και/ή τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης.
Δεν φαίνεται το νερό μέσα στο τύμπανο.	- Δεν είναι βλάβη. Η στάθμη του νερού βρίσκεται κάτω από την ορατή περιοχή.
δεν είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα στυψίματος, τα ρούχα στάζουν νερό/είναι πολύ βρεγμένα.	- Δεν είναι βλάβη – Το σύστημα ελέγχου κατανομής ρούχων έχει διακόψει το στύψιμο, ανομοιόμορφη κατανομή των ρούχων. Ανακατέψτε μεγάλα και μικρά ρούχα στο τύμπανο. - Επιλέχθηκε Λιγότερο σιδέρωμα; → Σελίδα 5 - Επιλέχθηκε πολύ χαμηλός αριθμός στροφών; → Σελίδα 5
Η διάρκεια του προγράμματος αλλάζει κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης.	- Δεν είναι σφάλμα – Η πορεία του προγράμματος βελτιστοποιείται για την εκάστοτε διαδικασία πλυσίματος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στη διάρκεια του προγράμματος στο πεδίο ενδείξεων.
Πολλαπλό στύψιμο (κατά διαστήματα).	- Δεν είναι βλάβη. Το σύστημα ελέγχου κατανομής ρούχων αντισταθμίζει την ανομοιόμορφη κατανομή των ρούχων.
Κατάλοιπα νερού στη θήκη ☹ μέσων περιποίησης.	- Δεν είναι βλάβη. Η δράση του μέσου περιποίησης δεν επηρεάζεται αρνητικά. - Καθαρίστε ενδεχ. το ένθετο. → Σελίδα 10
Δυσοσμία πλυντηρίου.	- Εκτελέστε το πρόγραμμα Βαμβακερά 90 °C χωρίς ρούχα. Γι' αυτό χρησιμοποιείτε ένα πλήρες απορρυπαντικό.
Αναβοσβήνει η ένδειξη λειτουργικής κατάστασης Πλύση . Ενδεχομένως εξέρχεται αφρός από το συρτάρι του απορρυπαντικού.	- Μήπως χρησιμοποίησατε υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού; Αναμίξτε 1 κουταλιά σούπας μαλακτικό με ½ λίτρο νερό και προσθέστε το μίγμα στη θήκη II (όχι σε outdoor, αθλητικά και ρούχα με πούπουλα!). - Μειώστε τη δόση του απορρυπαντικού στο επόμενο πλύσιμο.
Δημιουργία ισχυρών θορύβων, κραδασμών και "Περπάτημα" κατά το στύψιμο.	- Στερεωμένα τα πόδια της συσκευής; - Ασφαλίστε τα πόδια της συσκευής; → Οδηγίες τοποθέτησης - Αφαιρέθηκε η ασφάλεια μεταφοράς; - Αφαιρέστε πλήρως τις ασφάλειες μεταφοράς. → Οδηγίες τοποθέτησης
Θόρυβοι κατά το στύψιμο και την απάντηση.	- Καθαρίστε την αντλία απόνερων. → Σελίδα 11
Πεδίο ενδείξεων/Ενδεικτικές λυχνίες δεν λειτουργούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής.	- Διακοπή ρεύματος; - Ενεργοποιήθηκαν οι ασφάλειες; Ανεβάστε/Αλλάξτε την ασφάλεια. - Αν η βλάβη εμφανίζεται επανειλημμένα, καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
Φωτισμός του πεδίου ενδείξεων off.	- Ενεργή η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας; → Σελίδα 5
Παράταση της συνήθους διάρκειας του προγράμματος.	- Δεν είναι βλάβη. Το πρόγραμμα ελέγχου κατανομής ρούχων αντισταθμίζει την ανομοιόμορφη κατανομή των ρούχων, κατανέμοντας κατ' επανάληψη τα ρούχα. - Δεν είναι σφάλμα – ενεργό το σύστημα ελέγχου αφρού – διενεργείται ένα πρόσθετο ξέβγαλμα.

Τι πρέπει να κάνετε, όταν ...

Κατάλοιπα απορρυπαντικού επάνω στα ρούχα.	- Σε μεμονωμένες περιπτώσεις απορρυπαντικά που είναι ελεύθερα φωσφορικών, περιέχουν κατάλοιπα αδιάλυτα στο νερό. - Επιλέξτε Ξέβγαλμα/Στύψιμο ή βουρτίστε τα ρούχα μετά το πλύσιμο.
Στην κατάσταση παύσης αναβοσβήνει το Έναρξη/Πάυση πολύ γρήγορα και ηχεί ένα σήμα.	- Στάθμη νερού πολύ υψηλή. Συμπλήρωση ρούχων μη δυνατή. Κλείστε ενδεχομένως αμέσως την πόρτα. - Επιλέξτε Έναρξη/Πάυση για τη συνέχιση του προγράμματος.
Αν κάποια βλάβη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από εσάς (Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση) ή όταν είναι απαραίτητη κάποια επισκευή:	- Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο Off, βγάλτε το φιλς από την πρίζα. - Κλείστε τη βρύση και καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών. → Σελίδα 13

Απασφάλιση ανάγκης π.χ. σε περίπτωση διακοπής ρεύματος



Το πρόγραμμα συνεχίζεται, όταν αποκατασταθεί η τροφοδοσία με ρεύμα. Αν θέλετε ωστόσο να αφαιρέσετε τα ρούχα, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής όπως περιγράφεται παρακάτω:




Κίνδυνος ζεματίσματος!

Το νερό πλύσης και τα ρούχα μπορεί να είναι πολύ καυτά. Αφήστε τα ενδεχομένως να κρυώσουν πρώτα.

Μην πιάνετε μέσα στο τύμπανο, σε περίπτωση που αυτό στρέφεται ακόμα.

Μην ανοίξετε όμως σε καμιά περίπτωση την πόρτα, όταν στο τζάμι φαίνεται το νερό.

1. Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **Off**, βγάλτε το φιλς από την πρίζα.
2. Άδειασμα των απόνερων. → Σελίδα 11
3. Τραβήξτε την απασφάλιση ανάγκης με ένα εργαλείο προς τα κάτω και αφήστε την ελεύθερη. Στη συνέχεια μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής.

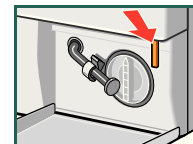

Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας

Αν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε εσείς τη βλάβη (Τι πρέπει να κάνετε, όταν ..., → Σελίδα 12, 13), παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας. Πάντοτε βρίσκουμε την κατάλληλη λύση, επίσης για να αποφευχθούν άσκοπες επισκέψεις τεχνικού.

Τα στοιχεία επικοινωνίας για την πλησιέστερη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας θα τα βρείτε εδώ ή αντίστοιχα στον κατάλογο των υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας (ανάλογα με το μοντέλο).

GR 2104 277 701

Δίνετε πάντοτε στην υπηρεσία αυτή τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) της συσκευής σας.

E-Nr. _____	FD _____
--------------------	-----------------

Αριθμός προϊόντος

Αριθμός κατασκευής

Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε: εσωτερικό της πόρτας */ ανοιχτό κλαπέτο σέρβις * και οπίσθια πλευρά της συσκευής.
* ανάλογα με το μοντέλο

Εμπιστευθείτε την εμπειρία του κατασκευαστή. Απευθυνθείτε σ' εμάς.

Έτσι θα διασφαλίσετε, ότι η επίσκεψη θα γίνει από εκπαιδευμένους τεχνικούς σέρβις, οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με τα γνήσια ανταλλακτικά.



Πλυντήριο ρούχων



BOSCH

el Οδηγίες χρήσης