



**Beépíthető sütő HB.43S..., HB.43T..., HB.43B..., HB.43R...,  
HEV43T...**

**Cuptor încorporabil HB.43S..., HB.43T..., HB.43B..., HB.43R...,  
HEV43T...**



**BOSCH**

<b>Fontos biztonsági előírások .....</b>	<b>2</b>	A bal és jobb oldali rostélyok vagy sínek be- és kiakasztása .....	11
A károsodások okai .....	3	A sütőajtó ki- és beakasztása .....	12
<b>Az Ön új sütője.....</b>	<b>4</b>	Ajtólapok ki- és beszerelése.....	12
Kezelőfelület.....	4	<b>Mi a teendő meghibásodás esetén? .....</b>	<b>13</b>
Funkcióválasztó kapcsoló .....	4	Meghibásodási táblázat.....	13
Szabályozó gombok és kijelzőfelület.....	5	Sütőlámpa cseréje.....	13
Hőmérséklet-választó kapcsoló .....	5	Üvegbura.....	13
A sütő belsője.....	5	<b>Ügyfélszolgálat .....</b>	<b>14</b>
<b>Tartozékok .....</b>	<b>5</b>	E-szám és FD-szám.....	14
A tartozékok sütőbe helyezése .....	5	<b>Energiamegtakarítási és környezetbarát ötletek .....</b>	<b>14</b>
Különleges tartozékok .....	6	Energiamegtakarítás .....	14
<b>Az első használat előtt .....</b>	<b>6</b>	Hulladékok környezetbarát módon történő eltávolítása .....	14
Állítsa be az órát .....	6	<b>Kísérleti konyhánban teszteltük Önnek.....</b>	<b>14</b>
A sütő felfűtése .....	6	Torták és sütemények.....	14
A tartozékok tisztítása .....	6	Sütési javaslatok és hasznos tanácsok.....	16
<b>A sütő beállítása .....</b>	<b>7</b>	Hús, szárnya, hal .....	16
Fűtéstípus és hőmérséklet.....	7	Tippek sütéshez és grillezéshez .....	18
Gyors felfűtés.....	7	Csőben sültek, felfújtak, pirítósok.....	18
<b>Időfunkciók beprogramozása.....</b>	<b>7</b>	Késztelek.....	19
Jelzőóra .....	7	Különleges ételek .....	19
Főzési időtartam.....	8	Kiolvasztás .....	19
Elkészítési idő.....	8	Szárítás .....	19
Órabeállítás.....	9	Lekvárkészítés .....	20
<b>Gyermekbiztonsági zár.....</b>	<b>9</b>	<b>Akrilamid az élelmiszerben.....</b>	<b>20</b>
<b>Az alapbeállítások módosítása.....</b>	<b>9</b>	<b>Próbaételek .....</b>	<b>21</b>
<b>Tisztítás funkció.....</b>	<b>10</b>	Sütés .....	21
A tisztítás előtt .....	10	Grillezés .....	21
Beállítás .....	10		
A tisztítás után .....	10		
<b>Megóvás és tisztítás .....</b>	<b>10</b>		
Tisztítószerek .....	10		
Világítás funkció .....	11		
A grill izzószálának leszerelése.....	11		

További információkat a termékek ről, a tartozékokról, az alkatrészekről és a szervizzel kapcsolatban internetes oldalunkon: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) és az Online-Shop-ban: [www.bosch-eshop.com](http://www.bosch-eshop.com) talál.

## ⚠ Fontos biztonsági előírások

Gondosan olvassa el ezt az útmutatót. Csak így tudja készülékét helyesen és biztonságosan kezelni. A használati és szerelési utasítást őrizze meg a későbbi használathoz vagy a későbbi tulajdonos számára.

Ezen készülék csak beépítésre készült. Vegye figyelembe a speciális szerelési útmutatót.

Kicsomagolás után ellenőrizze a készüléket. Szállítási sérülés esetén ne csatlakoztassa.

A csatlakozódugó nélküli készüléket csak hivatalos engedélyvel rendelkező szakember csatlakoztathatja. Hibás csatlakoztatás miatt keletkezett károkra nem vonatkozik a garancia.

Ez a készülék csak háztartásban vagy ház körül való alkalmazásra készült. A készüléket kizárolag ételek és italok készítésére használja. A készüléket üzemelés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül. A készüléket csak zárt helyiségben használja.

Ezt a készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. tapasztalatlan személyek csak a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják, illetve akkor, ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az ebből eredő veszélyeket.

Soha ne engedjen gyerekeket a készülékkal játszani. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek, kivéve ha 8 évnél idősebbek és felügyelet mellett vannak.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe. A tartozékokat mindenkor megfelelő helyzetben tolja be a sütőtérből. Lásd a tartozékok leírását a használati utasításban.

## Égésveszély!

- A sütőtérből tárolt gyúlékony tárgyak lángra lobbanhatnak. Soha ne tartson gyúlékony tárgyakat a sütőtérből. Soha ne nyissa ki a készülék ajtaját, ha a készülék füstöl. Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozódugót vagy kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben.
- A készülékajtó nyitásakor légáramlat keletkezik. A sütőpapír hozzáérhet a fűtőelemekhez és meggyulladhat. Az előmelegítés ideje alatt soha ne helyezzen rögzítés nélkül sütőpapírt a tartozékre. Nehezékként helyezzen a sütőpapírra egy edényt vagy egy sütőformát. Csak a szükséges felületet béléje ki sütőpapírral. A sütőpapír nem lóghat túl a tartozékon.

## Égésveszély!

- A készülék nagyon forró. Soha ne érintse meg a sütőtér forró belső felületeit vagy a fűtőelemeket. Mindig hagyja lehűlni a készüléket. Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe.
- A tartozék vagy az edény nagyon forró. A forró edényt vagy tartozékot mindenkor fogókesztyűvel vegye ki a sütőtérből.
- Az alkoholgőzök meggyulladhatnak a forró sütőtérből. Soha ne készítsen olyan ételeket, amelyek magas százalékarányú alkoholtartalmú italt tartalmaznak. Csak kis mennyiségű magas százalékarányú alkoholos italt használjon. Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.

## Forrázásveszély!

- A hozzáférhető részek működés közben felforrósodnak. Soha ne érintse meg a forró részeket. Tartsa távol a gyerekeket.
- A készülék ajtajának kinyitásakor forró gőz távozhat a készülékből. Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe.

- A forró sütőtérből lévő vízből forró vízgőz képződhet. Soha ne öntsön vizet közvetlenül a forró sütőtérből.

## Sérülésveszély!

A készülék ajtajának összekarcolt üvege megrepedhet. Ne használjon üvegkaparót, éles vagy súroló hatású tisztítóeszközöket.

## Áramütésveszély!

- A szakszerűtlen javítások veszélyesek. Javításokat csakis szakképzett ügyfélszolgálati technikus végezhet. Ha a készülék meghibásodott, húzza ki a hálózati csatlakozót, vagy cserélje ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben. Hívja az ügyfélszolgálatot
- A forró készülékréseknel az elektromos készülékek kábelszigetelése megolvadhat. Soha ne érintkezzen az elektromos készülékek csatlakozó kábele forró készülékrésekkel.
- Az intenzív nedvesség áramütést okozhat. Ne használjon magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet.
- A sütőtérlámpa cseréjekor a lámpafoglalat érintkezése áram alatt van. Csere előtt húzza ki a csatlakozódugót vagy kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben.
- A hibás készülék áramütést okozhat. Soha ne kapcsolja be a hibás készüléket. Húzza ki a csatlakozódugót és kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben. Hívja az ügyfélszolgálatot

## Égésveszély!

Tisztításkor a készülék kívül is nagyon forró lesz. Soha ne érintse meg a készülék ajtaját. Hagyja lehűlni a készüléket. Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe.

## A károsodások okai

### Figyelem!

- Tartozék, fólia, sütőpapír vagy edény a sütőtérből alján: Ne tegyen tartozékot a sütőtérből aljára. A sütőtérből alját ne béléje ki semmilyen fajtájú fóliával vagy sütőpapírral. Ne tegyen edényt a sütőtérből aljára, ha 50 °C feletti hőmérsékletet állított be. Hőtorlasz alakul ki. A sütési idők már nem egyeznek, és a zománc megsérül.
- Víz a forró sütőtérből: Soha ne öntsön vizet közvetlenül a forró sütőtérből. Vízgőz keletkezik. A hőmérsékletváltozás miatt megsérülhet a zománc.
- Nedves élelmiszer: Ne tároljon hosszabb ideig nedves élelmiszeret a zárt sütőtérből. A zománc megsérül.
- Gyümölcslé: A lédús gyümölcsös süteményekből ne tegyen túl sokat a sütőtapsiba. A gyümölcslé kifröcsköl a sütőtapsiba és eltávolíthatatlan foltokat hagy. Ha lehetséges, használja a mélyebb univerzális serpenyőt.


- Lehűlés nyitott készülékajtó mellett : A sütőteret csak zárt ajtónál hagyja lehűlni. Még ha csak résnyire is marad nyitva a készülékajtó, a szomszédos bútorlapok idővel sérülhetnek.
- Erősen szennyezett ajtótömítés: Ha az ajtótömítés erősen szennyezett, akkor a készülék ajtaja működés közben már nem zár rendesen. A szomszédos bútorlapok megsérülhetnek. Mindig tartsa tisztán az ajtó tömítését.
- Készülék ajtaja mint ülő- vagy rakodófelület: Soha ne használja ülő- vagy rakodófelületként a készülék ajtaját. Ne tartson edényt vagy tartozékokat a készülék ajtaján.
- Tartozékok betolása: Készüléktípustól függően a tartozékok megkarcolhatják az ajtót lapot a készülék ajtajának becsukásakor. A tartozékokat ezért minden ütközésig tolja be a sütőterbe.
- A készülék szállítása: A készüléket ne hordozza vagy tartsa az ajtóbogantyúnál fogva. Az ajtóbogantyú nem tartja meg a készülék súlyát, és letörhet.

## Az Ön új sütője

A következőkben bemutatjuk új sütőjét. Ebben a részben ismertetjük a kezelőfelület és elemeinek funkcióit. Továbbá információt nyújtunk a tartozékokról és a sütőter rösziről.

### Kezelőfelület

Következzen a kezelőfelület áttekintése. A kijelzőfelületen nem jelenik meg egyszerre az összes szimbólum. A kijelzések modelltől függően eltérhetnek.

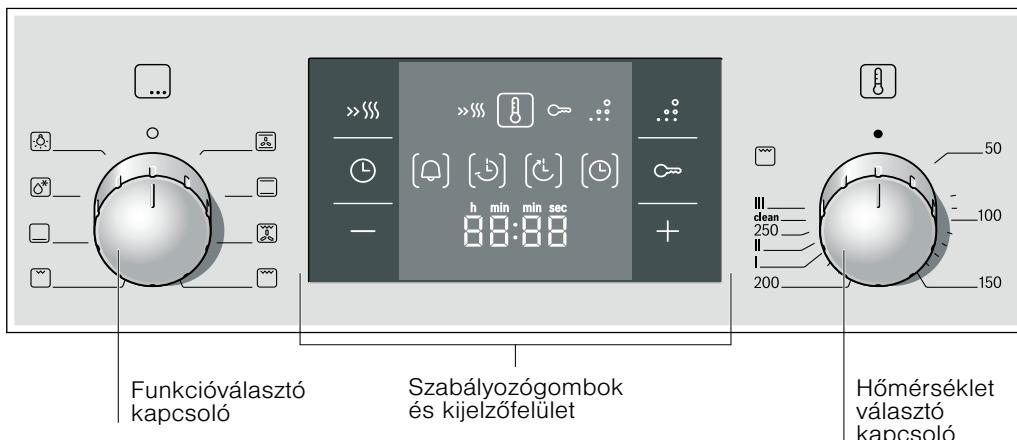

#### Süllyeszthető forgatógombok

Bizonyos sütők süllyeszthető kivitelű forgatógombokkal rendelkeznek. A forgatógomb besüllyesztséhez és visszaállításához nyomja meg a kikapcsolt állásban lévő gombot.

#### Gombok

Minden gomb alatt érzékelő található. A gombokat ne nyomja meg erősen. Csak a megfelelő szimbólumot kell megnyomni.

#### Funkcióválasztó kapcsoló

A funkcióválasztó a fűtéstípus kiválasztására szolgál.

Állás	Használat
<input type="radio"/> Kikapcsolt állás	A sütő kikapcsol.
<input checked="" type="checkbox"/> Forró levegő*	Süteményekhez és édességekhez. A sütés történhet két szinten. A sütő hátsó falán található turbina egyenletesen osztja el a forró levegőt a sütőben.
<input type="checkbox"/> Felső és alsó fűtés*	Sütemények, csőben sült ételek, sovány sűltek (pl. borjú, vadhús) elkészítéséhez egy szinten. A hő egyenletesen áramlik az alsó és felső izzószálakból.

\* Az EN 60350 szabvány szerinti energiahatékonysági osztálynak megfelelő fűtéstípus.

- | Állás                               | Használat                 |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Grillezés forró levegővel |
| <input type="checkbox"/>            | Nagy felületű grill       |
| <input type="checkbox"/>            | Kis felületű grill        |
| <input type="checkbox"/>            | Alsó fűtés                |
| <input type="checkbox"/>            | Kiolvasztás               |
| <input type="checkbox"/>            | Világítás                 |

Hús, szárnya és hal sütéséhez. A grill izzószála és a ventilátor váltakozva kapcsol be és ki. A ventilátor a grill által kibocsátott hőt keringtet az étel körül.

Bifsztek, kolbász és hal grillezéséhez, pirítós készítéséhez. A grill izzószála alatt lévő teljes felület felmelegszik.

Kis mennyiségű bifsztek, kolbász és hal grillezéséhez, pirítós készítéséhez. A grill izzószálának középső része forró sodik fel.

Befőzéshez, sütéshez és pirításhoz. A hőt az alsó fűtőszál bocsátja ki.

Pl. hús, szárnya, kenyér és sütemények olvasztásához. A ventilátor forró levegőt keringtet az étel körül.

A sütőben található lámpa felkapcsolása.

\* Az EN 60350 szabvány szerinti energiahatékonysági osztálynak megfelelő fűtéstípus.

A fűtéstípus kiválasztásakor kigyullad a sütőben lévő lámpa.

## Szabályozó gombok és kijelzőfelület

A gombok a különböző kiegészítő funkciók beállítására szolgálnak. A kijelzőfelületen megjelennek a beállított értékek.

Gomb	Használat
»» Gyors felfűtés	A sütő szokásosnál gyorsabb felfűtése.
... Tisztítás funkció	A tisztítás funkció elindítása a sütőtér öntisztító felületein.
⌚ Időfunkciók	A jelzőra ⌚, a főzési időtartam ⌚, az elkészítési idő ⌚ és az óra ⌚ kiválasztása.
♾ Gyermekbiztonsági zár	A kezelőfelület lezárása és feloldása.
- Csökkentés	A beállított értékek csökkentése.
+Növelés	A beállított értékek növelése.

A kijelzőfelületen a szögletes zárójel [ ] az éppen aktív időfunkció szimbólumát jelzi.

## Hőmérséklet-választó kapcsoló

A hőmérséklet-választó kapcsoló a hőmérséklet és a grillfokozat kiválasztására szolgál.

Állás	Jelentés
● Kikapcsolt állás	Nem fűt a sütő.
50-270 Hőmérsékleti tartomány	A sütő hőmérséklete ( °C).
I, II, III Grillfokozatok	A kis felületű grill ☰ és a nagy felületű grill ☱ fokozatai. I = 1. fokozat, enyhe II = 2. fokozat, közepes III = 3. fokozat, erős
clean	Tisztítás funkció.


## Tartozékok

A tartozékok számos étel elkészítéséhez használhatók. Ügyeljen arra, hogy a tartozékok mindenkorral megfelelően legyenek a sütőtérbe helyezve.

A még jobb sütési eredményhez és a sütő még kényelmesebb kezeléséhez különböző kiegészítő tartozékok állnak rendelkezésre.

## A tartozékok sütőbe helyezése

A tartozékokat a sütőtér 5 különböző szintjén helyezheti el. A tartozékokat mindenkorral megfelelően legyenek a sütőajtó üvegéhez.

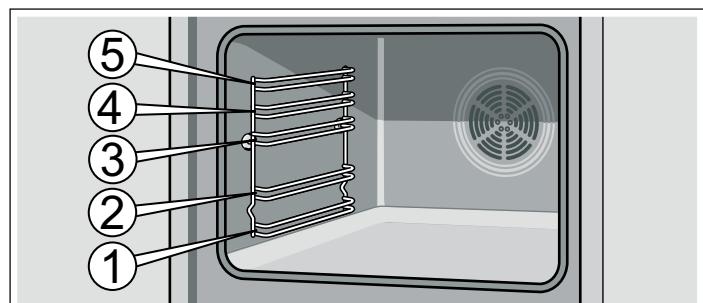

A sütő fűtésekor a kijelzőfelületen ég a szimbólum ☰. A fűtési szünetekben a lámpa kialszik. A szimbólum nem gyullad ki, ha a világítás ☱ vagy a kiolvasztás ☲ funkció aktív.

**Utasítás:** A grill használatakor, 15 percnél hosszabb elkészítési idő esetén állítsa a hőmérséklet-szabályozó gombot enyhe grillfokozatra.

## A sütő belseje

A sütőterben található egy lámpa. A sütő túlmelegedését egy ventilátor akadályozza meg.

## Hűtőventillátor

A ventilátor szükség szerint be- és kikapcsol. A meleg levegő az ajtó felső részén keresztül távozik. Figyelem! Ne takarja le a szellőzőnyílást. A sütő túlmelegedhet.


A sütő leállítását követően a ventilátor egy ideig még működik, a sütő gyorsabb lehűtése érdekében.

## Lámpa

A sütő működése közben a sütőben található lámpa folyamatosan világít. A lámpa akkor is bekapcsolható, ha a sütő kikapcsolt állapotban van. Ehhez állítsa a funkcióválasztó kapcsolót ☲ helyzetbe.

A tartozékokat félig lehet kihúzni, ebben a helyzetben a rögzítésük még megfelelő. Így az ételek könnyedén kivehetők.

Ha egy tartozékot helyez a sütőtérbe, ügyeljen, hogy annak görbülete hátrafelé nézzen. A tökéletes rögzítés csak ebben a helyzetben biztosítható.

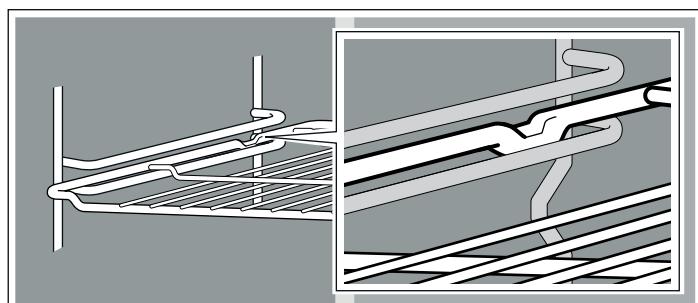

Ha a készülék rendelkezik kihúzható sínekkel (felszereltségtől függően), ezek teljesen kihúzott állapotban enyhén rögzülnek. Így a tartozék könnyen elhelyezhető. A kioldáshoz tolja vissza a kihúzható síneket a sütőtérbe egy erőteljesebb mozdulattal.

**Utasítás:** A felforrósodott tartozékok deformálódhatnak. Azonban miután kihütek, az alakváltozás eltűnik. Ez nem befolyásolja a normál működést.

Az Ön által vásárolt sütő az alább felsorolt tartozékokkal rendelkezhet.

A tartozékok beszerezhetők a vevőszolgálatnál, a szaküzletekben és az interneten. Adja meg a HEZ kódot.



#### Sütőracs

Edényekhez, süteményformákhoz, sültekhez, rostonsültekhez és fagyasztott élelmiszerkekhez.

Tolja be a sütőrácsot úgy, hogy a nyitott oldala a sütőajtó felé, a görbület pedig lefelé nézzen —.



#### Lapos zománcozott sütőtepsi

Süteményekhez, tésztákhoz és aprósüteményekhez.

Helyezze a teplit a sütőbe úgy, hogy az eltérő magasságú része a sütőajtó felé nézzen.



#### Mély zománcozott tepsi

Töltött süteményekhez, tésztákhoz, fagyasztott és nagy adagokban sütött élelmiszerkekhez. A zsír felfogására is használható abban az esetben, ha közvetlenül a sütőrácon süt.

Helyezze a teplit a sütőbe úgy, hogy az eltérő magasságú része a sütőajtó felé nézzen.

## Különleges tartozékok

A különleges tartozékok a vevőszolgálatnál és szaküzletekben szerezhetők be. Katalógusainkban és az interneten a sütőtartozékok széles választéka található. A különleges tartozékok elérhetősége és az online rendelés lehetősége az

adott országtól függ. Lásd a vásárláskor kapott dokumentumokat.

A különleges tartozékok nem feltétlenül használhatók minden készülékhez. Tartozék vásárlásakor mindenkor megadja a készüléke pontos adatait (E-Nr.).

Különleges tartozékok	HEZ-kód	Használat
Lapos zománcozott sütőtepsi	HEZ361000	Süteményekhez, tésztákhoz és aprósüteményekhez.
Mély zománcozott tepsi	HEZ362000	Töltött süteményekhez, édességekhez, fagyasztott és nagy adagokban sütött élelmiszerkekhez. A zsír felfogására is használható abban az esetben, ha közvetlenül a sütőrácon süt.
Sütőracs	HEZ364000	Edényekhez, formákhoz, sültekhez, rostonsültekhez és fagyasztott ételekhez.
Pizzatepsi	HEZ317000	Ideális pizzához, fagyasztott ételekhez, nagyméretű kerek süteményekhez. A pizzatepsi használható a normál mély tepsi helyett. Helyezze a teplit a sütőrácson, majd kövesse a táblázatokban megadott adatakat.
Üvegedény	HEZ915001	Az üvegedény párolt és csőben sült ételek sütőben történő elkészítésére alkalmas. Ideális az "automatikus program" és az "automatikus sütés" használatához.
Teljesen kihúzható hármas vezetősín	HEZ368301	Az 1., 2. és 3. szinten található kihúzható sínek segítségével a tartozékok teljesen kihúzhatók, anélkül, hogy megbillennének.

## Az első használat előtt

Itt megtudhatja, hogy mit kell tennie, mielőtt először készítene ételt a sütőjével. Olvassa el előbb a Biztonsági útmutató című fejezetet.

### Állítsa be az órát

Bekapcsoláskor a kijelzőfelületen a szimbólum ⊕ és négy nulla villog. Állítsa be az órát.

1. Nyomja meg a gombot ⊕.

A kijelzőn megjelenik az idő **12:00**.

2. Állítsa be az órát a gombok + vagy - segítségével.

Néhány másodperc múlva megjelenik a beállított idő.

### A sütő felfűtése

A szag eltávolítása érdekében csukott sütőajtó mellett melegítse fel az üres sütőt. A leghatékonyabb megoldás, ha a sütőt egy órán keresztül melegíti felső és alsó fűtéssel □ 240 °C-on. Ellenőrizze, hogy nem található-e maradék csomagolóanyag a sütőterben.

1. A funkcióválasztó kapcsoló segítségével válassza ki a felső és alsó fűtést □.
2. A hőmérséklet-választó kapcsoló segítségével válassza ki a 240 °C-ot.

Egy óra elteltével kapcsolja ki a sütőt. Ehhez állítsa a funkcióválasztó kapcsolót kikapcsolt állásba.

### A tartozékok tisztítása

Az első használat előtt alaposan tisztítsa meg a tartozékokat enyhén mosószeres meleg vízben, egy kendő segítségével.


# A sütő beállítása

A sütő több beállítási lehetőséggel rendelkezik. A következőkben bemutatjuk, hogyan történik a fűtéstípus, a hőmérséklet és a grillfokozat beállítása. A sütőn lehetséges az egyes ételek főzési idejének (időtartamának) és elkészítési idejének beállítása. További információ az *Időfunkciók beprogramozása* részben található.


## Fűtéstípus és hőmérséklet

A képen látható példa: felső és alsó fűtés  190 °C-on.

- Válassza ki a fűtéstípust a funkciójálasztó kapcsoló segítségével.

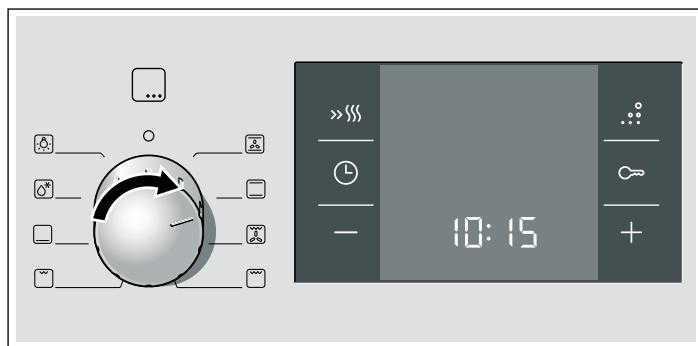

- Válassza ki a kívánt hőmérsékletet vagy a grillfokozatot a hőmérséklet-választó kapcsoló segítségével.

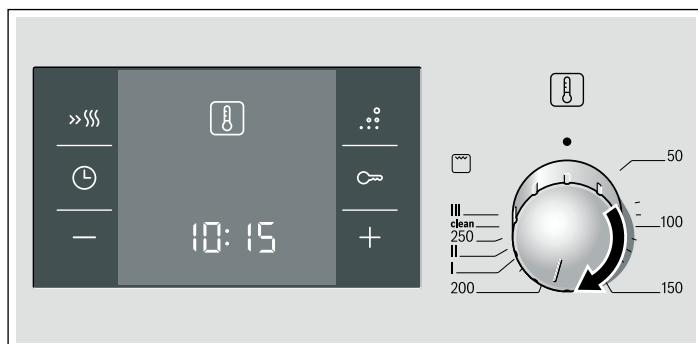

A sütő felfűtése elkezdődik.

## Időfunkciók beprogramozása

A sütő különböző időfunkciókkal rendelkezik. A gomb  megnyomásával előhívhatja a menüt, és lépkedhet a különböző funkciók között. Az időfunkciók szimbólumai a beállítás alatt világítanak. A kiválasztott időfunkciót a szögletes zárójel [ ] jelzi. A korábban beállított időfunkciók közvetlenül a gombok + vagy - segítségével módosíthatók. A módosítani kívánt idő szimbóluma legyen a szögletes zárójelben [ ].

### Jelzőóra

A jelzőóra a sütőről függetlenül működik. A jelzőóra saját hangjelzéssel rendelkezik. Így a hang segítségével megkülönböztető, hogy a jelzőóra vagy a sütő automatikus kikapcsolási ideje (a főzési idő) járt-e le.

- Nyomja meg egyszer a gombot .

A kijelzőfelületen kigyulladnak az időfunkciók szimbólumai, a jelzés  szögletes zárójelben látható.

- Állítsa be a jelzőóra idejét a + és - gombok segítségével.

+ gomb értéke = 10 perc

- gomb értéke = 5 perc

### A sütő kikapcsolása

Forgassa a funkciójálasztót nullára.

### A beállítások módosítása

A fűtési módot és a hőmérsékletet vagy a grillfokozatot bármikor megváltoztathatja a hozzájuk tartozó választókapcsolóval.

### Gyors felfűtés

A gyors felfűtés funkcióval a sütő gyorsabban éri el a beállított hőmérsékletet.

A gyors felfűtés 100 °C-nál magasabb hőmérséklet esetén használható. Az alábbi fűtéstípusok megfelelőek:

- Forró levegő
- Felső és alsó fűtés
- Alsó fűtés

Az egyenletes sütés érdekében az ételt csak a gyors felfűtési szakasz befejezte után helyezze a sütőbe.

- Válassza ki a fűtéstípust és a hőmérsékletet.

- Nyomja meg röviden a gombot »»».

A kijelzőfelületen kigyullad a szimbólum »»». A sütő felfűtése elkezdődik.

### Gyors felfűtés vége

Megszólal egy jelzőhang. A szimbólum »»» eltűnik a kijelzőfelületről. Tegye be az ételt a sütőbe.

### Gyors felfűtés törlése

Nyomja meg a gombot »»». A szimbólum »»» eltűnik a kijelzőfelületről.

Néhány másodperc múlva megjelenik a beprogramozott időtartam. Elindul a jelzőóra. A kijelzőfelületen kigyullad a szimbólum , és megjelenik a jelzőóra ideje. Az időfunkció többi szimbóluma kialszik.

### Ha letelt a jelzőórán beállított idő

Megszólal egy jelzőhang. A kijelzőfelületen megjelenik a jelzés: **00:00**. Kapcsolja ki a jelzőórát a gombbal .

### A jelzőóra idejének módosítása

A jelzőóra idejének módosításához használja a gombokat + vagy -. Néhány másodperc múlva megjelenik a módosított időtartam.

### A jelzőóra idejének törlése

Állítsa vissza a jelzőórán beállított időt **00** értékre **00** a gomb – segítségével. Néhány másodperc múlva megjelenik a módosított időtartam. A jelzőóra kialszik.

## Időbeállítások megtekintése

A különböző időfunkciók beprogramozásakor a kijelzőfelületen kigyulladnak a megfelelő szimbólumok. Az éppen aktív időfunkció szimbóluma szögletes zárójelben látható.

A jelzőóra , a főzési idő , az elkészítési idő  vagy az idő  megtekintéséhez nyomja meg többször egymás után a gombot , amíg a szögletes zárójel a kívánt szimbólumot veszi közre. A vonatkozó érték néhány másodpercre megjelenik a kijelzőfelületen.

## Főzési időtartam

A sütőn bármely ételtípushoz beállítható a főzési időtartam. A főzési idő leteltével a sütő automatikusan kikapcsol. Így nem kell megszakítania egyéb tevékenységet azért, hogy kikapcsolja a sütőt, illetve elkerülhető a főzési idő véletlen túllépése is.

A képen látható példa: 45 perc főzési időtartam.

- Válassza ki a fűtéstípust a funkcióválasztó kapcsoló segítségével.
- Válassza ki a kívánt hőmérsékletet vagy a grillfokozatot a hőmérséklet-választó kapcsoló segítségével.
- Nyomja meg kétszer a gombot .

A kijelzőfelületen megjelenik a jelzés  00:00. Kigyulladnak az időfunkciók szimbólumai, a jelzés  szögletes zárójelben látható.



- Programozza be a főzési időt a gombok + vagy - segítségével.

+ gomb értéke = 30 perc  
- gomb értéke = 10 perc



Néhány másodperc múlva bekapcsol a sütő. A kijelzőfelületen megjelenik a főzési idő, és kigyullad a szimbólum [-]. Az időfunkció többi szimbóluma kialszik.

## Ha a főzési idő lejár

Megszólal egy jelzőhang. A sütő felfűtése leáll. A kijelzőfelületen megjelenik a jelzés:  00:00. Nyomja meg a gombot . Programozzon be új főzési időt a gombok + vagy - segítségével. Vagy nyomja meg kétszer a gombot , és állítsa a funkcióválasztó kapcsolót kikapcsolt állásba. A sütő kikapcsol.

## Főzési időtartam módosítása

Módosítsa a főzési időt a + és - gombok segítségével. Néhány másodperc múlva megjelenik a módosított időtartam. Ha a jelzőóra be van programozva, először nyomja meg a gombot .

## Főzési idő törlése

Állítsa vissza a főzési időt a következőre:  00:00 a gomb – segítségével. Néhány másodperc múlva megjelenik a módosított időtartam. Az idő törlődött. Ha a jelzőóra be van programozva, először nyomja meg a gombot .

## Időbeállítások megtekintése

A különböző időfunkciók beprogramozásakor a kijelzőfelületen kigyulladnak a megfelelő szimbólumok. Az éppen aktív időfunkció szimbóluma szögletes zárójelben látható.

A jelzőóra , a főzési idő , az elkészítési idő  vagy az idő  megtekintéséhez nyomja meg többször egymás után a gombot , amíg a szögletes zárójel a kívánt szimbólumot veszi közre. A vonatkozó érték néhány másodpercre megjelenik a kijelzőfelületen.

## Elkészítési idő


A sütőn beállítható az étel elkészítésének ideje. A sütő automatikusan be- és kikapcsol a beállított időpontokban. Például reggel beteheti az ételt a sütőbe, és beállíthatja a sütőt, hogy az ételet délről készítse el.

Ügyeljen, hogy az étel ne romoljon meg, ha túl sokáig a sütőben van.

A képen látható példa: az idő 10:30, a főzési idő 45 perc, a sütő kikapcsolási időpontja 12:30.

- Állítsa be a funkcióválasztó kapcsolót.
- Állítsa be a hőmérséklet-választó kapcsolót.
- Nyomja meg kétszer a gombot .
- Programozza be a főzési időt a gombok + vagy - segítségével.
- Nyomja meg a gombot .

A kijelzőfelületen kigyulladnak az időfunkciók szimbólumai, a jelzés  szögletes zárójelben látható. Megjelenik az étel elkészülésének időpontja.

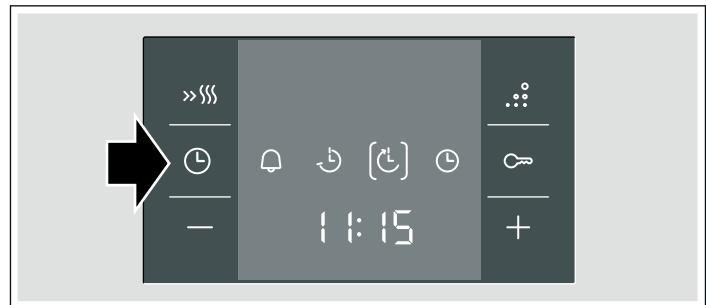

- Késlethesse az elkészítési időt a gombok + vagy - segítségével.



Néhány másodperc múlva megjelenik a beállított idő, a sütő készenléti módra vált. A kijelzőfelületen megjelenik az étel elkészülésének ideje, illetve a szimbólum  szögletes zárójelben. A szimbólumok  és  kialszanak. A sütő bekapcsolásakor megjelenik a főzési idő, illetve a szimbólum  szögletes zárójelben. A szimbólum  kialszik.

## Ha a főzési idő lejár

Megszólal egy jelzőhang. A sütő felfűtése leáll. A kijelzőfelületen megjelenik a jelzés: **00:00**. Nyomja meg a gombot . Programozzon be új főzési időt a gombok **+** vagy **-** segítségével. Vagy nyomja meg kétszer a gombot , és állítsa a funkcióválasztó kapcsolót kikapcsolt állásba. A sütő kikapcsol.

## Az elkészítési idő módosítása

Módosítsa az elkészítési időt a gombok **+** vagy **-** segítségével. Néhány másodperc múlva megjelenik a módosított időtartam. Ha a jelzőóra be van programozva, először nyomja meg kétszer a gombot . Ne módosítsa az elkészítési időt akkor, ha a főzési idő visszaszámlálása már elkezdődött. Ez befolyásolhatja a végeredményt.

## Az elkészítési idő törlése

Állítsa vissza az elkészítési időt az aktuális időre a gombbal **-**. Néhány másodperc múlva megjelenik a módosított időtartam. A sütő bekapcsol. Ha a jelzőóra be van programozva, először nyomja meg kétszer a gombot .

## Időbeállítások megtekintése

A különböző időfunkciók beprogramozásakor a kijelzőfelületen kigyulladnak a megfelelő szimbólumok. Az éppen aktív időfunkció szimbóluma szögletes zárójelben látható.

A jelzőóra , a főzési idő , az elkészítési idő vagy az idő megtekintéséhez nyomja meg többször egymás után a gombot , amíg a szögletes zárójel a kívánt szimbólumot veszi közre. A vonatkozó érték néhány másodpercre megjelenik a kijelzőfelületen.

# Gyermekbiztonsági zár

A sütő gyermekbiztonsági zárral rendelkezik, melynek segítségével megakadályozható, hogy a gyerekek véletlenül bekapcsolják a készüléket.

Nem végezhetők el beállítások a sütőn. A jelzőóra és az óra bekapcsolt gyermekbiztonsági zár mellett is beállítható.

Ha a fűtéstípus, a hőmérséklet vagy a grillfokozat be van programozva, a gyermekbiztonsági zár megszakítja a felfűtést.

## Gyermekbiztonsági zár bekapcsolása

Főzési időtartam vagy elkészítési idő beállítása nem lehetséges.

## Órabeállítás

Bekapcsoláskor vagy áramkimaradás után a kijelzőfelületen a szimbólum és négy nulla villog. Állítsa be az órát.

**1.** Nyomja meg a gombot .

A kijelzőfelületen megjelenik az idő **2:00**.

**2.** Állítsa be az órát a gombok **+** vagy **-** segítségével.

Néhány másodperc múlva megjelenik a beállított idő.

## Idő módosítása

Egyéb időfunkció ne legyen beállítva.

**1.** Nyomja meg négyeszer a gombot .

A kijelzőfelületen kigyulladnak az időfunkciók szimbólumai, a jelzés szögletes zárójelben látható.

**2.** Módosítsa az időt a gombok **+** vagy **-** segítségével.

Néhány másodperc múlva megjelenik a beállított idő.

## Időkijelzés kikapcsolása

Az időkijelzést kikapcsolhatja. Ennek utánanézhet az *Alapbeállítások megváltoztatása* című fejezetben.

# Az alapbeállítások módosítása

A sütő különböző alapbeállításokkal rendelkezik. Ezek a beállítások a felhasználó egyedi igényeihez igazíthatók.

Alapbeállítások	1 lehetőség	2 lehetőség	3 lehetőség
<b>c 1</b> Óra kijelzése	mindig*	csak a gomb  megnyomásakor	-
<b>c 2</b> A főzési idő és a jelzőóra idejének lejáratkor megszólaló hangjelzés időtar-tama	kb. 10 mp	kb. 2 p*	kb. 5 p
<b>c 3</b> A beállítások men-tése előtti várakozási idő	kb. 2 mp	kb. 5 mp*	kb. 10 mp

\* Gyári beállítás

Egyéb időfunkció ne legyen beállítva.

**1.** Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot kb. 4 másodpercig.

A kijelzőfelületen megjelenik az óra alapbeállítása, pl. **c 1 a 1** lehetőség esetén.

**2.** Módosítsa az alapbeállítást a gombok **+** vagy **-** segítségével.

**3.** Nyugtálzza a gombbal .

A kijelzőfelületen megjelenik a következő alapbeállítás. A gombbal végignézhető az összes lehetőség, és a gombokkal **+** vagy **-** módosítható a beállítás.

**4.** A befejezéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot kb. 4 másodpercig.

Az összes alapbeállítást mentette.

Az alapbeállítások bármikor módosíthatók.

# Tisztítás funkció

A tisztítás funkció helyreállítja a sütőtér öntisztító felületeit. A sütő belsejének hátsó fala, oldalsó falai illetve teteje nagy porozitású kerámiabevonattal rendelkezhet. Ez a bevonat magába szívja a sütés során keletkezett foltokat, majd feloldja azokat, amíg a sütő be van kapcsolva. A funkció segítségével helyreállíthatók azok az öntisztító felületek, amelyek maguktól már nem tisztulnak meg eléggyél.

## A tisztítás előtt

Vegye ki a sütőterből a funkcióhoz nem alkalmas edényeket, tartozékokat.

### A zománcozott felületek és a sütőtér alsó részének tisztítása

A tisztítás funkció beállítása előtt tisztítsa meg a sütőtér nem öntisztító felületeit. Ellenkező esetben eltávolíthatatlan foltok keletkeznek.

A tisztításhoz használjon törlőkendőt és enyhén mosószeres vagy ecetes meleg vizet. Erős szennyeződés esetén használjon speciális fémszívavacsot vagy sütőtisztító termékeket. A tisztításhoz csak akkor kezdjen hozzá, amikor a sütő belseje már kihült. Az öntisztító felületeken ne használjon fémszívavacsot vagy sütőtisztító szert.

## Beállítás

A tisztítás körülbelül egy órát vesz igénybe.

1. Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót a "forró levegő" állásba .
2. Állítsa a hőmérséklet-választó kapcsolót **clean** állásba.
3. Nyomja meg a gombot .

A kijelzőfelületen kigyullad a szimbólum . Megjelenik a tisztítás befejezési ideje, illetve a szimbólum  szögletes zárójelben. Néhány másodperc múlva megkezdődik a tisztítás. A kijelzőn követhető az idő műlása, és a szimbólum  szögletes zárójelben látható. A szimbólum  kialszik.

## Ha a tisztítás befejeződött

Megszólal egy jelzőhang. A sütő felfűtése leáll. A kijelzőfelületen megjelenik a jelzés **00:00**. Nyomja meg kétszer a gombot , és forgassa a funkcióválasztó kapcsolót oállásba. A sütő kikapcsol.

## A tisztítás törlése

Nyomja meg a gombot , és állítsa a funkcióválasztó kapcsolót oállásba. A sütő kikapcsol.

## A befejezési idő késleltetése

Beállítható a tisztítás végének ideje. Így a tisztítás például éjszaka is elvégezhető, és a sütő nappal zavartalanul használható.

Végezze el a beállítást az 1-3. pontban leírtak szerint. A tisztítás megkezdése előtt késlethesse a befejezési időt a gomb  vagy  segítségével.

A sütő készenléti módba kapcsol. A kijelzőfelületen megjelenik a tisztítás befejezési ideje, illetve a szimbólum  szögletes zárójelben. A tisztítás kezdetekor megjelenik az időtartam, illetve a szimbólum  szögletes zárójelben. A szimbólum  kialszik.

## A tisztítás után

Ha a sütőtér teljesen kihült, egy nedves kendő segítségével távolítsa el a sómaradványokat az öntisztító felületekről.

# Megővás és tisztítás

Amennyiben megfelelően tisztítja és ápolja a sütőt, az hosszú ideig megőrzi fényes felületét és funkcióját. A következőkben bemutatjuk, hogyan történik a sütő ápolása és tisztítása.

## Utasítások

- Az egyes anyagok (üveg, műanyag, fém) miatt a készülék előlapján különböző elszíneződések jelenhetnek meg.
- A sütőajtó üvegének látható foltok, amelyek szennyeződésnek tűnnek, valójában a sütőlámpa okozta fényvisszaverődések.
- Nagyon magas hőmérsékleten a zománc megéghet. Ez enyhe elszínezést okozhat. Ez a jelenség normális, és nincs hatással a sütő működésére. A teplsák vékony peremét nem lehet teljesen bevonni zomáccal. Emiatt tapintáskor a felület nem mindenhol sima, de ez nem befolyásolja a korrozióálló képességet.

## Tisztítószerek

Tartsa be a táblázat útmutatásait, így elkerülhető, hogy a nem megfelelő tisztítószerek miatt károsodjanak a sütő különböző felületei. Ne használja a következőket:

- karcoló vagy maró hatású tisztítószerek,
- erőteljes hatású, alkoholtartalmú termékek,
- durva mosogatószívacs, szívacs,
- nagynyomású vagy gózzel tisztító készülék.

Az új tisztítókendőket használat előtt alaposan öblítse ki.

Tisztítandó terület	Tisztítószerek
Sütő eleje	Enyhén szappanos meleg víz: Tisztítsa meg törlőronggyal, majd puha kendővel törölje szárazra. Ne használjon üvegtisztító szert, sem üvegkaparót.
Rozsdamentes acél	Enyhén szappanos meleg víz: Tisztítsa meg törlőronggyal, majd puha kendővel törölje szárazra. A mész-, zsír-, kukoricaliszt- és tojásférge-foltokat azonnal törölje le, mivel a foltok alatti felületen rozsda keletkezhet.
Üveg	A vevőszolgálatnál és a szaküzletekben kaphatók olyan speciális tisztítószerek rozsdamentes acélhoz, melyek forró felületeken is használhatók. Hordja fel a tisztítószert egy puha és vékony kendővel.
Kijelző	Üvegtisztító szer: Puha kendővel tisztítsa meg. Ne használjon üvegkaparót. Üvegtisztító szer: Puha kendővel tisztítsa meg. Ne használjon alkoholt, ecsetet, illetve egyéb karcoló vagy maró hatású tisztítószereket.

Tisztítandó terület	Tisztítószer
Ajtó üvege	Üvegtisztító szer: Puha kendővel tisztítsa meg. Ne használjon üvegkaparót.
Sütőlámpa burája	Enyhén szappanos meleg víz: Tisztítsa meg egy kendővel.
Tömítés Ne vegye le!	Enyhén szappanos meleg víz: Tisztítsa meg egy kendővel. Ne dörzsölje.
Rostélyok és sínek	Enyhén szappanos meleg víz: Áztassa vízbe, majd tisztítsa meg egy kendővel vagy kefével.
Vezetősínek	Enyhén szappanos meleg víz: Tisztítsa meg egy kendővel vagy kefével. Ne áztassa vízbe, és ne tisztítsa mosogatógépben.
Tartozékok	Enyhén szappanos meleg víz: Áztassa vízbe, majd tisztítsa meg egy kendővel vagy kefével.

### A sütőter öntisztító felületeinek tisztítása

Bizonyos sütők esetén a készülék belsejének hátsó fala, oldalsó falai, illetve teteje nagy porozitású kerámiabevonattal rendelkezhet. Ez a bevonat magába szívja a sütés során keletkezett foltokat, majd feloldja azokat, amíg a sütő be van kapcsolva. Minél magasabb a hőmérséklet és minél hosszabb ideig van bekapcsolva a sütő, annál hatékonyabb a tisztítási folyamat.

A tisztítás funkció segítségével helyreállíthatók azok az öntisztító felületek, amelyek maguktól már nem tisztulnak meg elégé. Lásd a *Tisztítás funkció c. részt*.

A bevonat enyhe elszíneződése nincs hatással az öntisztító funkció működésére.

#### Figyelem!

- Ne használjon olyan tisztítószeret, amelyek karcolnak. Ezek megkarcolják és károsítják a nagy porozitású réteget.
- A kerámiabevonathoz ne használjon sütőtisztító szereket. Ha véletlenül sütőtisztító kerül a bevonatra, azonnal törölje le egy szivaccsal és bő vízzel.

### A zománcozott felületek és a sütő alsó részének tisztítása

A tisztításhoz használjon törlökendőt és enyhén mosószeres vagy ecetes meleg vizet.

Erős szennyeződés esetén használjon speciális fémszivacsot vagy sütőtisztító termékeket. A tisztításhoz csak akkor kezdjen hozzá, amikor a sütő belseje már kihült. Az öntisztító felületeken ne használjon fémszivacsot vagy sütőtisztító szert.

### Világítás funkció

A sütő tisztítását megkönnyíti, ha bekapcsolja a sütőben található lámpát.

### Sütő lámpájának bekapcsolása

Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót a következő állásba: .

A lámpa bekapcsol. A hőmérséklet-választó kapcsoló legyen kikapcsolva.

### Sütő lámpájának kikapcsolása

Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót a következő állásba: .



### A grill izzószálának leszerelése

A könnyebb tisztítás érdekében néhány sütőtípusnál a grill izzószála leszerelhető.

#### Égésveszély!!

A sütő legyen hideg.

1. Húzza előre a grill fogantyúját, majd tolja felfelé, amíg egy kattanást nem hall (A ábra).
2. Ezzel egy időben fogja meg és hajtsa le a grill izzószálát (B ábra).

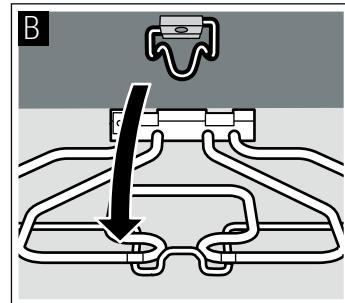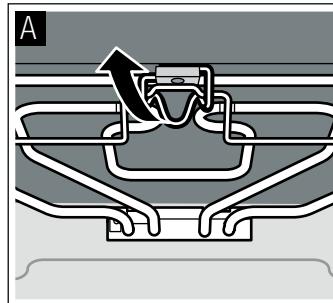



A tisztítás végeztével helyezze vissza a grill izzószálát. Tolja le a rögzítőfogantyút, és illessze be a grill izzószálát.

### A bal és jobb oldali rostélyok vagy sínek be- és kiakasztása

A tisztításhoz a bal és jobb oldali rostélyok vagy sínek kivehetők. A sütő legyen hideg.

#### Rostélyok vagy sínek kiakasztása



1. Emelje fel a rostélyt vagy sínt az elülső részénél fogva, és akassza ki (A ábra).
2. Ezután húzza ki teljesen a rostélyt vagy sínt (B ábra).

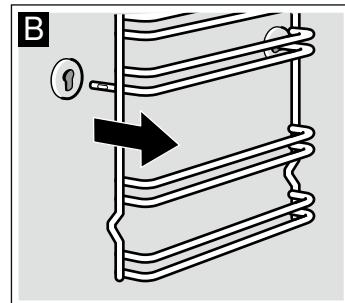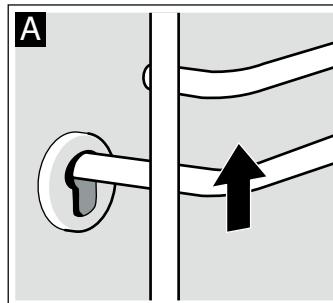

A rostélyokat és a síneket mosogatógépben vagy egy szivacs segítségével tisztítsa meg. A makacs foltok eltávolításához kefe használata ajánlott.

#### Rostélyok vagy sínek beakasztása



1. A rácsot vagy a sínt először a hátsó vájatba illessze be (ehhez nyomja enyhén hátrafelé, A ábra),
2. majd az elülső vájatba (B ábra).

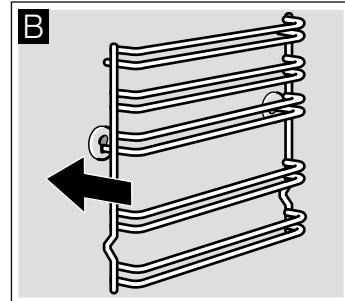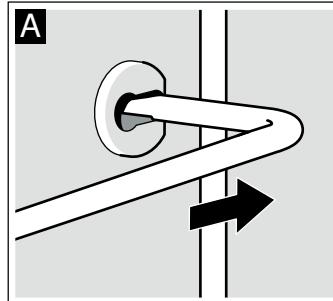

A rostélyok vagy sínek bal és jobb oldalon beilleszthetők. A görbület minden alul legyen.

## A sütőajtó ki- és beakasztása

Az ajtó könnyebb leszerelése és az üvegek egyszerűbb tisztítása érdekében a sütőajtó levehető. Az ajtó csuklópántjai biztosítóelemmel rendelkeznek. Zárt biztosítóelem esetén (A ábra) az ajtó nem vehető le. Ha az ajtó kiakasztásához kinyitja a biztosítóelemet (B ábra), a csuklópántok rögzülnek. Így elkerülhető a hirtelen bezáródás.

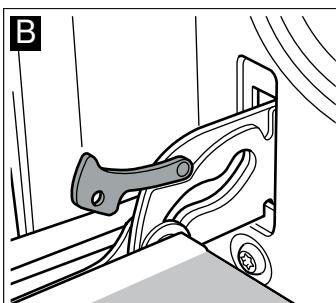
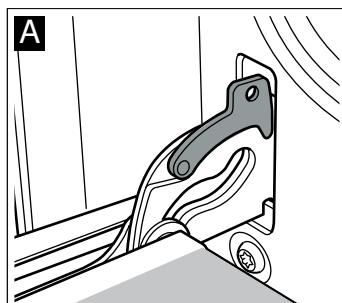


### ⚠️ Sérülésveszély!!

Ha nem rögzíti a csuklópántokat a biztosítóelem segítségével, hirtelen bezáródhatnak. Ügyeljen, hogy a biztosítóelemek minden zárva legyenek, kivéve az ajtó levételekor, amikor nyitva kell lenniük.

### Az ajtó kiakasztása



1. Nyissa ki teljesen a sütőajtót.
2. Húzza ki a jobb és bal oldalon lévő biztosítóelemeket (A ábra).
3. Csuja be a sütőajtót ütközésig (B ábra). Fogja meg az ajtót két kézzel, a jobb és bal oldalon. Enyhén csukja vissza, majd húzza ki.

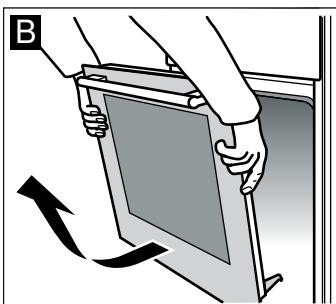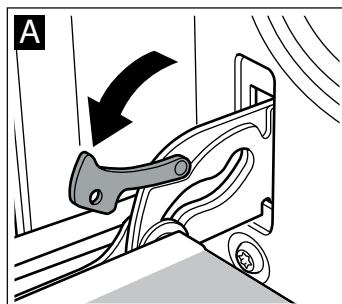

### Sütőajtó visszahelyezése


Szerelje vissza a sütőajtót. Ehhez hajtsa végre a megadott lépéseket fordított sorrendben.

1. Az ajtó visszahelyezésekor ügyeljen, hogy minden csuklópánt tökéletesen illeszkedjen a megfelelő nyílásba (A ábra).
2. A csuklópántok alsó vájatának minden oldalon illeszkednie kell (B ábra).

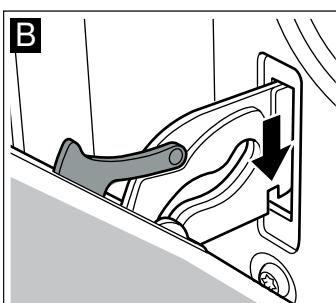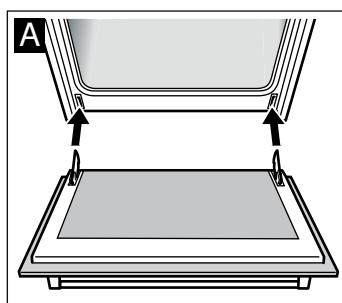

Ha a csuklópánt felszerelése nem megfelelően történt, az ajtó elmozdulhat.

3. Zárja vissza a biztosítóelemeket (C ábra). Csuja be a sütő ajtaját.

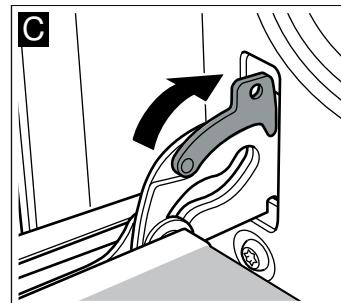

### ⚠️ Sérülésveszély!!



Ha a sütőajtó leesik vagy az egyik csuklópánt hirtelen becsukódik, ne érjen a csuklópánthoz. Hívja a vevőszolgálatot.

## Ajtólapok ki- és beszerelése

A jobb tisztíthatóság érdekében a sütőajtó üveglapjai kiszerelhetők.


### Szétszerelés

1. Vegye le a sütőajtót, és fogantyúval lefelé helyezze egy kendőre.
2. Vegye le a sütőajtó felső fedőlapját. Ehhez nyomja le ujjaival a bal és jobb oldalon található nyelveket (A ábra).
3. Emelje meg és vegye ki a felső üveget (B ábra).

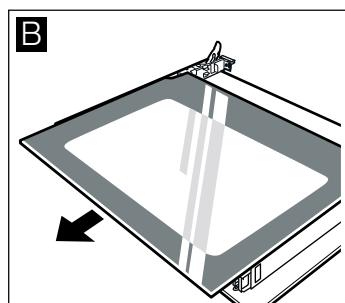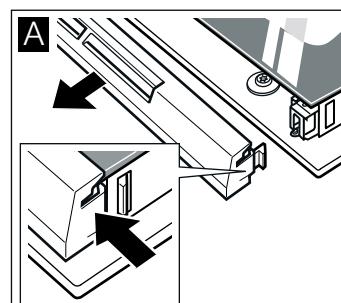

A három üveggel rendelkező ajtók esetén hajtsa végre a következő kiegészítő lépést:

4. Emelje meg és vegye ki az üveget (C ábra).

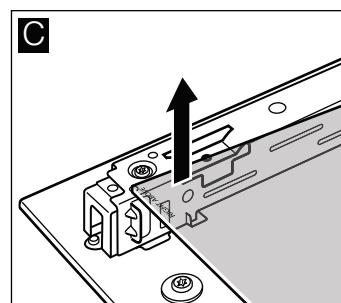

Az üveget üvegtisztító szerrel és puha kendővel tisztítsa meg.

### ⚠️ Sérülésveszély!

A készülék ajtajának összekarcolt üvege megrepedhet. Ne használjon üvegkaparót, éles vagy súroló hatású tisztítóeszközöket.



## Összeszerelés

A két üveggel rendelkező ajtók esetén a 2-4. lépést hajtsa végre.

Az összeszereléskor ügyeljen, hogy a bal alsó "right above" felirat fordítva helyezkedjen el.

1. Tolja be az üveget megdöntött helyzetben (A ábra).

2. Tolja be a felső üveget megdöntött helyzetben a két tartóelembe. A sima oldala legyen kívül. (B ábra)

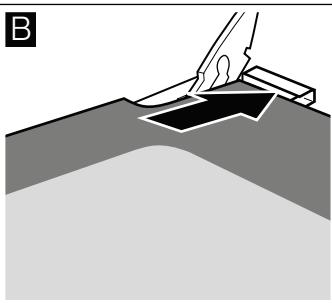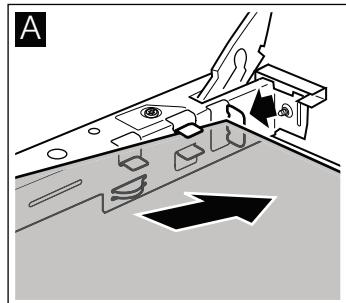

## Mi a teendő meghibásodás esetén?

Meghibásodás esetén gyakran csak egy kisebb és könnyen elhárítható hibáról van szó. Mielőtt értesítené a vevőszolgálatot, próbálja elhárítani a hibát a következő táblázat segítségével.

### Meghibásodási táblázat

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás / Tanácsok
Nem működik a sütő.	Hibás a biztosíték.	Ellenőrizze a biztosítékpanellen, hogy a biztosíték megfelelő állapotban van-e.
	Áramkimaradás.	Ellenőrizze, hogy a sütőben működik-e a világítás, illetve a többi háztartási készülék működik-e.
A kijelzőfelületen megjelenik a szimbólum ⓧ és négy nulla.	Áramkimaradás.	Állítsa be újra az órát.
Nem melegszik a sütő.	Por került az érintkezőkre.	Forgassa a forgatógombotat többször minden irányba.

### Hibaüzenetek

Ha a kijelzőfelületen hibaüzenet jelenik meg az ⓧ szimbólum kísérében, nyomja meg a gombot ⓧ. Az üzenet eltűnik. A beállított idő törlődik. Ha a hibaüzenet nem tűnik el, hívja a vevőszolgálatot.

Az alábbi hibaüzenetek okát a készülék használója is megszüntetheti.

Hibaüzenet	Lehetséges ok	Megoldás / Tanácsok
E0 / /	Túl hosszan tar-tott lenyomva egy gombot, vagy egy gomb beragadt.	Nyomja meg egyesével az összes gombot. Ellenőrizze, hogy van-e olyan gomb, amely beragadt, le van takarva vagy szennye-zett.

### ⚠ Elektromos kisülés veszélye!!

A nem megfelelő javítások veszélyesek. A javításokat kizárolag a vevőszolgálat megfelelően képzett szakemberei végezhetik el.

3. Tegye a helyére, majd nyomja rá a fedőlapot.

4. Helyezze vissza a sütőajtót.

**Miután megfelelően visszaszerelte az üvegeket, ismét használhatja a sütőt.**

### Sütőlámpa cseréje


Ha a sütő lámpája megsérült, ki kell cserélni. A magas hőmérsékletnek ellenálló ( $300^{\circ}\text{C}$ ) cserélámpa (220-240 V, E14 foglalat, 25 W) a vevőszolgálatnál vagy szaküzletekben szerezhető be. Kizárolag ilyen lámpát használjon.

#### ⚠ Elektromos kisülés veszélye!!

Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Ellenőrizze, hogy a leválasztás megfelelően megtörtént.

1. A sérülések megelőzése érdekében terítsen le egy konyharuhát a kihúlt sütő belsejében.

2. Csavarja balra az üvegburát, majd vegye le.

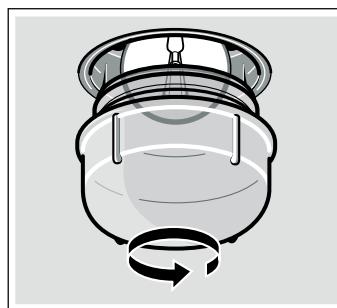

3. A lámpát egy azonos típusú lámpára cserélje ki.

4. Csavarja vissza az üvegburát.


5. Vegye ki a konyhakendőt, majd kapcsolja vissza a készüléket az elektromos hálózatra.

### Üvegbura

A sérült üvegburákat cserélni kell. Az üvegbura a vevőszolgálatnál szerezhető be. Vásárláskor adja meg a készülék típuszámát és gyártási számát.



Ha egyszerre 3 téglalap alakú formát használ, az ábrán látható módon helyezze azokat a sütőracsra.

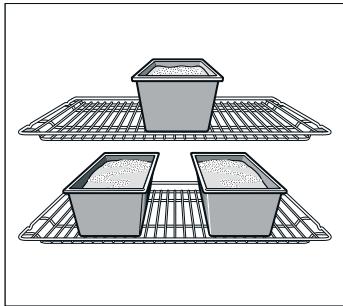

#### Sütőformák:

A sötét, fémből készült sütőformák a legalkalmasabbak.

Vékony falú fémből készült világos sütőforma vagy üveg sütőforma használata esetén a sütési idő meghosszabbodik és a sütemény nem pirul meg olyan egyenletesen.

Ha szilikonformát szeretne használni, vegye figyelembe a gyártó adatait és receptjeit. A szilikonformák gyakran kisebbek, mint a normál formák. A téstsímmennyiségek és a receptben megadott adatok eltérhetnek.

#### Táblázatok

A táblázatban feltüntettük az egyes sütemények és desszertek készítésekor használatos fűtéstípusokat. A hőmérséklet és az elkészítési idő a tézsíma mennyiségétől és állagától függ. Ezért az elkészítési táblázatban minden esetben értéktartományok szerepelnek. Az elkészítéskor először a legalacsonyabb értéket alkalmazza. Ha alacsonyabb hőmérsékletet állít be, a sütés egyenlesebb lesz. Szükség esetén a következő alkalommal magasabb értéket használhat.

Ha előmelegíti a sütőt, a feltüntetett sütési idők 5-10 perccel csökkennek.

*További információ a táblázatokhoz tartozó "sütési javaslatok" részben található.*

Ha egyetlen tortát süt egyetlen szinten, tegye a sütőformát a zománcozott tepsibe.

Ha egyszerre több süteményt készít, a sütőformákat egymás mellé helyezheti a sütőracsra.

Sütőformában készítendő sütemények	Sütőracsra helyezett sütőforma	Szint	Fűtéstípus	Hőmérséklet (°C)	Főzési idő (perc)
Torta	Bádog tortaforma, Ø 31 cm.	1		220-240	40-50
		1+3		190-200	35-45
Lepény	Bádog tortaforma, Ø 31 cm.	1		220-230	40-50
Sütemények*	Bádog süteményforma, Ø 28 cm.	2		180-200	50-60

\* Ha egyszerre több süteményt szeretne sütni, helyezzen több formát a sütőracsra.

Sütemények a sütőtepsiben	Szint	Fűtéstípus	Hőmérséklet (°C)	Főzési idő (perc)	
Pizzák	Sütőtepsi	2		200-220	
	Alumíniumtepsi + lapos sütőtepsi	1+3		170-180	
	Alumíniumtepsi + normál mély tepsi	1+3		170-180	
Rétestészta	Sütőtepsi	3		180-200	
	Alumíniumtepsi + lapos sütőtepsi	1+3		170-190	
	Alumíniumtepsi + normál mély tepsi	1+3		170-190	
Börek	Normál tepsi	2		190-200	40-55

Kiegészítő sütőtepsi beszerezhető a szaküzletekben és a vevőszolgálatnál.

Kenyér és zsömle	Szint	Fűtéstípus	Hőmérséklet (°C)	Főzési idő (perc)
Élesztős kenyér, 1,2 kg lisztből*	Zománcozott tálca (előmelegítéssel)	2		270
				200
Kovászos kenyér 1,2 kg lisztből*, (előmelegítés)	Zománcozott tálca	2		270
				200
Zsömle (pl. rozs)	3		200-220	20-20

\* Soha ne öntsön vizet közvetlenül a forró sütő belséjébe.

Édesség	Szint	Fűtéstípus	Hőmérséklet (°C)	Főzési idő (perc)
Tea- és aprósütemények	Zománcozott tálca	3		150-160
		1+3		140-150
		1+3		140-150
Habcsók	3		80-90	180-210
Fánk	2		190-210	30-40

A kiegészítő tepek választható tartozékként beszerezhetők a szaküzletekben.

<b>Édesség</b>		<b>Szint</b>	<b>Fűtéstípus</b>	<b>Hőmérséklet (°C)</b>	<b>Főzési idő (perc)</b>
Mandulás sütemény	Zománcozott tálca	3		110-130	30-40
	Alumíniumtepsi + lapos sütőtepsi	1+3		100-120	35-45
	Alumíniumtepsi + normál mély tepsi	1+3		100-120	35-45

A kiegészítő tepek választható tartozékként beszerezhetők a szaküzletekben.

## Sütési javaslatok és hasznos tanácsok

Saját recept használata.	Az elkészítési táblázatban feltüntetett hasonló terméket vehet alapul.
Hogyan lehet ellenőrizni, hogy elkészült-e a piskótatésztából készült sütemény?	Kb. 10 perccel a receptben szereplő sütési idő lejárta előtt szúrja meg a süteményt egy vékony papálcikával a legvastagabb pontján. Ha a pálcikára nem ragad rá a tézta, a sütemény elkészült.
A torta lapos maradt.	Legközelebb használjon kevesebb folyadékot vagy válasszon 10 °C-kal alacsonyabb sütési hőmérsékletet. A tézta készítésekor vegye figyelembe a receptben megadott időt.
A torta közepe magasra kelt, de a szélei kevésbé magasak.	Ne kenje be zsiradékkal a formát. Amikor a sütemény elkészült, egy kés segítségével óvatosan vegye ki a formából.
A sütemény teteje túlságosan megsült.	Helyezze a süteményt a sütő alacsonyabb szintjére, válasszon alacsonyabb sütési hőmérsékletet, és hagyja sűlni hosszabb ideig.
A sütemény túl száraz lett.	Egy pálcikával többször szúrja meg a már kész süteményt. Öntsön a tetejére néhány csepp gyümölcslevet vagy valamilyen alkoholos italt. Legközelebb állítsa a sütési hőmérsékletet 10 °C-kal alacsonyabbra, és csökkentse a sütési időt.
A kenyér vagy az édesség (pl. a túrótorta) külseje megfelelő, de a belseje pépes (helyenként nedves).	Legközelebb használjon kevesebb folyadékot, és hagyja egy kicsit tovább sűlni, alacsonyabb hőmérsékleten. Ha olyan süteményt süt, amelyen lédűs feltét van, akkor először a sütemény alját süssé meg. Ezután szórjon rá mandulát vagy hintse be zsemlemorzsával, majd ezt követően tegye rá a feltétet. Vegye figyelembe a recept utasításait és az elkészítési időt.
A tézta egyenetlenül sült át.	Válasszon alacsonyabb hőmérsékletet, a tézta így egyenletesebben fog átsülni. A kényesebb tézstákat egy szinten, alsó és felső fűtéssel  süssé. A kilógó sütőpapír befolyásolhatja a levegő keringését a sütőben. A papírt minden igazítása a tepsi méretéhez.
A gyümölcsös sütemény alja nem sült át.	Legközelebb egy alacsonyabb szinten süssé a süteményt.
Kifolyt a gyümölcs leve.	Legközelebb használja a normál tepeit (ha van).
A élesztővel készült kisebb sütemények összegradhatnak a sütőben.	Ezért próbáljon kb. 2 cm távolságot hagyni közöttük. Így minden oldalon elengedő hely lesz a süteményeknek, hogy feldagadjanak és átsüljenek.
A sütés egyszerre több szinten történt. A felső tebpsiben a sütemény sötétebbre sült, mint az alsó tebpsiben lévő.	Ha egyszerre több szinten süt, minden használja a forró levegőt . Bár Ön egyszerre több tebpsiben süt, ez nem jelenti azt, hogy a különböző ételeknek egyszerre kell elkészülniük.
Töltött sütemények készítésekor vízpára keletkezhet.	Sütéskor pára keletkezhet. A pára egy része a sütő ajtaján keresztül távozik, és vízcseppek formájában a kezelőfelületen vagy a környező bútorokon csapódhat le. Ez természetes fizikai folyamat.

## Hús, szárnya, hal

### Edények

Bármilyen hőálló edényt használható. A nagyméretű sűltékhez a zománcozott tepsi is használható.

A legjobb, ha üvegedényt használ. Ellenőrizze, hogy a fedő megfelelően illeszkedik az edényre, és jól zár.

Zománcozott edények esetén több folyadék hozzáadása szükséges.

Rozsdamentes acél edények használata esetén a hús nem sül át tökéletesen, sőt nyers maradhat. Ebben az esetben növelte az elkészítési időt.

A táblázatokban megadott adatok:

Edény fedő nélkül = fedetlen

Edény fedővel = fedett

Az edényt minden a sütőrács közepére helyezze.

A felforrósodott üvegedényeket tegye egy száraz konyharuhára.

Az üveg megrepedhet, ha nedves vagy hideg felülethez ér.

### Sűlték

A sovány húshoz adjon egy kevés folyadékot. Az edény alján kb. ½ cm folyadék legyen.

Párolt sűltékhez bőven adjon folyadékot. Az edény alján 1 - 2 cm folyadék legyen.

A folyadék mennyisége függ a hús fajtájától és az edény anyagától. Ha zománcozott sütőedényben készít húst, valamivel több folyadékra van szükség, mint az üvegedények esetében.

A nemesacélból készült sütőedények csak feltételesen használhatók. A hús lassabban fő és kevésbé pirul meg. Magasabb hőmérsékletet és/vagy hosszabb sütési időt használjon.

### Grillezés

Grillezéskor a sütő ajtaja minden legyen csukva.

Mielőtt behelyezné az ételt a sütőbe a grillezéshez, melegítse elő a sütőt kb. 3 percig.

Az ételt közvetlenül a rácusra helyezze. Ha csak egy darabot készít, ajánlott azt a racs közepére helyezni.

Tegye be a zománcozott tepeit az 1. szintre. Ez felfogja a hús levét, és a sütő is tisztább marad.

A sütőtepsit és a normál teepsit ne helyezze a 4. és 5. szintre. Az intenzív hőhatás miatt a tepsi deformálódhat, és a kihúzásakor megsérülhet a sütő.

Lehetőség szerint azonos méretű darabokat süsseön. Így egyenletesen sülnek meg és nem száradnak ki. Grillezés után sózza meg a hússzeleteket.

Ha az elkészítési idő  $\frac{2}{3}$ -a eltelt, fordítsa meg a szeleteket.

A grill izzósála automatikusan kapcsol be és ki. A jelenség normális. Gyakorisága a kiválasztott grillfokozattól függ.

## Hús

Az időtartam felénél fordítsa meg a húsdarabokat.

Amikor a sült elkészült, hagyja még 10 percig a kikapcsolt, zárt sütőben pihenni. Így a hús szaffja jobban eloszlik.

A sült hátszínt főzés után tekerje alufóliába és hagyja 10 percig a sütőben pihenni.

A bőrös sertéscombnál vágja be a bőrt keresztbe, és a sültet először bőrével lefelé tegye az edénybe.

Húsok	Súly	Edény	Szint	Fűtéstípus	Hőmérséklet ( $^{\circ}\text{C}$ ) grillfokozat	Főzési idő (perc)
Párolt marhahús ( pl. borda)	1,0 kg	fedett	2		220-240	90
	1,5 kg		2		210-230	110
	2,0 kg		2		200-220	130
Hátszín	1,0 kg	fedetlen	2		210-230	70
	1,5 kg		2		200-220	80
	2,0 kg		2		190-210	90
Marhasült angolosan	1,0 kg	fedetlen	1		210-230	40
Bifsztek jól átsütve*		Sütőrács	5		3	20
Bifsztek angolosan*			5		3	15
Sertéshús szalonna nélkül ( pl. tarja)	1,0 kg	fedetlen	1		190-210	100
	1,5 kg		1		180-200	140
	2,0 kg		1		170-190	160
Sertéshús szalonnával ( pl. lapocka, comb)	1,0 kg	fedetlen	1		180-200	120
	1,5 kg		1		170-190	150
	2,0 kg		1		160-180	180
Füstölt sertésborda, csontos	1,0 kg	fedett	2		210-230	70
Sült vagdalt	750 g húsból	fedetlen	1		170-190	70
Kolbász	kb. 750 g	Sütőrács	4		3	15
Borjúsült	1,0 kg	fedetlen	2		190-210	100
	2,0 kg		2		170-190	120
Kicsontozott báránycomb	1,5 kg	fedetlen	1		150-170	110

\* Melegítse elő a sütőt 5 percig.

## Szárnysesételek

A táblázatban feltüntetett súlyértékek töltelék nélküli és sütéshez előkészített szárnysesételekre vonatkoznak.

Az egész szárnyst az első sütőrácsra helyezze, a mellehúsával lefelé. A becsült idő  $\frac{2}{3}$ -ának eltelté után fordítsa meg.

A sülteket, pulykaszeletet, mellehúsát az elkészítési idő felének leltéle után fordítsa meg. A szárnyseseket az elkészítési idő  $\frac{2}{3}$ -a után fordítsa meg.

Kacsá és liba sütésekor szűrja át a bőrt a szárnyak alatt, így a zsiradék ki tud folyni.

A szárnysesek ropogósra sülnek, ha az elkészítési idő végéhez közeledve vajjal, sós vízzel vagy narancslével keni be a húst.

Ha a grillezést közvetlenül a sütőrácson végezi, helyezze a zománcozott tepeket az 1. szintre.

Szárnysesételek	Súly	Edény	Szint	Fűtéstípus	Hőmérséklet ( $^{\circ}\text{C}$ )	Főzési idő (perc)
Fél csirke, 1-4 db	darabonként 400 g	Sütőrács	2		200-220	40-50
Bontott csirke	darabonként 250 g	Sütőrács	2		200-220	30-40
Egész csirke, 1-4 adag	adagonként 1,0 kg	Sütőrács	2		190-210	50-80
Kacsá	1,7 kg	Sütőrács	2		180-200	90-100
Liba	3,0 kg	Sütőrács	2		170-190	110-130
Fiatal pulyka	3,0 kg	Sütőrács	2		180-200	80-100
2 pulykacomb	darabonként 800 g	Sütőrács	2		190-210	90-110

## Halételek

Ha az elkészítési idő 2/3-a eltelt, fordítsa meg a halszeleteket.

Az egészben elkészített halat nem szükséges megfordítani. Az egész halat úszási helyzetben, hármaszonnal fölfelé tegye a sütőbe. Hogy a hal stabilan álljon, helyezzen a hal belsejébe

összevágott burgonyát vagy egy sütőben használható, kisméretű edényt.

Halszeletek sütésekor, az átsütés érdekében adjon az ételhez néhány evőkanál folyadékot.

Ha a grillezést közvetlenül a sütőrácon végzi, helyezze a zománcozott tepsit az 1. szintre.

Halételek	Súly	Edény	Szint	Fűtéstípus	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)
Hal, fehér/vegyes (egészben), pl. keszeg	600 g	Zománcozott tálca	3		180-190	45-55
Zsíros hal (kisebb adagok), pl. lazac		Sütőrács*	2		180-190	45-55
Töltött tőkehal	1,0 kg	Zománcozott tálca	3		180-190	55-65

\* Tegye be a zománcozott tepsit az 1-es szintre.

## Tippek sütéshez és grillezéshez

A sült pontos súlyára vonatkozóan nincsenek adatok a táblázatban.

Az adatokat a legközelebbi legalacsonyabb súlynak megfelelően válassza ki, és haszabbítsa meg az időt.

Hogyan állapítható meg, hogy a sült elkészült-e.

Használjon húshőmérőt (a szakkereskésben kapható), vagy végezze el a „kanál-próbát“. Nyomja meg a kanállal a sültet. Ha a húst feszesen érzi, készen van. Ha enged a nyomásnak, még sússe egy darabig.

A sült túl sötét és a bőr helyenként meg-égett.

Ellenőrizze a betolási magasságot és a hőmérsékletet.

Ha a sült jól néz ki, de a mártás megégett.

Válasszon a következő alkalommal kisebb sütőedényt, vagy adjon hozzá több folyadékot.

Ha a sült jól néz ki, de a mártás túl világos és vízízű.

Válasszon a következő alkalommal nagyobb sütőedényt, és adjon hozzá kevesebb folyadékot.

A sült felőntésekor vízgőz keletkezik.

Ez fizikai jelenség és normális. A vízgőz nagy része a gőzrésen át távozik. A vízgőz lecsapódhat a hűvösebb kapcsolótáblán vagy a szomszédos bútorlapokon, és kondenzvízként lecsepeghet.

## Csőben sültek, felfújtak, pirítósok

Az edényt mindenkor a sütőrácsra helyezze.

Ha edény használata nélkül, közvetlenül a sütőrácon szeretne sütni, helyezze a zománcozott tepsit az 1. szintre. Így a sütő könnyebben tisztán tartható.

A csőben sült étel állaga az edény méretétől és az étel szintjétől függ. A táblázatban szereplő értékek csak tájékoztató jellegűek.

Étel	Edény	Szint	Fűtéstípus	Hőmérséklet (°C), grillfokozat	Főzési idő (perc)
Édes felfújt (pl. gyümölcsös tűrfelfújt)	Szufléforma	2		180-200	40-50
Fűszeres csőben sültek, főtt hozzávalókkal (pl. csőben sült tézsza)	Szufléforma vagy zománcozott tepsি	3		210-230	30-40
		3		210-230	20-30
Fűszeres csőben sültek, nyers hozzávalókkal* (pl. csőben sült burgonya)	Forma csőben sült ételek készítéséhez vagy zománcozott tepsি	2		160-180	50-70
		2		160-180	50-70
Pirítós készítése	Sütőrács	5		3	4-5
Bundáskenyér	Sütőrács	3+1		170-180	8-12

\* A csőben sült étel ne legyen 2 cm-nél magasabb.

## Készételek

Kövesse a gyártó csomagoláson feltüntetett utasításait.

Ha a tartozékot sütőpapírral takarja le, bizonyosodjon meg arról, hogy a papír ellenáll a magas hőmérsékletnek. Az elkészítendő ételnek megfelelő méretű sütőpapírt használjon.

A végeredmény nagyban függ a felhasznált alapanyagtól. Az alapanyagok jellemzői, színe változó.

Étel	Tartozékok	Szint	Fűtéstípus	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)
Sült burgonya	Sütőrács vagy zománcozott tepsí	3		190-210	20-30
Pizza	Sütőrács	2		200-220	15-20
Pizza baguette	Zománcozott tálca	3		190-200	20-25

**Utasítás:** A tepsí mélyhűtött termékek sütésekor deformálódhat. Ezt a hőmérséklet-ingadozás okozza. A sütés végeztével az alakváltozás megszűnik.

## Különleges ételek

Alacsony hőmérsékleten finom krémes joghurt vagy lágy kelt tézta készíthető.

Ehhez először vegye ki a sütőtérből a tartozékokat, továbbá a bal és jobb oldali rostélyokat vagy síneket.

### Joghurt készítése

1. Forraljon fel 1 liter (3,5 %-os zsírtartalmú) tejet, majd hagyja lehűlni kb. 40 °C-ra.
2. Keverjen bele 150 g (hideg) joghurtot.
3. Öntse a masszát csészékbe vagy edénykékbe, és takarja le fóliával.

4. Melegítse elő a sütőt az utasítások szerint.

5. Ezután helyezze a csészéket vagy edényeket a sütő alsó szintjére, és kövesse az elkészítési utasításokat.

### Élesztős tézta kelesztése

1. Készítse el az élesztős tézstát a szokásos módon. Öntse a masszát hőálló kerámiaedénybe, és fedje le.
2. Melegítse elő a sütőt az utasítások szerint.
3. Kapcsolja ki a készüléket, majd kelessze a tézstát a kikapcsolt készülékben.

Étel	Edények	Szint	Fűtéstípus	Hőmérséklet	Idő
Joghurt	Helyezze a csészéket vagy edényeket	a sütőtér aljára		Melegítse elő 50 °C-ra 50 °C	5 perc 8 óra
Élesztős tézta kelesztése	Helyezzen egy hőálló edényt	a sütőtér aljára		Melegítse elő 50 °C-ra kapcsolja ki a készüléket, és tegye a kelt tézstát a sütőtérbé.	5-10 perc 20-30 perc

## Kiolvasztás

A kiolvasztási idő az étel típusától és mennyiségétől függ.

Kövesse a gyártó csomagoláson feltüntetett utasításait.

Vegye ki a fagyaszott élelmiszert a csomagolásból, és helyezze a sütőrácsra egy megfelelő edényben.

A szárnyast a mellehúsával lefelé helyezze el.

Fagyaszott termékek	Tartozékok	Szint	Fűtéstípus	Hőmérséklet
Pl. tejszínhabos torta, vajkrémes torta, csokoládé- vagy cukormázzal bevont torta, gyümölcs, csirke, felvágott és hús, kenyér és zsömle, sütemény és egyéb édesség	Sütőrács	1		A hőmérséklet-választó kapcsoló kikapcsolt állapotban marad

## Száritás

Csak minőségi és alaposan megmosott gyümölcsöket és zöldségeket használjon.

Hagyja megszáradni őket.

A zománcozott tepsibe és a sütőrácsra helyezzen speciális sütőpapírt vagy pergamenpapírt.

Időnként fordítsa meg a gyümölcsöket és zöldségeket.

Ha megsültek, száritsa meg őket, és távolítsa el a papírt.

Étel	Szint	Fűtéstípus	Hőmérséklet (°C)	Főzési idő (óra)
600 g karikára szeletelt alma	1+3		80	kb. 5 óra
800 g szeletelt körte	1+3		80	kb. 8 óra
1,5 kg szilva	1+3		80	kb. 8-10 óra
200 g megtisztított fűszernövény	1+3		80	kb. 1 ½ óra

## Lekvárkészítés

A főzés előtt tisztítsa meg és készítse elő az üvegeket és a gumikat. Lehetőség szerint azonos méretű befőttesüvegeket használjon. A táblázatban feltüntetett értékek egyliteres, kerek befőttesüvegekre vonatkoznak.

### Figyelem!

Ne használjon nagyobb térfogatú vagy magasabb üvegeket. Az üvegek fedele megrepedhet.

Kizárolag kifogástalan minőségű zöldséget és gyümölcsöt használjon. Az alapanyagot alaposan tisztítsa meg.

A táblázatban szereplő időértékek tájékoztató jellegűek. A konkrét érték a környezeti hőmérséklet, az üvegek száma, illetve az üvegek tartalmának mennyisége és hőmérséklete függvényében változik. A készülék kikapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a befőttesüvegekben buborékok képződtek.

### Elkészítés

1. Tegye a zöldséget vagy a gyümölcsöt a befőttes üvegekbe, de ne töltse teljesen tele az üvegeket.
2. Alaposan tisztítsa meg az üvegek peremét.

**3.** minden üvegre tegyen egy befőttesgumit és egy tetőt.

**4.** Leszorító segítségével szorítsa rá a fedeleket az üvegre. Egyszerre maximum hat üveg helyezhető a sütőtérbe.

### Beállítás

1. Tegye be a zománcozott teplítőt a 2. szintre. Tegye a befőttesüvegeket a teplítőre úgy, hogy ne érjenek egymáshoz.
2. Öntsön a zománcozott teplítőbe  $\frac{1}{2}$  liter forró (kb. 80 °C-os) vizet.
3. Csukja be a sütő ajtaját.
4. Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót alsó fűtés □ helyzetbe.
5. Állítsa a hőmérsékletet 170 és 180 °C közé.

### Lekvárkészítés

Kb. 40-50 perc után sűrű buborékok keletkeznek. Kapcsolja ki a sütőt.

Kb. 25-35 perc után vegye ki a befőttes üvegeket a sütőből (ez alatt az idő alatt a maradékhoz használta). Ha hosszabb ideig a sütőben hagyja az üvegeket, csírák keletkezhetnek, és a lekvár megsavasodhat.

### Gyümölcsbefőtt (egy liter)

### amikor a buborékok megjelennek

### Maradékho

Alma, ribizli, eper	kikapcsolás	kb. 25 perc
Cseresznye, sárgabarack, őszibarack, ribizli	kikapcsolás	kb. 30 perc
Alma-, körte-, szilvapüré	kikapcsolás	kb. 35 perc

### Zöldségek elkészítése

Amint kis buborékok jelennek meg az üvegekben, állítsa a hőmérsékletet kb. 120-140 °C-ra. Kb. 35-70 perc a zöldség típusától függően. Ha az idő letelt, kapcsolja ki a sütőt, és használja a maradékhoz.

### "Hideg főzéssel" elkészített zöldségek egyliteres üvegekben

### A buborékok megjelenésétől 120-140 °C-on

### Maradékho

Uborka	-	kb. 35 perc
Cékla	kb. 35 perc	kb. 30 perc
Kelbimbó	kb. 45 perc	kb. 30 perc
Bab, karalábé, vörös káposzta	kb. 60 perc	kb. 30 perc
Borsó	kb. 70 perc	kb. 30 perc

### Üvegek kivétele a sütőből

A főzés befejezését követően vegye ki a befőttesüvegeket a sütőből.

### Figyelem!

Ne tegye hideg vagy nedves felületre az üvegeket, mivel megrepedhetnek.

## Akrilamid az élelmiszerkben

Akrilamid főként a magas hőmérsékleten elkészített gabonát és burgonyát tartalmazó ételekben keletkezik, mint például sült burgonya, pirítós, zsömlé, kenyér és sütemény (aprósütemény, fűszeres sütemény, karácsonyi sütemény).

### Tanácsok akrilamid tartalmú ételek készítéséhez

#### Általános információk

- Törekedjen a lehető legrövidebb főzési időre.
- Az ételt enyhén süssé meg, ne süssé túl.
- A nagy mennyiségű, magas ételek kevés akrilamidot tartalmaznak.

#### Sütés

Felső és alsó fűtéssel, max. 200 °C  
Forró levegővel, max. 180 °C.

#### Tea- és aprósütemények

Felső és alsó fűtéssel, max. 190 °C.  
Forró levegővel, max. 170 °C.  
A tojás és a tojássárgája csökkentik az akrilamidképződés esélyét.

#### Sütőben sült burgonya

Rendezze el a teplítőben egyenletesen, egy rétegben. Tepsinként legalább 400 g burgonyát süssön, így elkerülhető az étel kiszáradása

# Próbaételek

Ezek a táblázatok minőségellenőrző intézetek számára készültek a különböző készülékek ellenőrzésének és tesztelésének megkönnyítése érdekében.

EN 50304/EN 60350 (2009), ill. IEC 60350 irányelvek szerint.

## Sütés

Sütés 2 szinten:

A mély zománcozott teplit mindig a felső szintre, az alumíniumteplit mindig az alsó szintre helyezze.

Vajas sütemény:


A sütőbe egy időben betett teplik tartalma nem azonos időben készül el.

Almás pite 1 szinten:

Helyezze a sötét színű, kinyitható formákat egymás mellé.

Almás pite 2 szinten:

Helyezze a sötét színű, kinyitható formákat egymás alá.

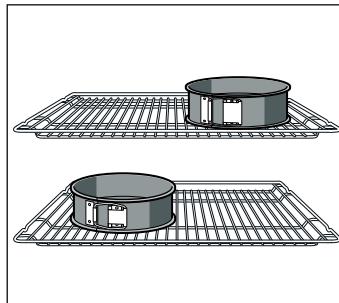

Kinyitható pléhformában készített sütemények:

A sütéshez használja a felső és alsó fűtést ☐ egy szinten. A sütőrács helyett használja a zománcozott teplit, és a kapcsos sütőformákat felülrre helyezze.

Étel	Tartozékok - tanácsok és figyelmeztetések	Szint	Fűtéstípus	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)
Vajas sütemény (előmelegítéssel*)	Lapos sütőtepli	2	☐	160-170	20-30
	Normál mély tepli	3	☐	150-160	20-30
	Alumíniumtepli + lapos sütőtepli	1+3	☒	140-160	20-30
	Alumíniumtepli + normál mély tepli	1+3	☒	140-160	20-30
Kisebb sütemények, 20 db	Zománcozott tálca	3	☐	150-170	20-35
Kisebb sütemények, teplinként 20 db (előmelegítés*)	Alumíniumtepli + lapos sütőtepli	1+3	☒	140-150	30-40
	Alumíniumtepli + normál mély tepli	1+3	☒	140-150	30-40
Vizes piskóta (előmelegítés*)	Kapcsos sütőforma	1	☐	170-180	35-45
Sima élesztős sütemény	Zománcozott tálca	2	☐	160-180	30-40
	Alumíniumtepli + lapos sütőtepli	1+3	☒	150-160	30-45
	Alumíniumtepli + normál mély tepli	1+3	☒	150-160	30-40
Almás sütemény	2 sütőrács + 2 bádog kapcsos sütőforma Ø 20 cm.	1+3	☒	170-180	60-70
	Zománcozott tepli + 2 bádog kapcsos sütőforma Ø 20 cm.	1	☐	190-210	70-90

\* A sütő előmelegítéséhez ne használja a gyors felfűtést.

Sütőrácsok és sütőteplik választható tartozékként beszerezhetők a szaküzletekben.

## Grillezés

Ha az ételt közvetlenül a sütőrácsra helyezi, helyezze a zománcozott teplit az 1. szintre. Ez felfogja a hús levét, és a sütő tisztább marad.

Étel	Tartozékok	Szint	Fűtéstípus	Grillfokozat	Idő (perc)
Pirítós készítése (előmelegítés: 10 p)	Sütőrács	5	☒	3	½-2
Borjúhúsos hamburger, 12 adag* (előmelegítés nélkül)	Sütőrács + zománcozott tepli	4+1	☒	3	25-30

\* Az idő ¾ részének eltelte után fordítsa meg.

<b>Instrucțiuni de siguranță importante .....</b>	<b>22</b>	Scoaterea și remontarea ușii cuptorului .....	32
Cauzele avariilor.....	24	Montarea și demontarea greamurilor ușii .....	33
<b>Noul dumneavoastră cuptor .....</b>	<b>24</b>	<b>Cum să procedați în caz de avarie .....</b>	<b>34</b>
Panoul de comandă.....	24	Tabel de avarii.....	34
Comandă de funcții.....	25	Schimbarea becului cuptorului .....	34
Taste de operare și panou indicator.....	25	Geam protector.....	34
Comandă de temperatură.....	25	<b>Unitățile de service abilitate .....</b>	<b>34</b>
Interiorul cuptorului.....	25	Numărul E și numărul FD.....	34
<b>Accesoriiile dumneavoastră .....</b>	<b>26</b>	<b>Recomandări privind energia și mediul înconjurător.....</b>	<b>35</b>
Introducerea accesoriilor.....	26	Economisirea energiei .....	35
Accesoriile speciale.....	26	Eliminarea reziduurilor cu protejarea mediului înconjurător ....	35
<b>Înainte de prima utilizare.....</b>	<b>27</b>	<b>Testate pentru dumneavoastră în studioul nostru gastronomic .....</b>	<b>35</b>
Programarea orei.....	27	Prăjituri și produse de brutărie/patiserie.....	35
Încălzirea cuptorului .....	27	Sugestii și sfaturi practice pentru coacere .....	37
Curățarea accesoriilor.....	27	Carne, carne de pasăre, pește .....	37
<b>Programarea cuptorului .....</b>	<b>27</b>	Recomandări pentru prăjire și grill.....	39
Tip de încălzire și temperatură.....	27	Feluri gratinate, sufleuri, tostadas....	39
Încălzire rapidă.....	27	Preparate .....	40
<b>Programarea funcțiilor de timp .....</b>	<b>28</b>	Feluri de mâncare speciale .....	40
Ceas cu alarmă.....	28	Decongelarea .....	40
Timpul de coacere.....	28	Deshidratare .....	40
Timpul de finalizare .....	29	Prepararea gemurilor .....	41
Ora.....	29	<b>Acrilamida din alimente .....</b>	<b>41</b>
<b>Dispozitiv de siguranță împotriva accesului copiilor .....</b>	<b>29</b>	<b>Preparate de verificare .....</b>	<b>42</b>
<b>Modificarea reglajelor de bază.....</b>	<b>30</b>	Coacere la cuptor.....	42
<b>Funcția curățare .....</b>	<b>30</b>	Coacerea la grill.....	42
Înainte de curățare.....	30		
Programare .....	30		
După curățare.....	30		
<b>Întreținere și curățare .....</b>	<b>31</b>		
Produse de curățare .....	31		
Funcția lumină .....	31		
Rabatarea rezistenței grillului .....	32		
Demontați și remontați grătarele sau şinele din stânga și dreapta.....	32		

Pe pagina noastră de internet găsiți alte informații referitoare la produse, accesorii, piese de schimb și servicii:  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) și la magazinul online:  
[www.bosch-eshop.com](http://www.bosch-eshop.com)

## ⚠ Instrucțiuni de siguranță importante

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Numai astfel puteți utiliza aparatul corect și în siguranță. Păstrați instrucțiunile de utilizare și de montaj pentru o consultare ulterioară sau pentru eventuali viitori proprietari.

Acest aparat este destinat doar încorporării. Respectați instrucțiunile speciale de montaj. Verificați aparatul după despachetare. În cazul unor deteriorări în timpul transportului, nu conectați aparatul.

Numai un electrician autorizat are permisiunea să racordeze aparete fără ștecher. În cazul avariilor datorate unei racordări eronate, dreptul de garanție este anulat.

Acest aparat este destinat numai gospodăriilor private și uzului menajer. Utilizați aparatul numai pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor. Supravegheați aparatul în timpul funcționării. Utilizați aparatul numai în spații închise.

Acest aparat poate fi folosit de copiii peste 8 ani și de persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu insuficientă experiență sau cunoștințe, numai sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța acestora sau dacă au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din această utilizare.

Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea realizate de utilizator nu vor fi efectuate de către copii, decât cu condiția ca aceștia să aibă vârsta de peste 8 ani și să fie supravegheati.

Copiii mai mici de 8 ani trebuie ținuți la distanță de aparat și de cablul de racord. Introduceți întotdeauna accesoriul în locul corespunzător din spațiul de coacere. Consultați descrierea accesoriilor din spațiul de coacere.

### **Pericol de incendiu!**

- Obiectele inflamabile, depozitate în spațiul de coacere, se pot aprinde. Nu depozitați niciodată obiecte inflamabile în spațiul de coacere. Nu deschideți niciodată ușa aparatului dacă se produce fum în aparat. Deconectați aparatul și scoateți ștecherul din priză sau întrerupeți siguranța din tabloul de siguranțe.
- La deschiderea ușii aparatului se creează curenți de aer. Hârtia de patiserie se poate atinge de elementele de încălzire și se poate aprinde. La preîncălzire nu aşezați niciodată hârtie de patiserie în accesoriu, fără ca aceasta să fie fixată. Așezați întotdeauna un vas sau o formă de copt pe hârtia de patiserie. Tapetați numai suprafața necesară cu hârtie de patiserie. Nu este permis ca hârtia de patiserie să iasă peste marginile accesoriului.

### **Pericol de arsuri!**

- Aparatul se încalzește puternic. Nu atingeți niciodată suprafețele interioare fierbinți ale spațiului de coacere sau elementele de încălzire. Lăsați întotdeauna aparatul să se răcească. Țineți copiii la distanță.
- Accesoriile sau vesela vor deveni foarte fierbinți. Scoateți întotdeauna accesoriile sau vasele fierbinți cu ajutorul unei mănuși de bucătărie.
- Vaporii de alcool se pot aprinde în spațiul de coacere fierbinți. Nu pregătiți niciodată alimente cu băuturi având un procent ridicat de alcool. Utilizați numai cantități mici de băuturi cu conținut ridicat de alcool. Deschideți ușa aparatului cu precauție.

### **Pericol de arsuri!**

- În timpul utilizării, părțile accesibile devin fierbinți. Nu atingeți niciodată părțile fierbinți. Țineți copiii la distanță.
- La deschiderea ușii aparatului se poate degaja abur fierbinte. Deschideți ușa aparatului cu precauție. Țineți copiii la distanță.
- De la apa în spațiul de coacere fierbinte se pot forma aburi fierbinți. Nu turnați niciodată apă în spațiul de coacere fierbinte.

### **Pericol de vătămare!**

Geamul zgâriat al ușii aparatului poate crăpa. Nu folosiți răzuitoare pentru geamuri, produse de curățat agresive sau abrazive.

### **Pericol de electrocutare!**

- Reparațiile neautorizate sunt periculoase. Efectuarea reparațiilor este permisă numai unui tehnician instruit de noi, din unitatea de service abilităță. Dacă aparatul este defect, scoateți fișa de rețea sau deconectați siguranța din tabloul siguranțelor. Chemați unitatea service abilităță.
- Izolația cablurilor aparatelor electrice se poate topi la atingerea pieselor fierbinți ale aparatului. Nu aduceți niciodată cablurile de racordare ale aparatelor electrice în contact cu piesele fierbinți ale aparatului.
- Umezeala infiltrată poate provoca o electrocutare. Nu utilizați aparete de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.
- La înlocuirea becului din spațiul de coacere, contactele fasungului becului se află sub tensiune. Înainte de înlocuire, scoateți ștecherul din priză sau întrerupeți siguranța de la tabloul de siguranțe.
- Un aparat defect poate provoca electrocutare. Nu porniți niciodată un aparat defect. Scoateți ștecherul din priză sau întrerupeți siguranța de la tabloul de siguranțe. Chemați unitatea service abilităță.

### **Pericol de arsuri!**

Aparatul se încalzește puternic la exterior în timpul funcției de curățare. Nu atingeți niciodată ușa aparatului. Lăsați aparatul să se răcească. Țineți copiii la distanță.

## Cauzele avariilor

### Atenție!

- Accesorii, folie, hârtie de patiserie sau veselă pe baza spațiului de coacere: Nu așezați accesorii pe baza spațiului de coacere. Nu acoperiți baza spațiului de coacere cu folie, de orice tip, sau hârtie de patiserie. Nu așezați nicio veselă pe baza spațiului de coacere dacă este setată o temperatură peste 50 °C. Se produce o acumulare de căldură. Duratele de coacere și de prăjire nu mai sunt valabile, iar emailul se deteriorează.
- Apă în spațiul de coacere fierbinte: Nu turnați niciodată apă în spațiul de coacere fierbinte. Se produc vapozi de apă. Datorită variațiilor de temperatură se pot produce deteriorări ale emailului.
- Alimente umede: Nu păstrați un timp mai îndelungat alimente umede în spațiul de coacere închis. Emailul se deteriorează.
- Suc de fructe: În cazul prăjiturilor cu foarte mult suc de fructe, nu garnișați tava prea mult. Sucul de fructe care picură de pe tavă lasă pete care nu mai pot fi înlăturate. Dacă este posibil, utilizați tava universală adâncă.

- Răcirea cu ușa aparatului deschisă: Lăsați spațiul de coacere să se răcească numai închis. Chiar dacă lăsați ușa aparatului numai întredeschisă, părțile frontale a mobilierului adiacent pot fi avariate în timp.
- Garnitura ușii foarte murdară: În cazul în care garnitura ușii este foarte murdară, ușa aparatului nu se mai închide corect în timpul funcționării. Părțile frontale ale mobilierului adiacent pot fi deteriorate. Mențineți garnitura ușii întotdeauna curată.
- Ușa aparatului ca suprafață de așezare sau de depozitare: Nu amplasați nimic pe aceasta, nu vă așezați pe ea și nu agătați nimic de aceasta. Nu așezați veselă sau accesorii pe ușa aparatului.
- Introduceți accesoriu: În funcție de tipul aparatului, accesoriu poate zgâria geamul ușii aparatului la închiderea acestuia. Introduceți întotdeauna accesoriu până la opritor în spațiul de coacere.
- Transportul aparatului: Nu deplasați și nu țineți aparatul de mânerul ușii. Mânerul ușii nu poate suporta greutatea aparatului și se poate rupe.

## Noul dumneavoastră cuptor

Vă prezentăm noul dumneavoastră cuptor. În acest capitol sunt prezentate funcțiile panoului de comandă și a elementelor sale individuale. În acest mod, sunt furnizate informații privind accesoriole și componentele interiorului cuptorului.

### Panoul de comandă

În continuare vă oferim o prezentare generală a panoului de comandă. Pe panoul indicator nu pot apărea toate simbolurile în același timp. Elementele pot varia în funcție de modelul aparatului.



### Comenzi rotative retractabile

La anumite cuptoare, comenziile rotative sunt retractabile. Pentru a bloca sau debloca comanda rotativă, apăsați-o atunci când se găsește în poziția zero.

### Taste

Sub fiecare tastă se află senzori. Nu apăsați tastele cu putere. Apăsați doar simbolul corespunzător.

## Comandă de funcții

Comanda de funcții servește pentru selectarea tipului de încălzire.

Pozitie	Utilizare
○ Poziția zero	Cuptorul este stins.
Aer cald*	Pentru prăjituri și produse de cofetărie. Este posibil să gătiți la două nivele. O turbină situată pe peretele posterior al cuptorului distribuie căldura în mod uniform în interiorul cuptorului.
Căldură superioară și inferioară*	Pentru prăjituri, feluri gratinate și carne slabă, de exemplu de vițel sau vânat, la un nivel. Căldura provine de la rezistențele inferioare și superioare.
Grill cu aer cald	Gătirea bucățiilor de carne, pasăre și pește. Rezistența grillului și ventilatorul se conectează și deconectează alternativ. Turbina face să circule căldura emanată de grill în jurul alimentelor.
Grill, suprafață mare	Prepararea la grill a biftecoului, cârneațiilor, tostadas și peștelui. Se încălzește toată suprafața de sub rezistența grillului.
Grill, suprafață mică	Prepararea la grill a unor cantități mici de bifteci, cârneați, tostadas și pește. Se încălzește partea centrală a rezistenței grillului.
Căldură inferioară	Glasare, coacere la cuptor și gratinare. Căldura provine de la rezistența inferioară.
Decongelarea	Decongelați, de ex., carne, pasăre, pâine, prăjituri. Turbina circulă aerul cald în jurul alimentului.
Lumină	Se aprinde becul de iluminat din interiorul cuptorului.

\* Tip de încălzire cu care se determină clasa de eficiență energetică în conformitate cu EN60350.

Când se selectează tipul de încălzire, becul din interiorul cuptorului se aprinde.

## Taste de operare și panou indicator

Tastele folosesc la reglarea diferitelor funcții adiționale. Pe panoul indicator sunt afișate valorile setate.

Tastă	Utilizare
Încălzire rapidă	Încălziți rapid cuptorul.
Funcția curățare	Începeți funcția de curățare pentru suprafetele cu auto-curățare din interiorul cuptorului.
Funcții de timp	Selectați ceasul cu alarmă , timpul de coacere , timpul de finalizare  și ora .
Dispozitiv de siguranță împotriva accesului copiilor	Blocați și deblocați panoul de comandă.
- Mai puțin	Reduceti valorile programate.
+ Mai mult	Măriți valorile programate.

Pe panoul indicator, parantezele [ ] indică simbolul corespunzător funcției de timp care este activă.

## Comandă de temperatură

Comanda de temperatură servește pentru selectarea temperaturii sau a nivelului grillului.

Pozitie	Semnificație
● Poziția zero	Cuptorul nu încălzește.
50-270 Limită de temperatură	Temperatura din interiorul cuptorului în °C.
I, II, III Nivele de grill	Nivelele pentru grill cu suprafață mică  și suprafață mare .
clean	Funcția curățare.

Când cuptorul încălzește, simbolul se aprinde pe panoul indicator. În pauzele încălzirii se stinge. Simbolul nu se aprinde cu funcția iluminare nici cu funcția de decongelare .

**Indicație:** Când se folosește grillul, la timpi de preparare mai mari de 15 minute, se ajustează comanda de temperatură la grill ușor.

## Interiorul cuptorului

În interiorul cuptorului se află becul. Un ventilator previne încălzirea excesivă a cuptorului.

### Ventilatorul

Ventilatorul se conectează și se deconectează după cum este nevoie. Aerul cald se elimină prin partea superioară a ușii. Atenție! Nu acoperiți orificiul de ventilare. Cuptorul s-ar putea supraîncălzi.

Ventilatorul continuă să funcționeze un anumit timp după stingerea cuptorului pentru a se răci mai rapid.

### Bec

Becul din interiorul cuptorului rămâne aprins cât timp cuptorul este în funcțiune. În ciuda acestui fapt, becul se poate aprinde atunci când cuptorul este stins situând comanda de funcții în poziția .


# Accesoriile dumneavoastră

Accesoriile din pachetul de livrare sunt adecvate pentru multe preparate. Aveți grijă să introduceți accesoriile întotdeauna în poziția corectă în spațiul de coacere.

Pentru ca unele preparate să vă reușească și mai bine și pentru ca manevrarea cuporului să fie și mai confortabilă, există o gamă de accesoriuri speciale.


## Introducerea accesoriilor

Accesoriile se pot așeza în interiorul cuporului la 5 înălțimi diferite. Introduceți întotdeauna până sus astfel încât accesoriile să nu atingă geamul ușii.

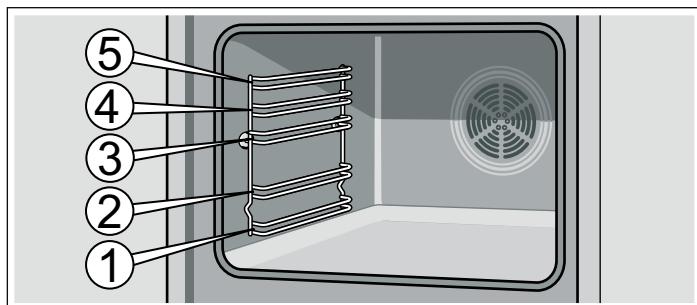

Accesoriile se pot detaşa până la jumătate, până când rămân fixate. În modul acesta, alimentele se pot scoate cu ușurință.

La introducerea unui accesoriu în interiorul cuporului, asigurați-vă că partea curbată rămâne în partea de jos a accesoriului. Numai astfel se poate fixa perfect.

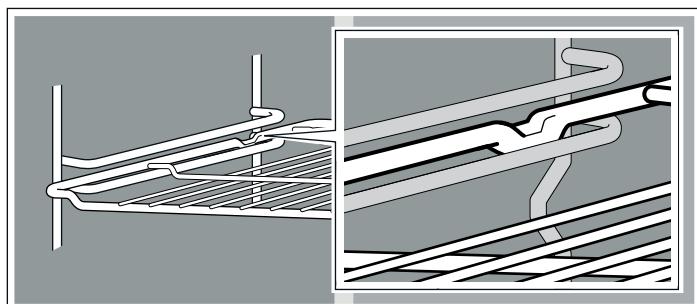

În funcție de echipament, dacă aparatul este dotat cu șine de extragere, acestea se blochează cu ușurință când sunt extrase în totalitate. În modul acesta, accesoriul poate fi așezat cu ușurință. Pentru a debloca, introduceți din nou șinele de extragere în interiorul cuporului, aplicând puțină presiune.

**Indicație:** Dacă accesoriile se încălzesc, se pot deformă. Când se răcesc din nou, deformarea dispare. Acest lucru nu afectează funcționarea normală.

Cuptorul dvs. dispune de unele dintre accesoriile următoare.

Accesoriile se pot achiziționa de la Serviciul de Asistență Tehnică, în magazinele specializate sau pe internet. Indicați numărul HEZ.



### Grătar

Pentru recipiente, forme de copt, fripturi, carne pentru grătar și alimente congelate.


Se introduce grătarul cu deschizătura înspre ușa cuporului și cu forma curbată în jos —.



### Tavă de cupor emailată plată

Pentru prăjituri, produse de patiserie și biscuiți.

Se introduce tava în cupor cu partea denivelată în direcția ușii cuporului.



### Tavă universală emailată adâncă

Pentru prăjituri zemoase, produse de patiserie, alimente congelate și bucăți de friptură mari. Se poate folosi și ca tavă în care se scurge grăsimea în cazul în care se prepară friptura direct pe grătar.

Se introduce tava în cupor cu partea denivelată în direcția ușii cuporului.

## Accesoriile speciale

Accesoriile speciale se pot achiziționa de la Serviciul de Asistență Tehnică sau din magazinele specializate. În broșurile noastre și pe internet există o ofertă amplă de accesoriu pentru cupor. Disponibilitatea, ca și posibilitatea realizării de comenzi online pentru accesoriile speciale diferă în funcție de țară. În acest sens, se va consulta documentația de cumpărare.

Nu toate accesoriile speciale sunt adecvate pentru toate aparatele. La cumpărare, introduceți întotdeauna denumirea exactă (E-Nr.) a aparatului dumneavoastră.

Accesoriu special	Număr HEZ	Utilizare
Tavă de cupor emailată plată	HEZ361000	Pentru prăjituri, produse de patiserie și biscuiți.
Tavă universală emailată adâncă	HEZ362000	Pentru prăjituri zemoase, produse de cofetărie, alimente congelate și bucăți de friptură mari. Se poate folosi și ca tavă în care se scurge grăsimea în cazul în care se prepară friptura direct pe grătar.
Grătar	HEZ364000	Pentru recipiente de bucătărie, forme, fripturi, carne pentru grătar și alimente congelate.
Tavă pentru pizza	HEZ317000	Ideală pentru pizza, alimente congelate sau prăjituri rotunde, mari. Tava pentru pizza se poate folosi în locul tăvii universale adânci. Se așează tava pe grătar și se urmăresc datele indicate în tabele.
Cratiță de sticlă	HEZ915001	Cratiță de sticlă este ideală pentru prepararea produselor înăbușite și gratinate la cupor. Este adecvată în special pentru Programul automat sau Coacerea automată.
Ghidaje culisante triple cu extragere completă	HEZ368301	Şinele de extragere de la înălțimile 1, 2 și 3 permit extragerea completă a accesoriilor fără ca acestea să se răstoarne.

# Înainte de prima utilizare

În acest capitol aflați tot ceea ce trebuie să întreprindeți înainte de a pregăti pentru prima oară alimente cu ajutorul cuptorului dvs. Citiți în prealabil *Instrucțiuni de securitate*.

## Programarea orei

În timpul conexiunii, pe panoul indicator clipesc simbolul și patru zerouri. Setarea orei.

1. Apăsați tasta .
- Pe panoul indicator se afișează ora **12:00**.

2. Setați ora cu tasta **+** sau **-**.

După câteva secunde se afișează ora programată.

## Încălzirea cuptorului

Pentru a elimina miroslul de aparat nou, încălziți cuptorul gol și închis. Opțiunea cea mai eficientă este încălzirea cuptorului timp de o oră cu o căldură superioară și inferioară la 240 °C. Verificați să nu se afle resturi de ambalaj în interiorul cuptorului.

1. Selectați căldura superioară și inferioară cu ajutorul comenzi de funcții.

2. Selectați 240 °C cu ajutorul comenzi de temperatură.

Deconectați cuptorul după o oră. În acest scop, poziționați comanda de funcții în poziția zero.

## Curățarea accesoriilor

Înainte de prima utilizare a accesoriilor, curătați-le bine cu apă caldă și un pic de săpun și o lavetă.


# Programarea cuptorului

Există mai multe moduri de a programa cuptorul. În continuare se descrie cum se programează timpul de încălzire și temperatura sau nivelul grillului. Cuptorul permite programarea timpului de coacere (durata) și timpul de finalizare pentru fiecare fel. Pentru mai multe informații, consultați capitolul *Programarea funcțiilor de timp*.


## Tip de încălzire și temperatură

Exemplu din imagine: căldură superioară și inferioară la 190 °C.

1. Selectați tipul de încălzire cu ajutorul comenzi de funcții.

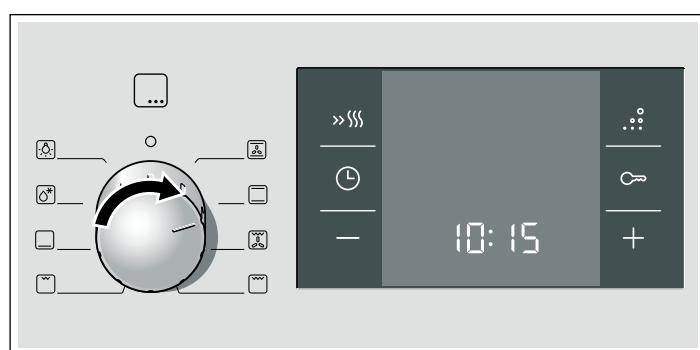

2. Selectați temperatura sau nivelul grillului cu ajutorul comenzi de temperatură.

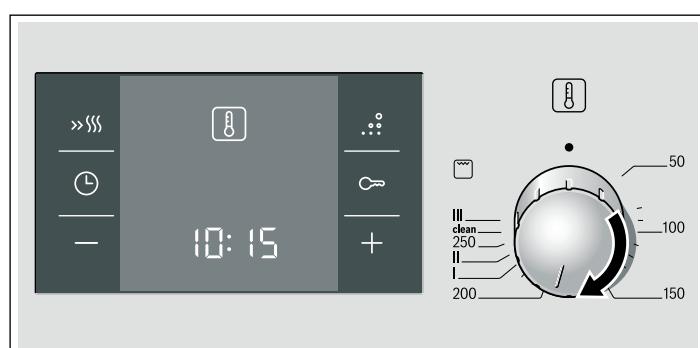

Cuptorul începe să se încălzească.

## Deconectarea cuptorului

Rotiți selectorul de funcții în poziția zero.

## Modificarea setărilor

Puteți modifica în orice moment modul de încălzire și temperatură sau treapta grill-ului cu selectorul respectiv.

## Încălzire rapidă

Cu funcția de încălzire rapidă, cuptorul ajunge la temperatura programată foarte repede.

Încălzirea rapidă se va utiliza pentru temperaturi mai mari de 100 °C. Următoarele tipuri de încălzire sunt adecvate:

- Aer cald
- Căldură superioară și inferioară
- Căldură inferioară

Pentru a obține o coacere uniformă, alimentul nu se va introduce în cuptor până când nu s-a finalizat încălzirea rapidă.

1. Selectați tipul de încălzire și temperatură.

2. Apăsați scurt tasta .

Pe panoul indicator se aprinde simbolul . Cuptorul începe să se încălzească.

## Încheierea încălzirii rapide

Este emis un semnal sonor. Simbolul dispare de pe panoul indicator. Introduceți alimentul în cuptor.

## Anularea încălzirii rapide

Apăsați tasta . Simbolul dispare de pe panoul indicator.

# Programarea funcțiilor de timp

Acest cuptor are mai multe funcții de timp. Cu tasta  se activează meniu și se comută între funcții diferite. Simbolurile de timp rămân iluminate în timp ce se realizează setările. Parantezele [ ] indică funcția de timp selectată. Se poate modifica o funcție de timp deja programată direct cu tastele + sau -, cu condiția ca simbolul de timp să se găsească între paranteze [ ].

## Ceas cu alarmă

Funcționarea ceasului cu alarmă nu depinde de funcționarea cuptorului. Ceasul cu alarmă dispune de semnal propriu. În acest mod se poate observa dacă s-a încheiat timpul ceasului cu alarmă sau deconectarea automată a cuptorului (timpul de coacere).

### 1. Apăsați o dată tasta .

Pe panoul indicator se aprind simbolurile de timp, parantezele se găsesc lângă .

### 2. Programați timpul ceasului cu alarmă cu tastele + sau -.

Valoarea propusă de tasta + = 10 minute

Valoarea propusă de tasta - = 5 minute

Timpul programat apare după câteva secunde. Începe să se deruleze timpul ceasului cu alarmă. Pe panoul indicator se aprinde simbolul  și apare timpul scurs al ceasului cu alarmă. Celelalte simboluri de timp se sting.

### Timpul ceasului cu alarmă s-a scurs

Este emis un semnal sonor. Pe panoul indicator se afișează  00:00. Opriti ceasul cu alarmă cu tasta .

### Modificarea timpului ceasului cu alarmă

Modificați timpul ceasului cu alarmă cu tastele + sau -. Durata modificată apare după câteva secunde.

### Anularea timpului ceasului cu alarmă

Restabiliți timpului ceasului cu alarmă la  00:00 cu tasta -. Timpul modificat este afișat după câteva secunde. Ceasul cu alarmă se stinge.

### Consultați setările de timp

În cazul în care ați programat mai multe funcții de timp, pe panoul indicator se aprind simbolurile corespunzătoare. Simbolul funcției de timp din primul plan se găsește între paranteze.

Pentru a consulta ceasul cu alarmă , timpul de coacere , timpul de finalizare  sau ora , apăsați repetat tasta  până când parantezele indică simbolul dorit. Valoarea corespunzătoare apare timp de câteva secunde pe panoul indicator.

### Timpul de coacere

Cuptorul permite programarea tipului de coacere pentru fiecare aliment. Odată trecut timpul de coacere, cuptorul se oprește automat. În acest mod, se evită întreruperea altor sarcini pentru a opri cuptorul sau depășirea din greșală a timpului de coacere.

Exemplu din imagine: timpul de coacere 45 minute.

#### 1. Selectați tipul de încălzire cu ajutorul comenzii de funcții.

#### 2. Selectați temperatura sau nivelul grillului cu ajutorul comenzii de temperatură.

### 3. Apăsați de două ori tasta .


Pe panoul indicator se afișează  00:00. Se aprind simbolurile de timp, parantezele se găsesc lângă .



### 4. Programați timpul de coacere cu tasta + sau -.

Valoarea propusă de tasta + = 30 minute

Valoarea propusă de tasta - = 10 minute

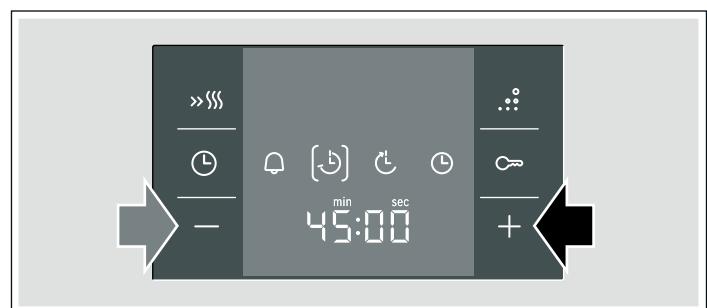

După câteva secunde se aprinde cuptorul. Pe panoul indicator apare timpul de coacere scurs și se aprinde simbolul .

### Timpul de coacere s-a încheiat

Este emis un semnal sonor. Cuptorul nu mai încălzește. Pe panoul indicator se afișează  00:00. Apăsați tasta .

Programați un nou timp de coacere cu tasta + sau -. Sau apăsați de două ori tasta  și poziționați comanda de funcții în poziția zero. Cuptorul este stins.

### Modificați timpul de coacere

Modificați timpul de coacere cu tastele + sau -. Durata modificată apare după câteva secunde. Dacă ceasul cu alarmă este programat, apăsați mai întâi tasta .

### Anularea timpului de coacere

Restabiliți timpul de coacere la  00:00 cu tasta -. Timpul modificat este afișat după câteva secunde. Timpul a fost anulat. Dacă ceasul cu alarmă este programat, apăsați mai întâi tasta .

### Consultați setările de timp

În cazul în care ați programat mai multe funcții de timp, pe panoul indicator se aprind simbolurile corespunzătoare. Simbolul funcției de timp din primul plan se găsește între paranteze.

Pentru a consulta ceasul cu alarmă , timpul de coacere , timpul de finalizare  sau ora , apăsați repetat tasta  până când parantezele indică simbolul dorit. Valoarea corespunzătoare apare timp de câteva secunde pe panoul indicator.

## Timpul de finalizare

Cuptorul permite programarea orei la care se dorește ca felul de mâncare să fie gata. Cuptorul se aprinde automat și se stinge la ora dorită. De ex., se poate introduce alimentul în interiorul cuptorului dimineață și se poate programa cuptorul pentru a fi gata la prânz.

Asigurați-vă că alimentele nu se distrug dacă rămân un timp prea îndelungat în cuptor.

Exemplu din imagine: este ora 10:30, timpul de coacere este de 45 minute iar cuptorul trebuie să se stingă la 12:30.

1. Reglați comanda de funcții.


2. Reglați comanda de temperatură.

3. Apăsați de două ori tasta .

4. Programați timpul de coacere cu tasta + sau -.

5. Apăsați tasta .

Parantezele se găsesc lângă . Se afișează ora la care felul de mâncare va fi gata.

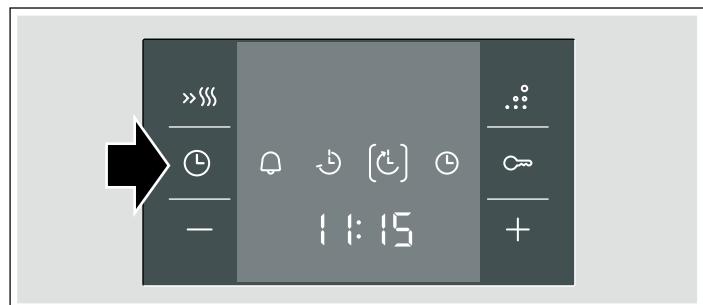

6. Întârziati timpul de finalizare cu tasta + sau -.



Cuptorul afișează timpul programat timp de câteva secunde și rămâne reglat în poziția de așteptare. Pe panoul indicator apare ora la care va fi gata alimentul iar simbolul  apare între paranteze. Simbolurile  și  se stinge. Atunci când se aprinde cuptorul, se afișează timpul de coacere scurs și simbolul  apare între paranteze. Simbolul  se stinge.

## Timpul de coacere s-a încheiat

Este emis un semnal sonor. Cuptorul nu mai încălzește. Pe panoul indicator se afișează  00:00. Apăsați tasta .

Programați un nou timp de coacere cu tasta + sau -. Sau apăsați de două ori tasta  și poziționați comanda de funcții în poziția zero. Cuptorul este stins.

## Modificarea timpului de finalizare

Modificați timpul de finalizare cu tastele + sau -. Timpul modificat este afișat după câteva secunde. Dacă ceasul cu alarmă este programat, apăsați mai întâi de două ori tasta .

Nu modificați timpul de finalizare dacă timpul de coacere a început să se deruleze. Rezultatul final ar putea varia.

## Anularea timpului de finalizare

Restabiliti timpul de finalizare la ora curentă cu tasta -. Timpul modificat este afișat după câteva secunde. Cuptorul se aprinde. Dacă ceasul cu alarmă este programat, apăsați mai întâi de două ori tasta .

## Consultați setările de timp

În cazul în care ati programat mai multe funcții de timp, pe panoul indicator se aprind simbolurile corespunzătoare. Simbolul funcției de timp din primul plan se găsește între paranteze.

Pentru a consulta ceasul cu alarmă , timpul de coacere , timpul de finalizare  sau ora , apăsați repetat tasta  până când parantezele indică simbolul dorit. Valoarea corespunzătoare apare timp de câteva secunde pe panoul indicator.

## Ora

În timpul conexiunii sau a unei întreruperi a alimentării cu energie electrică, pe panoul indicator clipsește simbolul  și patru zerouri. Setarea orei.

1. Apăsați tasta .

Pe panoul indicator se afișează ora 2:00.

2. Setați ora cu tasta + sau -.

După câteva secunde se afișează ora programată.

## Modificarea orei

Nu poate fi programată nicio altă funcție a timpului.

1. Apăsați de patru ori tasta .

Pe panoul indicator se aprind simbolurile de timp, parantezele se găsesc lângă .

2. Modificați ora cu tasta + sau -.

După câteva secunde se afișează ora programată.

## Stingerea afișajului orei

Puteți stinge afișajul orei. Pentru aceasta, consultați capitolul *Modificarea setărilor de bază*.

# Dispozitiv de siguranță împotriva accesului copiilor

Cuptorul are încorporat un dispozitiv de siguranță împotriva accesului copiilor pentru a evita ca aceștia să îl aprindă accidental.

Cuptorul nu răspunde la nicio setare. Ceasul cu alarmă și ora se pot programa cu dispozitivul de siguranță împotriva accesului copiilor activat.

Când tipul de încălzire și temperatura sau nivelul grillului sunt programate, dispozitivul de siguranță împotriva accesului copiilor întrerupe încălzirea.

## Activarea dispozitivului de siguranță împotriva accesului copiilor

Nu poate fi programat niciun timp de coacere și niciun timp de finalizare.

Apăsați tasta  timp de aprox. patru secunde.

Pe panoul indicator apare simbolul . Dispozitivul de siguranță împotriva accesului copiilor este activat.

## Dezactivați dispozitivul de siguranță împotriva accesului copiilor

Apăsați tasta  timp de aprox. patru secunde.

Simbolul  de pe panoul indicator se stinge. Dispozitivul de siguranță împotriva accesului copiilor este dezactivat.

# Modificarea reglajelor de bază

Acest cuptor prezintă diverse reglații de bază. Aceste reglații se pot adapta necesităților utilizatorului.

Reglaje de bază	Selectia /	Selectia ⚡	Selectia ⌂
⌚ 1 Indicatorul orei	întot-deauna*	numai cu tasta ⌂	-
⌚ 2 Durata semnalului până la finalizarea timpului de coacere sau a timpului ceasului cu alarmă	aprox. 10 sec.	aprox. 2 min.*	aprox. 5 min.
⌚ 3 Timpul de așteptare până la aplicarea unei reglații	aprox. 2 sec.	aprox. 5 sec.*	aprox. 10 sec.

\* Setări din fabrică

Nu poate fi programată nicio altă funcție a timpului.

1. Apăsați tasta ⌂ timp de aprox. 4 secunde.

Pe panoul indicator se afișează reglajul de bază curent pentru oră, de ex. ⌂ 1 pentru selecția /.

2. Modificați reglajul de bază cu tastele + sau -.

3. Confirmați cu tasta ⌂.

Pe panoul indicator apare următorul reglaj de bază. Cu tasta ⌂ se pot trece toate nivelurile iar cu tastele + sau - se poate modifica setarea.

4. Pentru a finaliza apăsați tasta ⌂ timp de aprox. 4 secunde.

Toate reglații de bază au fost aplicate.

Reglajele de bază se pot modifica din nou oricând.

## Funcția curățare

Funcția de curățare regenerează suprafețele cu auto-curățare din interiorul cuptorului.

Peretele posterior din interiorul cuptorului, peretii lateral sau partea superioară pot fi căptușite cu ceramică de înaltă porozitate. Această căptușeală absoarbe stropii rezultați în cursul coacerii și prăjirii și îi dizolvă în timpul funcționării cuptorului. Datorită acestei funcții este posibilă regenerarea celor suprafețe cu auto-curățare care nu se pot curăța corect singure.

### Înainte de curățare

Scoateți recipientele și accesorii inadecvate din interiorul cuptorului.

#### Curățarea bazei interiorului cuptorului și a peretilor emailați

Înainte de programarea funcției de curățare, curățați suprafețele fără auto-curățare din interiorul cuptorului. În caz contrar vor apărea pete imposibil de eliminat.

Folosiți o cârpă de curățare și apă caldă cu puțin săpun sau oțet. În cazul unui grad mare de murdărire, folosiți o racletă metalică fină din oțel sau un produs de curățare special pentru cuptoare. Utilizați numai când interiorul cuptorului este rece. Nu folosiți pe suprafețele cu auto-curățare racleta metalică sau produse de curățare pentru cuptoare.

### Programare

Curățarea durează aproximativ o oră.

1. Poziționați comanda de funcții în poziția Aer Cald .

2. Poziționați comanda de temperatură la clean.

3. Apăsați tasta .:.

Pe panoul indicator se aprinde simbolul .:. Se afișează ora la care se va termina curățarea, și simbolul ⌂ apare între paranteze. Curățenia începe după câteva secunde. Timpul se derulează în formă vizibilă și simbolul ⌂ apare între paranteze. Simbolul ⌂ se stinge.

#### Curățarea s-a încheiat

Este emis un semnal sonor. Cuptorul nu mai încălzește. Pe panoul indicator se afișează 00:00. Apăsați tasta ⌂ de două ori și roțiți comanda de funcții până la poziția 0. Cuptorul se stinge.

#### Anularea curățării

Apăsați tasta .: și poziționați comanda de funcții în poziția 0. Cuptorul se stinge.

#### Întârzierea ora de finalizare

Se poate modifica ora la care trebuie finalizată curățarea. În acest mod, de ex., se poate efectua curățarea în timpul nopții pentru a se putea utiliza cuptorul în timpul zilei.

Programați după cum este descris de la punctul 1 până la 3. Înainte de a începe curățarea, întârziți timpul de finalizare cu tasta + sau -.

Cuptorul trece în modul de așteptare. Pe panoul indicator apare ora la care va fi gata curățarea iar simbolul ⌂ apare între paranteze. Când începe curățarea, se afișează durata iar simbolul ⌂ apare între paranteze. Simbolul ⌂ se stinge.

#### După curățare

După ce s-a răcit complet interiorul cuptorului, curățați cu cârpă umedă resturile de sare de pe suprafețele cu auto-curățare.

# Întreținere și curățare

Cuptorul își va menține mult timp aspectul strălucitor și capacitatea sa de funcționare dacă se respectă curățarea și îngrijirea potrivită. În continuare se descrie cum se efectuează îngrijirea și curățarea cuptorului.

## Indicații

- Este posibil să apară tonalități diferite în partea din față a cuptorului din cauza diferitelor materiale precum sticla, plasticul sau metalul.
- Umbrele care se observă pe geamul ușii, care par să fie murdărie, sunt reflexe ale luminii becului de iluminat al cuptorului.
- Emailul se arde atunci când se atinge o temperatură foarte ridicată. Acest lucru poate provoca ușoare decolorări. Aceasta este un fenomen normal și nu afectează funcționarea cuptorului. Marginile tăilor fine nu se pot emaila complet. Din acest motiv pot rezulta denivelări la atingere, deși acest lucru nu afectează protecția anticoroziivă.

## Produse de curățare

A se avea în vedere indicațiile din tabel pentru a nu deteriora diferențele suprafete ale cuptorului utilizând un produs de curățare inadecvat. Nu utilizați

- produse de curățare abrazive sau acide,
- produse puternice care conțin alcool,
- instrumente sau bureți duri,
- agenți de curățare la presiune înaltă sau sub jet de abur.

Spălați bine lavetele noi înainte de a le utiliza.

Zona	Produse de curățare
Partea din față a cupto- rului	Apă caldă cu puțin săpun: Curătați cu o lavelă și ștergeți cu o cârpă moale. Nu utilizați lichid pen- tru geamuri sau raclete pentru gea- muri.
Oțel inoxidabil	Apă caldă cu puțin săpun: Curătați cu o lavelă și ștergeți cu o cârpă moale. Spălați imediat petele de calcar, grăsimi, maizenă și albă de ou, se poate forma rugină sub aceste pete.  La centrele serviciului de asistență tehnică sau la magazinele speciali- zate se pot achiziționa produse spe- cifice pentru îngrijirea oțelului inoxidabil adecvate pentru supra- fețe fierbinți. Aplicați produsul de curățare cu o cârpă moale foarte fină.
Sticla	Lichid pentru geamuri: Curătați cu o cârpă moale. Nu utili- zați o racletă pentru geamuri.
Vizor	Lichid pentru geamuri: Curătați cu o cârpă moale. Nu utili- zați alcool, oțet sau alte produse de curățare abrazive sau acide.
Geamurile ușii	Lichid pentru geamuri: Curătați cu o cârpă moale. Nu utili- zați raclete pentru geamuri.
Geamul protector al becului de iluminat al cuptorului	Apă caldă cu puțin săpun: Curătați cu o lavelă.
Garnitura Nu scoateți!	Apă caldă cu puțin săpun: Curătați cu o lavelă. Nu frecăti.

Zona	Produse de curățare
Grătare sau şine	Apă caldă cu puțin săpun: Înmuiata și curătați cu o lavelă sau o perie.
Ghidaje culisante	Apă caldă cu puțin săpun: Curătați cu o lavelă sau o perie. Nu înmuiata și nu spălați în mașina de spălat vase.
Accesorii	Apă caldă cu puțin săpun: Înmuiata și curătați cu o lavelă sau o perie.

## Curătați suprafețele cu auto-curățare din interiorul cuptorului

La unele cuptoare, peretele posterior din interiorul cuptorului, pereții laterală sau partea superioară pot fi căptușite cu ceramică de înaltă porozitate. Această căptușeală absoarbe stropii rezultați în cursul coacerii și prăjirii și îi dizolvă în timpul funcționării cuptorului. Cu cât va fi mai mare temperatura și mai lungă durata de funcționare a cuptorului, cu atât va fi mai bun rezultatul.

Datorită funcției de curățare, este posibilă regenerarea acelor suprafețe cu auto-curățare care nu se pot curăta corect singure. În acest sens, se va consulta capitolul *Funcția de curățare*.

O ușoară decolorare a căptușelii nu afectează autocurățarea.

## Atenție!

- Nu utilizați agenți de curățare abrazivi. Aceștia zgârie și deteriorează suprafața de înaltă porozitate.
- Nu se aplică pe stratul ceramic produse de curățat pentru cuptoare. Dacă din greșeală cade un detergent de curățare pentru cuptoare pe acesta, se va elibera imediat cu un burete și apă din abundență.

## Curățarea bazei cuptorului și a peretilor emailați

Folosiți o cârpă de curățare și apă caldă cu puțin săpun sau oțet.

În cazul unui grad mare de murdărire, folosiți o racletă metalică fină din oțel sau un produs de curățare special pentru cuptoare. Utilizați numai când interiorul cuptorului este rece. Nu folosiți pe suprafețele cu auto-curățare racleta metalică sau produse de curățare pentru cuptoare.

## Funcția lumină

Pentru a facilita curățarea cuptorului, e posibil să se conecteze lumina din interiorul acestuia.

## Se conectează lumina din cuptor

Se rotește comanda de funcții până în poziția .

Lumina se conectează. Comanda de temperatură trebuie deconectată.

## Se deconectează lumina din cuptor

Se rotește comanda de funcții până în poziția .


## Rabatarea rezistenței grillului

Pentru a facilita curățarea, la unele cuptoare se poate rabata rezistența grillului.

### **⚠️ Pericol de arsuri!!**

Cuptorul trebuie să fie rece.

1. Se trage către în față de mânerul grillului rabatabil și se împinge în sus până se audă că se fixează (figura A).
2. În același timp, se apucă rezistențele grillului și se împing în jos.(figura B).

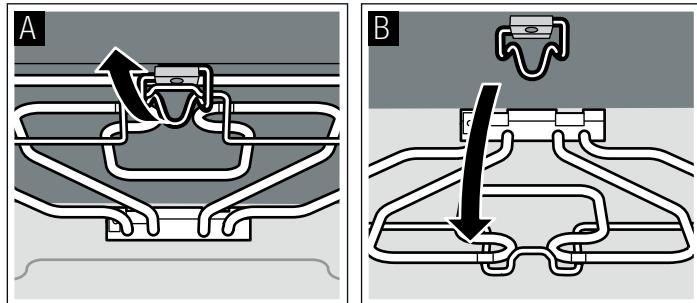


După terminarea curățării, se deplasează din nou în sus rezistența grillului. Se împinge mânerul grillului în jos și se reașeză rezistența la loc.

## Demontați și remontați grătarele sau şinele din stânga și dreapta

Grătarele sau şinele din stânga și dreapta se pot scoate pentru a le curăța. Cuptorul trebuie să fie rece.

### Demontarea grătarelor sau şinelor


1. Ridicați grătarul sau şina din partea din față și decongelați-l (figura A).
2. În continuare, trageți grătarul sau şina complet înspre exterior și scoateți-le (figura B).

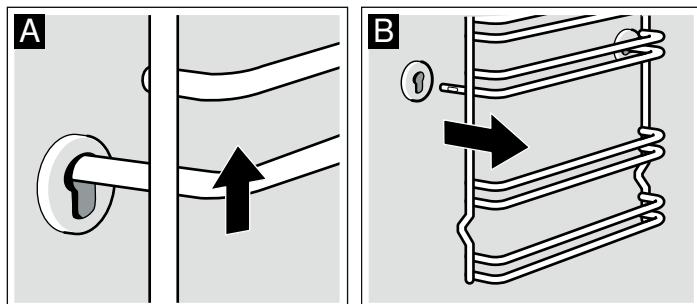

Curătați grătarele sau şinele cu detergent de vase și un burete. Pentru petele rezistente se recomandă folosirea unei perii.

### Remontarea grătarelor sau şinelor

1. Introduceți mai întâi grătarul sau şina în fanta posterioară apăsând puțin înspre spate (figura A)
2. și, în continuare, introduceți-o în fanta din față (figura B).

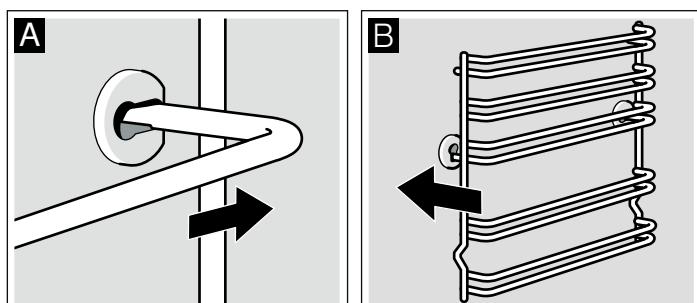


Grătarele sau şinele se regleză la stânga și la dreapta. Forma curbată trebuie să fie mereu în jos.

## Scoaterea și remontarea ușii cuptorului

Pentru a facilita demontarea ușii și curățarea geamurilor, se poate scoate ușa cuptorului.

Balamalele ușii cuptorului sunt prevăzute cu o pârghie de blocare. Când pârghia de blocare este închisă (figura A), ușa nu se poate scoate. Dacă se deschide pârghia de blocare pentru scoaterea ușii (figura B), balamalele se blochează. În modul acesta, nu se pot închide brusc.

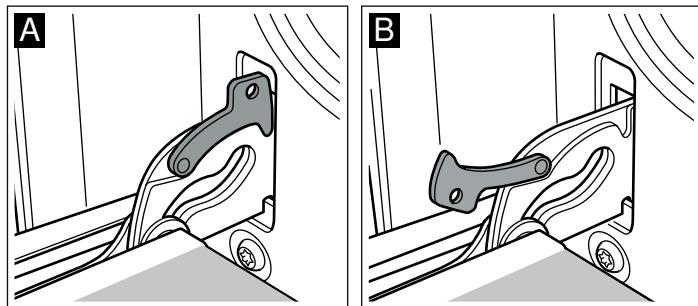


### **⚠️ Pericol de leziuni!!**

Dacă balamalele nu sunt blocate cu pârghie, s-ar putea închide brusc. Se va avea grija ca pârghiile de blocare să fie permanență închise, cu excepția cazului în care se scoate ușa, când pârghiile trebuie să fie deschise.

### Scoaterea ușii


1. Deschideți complet ușa cuptorului.
2. Scoateți ambele pârghii de blocare situate în dreapta și în stânga (figura A).
3. Închideți ușa cuptorului până sus (figura B). Apucați ușa cu ambele mâini, în dreapta și în stânga. Închideți încă puțin și scoateți ușa.

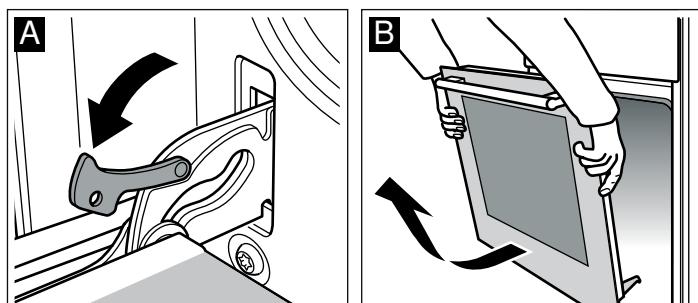

### Remontarea ușii


Se remontează ușa urmând aceeași pași, în ordine inversă.

- 1.Când se remontează ușa, fiți atenți ca ambele balamale să se aşeze exact în respectivele lor locașuri (figura A).
- 2.Fanta inferioară a balamalelor trebuie să se fixeze în ambele părți (figura B).

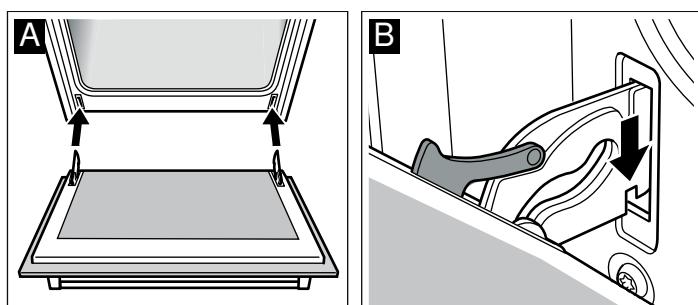

Dacă nu se montează corect balamalele, se poate produce o dezalinierie a ușii.

**3.** Se închid din nou pârghiile de blocare (figura C). Închideți ușa cuptorului.

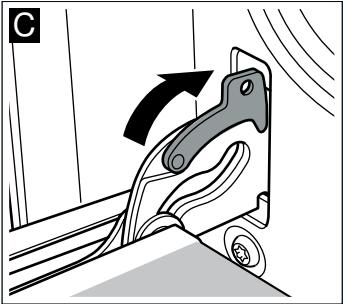

#### **⚠ Pericol de leziuni!!**


Nu atingeți balama sau în cazul în care ușă cade involuntar sau o balama se închide brusc. Anunțați serviciul de asistență tehnică.

## **Montarea și demontarea geamurilor ușii**

Puteți demonta geamurile ușii cuptorului pentru a le curăța mai ușor.


### **Demontarea**

- 1.** Se scoate ușa cuptorului și se așează pe o lavetă, cu mânerul în jos.
- 2.** Scoateți capacul din partea superioară a ușii cuptorului. Pentru aceasta, aplicați presiune cu degetele pe clapeta situată în partea dreaptă și stângă (Figura A).
- 3.** Ridicați geamul superior și scoateți-l (Figura B).

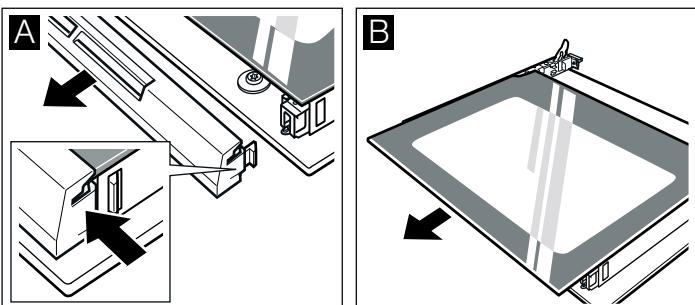

În cazul ușilor cu trei geamuri, se efectuează și pasul următor:

- 4.** Ridicați geamul și scoateți-l (Figura C).

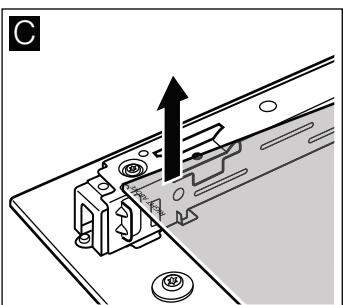

Curătați geamurile cu lichid pentru geamuri și o lavetă moale.

#### **⚠ Pericol de vătămare!**


Geamul zgâriat al ușii aparatului poate crăpa. Nu folosiți răzuitoare pentru geamuri, produse de curățat agresive sau abrazive.

### **Montarea**

În cazul ușilor cu două geamuri, se parcurg pașii de la 2 la 4.

La efectuarea montajului, asigurați-vă că inscripția "right above" din partea inferioară stângă rămâne inversată.

- 1.** Introduceți geamul către spate în poziție înclinată (Figura A).
- 2.** Introduceți geamul superior către spate în ambele suporturi în poziție înclinată. Suprafața netedă trebuie să rămână înspre afară. (Figura B)

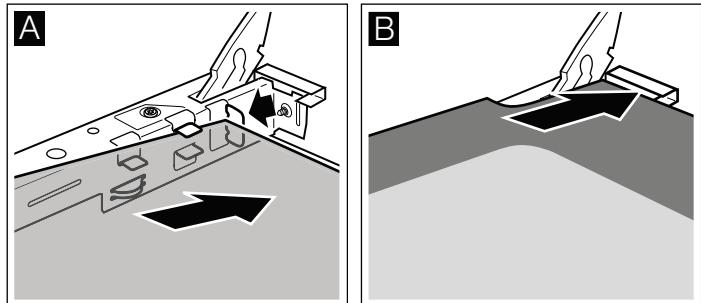

- 3.** Așezați banda superioară și presați-o.

- 4.** Remontați ușa cuptorului.

**Se utilizează din nou cuptorul când geamurile sunt montate corect.**

# Cum să procedați în caz de avarie

Destul de frecvent, atunci când se produce o avarie, poate fi vorba de o mică anomalie ușor de remediat. Înainte de a apela la Serviciul de Asistență Tehnică, încercați să remediați avaria cu ajutorul tabelului următor.

## Tabel de avarii

Avarie	Cauză posibilă	Soluție/recomandări
Cuptorul nu funcționează.	Siguranța este defectă.	Verificați la tabloul de siguranțe ca siguranța să fie în stare bună.
	Întreruperea alimentării cu energie electrică.	Verificați dacă se aprinde lumina din bucătărie sau dacă funcționează alte apărate electrocasnice.
Pe panoul indicator clipesc simbolul  și patru zerouri.	Întreruperea alimentării cu energie electrică.	Reglați din nou ora.
Cuptorul nu se încalzește.	Există praf la contacte.	Rotiți comenziile rotative de câteva ori în ambele direcții.

## Mesaje de eroare

Atunci când pe panoul indicator apare un mesaj de eroare cu , apăsați tasta . Mesajul dispără. Se sterge funcția de timp setată. Dacă mesajul de eroare nu dispără, anunțați serviciul de asistență tehnică.

Următoarele mesaje de eroare se pot soluționa chiar de către utilizator.

Mesaje de eroare	Cauză posibilă	Soluție/recomandări
	A fost apăsată o tastă un timp prea îndelungat sau este blocată.	Apăsați toate tastele pe rând. Verificați dacă vreuna dintre taste este blocată, acoperită sau murdară.

## ⚠️ Pericol de soc electric!!

Reparațiile inadecvate sunt periculoase. Reparațiile pot fi efectuate numai de către personalul serviciului de asistență tehnică corect instruit.


## Schimbarea becului cuptorului

Dacă becul cuptorului este deteriorat, va trebui înlocuit. Se pot achiziționa becuri de schimb de 220-240V, bază E14, 25W și rezistente la temperatură (T300 °C) prin intermediul Serviciului de Asistență Tehnică sau al magazinelor specializate. Utilizați numai aceste becuri.

## ⚠️ Pericol de soc electric!!

Deconectați aparatul de la rețeaua electrică. Verificați dacă este bine deconectat.

1. Puneți o cârpă de bucătărie în cuptorul rece pentru a evita deteriorarea.
2. Scoateți geamul protector deșurubându-l către stânga.

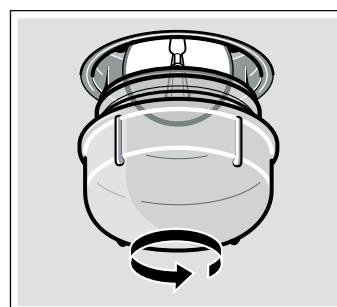

3. Înlocuiți becul cu un tip de bec similar.
4. Însurubați la loc geamul protector.
5. Scoateți cârpa de bucătărie și reconectați aparatul la rețeaua electrică.

## Geam protector

Trebuie înlocuite geamurile protectoare deteriorate. Geamurile protectoare se găsesc la Serviciului de Asistență Tehnică. Indicați nr. de produs și nr. de fabricație al aparatului.

# Unitățile de service abilitate

Dacă aparatul necesită reparații, unitățile noastre de service vă stau la dispoziție. Găsim întotdeauna o soluție adecvată, și pentru a evita deplasări inutile ale tehnicienilor noștri.

## Numărul E și numărul FD

Când sunați, vă rugăm să indicați numărul de produs (nr. E) și numărul de fabricație (nr. FD), astfel încât să vă putem oferi un service de calitate. Plăcuța tehnică cu numerele se află în dreapta, lângă ușa cuptorului. Pentru a nu fi obligat, la nevoie, să căutați prea mult, puteți să consemnați aici datele aparatului dvs. și numărul de telefon al unității service abilitate.

Nr. E

Nr. FD

Unitățile service abilitate ☎

Tineți seama de faptul că deplasarea unui tehnician de service în cazul unei operații eronate implică costuri și în perioada de garanție.

## Comandă de reparație și consultanță în caz de defecțiune

Datele de contact ale tuturor țărilor le găsiți în lista de servicii pentru clienți anexată.

Bazați-vă pe competența producătorului. Astfel veți avea siguranță că reparațiile au fost executate de tehnicieni de service instruiți, care sunt echipați cu piese de schimb originale pentru cuptorul dumneavoastră.

# Recomandări privind energia și mediul înconjurător

Aici primiți recomandări privind economisirea energiei la coacere și prăjire și evacuarea corectă a aparatului Dvs.

## Economisirea energiei

- Se preîncălzește cuptorul numai când acest lucru se indică în rețetă sau în tabele.
- Se folosesc vase de gătit la cuptor de culoare închisă, lăcuite sau emailate în negru. Acestea vor absorbi mai bine căldura.
- Păstrați ușa cuptorului închisă în timpul ciclurilor de gătit la cuptor.
- Dacă se coc diferite prăjituri, faceți aceasta preferabil una după alta. Cuptorul va rămâne în continuare cald. În modul acesta, se va reduce durata de coacere a celei de-a doua

prăjituri. De asemenea se pot introduce și două forme dreptunghiulare împreună, una lângă alta.

- În cazul duratelor de coacere mari, se poate stinge cuptorul cu 10 minute înainte de terminarea timpului și se poate profita de căldura reziduală pentru a termina.

## Eliminarea reziduurilor cu protejarea mediului înconjurător

Aruncați ambalajul în mod ecologic.



Acest aparat este identificat ca fiind conform cu Directiva privind Reziduurile Aparatelor Electrice și Electronice RAEE 2002/96/CE. Această directivă definește cadrul pentru reciclarea și reutilizarea aparatelor uzate pe tot teritoriul european.

# Testate pentru dumneavoastră în studioul nostru gastronomic

Aici găsiți o selecție de preparate și setările optime pentru acestea. Vă arătăm care mod de încălzire și temperatură sunt cele mai adecvate pentru preparatul dumneavoastră. Primiți date despre accesoriul corespunzător și despre nivelul la care trebuie introdus. Aici obțineți recomandări cu privire la veselă și preparare.

### Indicații

- Valorile din tabele sunt valabile întotdeauna pentru introducerea alimentului în cuptorul rece și gol. Preîncălziți numai atunci când acest lucru este specificat în tabele. Acoperiți accesoriul cu hârtie de patiserie numai după preîncălzire.
- Datele din tabele, referitoare la tempi, reprezintă valori orientative. Acestea depind de calitatea și de natura alimentului.
- Folosiți accesoriile livrate împreună cu aparatul. Accesoriile suplimentare pot fi achiziționate ca accesoriile speciale de la unitățile service abilitate sau din comerțul de specialitate. Înainte de utilizare, scoateți din cuptor accesoriile și vesela de care nu aveți nevoie.
- Folosiți întotdeauna o mănușă protectoare corespunzătoare la scoaterea accesoriilor sau a veselei fierbinți din spațiul de coacere.

## Prăjituri și produse de brutărie/patiserie

### Coaceți la același nivel

Cu Căldură superioară și inferioară se obține cea mai bună coacere a prăjiturilor.

Dacă se coace cu Aer Cald

, se recomandă următoarele înălțimi pentru introducerea accesoriilor:

- Prăjituri în forme: înălțimea 2
- Prăjituri în tavă: înălțimea 3

### Coaceți la nivele diferite

Utilizați modulul Aer Cald


Înălțimi de coacere pe 2 nivele:

- Tavă emailată: înălțimea 3
- Tavă de aluminiu: înălțimea 1

Tăvile introduse în cuptor în același timp nu trebuie să fie gata în același timp.

În tabel sunt numeroase recomandări pentru fiecare fel.

Dacă se utilizează 3 forme dreptunghiulare în același timp, așezați-le pe grătar după cum este prezentat în imagine.

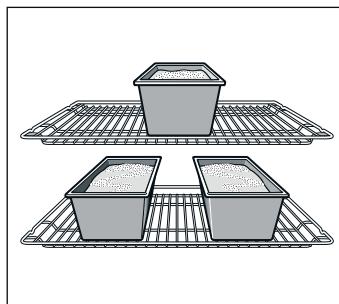

### Forme de copt

Cele mai potrivite sunt formele de copt de culoare închisă, din metal.

În cazul formelor de copt de culoare deschisă din metal subțire sau al formelor din sticlă, tempii de coacere cresc, iar prăjiturile nu se rumenesc aşa de uniform.

Dacă doriti să utilizați forme de copt din silicon, orientați-vă după indicațiile și rețetele producătorului. În cele mai multe cazuri, formele de copt din silicon sunt mai mici decât formele obișnuite. Cantitatea de aluat și datele rețetei pot fi diferite.

### Tabele

În tabel se pot consulta tipurile de încălzire care se potrivesc cel mai bine fiecărui tip de prăjitură sau de produs de patiserie. Temperatura și timpul coacerii depind de cantitatea și consistența masei. Din acest motiv, în tabelele de gătit se specifică întotdeauna niște limite de timp. Începeți întotdeauna încercând cea mai joasă limită. Cu o temperatură mai joasă se obține o culoare aurie mai uniformă. Dacă este necesar, se poate mări cu următoarea ocazie.

Dacă se preîncălzește cuptorul, timpul de coacere se reduce cu 5 sau 10 minute.

Sunt oferite informații suplimentare în Sugestii pentru coacere ca anexă la tabele.

Pentru a coace numai o tartă pe un nivel, așezați forma pe tava emailată.

Dacă se coc mai multe prăjituri în același timp, se pot așeza formele împreună pe grătar.

Prăjitură care se pregătesc în forme	Formă pe grătar	Înălțime	Tip de încălzire	Temperatura în °C	Timp de coacere, minute
Tartă	Formă din tablă pentru tarte, Ø 31 cm.	1		220-240	40-50
		1+3		190-200	35-45
Quiche	Formă din tablă pentru tarte, Ø 31 cm.	1		220-230	40-50
Prăjituri*	Formă din tablă pentru prăjituri, Ø 28 cm.	2		180-200	50-60

\* Pentru a coace mai multe prăjituri în același timp, se așeză mai multe forme pe grătar.

Prăjituri în tava cuptorului		Înălțime	Tip de încălzire	Temperatura în °C	Timp de coacere, minute
Pizza	Tavă de cuptor	2		200-220	25-35
	Tavă de aluminiu + tavă de cuptor plată	1+3		170-180	35-45
	Tavă de aluminiu + tavă universală adâncă	1+3		170-180	35-45
Foi de plăcinte	Tavă de cuptor	3		180-200	25-35
	Tavă de aluminiu + tavă de cuptor plată	1+3		170-190	30-45
	Tavă de aluminiu + tavă universală adâncă	1+3		170-190	30-45
Börek (plăcintă turcească)	Tavă universală	2		190-200	40-55

Se poate achiziționa o tavă de cuptor suplimentară din magazinele specializate sau de la serviciul de asistență tehnică.

Pâine și chifle		Înălțime	Tip de încălzire	Temperatura în °C	Timp de coacere, minute
Pâine cu drojdie cu 1,2 kg de făină*, (preîncălzire)	Tavă emailată	2		270	8
				200	35-45
Pâine din aluat fermentat cu 1,2 *kg de făină*, (preîncălzire)	Tavă emailată	2		270	8
				200	40-50
Chifle (de ex. de secără)	Tavă emailată	3		200-220	20-20

\* Nu turnați niciodată apă direct în interiorul cuptorului încins.

Produse de cofetărie		Înălțime	Tip de încălzire	Temperatura în °C	Timp de coacere, minute
Produse de patiserie și biscuiți	Tavă emailată	3		150-160	20-30
	Tavă de aluminiu + tavă de cuptor plată	1+3		140-150	20-30
	Tavă de aluminiu + tavă universală adâncă	1+3		140-150	20-30
Bezele	Tavă emailată	3		80-90	180-210
Gogoși	Tavă emailată	2		190-210	30-40
Fursecuri cu migdale	Tavă emailată	3		110-130	30-40
	Tavă de aluminiu + tavă de cuptor plată	1+3		100-120	35-45
	Tavă de aluminiu + tavă universală adâncă	1+3		100-120	35-45

Tăvile suplimentare se pot achiziționa ca accesorii opționale din magazine specializate.

## Sugestii și sfaturi practice pentru coacere

Dacă se dorește utilizarea unei rețete proprii.	Vă puteți orienta după un produs asemănător care figurează în tabelul de gătit.
Mod de a verifica dacă prăjitura din aluat cu ouă bătute este gata.	Cam 10 minute înainte de terminarea timpului de coacere specificat în rețetă, se înțeapă prăjitura în punctul cel mai înalt cu un bețișor de lemn foarte subțire. Dacă bețișorul ieșe curat fără resturi de aluat, prăjitura e gata.
Tarta nu a crescut.	Data următoare, se folosește mai puțin lichid sau se selectează o temperatură de coacere cu 10 grade mai mică. Respectați duratele de timp indicate în rețetă pentru baterea aluatului.
Tarta a crescut bine în centru, dar către margini are o înălțime mai mică.	Nu ungeți forma. După ce este gata prăjitura, se desprinde cu grijă de formă, cu ajutorul unui cuțit.
Prăjitura ieșe prea rumenită deasupra.	Așezați prăjitura la o înălțime mai mică în cupitor, selectați o temperatură de coacere mai joasă și lăsați să se coacă mai mult timp.
Prăjitura ieșe prea uscată.	Înțepați de câteva ori cu un bețișor prăjitura odată terminată. Turnați peste aceasta câteva picături de zeamă de fructe sau de băutură alcoolică. Data următoare, selectați o temperatură de coacere cu 10 grade mai mare și reduceți timpul de coacere.
Pâinea sau produsele de cofetărie (de exemplu, tarta cu brânză de vaci) au un aspect frumos pe din afară, dar pe dinăuntru sunt păstoase (umede, cu zone umede).	Data următoare, folosiți mai puțin lichid și lăsați produsul mai mult timp în cupitor, la o temperatură inferioară. În cazul prăjiturilor cu garnitură zemoasă, coaceți întâi baza. În continuare, împriștați peste baza prăjiturii alune tăiate mărunt sau pesmet, înainte de a pune garnitura. Respectați indicațiile rețetei și timpii de coacere.
Produsele de patiserie s-au rumenit neregulat.	Selectați o temperatură inferioară; se vor rumeni mai uniform. Coaceți produsele de patiserie mai delicate cu căldură superioară și inferioară pe un nivel. Și folia de copt care ieșe din tavă poate influența circulația aerului. Tăiați-o întotdeauna la nivelul tăvii.
Prăjitura cu fructe are o culoare prea deschisă în partea de jos.	Puneți cu următoarea ocazie prăjitura cu un nivel mai jos.
Zeama fructelor se scurge.	Data viitoare, utilizați tava universală dacă este disponibilă.
Produsele de patiserie mici cu drojdie se pot lipi între ele în timpul coacerii.	Încercați să lăsați un spațiu de aproximativ 2 cm între ele. În acest mod vor avea spațiu suficient pentru a crește și a se rumeni pe toate părțile.
S-a copt la diferite nivele. Pe tava superioară, produsele de patiserie au o culoare mai închisă decât cele de pe tava inferioară.	Pentru a coace la diferite nivele, utilizați întotdeauna aerul cald  Chiar dacă se așează mai multe tăvi pentru coacerea simultană, nu înseamnă că acestea trebuie să fie gata în același timp.
Când se coc prăjiturile zemoase, se produce condens.	În timpul coacerii, pot apărea vaporii de apă. O parte a acestor vaporii se evacuează prin mânerul ușii cupotorului, putându-se condensa pe panoul de comandă sau pe mobilele aflate în apropiere, sub formă de stropi de apă. Este condiționat fizic.

## Carne, carne de pasăre, pește

### Recipiente

Se poate folosi orice recipient rezistent la căldură. Pentru fripturi de mărimi mari se poate utiliza și tava emailată.

Cea mai adevarată este folosirea recipientelor de sticlă.

Verificați dacă se fixează capacul caserolei și închideți bine.

Dacă se utilizează recipiente emailate, trebuie adăugat mai mult lichid.

Dacă se utilizează crătiș de oțel inoxidabil, carne nu se va rumeni atât de bine și chiar ar putea rămâne în sânge. În acest caz, prelungiți timpul de coacere.

Date indicate în tabele:

Recipient fără capac = deschis

Recipient cu capac = închis

Recipientul se va poziționa întotdeauna pe mijlocul grătarului.

Recipientele de sticlă fierbinți se vor așeza pe o cârpă de bucătărie uscată. Sticla se poate crăpa dacă baza de sprijin este umedă sau rece.

### Prăjire

La carne slabă adăugați puțin lichid. Nivelul de lichid din vas trebuie să fie de cca. 1/2 cm.

La friptura înăbușită adăugați lichid din abundență. Nivelul de lichid din vas trebuie să fie de 1 - 2 cm.

Cantitatea de lichid depinde de tipul de carne și de materialul veselei. Dacă preparați carne în crătișe emailate, este necesară o cantitate mai mare de lichid decât în vesela din sticlă.

Crătișele din inox se pot folosi numai dacă este necesar.

Carnea se prepară mai încet și se rumenește mai puțin. Utilizați o temperatură mai mare și/sau un timp de preparare mai lung.

### Coacerea la grill

Preparați la grill întotdeauna cu cupotorul închis.

Pentru a prepara la grill, preîncălziți cupotorul cu circa 3 minute înainte de a introduce produsul în interiorul cupotorului.

Bucățile de carne se așează direct pe grătar. Dacă se prepară numai o bucătă, se va pregăti mai bine dacă este aşezată în partea centrală a grătarului.

Așezați tava emailată la înălțimea 1. Astfel se adună zeama de la carne și cupotorul se menține mai curat.

Nu așezați tava de cupotor sau tava universală la înălțimea 4 sau 5. Din cauza căldurii puternice, acestea s-ar putea deforma și deteriora interiorul cupotorului atunci când sunt scoase.

Pe cât posibil, tăiați bucăți de aceeași grosime. Astfel se vor rumeni uniform și vor rămâne succulente. Sărăți fileurile după ce le-ați preparat la grill.

Întoarceți bucățile după 2/3 din timpul de coacere.

Rezistența grillului se conectează și se deconectează automat. Aceasta este normal. Frecvența va depinde de nivelul de grill programat.

## Carne

Înțoarceți bucătările de carne la jumătatea timpului.

Așteptați când friptura este gata, aceasta mai trebuie să stea încă 10 minute în cuptorul deconectat, închis. Astfel, sucul de la carne se poate distribui mai bine.

După preparare, înveliți friptura de vită în folie de aluminiu și mai lăsați-o 10 minute în cuptor.

La friptura de porc cu șorici, crestați șoriciul în cruce și așezați friptura mai întâi cu șoriciul în jos în veselă.

Carne	Greutate	Recipient	Înălțime	Tip de încălzire	Temperatura în °C, nivel grill	Timp de coacere, minute
Vită înăbușită (de ex. coaste)	1,0 kg	închis	2		220-240	90
	1,5 kg		2		210-230	110
	2,0 kg		2		200-220	130
Cotlet de vacă	1,0 kg	deschis	2		210-230	70
	1,5 kg		2		200-220	80
	2,0 kg		2		190-210	90
Friptură de vită în sânge	1,0 kg	deschis	1		210-230	40
Biftec, bine făcut*		Grătar	5		3	20
Biftec, în sânge*			5		3	15
Carne de porc fără șoric (de ex. gât)	1,0 kg	deschis	1		190-210	100
	1,5 kg		1		180-200	140
	2,0 kg		1		170-190	160
Carne de porc cu șoric (de ex. spate, pulpă)	1,0 kg	deschis	1		180-200	120
	1,5 kg		1		170-190	150
	2,0 kg		1		160-180	180
Coaste afumate de porc, cu os	1,0 kg	închis	2		210-230	70
Carne tocată prăjită	de 750 g carne	deschis	1		170-190	70
Cârneați	aprox. 750 g	Grătar	4		3	15
Friptură de mâncat	1,0 kg	deschis	2		190-210	100
	2,0 kg		2		170-190	120
Pulpă de miel dezosată	1,5 kg	deschis	1		150-170	110

\* Preîncălziți cuptorul timp de 5 minute.

## Pasăre

Indicațiile din tabel privind greutatea se referă la păsări fără umplutură și preparate pentru friptură.

Așezați păsările întregi pe grătar mai întâi cu pieptul în jos. Înțoarceți-le odată trecut  $\frac{2}{3}$  timpul de coacere estimat.

Înțoarceți bucătările de friptură, bucătările rotunde sau pieptul de curcan după ce a trecut jumătate din timpul de coacere. Se întorc bucătările de pasăre după  $\frac{2}{3}$  din timp.

Dacă gătiți rață sau gâscă, întepătiți de mai multe ori pielea păsării de sub aripi pentru desprinderea grăsimii.

Păsările vor deveni mai rumene și crocante dacă aproape de finalul timpului de coacere, se ung cu unt, apă cu sare sau cu suc de portocale.

Dacă friptura se face la grill direct pe grătar, așezați tava emailată la înălțimea 1.

Pasăre	Greutate	Recipient	Înălțime	Tip de încălzire	Temperatura în °C	Timp de coacere, minute
Jumătăți de pui, de la 1 la 4 bucăți	de 400 g fiecare bucătă	Grătar	2		200-220	40-50
Pui, tranșat	de 250 g fiecare bucătă	Grătar	2		200-220	30-40
Pui, întreg, de la 1 la 4 unități	de 1,0 kg fiecare unitate	Grătar	2		190-210	50-80
Rață	1,7 kg	Grătar	2		180-200	90-100
Gâscă	3,0 kg	Grătar	2		170-190	110-130
Curcan Tânăr	3,0 kg	Grătar	2		180-200	80-100
2 pulpe de curcan	de 800 g fiecare bucătă	Grătar	2		190-210	90-110

## Pește

Se întorc bucățile de pește după 2/3 din timp.

În cazul peștilor întregi nu este nevoie să îi întoarceti. Puneti în cuptor peștele întreg în poziția de înnot cu înotătoarea dorsală în sus. Pentru ca peștele să se mențină stabil, puneți un cartof

tăiat sau un recipient mic, potrivit pentru coacere, în abdomenul peștelui.

Dacă se prepară la cuptor fileuri de pește, adăugați câteva linguri de lichid pentru sote.

Dacă friptura se face la grill direct pe grătar, așezați tava emailată la înălțimea 1.

Pește	Greutate	Recipient	Înălțime	Tip de încălzire	Temperatura în °C	Durata în minute
Pește, alb/ mixt (bucata întreagă) ex. doradă	600 g	Tavă emailată	3	<input type="checkbox"/>	180-190	45-55
Pește gras (bucăți mici) ex. somon		Grătar*	2	<input type="checkbox"/>	180-190	45-55
Merluțiu umplut	1,0 kg	Tavă emailată	3	<input type="checkbox"/>	180-190	55-65

\* Introduceți tava emailată la înălțimea 1.

## Recomandări pentru prăjire și grill

Nu există în tabel date despre greutatea Alegeți datele corespunzătoare greutății imediat inferioare și prelungiți timpul de preparare.

Doriți să stabiliți dacă friptura este gata. Utilizați un termometru pentru carne (disponibil în comerț) sau faceți o "încercare cu lingură". Apăsați cu o lingură pe friptură. Dacă aceasta este tare, înseamnă că este gata. Dacă se lasă, mai trebuie lăsată puțin.

Friptura este prea închisă la culoare sau Verificați nivelul și temperatura.  
crusta este pe alocuri arsă.

Friptura arată bine, dar sosul este ars. La următoarea utilizare, alegeți o veselă de dimensiuni mai reduse sau adăugați mai mult lichid.

Friptura arată bine, dar sosul este prea deschis la culoare sau apos. La următoarea utilizare, alegeți o veselă de dimensiuni mai mari și folosiți mai puțin lichid.

La scoaterea fripturii ies aburi. Acest lucru are cauze fizice și este normal. O mare parte din aburi de apă sunt evacuate prin ieșirea aburilor. Aceștia se pot precipita pe partea frontală mai rece a comutatorului sau pe partea frontală a mobilierului adiacent și se pot scurge sub formă de apă de condens.

## Feluri gratinate, sufleuri, tostadas

Așezați întotdeauna recipientul pe grătar.

Pentru prepararea direct pe grătar, fără recipiente, introduceți tava emailată la înălțimea 1. În felul acesta cuptorul se va menține mai curat.

Starea felului gratinat va depinde de mărimea recipientului și de înălțimea grătenului. Datele care apar în tabel sunt doar valori orientative.

Fel	Recipient	Înălțime	Tip de încălzire	Temperatura în °C, nivel grill	Timp de coacere, minute
Sufleuri dulci (de ex. sufleu de brânză de vaci cu fructe)	Formă pentru sufleu	2	<input type="checkbox"/>	180-200	40-50
Feluri gratinate, cu ingrediente gătite (de ex. paste gratinate)	Formă pentru sufleuri sau tavă emailată	3	<input type="checkbox"/>	210-230	30-40
		3	<input type="checkbox"/>	210-230	20-30
Feluri gratinate asezionate, cu ingrediente crude* (de ex. cartofi gratinați)	Formă pentru gratinat sau tavă emailată	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	50-70
		2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	50-70
Rumenire tostadas	Grătar	5	<input type="checkbox"/>	3	4-5
Gratinare tostadas	Grătar	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-180	8-12

\* Felul gratinat nu va avea o înălțime mai mare de 2 cm.

## Preparate

A se avea în vedere indicațiile producătorului de pe ambalaj.

Atunci când acoperiți accesoriile cu folie de copt, asigurați-vă că folia este adecvată pentru temperaturi ridicate. Adaptați

dimensiunea foliei la dimensiunea felului de mâncare care se va pregăti.

Rezultatul obținut va depinde în mod direct de tipul de aliment. Pot exista irregularități și diferențe de culoare la produsele crude.

Fel	Accesorii	Înălțime	Tip de încălzire	Temperatura în °C	Timp minute
Cartofi prăjiți	Grătar sau tavă emailată	3		190-210	20-30
Pizza	Grătar	2		200-220	15-20
Pizza-baghetă	Tavă emailată	3		190-200	20-25

**Indicație:** Tava se poate deforma în timpul coacerii la cupor a produselor congelate. Acest lucru se datorează diferențelor de temperatură pe care le suferă accesoriile. Deformarea dispare în timpul coacerii în cupor.

## Feluri de mâncare speciale

La temperaturi scăzute se obține un iaurt cremos ca și un aluat pufoas.

Scoateți mai întâi accesoriile și grătarele sau şinele din stânga și dreapta interiorului cuporului.

### Prepararea iaurtului

1. Fierbeți 1 litru de lapte (3,5 % grăsime) și lăsați-l să se răcească până când atinge temperatura de 40 °C.
2. Amestecați 150 g de iaurt (la temperatura din frigider).
3. Turnați-l în căni sau borcane și acoperiți-le cu o folie transparentă.

4. Preîncălziți interiorul cuporului după cum este indicat.

5. În continuare, așezați cănilor sau borcanele pe baza din interiorul cuporului și preparați după instrucțiuni.

### Lăsați aluatul să dospească

1. Pregătiți aluatul în mod obișnuit. Răsturnați aluatul într-un recipient de ceramică rezistent la căldură și acoperiți-l.
2. Preîncălziți interiorul cuporului după cum este indicat.
3. Oprîți aparatul și lăsați aluatul să dospească în interiorul cuporului după ce l-ați stins.

Fel	Recipiente	Înălțime	Tip de încălzire	Temperatura	Timp
Iaurt	Așezați cănilor sau borcanele	la baza interiorului cuporului		Preîncălziți la 50 °C 50 °C	5 min. 8 h.
Lăsați aluatul să dospească	Așezați un recipient rezistent la căldură	la baza interiorului cuporului		Preîncălziți la 50 °C, oprîți aparatul și introduceți aluatul în interiorul cuporului.	5-10 min. 20-30 min.

## Decongelarea

Durata decongelării depinde de tipul și de cantitatea alimentelor.

A se avea în vedere indicațiile producătorului, de pe ambalaj.

Extragăti alimentele congelate din ambalaj și puneți-le într-un recipient adecvat pe grătar.

Așezați carne de pasăre pe o farfurie cu pieptul în jos.

Produse congelate	Accesorii	Înălțime	Tip de încălzire	Temperatura
De ex. tarte cu frișcă, tarte cu cremă de unt, tarte cu glazură de ciocolată sau zahăr, fructe, pui, cănați și carne, pâine și chifle, prăjitură și alte produse de cofetărie	Grătar	1		Comanda de temperatură rămâne stinsă

## Deshidratare

Utilizați numai fructe și legume de calitate și spălați-le bine.

Lăsați-le să se scurgă și să se usuce bine.

Se acoperă tava emailată și grătarul cu folie specială de copt sau cu pergament.

Întoarceți fructele sau legumele din când în când.

Când sunt deja rumene, ștergeți-le și îndepărtați pergamentul.

Fel	Înălțime	Tip de încălzire	Temperatura în °C	Timp de coacere, ore
600 g de mere felii	1+3		80	aprox. 5 h
800 g de pere tăiate în bucăți	1+3		80	aprox. 8 h
1,5 kg de prune	1+3		80	aprox. 8-10 h.
200 g de ierburi aromatice, curate	1+3		80	aprox. 1½ h.

## Prepararea gemurilor

Pentru coacere, borcanele și elasticele trebuie să fie curate și în stare perfectă. Utilizați pe cât posibil borcane de aceeași dimensiune. Valorile din tabele se referă la borcane rotunde de un litru.

### Atenție!

Nu se utilizează borcane de dimensiune sau înălțime mai mare. Capacile pot plesni.

Folosiți numai fructe și legume în perfectă stare. Spălați-le foarte bine.

Duratele din tabele sunt valori orientative. În funcție de temperatura ambientală pot varia numărul de borcane, cantitatea și temperatura conținutului borcanelor. Înainte de conectarea aparatului, asigurați-vă că în interiorul borcanelor s-au format bule de aer.

### Preparare

1. Turnați fructele sau legumele în borcane, dar nu până la gură.

2. Curățați gura borcanelor; aceasta trebuie să fie curată.

3. Puneți la fiecare borcan un elastic umed și un capac.

4. Strâneți capacele borcanelor cu un capsator.

Nu puneți mai mult de șase borcane în același timp în interiorul cuptorului.

### Programare

1. Așezați tava emailată la înălțimea 2. Așezați borcanele pe tavă astfel încât să nu se atingă între ele.

2. Se varsă ½ litru de apă caldă (aprox. 80 °C) în tava emailată.

3. Închideți ușa cuptorului.

4. Se poziționează comanda de funcții pe Căldură inferioară □.

5. Reglați temperatură între 170 și 180 °C.

### Prepararea gemurilor

În aprox. 40 - 50 minute încep să se formeze bule la intervale scurte. Opriți cuptorul.

Scoateți borcanele din cuptor după aprox. 25 - 35 minute (în acest timp se poate profita de căldura reziduală). Dacă se lasă să se răcească mai mult timp în interiorul cuptorului, se pot forma germeni care favorizează acidificarea gemului.

Fructe în borcane cu o capacitate de un litru	Începând din momentul apariției bulelor	Căldura reziduală
Mere, coacăze, căpsuni	deconectare	aprox. 25 minute
Cireșe, piersici, caise, coacăze	deconectare	aprox. 30 minute
Piure de mere, pere, prune	deconectare	aprox. 35 minute

### Pregătirea legumelor

De îndată ce se formează bule de aer mici în borcane, reglați din nou temperatura la aprox. 120 - 140 °C. Aprox. 35 - 70 minute în funcție de tipul de legume. Odată trecut timpul, opriți cuptorul și profități de căldura reziduală.

Legume preparate reci în borcane cu capacitate de un litru.	Începând din momentul apariției bulelor 120-140 °C	Căldura reziduală
Castraveți	-	aprox. 35 minute
Sfeclă roșie	aprox. 35 minute	aprox. 30 minute
Varză de Bruxelles	aprox. 45 minute	aprox. 30 minute
Fasole verde, gulie, varză roșie	aprox. 60 minute	aprox. 30 minute
Mazăre	aprox. 70 minute	aprox. 30 minute

### Se scot borcanele din cuptor

Scoateți borcanele din interiorul cuptorului atunci când s-a realizat prepararea.

### Atenție!

Nu așezați borcanele fierbinți pe o bază rece sau umedă. Borcanele pot crăpa.

## Acrilamida din alimente

Acrilamida se produce în special în produsele de cereale și cartofi preparate la temperaturi ridicate, de ex., cartofi prăjiți, tostadas, chifle, pâine și produse fine de cofetărie (biscuiți, produsele de patiserie picante, turtă dulce).

### Recomandări pentru prepararea alimentelor cu conținut scăzut de acrilamidă

<b>General</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Limitați timpul de preparare cât mai mult posibil.</li><li>■ Rumeniți alimentele fără a le prăji prea tare.</li><li>■ Alimentele mari și groase conțin puțină acrilamidă.</li></ul>
<b>Coacere la cuptor</b>	Cu căldură superioară și inferioară max. 200 °C Cu aer cald max. 180 °C.
Produse de patiserie și biscuiți	Cu căldură superioară și inferioară max. 190 °C. Cu aer cald max. 170 °C. Oul și gălbenușul de ou reduc formarea acrilamidei.
Cartofi prăjiți la cuptor	Distribuiți pe un singur strat și în mod omogen pe tavă. Coaceți cel puțin 400 g. pe tavă pentru a evita uscarea cartofilor

# Preparate de verificare

Acstea tabele au fost redactate pentru instituții abilitate, pentru a ușura verificarea și testarea diverselor apărate.

Conform EN 50304/EN 60350 (2009) resp. IEC 60350.

## Coacere la cuptor

Coaceți la 2 nivele:

Așezați întotdeauna tava universală adâncă la nivelul superior și tava de aluminiu pe nivelul inferior.

Biscuiți cu unt:


Tăvile introduse în cuptor în același timp nu trebuie să fie gata în același timp.

Tartă cu mere glazurată la nivelul 1:

Așezați tăvile demontabile de culoare închisă separate între ele.

Tartă cu mere glazurată la nivelul 2

Așezați tăvile demontabile de culoare închisă suprapuse.

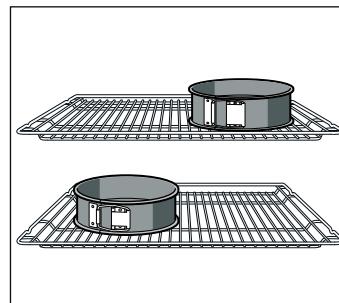

Prăjitură în forme demontabile din tablă:

Coaceți cu Căldură superioară și inferioară ☒ la nivelul 1.

Utilizați tava emailată în locul grătarului și așezați formele demontabile pe ea.

Fel	Accesorii și sfaturi și indicații	Înălțime	Tip de încălzire	Temperatura în °C	Durata în minute
Biscuiți cu unt (preîncălzire*)	Tavă de cuptor plată	2	☒	160-170	20-30
	Tavă universală adâncă	3	☒	150-160	20-30
	Tavă de aluminiu + tavă de cuptor plată	1+3	☒	140-160	20-30
	Tavă de aluminiu + tavă universală adâncă	1+3	☒	140-160	20-30
Fursecuri 20 bucăți	Tavă emailată	3	☒	150-170	20-35
Fursecuri 20 bucăți per tavă (preîncălzire*)	Tavă de aluminiu + tavă de cuptor plată	1+3	☒	140-150	30-40
	Tavă de aluminiu + tavă universală adâncă	1+3	☒	140-150	30-40
Pandispan (preîncălzire*)	Formă demontabilă	1	☒	170-180	35-45
Prăjitură plată din aluat cu drojdie	Tavă emailată	2	☒	160-180	30-40
	Tavă de aluminiu + tavă de cuptor plată	1+3	☒	150-160	30-45
	Tavă de aluminiu + tavă universală adâncă	1+3	☒	150-160	30-40
Tartă cu mere glazurată	2 grătare+ 2 tăvi demontabile din tablă Ø 20 cm.	1+3	☒	170-180	60-70
	Tavă emailată + 2 tăvi demontabile din tablă Ø 20 cm.	1	☒	190-210	70-90

\* Nu utilizați încălzirea rapidă pentru preîncălzirea cuptorului.

Grătarele și tăvile de cuptor se pot achiziționa ca accesorii opționale din magazinele specializate.

## Coacerea la grill

Dacă alimentele se așeză direct pe grătar, introduceți tava emailată la înălțimea 1. În acest mod se adună zeama de la carne și cuptorul se menține mai curat.

Fel	Accesorii	Înălțime	Tip de încălzire	Nivel grill	Durata în minute
Rumenire tostadas (preîncălzire 10 min.)	Grătar	5	☒	3	1½-2
Hamburger de vită 12 unități* (fără preîncălzire)	Grătar + tavă emailată	4+1	☒	3	25-30

\* Întoarceți-le odată trecut ⅔ din timp.





9000728629

01  
930522