


Resumido e sempre à mão:
tudo o que a sua máquina
de loiça precisa ...
**No entanto, antes da primeira
utilização, ler as instruções
de instalação e de serviço!**

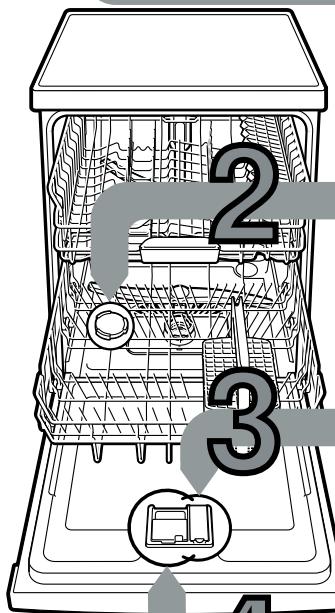

1

Regular a instalação de descalcificação da água *

Obter o valor de dureza
junto da empresa
abastecedora de água
e anotar aqui ...

--

* apenas antes
da primeira lavagem ou
em caso de alteração da
dureza da água

Valores de ajuste da dureza da água


°dH	Grau de dureza	mmol/l	Fase	0	1	2	3
0-6	macia	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
7-16	meio agarrados	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
17-21	dura	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
22-35	dura	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Rapidez de execução ...**e regular deste modo**


- Ligar o interruptor de LIG./DESL.
- Accionar e manter premida a tecla de início.
- Rodar o selector de programas para o próximo engate, para a esquerda ou para a direita.
- Libertar a tecla.
A indicação está a piscar e as indicações estão iluminadas (= Fase 1).
- Alterar a regulação como se indica a seguir:
- Rodar o selector de programas, até a fase pretendida estar regulada.
- Premir a tecla de INÍCIO.
A indicação apaga-se. A fase regulada fica memorizada.

2 Adicionar sal especial



Dissolve o calcário (desnecessário em caso de valor de regulação 0!) ...

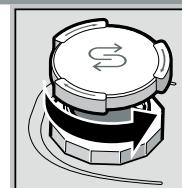



Abrir a tampa.

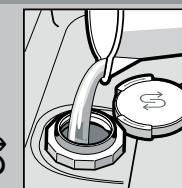


Encher o depósito de sal com água só antes da primeira lavagem.

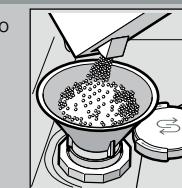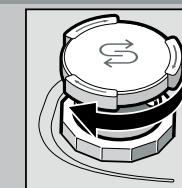Adicionar sal especial
(nunca adicionar detergente!).Fechar a tampa.
Proceder de imediato à lavagem.





3 Adicionar abrillantador Fica resplandecente ...

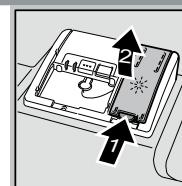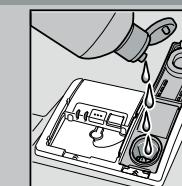Pressionar a marca 1,
levantar a tampa 2.

Adicionar abrillantador.

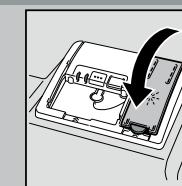Fechar a tampa.
CLIC!

4 Adicionar de detergente Muita sujidade, muito detergente ...

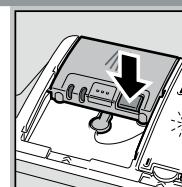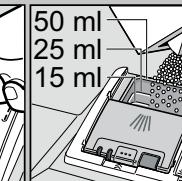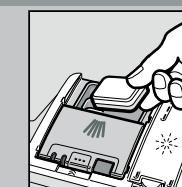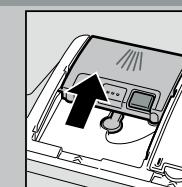Eventualmente
abrir a tampa
(premier a tecla).Só adicionar detergente
com a câmara seca.Colocar a tampa,
pressionar.
PLOPP!

5 Ligar o aparelho

6 Seleccionar programa

Rápido, económico ou intensivo ...

Tabela de programas

Neste quadro está representado o número máximo possível de programas.
Os programas correspondentes da sua máquina de lavar loiça podem ser encontrados no respectivo painel de comandos.

Os dados do programa são obtidos em laboratório, segundo a Norma europeia EN 50242.
Na prática, é possível haver desvios.

* meia carga normal




Intensivo

70°




Normal

65°



Eco

50°



Suave

40°



Rápido

45°



Pré-

lavagem

Duração em horas e minutos

2:55 - 1:05

0:29 * 0:15

Consumo de energia em kWh

1,50 - 0,75

0,80 0,05

Consumo de água em litros

15 - 12

10 4

Iniciar o programa Está na hora ...

7 Funções adicionais **

Economia de tempo (VarioSpeed)
... é conseguido através do aumento do consumo de energia, mas com o mesmo resultado de lavagem e de secagem.

Meia carga
... em caso de pouca loiça, poupa água, energia e tempo.

Zona intensiva
... perfeita para carga mista.
A pressão e a temperatura de lavagem aumentam ligeiramente.

Higiene
... a temperatura aumentará durante o ciclo de lavagem. Deste modo, conseguir-se-á uma melhor higiene.


Secagem intensiva
... melhora a secagem, graças a temperatura elevada durante a fase de abrillantamento. (Há que ter cuidado com as peças de loiça delicadas.)

8 Desligar a máquina Tudo claro ...

** dependendo do modelo

Assistência e manutenção


Filtros
... verificar e,
se necessário,
limpar

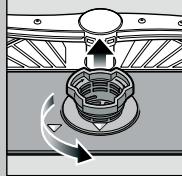


Rodar o filtro cilíndrico
e retirar o sistema
de filtros ...



lavar sob água
corrente ...

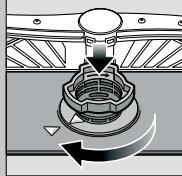


colocar ...

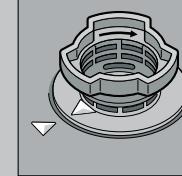


Apertar
o sistema de filtros
**DAR ATENÇÃO
À MARCAÇÃO!**

- Desligar a ficha da tomada
- Retirar os filtros e despejar a água
- Retirar a tampa (A)
- Verificar, se não há corpos estranhos na zona da roda de pás
- Encaixar a tampa de forma audível (B)
- Voltar a colocar os filtros


Braços aspersores
...Eliminar
entupimentos/
depósitos

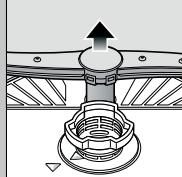


puxar o braço inferior
para cima ...

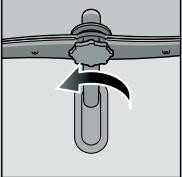


desaparafusar
o braço superior ...

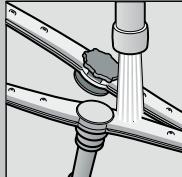



limpar os orifícios
de aspersão sob
água corrente
(eventualmente com
um palito) ...

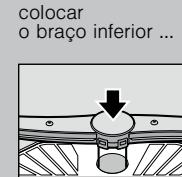

colocar
o braço inferior ...

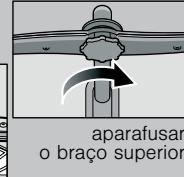

aparafusar
o braço superior

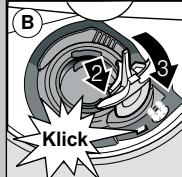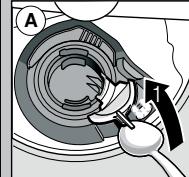

Klick

Eliminação de pequenas anomalias ...

... a auto-ajuda compensa!


Outras indicações podem ser encontradas nas instruções de serviço

Anomalia

Causas possíveis

Solução

A indicação «» acende

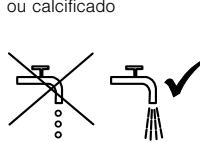

A mangueira de esgoto
está entupida ou dobrada

A tampa da bomba de esgoto
não está colocada

A bomba de escoamento está bloqueada

- Abrir dispositivo de admissão.
- 1. Desapertar a ligação de água.
2. Limpar o filtro na ligação de água.
3. Com a admissão de água aberta, o caudal deve ser no mínimo de 10 l/min.
Em caso de caudal menor, mandar substituir o dispositivo de admissão.
- Colocar a mangueira de admissão sem dobras.

- Colocar a mangueira de escoamento de modo que a mesma fique sem dobras.
- Colocar a tampa (ver acima).

- Limpar a bomba de esgoto (ver em cima).

A indicação
«» está a piscar

Aparelho com defeito técnico

- Contactar os Serviços técnicos
(mencionar a indicação de anomalia).
- Desligar o aparelho da corrente.

Resto de água na máquina

O programa ainda não terminou

- Fechar e ligar o aparelho ou cancelar o programa (ver Cancelar o programa).

Ferrugem nos talheres

Talheres não inoxidáveis
Facas com lâminas duras são mais fracas

- Utilizar talheres resistentes à máquina de lavar loiça.
- Nunca lavar na máquina peças que enferrujem.

Anomalia

Causas possíveis

Solução

A loiça não está limpa



Loiça com resíduos
de areia

A loiça está encostada
ou sobreposta

Demasiado pouco detergente

Selecionado programa não adequado

Orifícios do braço aspersor entupidos

Filtros sujos, mal colocados

Braços de aspersão bloqueados

- Separar as peças de loiça,
evitar pontos de encosto.

- Dar atenção às indicações do fabricante (detergente).

- Selecionar um programa mais forte.

- Limpar os braços de aspersão (ver em cima).

- Limpar os filtros (ver em cima).

- Arrumar a loiça de maneira
que os braços de aspersão possam girar livremente.

Manchas e estrias

Dosagem demasiado alta/
baixa de abrillantador

- Em caso de estrias: Reduzir dosagem.
- Em caso de manchas de água ou de calcário:
Aumentar dosagem.

A loiça não está seca

Abrilhantador

Detergente combinado utilizado
tem deficiente potência de secagem
Regulação do aparelho

- Aumentar a dosagem.
Substituir o produto.

- Utilizar abrilhantador.

Manchas de leite
na loiça (removíveis)

Dureza da água mal ajustada
Falta sal especial

- Activar a secagem intensiva (conforme o modelo).

- Ajustar devidamente o sistema de descalcificação.

- Adicionar sal especial.

Manchas de leite,
copos embaciados/baços
(não removíveis)

Copos não próprios para lavar
na máquina de loiça

- Utilizar copos próprios para lavagem na máquina.

- Utilizar detergente com tratamento para copos.

Plásticos/peças de loiça
com alteração de cor

Demasiado pouco detergente
Alteração de cor devido a corantes
dos alimentos (molho de tomate)

- Dar atenção às indicações do fabricante (detergente).

- As alterações de cor não têm importância;
Desvaneçem com as próximas lavagens.

Terminar prematuramente o programa ...

Durante o programa, premir a tecla de START
cerca de 3 segundos (reset), até todas as indicações
se apagarem.



O decurso restante do programa para escoar
a água residual demora cerca de 1 minuto.

Arrumação correcta ...

Utilizar loiça própria para lavar na máquina (sem resíduos de cinza, cera, lubrificantes, tintas,
etiquetas autocolantes; remover restos maiores de doce, lacticínios ou de outros alimentos),
de acordo com as instruções de serviço e verificar se os braços de aspersão giram livremente.