


# Kort avisning Oppvaskmaskin

Kort avisning for oppvaskmaskinen: Kort og godt alt som oppvaskmaskinen trenger ...  
Før første gangs bruk må du lese igjenom oppstillings- og bruksanvisningen!

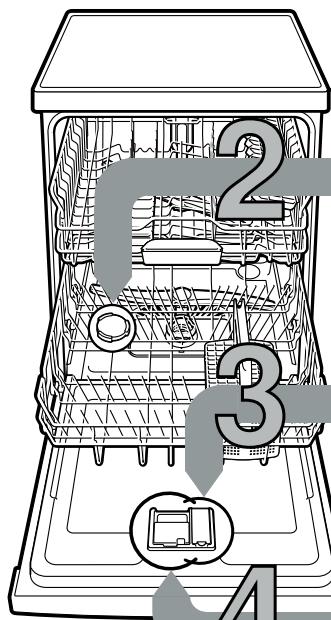

1

## Innstilling av anlegget for myk gjøring av vannet \*

Spor på vannverket etter hardhetsgraden på vannet og før det opp her ...




\* kun før første gangs vask eller ved forandret hardhetsverdi på vannet

Vannets hardhetsverdi °DH	Område for hardhet mmol/l	Innstillingsverdi
0 - 6	myk	0 - 1,1
7 - 8	myk	1,2 - 1,4
9 - 10	middels	1,5 - 1,8
11 - 12	middels	1,9 - 2,1
13 - 16	middels	2,2 - 2,9
17 - 21	hard	3,0 - 3,7
22 - 30	hard	3,8 - 5,4
31 - 50	hard	5,5 - 8,9


Slik stiller du lett inn ...

### Slik stiller du inn:


- Slå på PÅ/AV bryteren.
- Hold programtasten A trykket og trykk START tasten så lenge inntil sifferindikasjonen viser H:0:0.
- Slipp begge tastene. Lampen på tasten A blinker og i sifferindikasjonen lyser den verdien H:04 som er innstilt fra fabrikken.
- Denne innstillingen trykkes programtast C. Med hvert trykk på tasten forhøytes innstillingsverdien med ett trinn, når verdien H:07 er nådd, springer indikasjonen tilbake til H:00 (av).
- Trykk START tasten. Innstillingsverdien er lagret i apparatet.

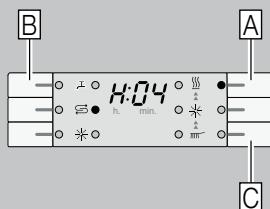


2 Fyll på spesialsalt

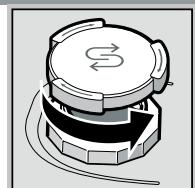


Skru opp lokket.

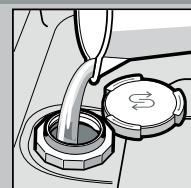

Kun før første oppvasken må saltbeholderen fylles med vann.

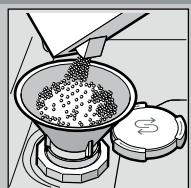


Spesialsalt fylles på (fyll aldri på vaskemiddel her!).


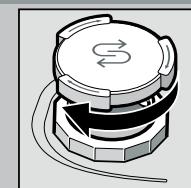


Lukk lokket. Start oppvasken straks.


3 Fyll på glansemiddel

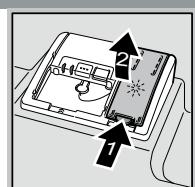

Trykk markeringen 1, løft så opp lokket 2.

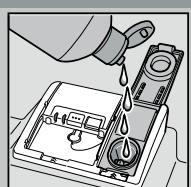


Påfylling av glansemiddel.

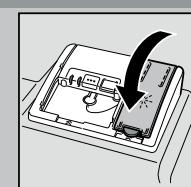

Lukk lokket. KLIKK!



4 Fyll på oppvaskmiddel

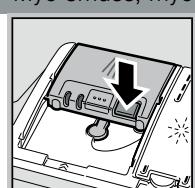


Eventuelt må lokket åpnes (trykk tasten).



Obs, Kombinasjonsprodukt er ikke egnet for alle programmer, ta hensyn til anvisningene fra produsenten.

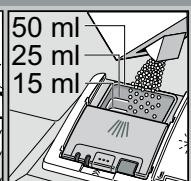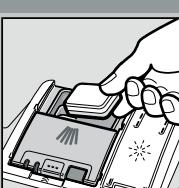

Rengjøringsmiddel på i det tørre kammeret for rengjøringsmiddel.

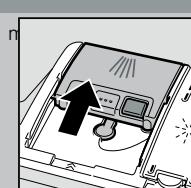

Skiv lokket igjen, trykk på det. PLOP!

5

Innkopling av maskinen

6

Velg program

Hurtig, sparsomt eller intensiv ...

### Programoversikt

I denne oversikten er det max. mulige antall programmer framstilt. Det tilsvarende programmet for din maskin finnes på betjeningspanelet.


Programdata er måleverdier som er foretatt på laboratorium i henhold til europeisk direktiv EN 50242. Det er mulig med avvik i praksis.  
\* halv normpåfylling



Intensiv  
70°  
 /



Auto  
45° / 65°  
 /



Eco  
50°  
 /



Skansomt  
40°  
 /



Hurtig  
45°  
 /



Forskill  
— / —  
 /

Tid i tim.: min.	2:40 - 1:10	0:29 *	0:15
Strømforbruk i kWh	1,30 - 0,75	0,80	0,05
Vannforbruk i l	18 - 7	10	4

9

Programmet startes Den starter ...

7 8

### Tilleggsfunksjoner \*\*

Spar tid (VarioSpeed) ... ved høyere energiforbruk blir det oppnådd samme rengjøringsvirking.

Halv maskin ... ved mindre oppvask, sparer vann, energi og tid.

Gjør oppvasken fleksibel ...


Intensiv sone ... perfekt for blandet påfylling. Skylletrykket og vasketemperaturen er litt høyere.

Hygiene ... under vaskingen forhøytes temperaturen. Derved blir det oppnådd en høyere hygienestatus.


Glanstørling ...forhindrer flekker og forbedrer tørkeresultatet. Det anbefales å fylle på glansemiddel.

## Vedlikehold og pleie


Siler  
...kontrolleres,  
og eventuelt  
rengjøres

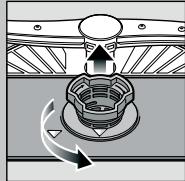


Drei silsyylinderen,  
ta ut silsystemet ...

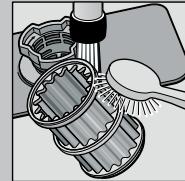

skyll av  
under rennende  
vann ....

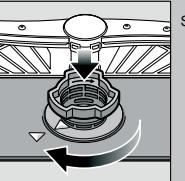


sett inn ...

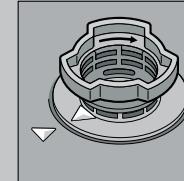


Skru igjen  
silystemet  
TA HENSYN TIL  
MARKERINGEN!

- Trekk ut støpselet
- Fjern silene og hell ut vannet
- Ta ut dekselet (A)
- Kontroller området rundt vingeranden at det ikke er fremmedlegemer
- Dekselet må smekke på slik at det høres (B)
- Sett inn silene


Spylearmene  
...Fjern tilstopning/  
avleiringer

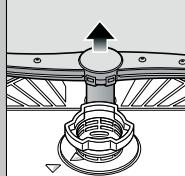


Trekk den nedre armen  
oppover ...

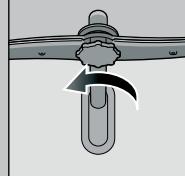

Skru av  
den øvre armen ...

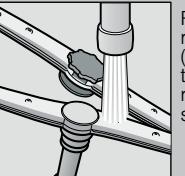


Rengjør den under  
rennende vann  
(evt. med en  
tannpirker),  
rengjør så  
spyledysene ...

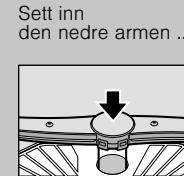

Sett inn  
den nedre armen ...



Skru fast  
den øvre armen

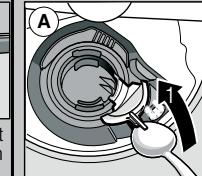

Klikk


Videre henvisninger finner du i bruksanvisningen

## Små feil som du kan rette på selv ...

... for selvhjelp lønner seg!

### Feil

Indikasjonen "■" lyser



Vannkranen klemmer  
eller er forkalket

- Åpne vannkranen.
- 1. Skru av vanntilkoplingen.  
2. Rengjør silen i vanntilkoplingen.  
3. Vantrykket må være på minst 10 l/min når kranen er åpen.  
Ved lavere trykk må armaturet på tilløpet skiftes ut.
- Legg opp vannslangen uten knekk.

Indikasjon "E:22"

Silene er smusset eller tilstoppet

- Rengjør silene (se ovenfor).

Indikasjonen "E:24"  
og "■" lyser

Utløpsslangen er tilstoppet  
eller har knekk

- Utløpsslangen må legges opp uten knekk.

Dekselet på pumpen for avløpsvannet  
er ikke montert

- Monter dekselet (se ovenfor).

Indikasjonen "E:25"  
og "■" lyser

Avløpspumpen blokkerer

- Rengjør avløpspumpen (se ovenfor).

Annen feilmelding  
"E:XX" lyser

Maskinen har en teknisk defekt

- Ring til kundeservice (oppgi hva feilmeldingen sier).
- Trekk ut støpselet.

Restvann i maskinen

Programmet er ikke avsluttet ennå

- Lukk igjen maskinen og slå den på hhv. avbryt programmet (se programmet avbryting).

Rust på bestikket

Bestikket er ikke rustfritt  
Harde knivblad er ømtålelige

- Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin.


Rust fra andre ting

- Vask aldri ting i maskinen som er rosten.

### Feil

Oppvasken er ikke ren

Det er sand eller rester  
på oppvasken

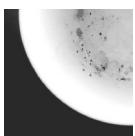

Flekker og striper

For høy/lav dosering av glansemiddel

Oppvasken er ikke tørr

Glansemiddel

Melkehvitt belegg  
på oppvasken  
(kan fjernes)

Melkeaktig belegg,  
glassene er matte/  
blinde (belegg som  
ikke lar seg fjerne)

Kunststoff/deler  
av oppvasken får misfarge

Glassene er ikke egnet  
for oppvaskmaskin

For lite vaskepulver

Misfarging på grunn av fargestoffer  
fra matvarer (tomatsaus)

### Mulig årsak

Tingene støter mot hverandre  
hhv. ligge over hverandre

For lite vaskepulver

Det er valgt et ikke egnert program

Sprutarmdysene smusset

Silene er smusset, sitter ikke fast

Sprutarmene blokkerer

### Hjelp

Plasser tingene fritt, unngå at de berører hverandre.

Ta hensyn til angivelsene fra produsenten  
(vaskemiddel).

Velg et sterkere program.

Rengjør sprutarmene (s.o.).

Rengjør silene (se ovenfor).

Plasser tingene slik at spylearmene  
kan dreie seg fritt.

### Feil

For høy/lav dosering av glansemiddel

Det kombinerte vaskemiddelet som  
du har brukt har en dårlig tørkeevne

Innstilling av apparatet

Avkalkingen er feilt innstilt

Det mangler spesialsalt

Melkehvitt belegg  
glassene er matte/  
blinde (belegg som  
ikke lar seg fjerne)

Glassene er ikke egnet  
for oppvaskmaskin

For lite vaskepulver

Misfarging på grunn av fargestoffer  
fra matvarer (tomatsaus)

### Mulig årsak

Ved striper: Doseringen reduseres.

Ved vann eller kalkflekker: Doseringen forhøyes.

Forhøy doseringen.  
Skift til et annet produkt.

Bruk et glansemiddel.

Aktivering av intensivtørkingen (alt etter modell).

Avkalkingsanlegget må riktig innstilles.

Fyll på spesialsalt.

Bruk glass som tåler oppvaskmaskin.

Døren er åpnet før programmet var slutt.

Ta hensyn til angivelsene fra produsenten  
(vaskemiddel).

Misfarging er ubetenkelig.  
Bleker ved flere vaskeomganger.

## Programavbryt ...

Under programmet  
trykkes START tasten  
ca. 3 Sek. (Reset).



Sifferindikasjonen  
viser "0:01"  
etter ca. 1 minutt  
er programslutt,  
det vises 0:00



Utkopling av maskinen

## Riktig plassering ...

Bruk servise som er egnet for oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, olje, farge,  
etiketter som kleber; større rester av marmelade, melkeprodukter og mat fjernes grovt)  
og plasseres i henhold til bruksanvisningen. Sjekk at spylearmene kan dreie seg fritt.