



Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...
Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus ja käyttöohjeet!

1


Vedenpehmentimen säätö *

Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...



* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa


Veden kovuusaste °dH	Kovuusalue	mmol/l	Säätöarvo
0-6	pehmeä	0-1,1	H:00
7-8	pehmeä	1,2-1,4	H:01
9-10	puolikova	1,5-1,8	H:02
11-12	puolikova	1,9-2,1	H:03
13-16	puolikova	2,2-2,9	H:04
17-21	kova	3,0-3,7	H:05
22-30	kova	3,8-5,4	H:06
31-50	kova	5,5-8,9	H:07

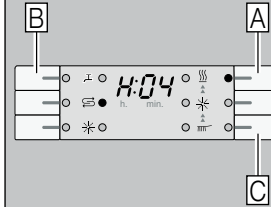

Nopeasti tehty ...


ja toimi näin

- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Pidä ohjelmavalitsin A painettuna ja paina niin kauan käynnistyspainiketta, kunnes numeronäyttöön tulee näkyviin H:0....
- Päästä molemmat painikkeet irti. Valitsimen A merkkivalo alkaa vilkkua ja numeronäyttöön syttyy tehdasasetus H:04.
- Paina ohjelmavalitsinta C. Säätöarvo kasvaa asteen verran valitsimen jokaisesta painalluksesta; korkein säätöarvo on H:07, jonka jälkeen näyttöön palautuu taas H:00 (pois).
- Paina käynnistyspainiketta. Asetus tallentuu koneen muistiin.

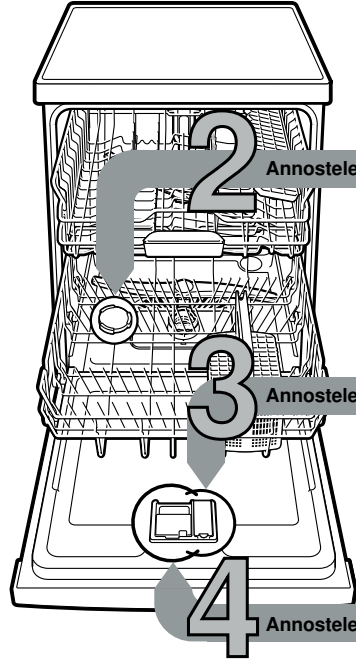


Annostele erikoissuola (tarvittaessa)


Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0!) ...

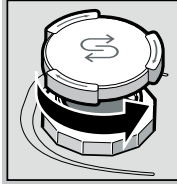


Irrota kansi.

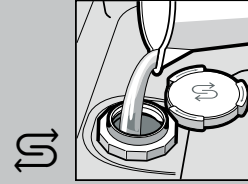

Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

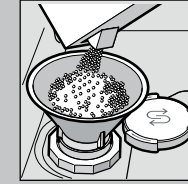


Annostele säiliöön erikoissuolaa (ei pesuainetta!).

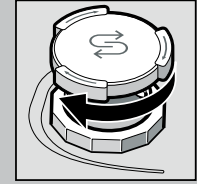


Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.

Annostele huuhtelukirkaste

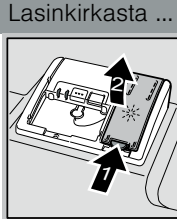


Lasinkirkasta ...

Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.

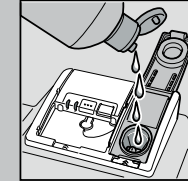


Huuhtelukirkasteen täyttäminen.

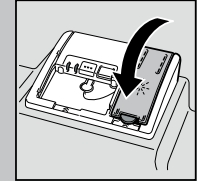

Sulje kansi. KLIK!



Annostele astianpesuaine

Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

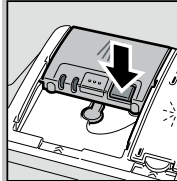


Avaa tarvittaessa kansi (paina painiketta).

Huom, yhdistelmätuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

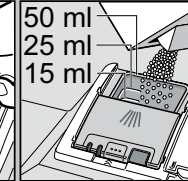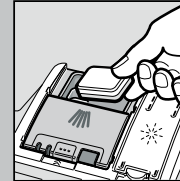

Täytä pesuainetta vain kuivaan koteloon.

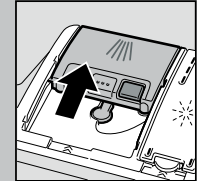

Työnnä kansi kiinni, paina alaspäin. PLOP!

Kytke kone toimintaan

Valitse ohjelma

Nopeasti, säästään tai tehokkaasti ...

Pesuohjelmataulukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmätiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaan. Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista. * puolet standardiastiaslasta

Intensiivi 70°	Auto 45° / 65°	Eko 50°	Varovainen 40°	Pika 45°	Esihuuhtelu
Kesto h : min	2:40 - 1:10	0:29 *	0:15	0:15	0:15
Sähkönkulutus kWh	1,30 - 0,75	0,80	0,05	0,05	0,05
Vedenkulutus litroina	18 - 7	10	4	4	4

Lisätoiminnot **

Pikaohjelma (VarioSpeed) ... tässä lisäohjelmassa energiankulutus lisääntyy, jotta pesutulos säilyy yhtä hyvänä.

1/2 Puolitäyttö ... kun astioita on vähän, säästää vettä, energiaa ja aikaa.

Tehoalue ... sopii ihanteellisesti sekalaisten astioiden pesuun. Suihkupaine ja pesulämpötila ovat hieman korkeammat.

Hygienia ... pesuvaiheen aikana lämpötila nousee. Näin pesutuloksesta tulee hygieenisempi.

Hohtokuivaus ... estää pisarajälkien muodostumisen ja parantaa kuivaustulosta. Toiminnon yhteydessä on suositeltavaa käyttää huuhtelukirkastetta.


Käynnistä ohjelma Pesu käynnistyy ...

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...


** mallin mukaan

Huolto ja hoito


Siivilät
...tarkista, puhdista
tarvittaessa

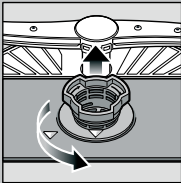


Kierrä
siiviläsynteriä,
irrota
siiviläjärjestelmä ...

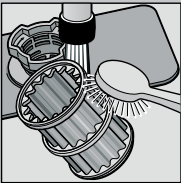

huuhdo juoksevan
veden alla ...

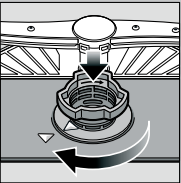


kiinnitä paikoilleen ...

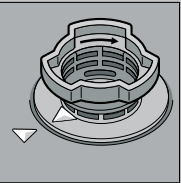


Kierrä
siiviläjärjestelmä
kiinni
HUOMIO!
MERKIT!

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipipyörän alueella roskia tms.
- Napsauta suojus kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.


Suihkuvarret
...Poista tukkeutumat/
saostumat

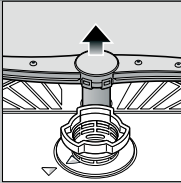


nosta alasuihkuvarsi
pois ...

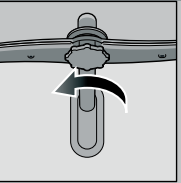


irrota yläsuihkuvarsi ...

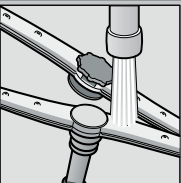

puhdisti suihkuvarsi
suuttimet juoksevan
veden alla
(tarvittaessa
hammastikuilla) ...

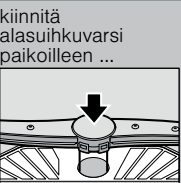

kiinnitä
alasuihkuvarsi
paikoilleen ...

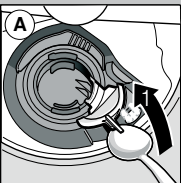

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

Lisää ohjeita löydät käyttöohjeesta

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Näyttö »A:« syttyy	Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkin johdosta	▶ Avaa vesihana. ▶ 1. Irrota vesiliitäntä. ▶ 2. Puhdista tuloveden suodatin. ▶ 3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanan ollessa auki. ▶ Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana. ▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.
Näyttö »E:22«	Siivilät likaiset tai tukossa	▶ Puhdista siivilät (katso aiempaa).
Näyttö »E:24« ja »A:« syttävät	Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla	▶ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.
Näyttö »E:25« ja »A:« syttävät	Poistovesipumpun suojakansi ei ole paikallaan	▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).
Näyttö »E:25« ja »A:« syttävät	Poistovesipumppu jumittunut	▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempaa).
Jokin muu virhenäyttö »E:XX« syttyy	Koneessa on tekninen vika	▶ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö). ▶ Irrota kone sähköverkosta.
Koneessa on vielä vettä	Ohjelma ei ole vielä päättynyt	▶ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).
Ruosteläikkeitä ruokailuvälineissä	Ruokailuvälineet eivät ole ruosteenkestäviä Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin Astioista lähtee ruostetta	▶ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä. ▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Astiat eivät ole puhtaita	Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin	▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.
Astioihin jää ruoantähteitä	Liian vähän pesuainetta Valittu sopimaton ohjelma Suihkuvarsi suuttimet tukossa Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan Suihkuvarret juuttuneet kiinni	▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. ▶ Valitse tehokkaampi ohjelma. ▶ Puhdista suihkuvarret (katso aiempaa). ▶ Puhdista siivilät (katso aiempaa). ▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.
Pisarajälkiä tai juovia	Huuhdelukirkasteen annostusmäärä liian suuri/liian vähäinen	▶ Juovat: pienennä annostusmäärää. ▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahrat: suurennä annostusmäärää.
Astiat eivät ole kuivia	Huuhdelukirkaste Käytetyn yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on huono Laitteasetus	▶ Lisää annostelumäärää. ▶ Vaihda tuote. ▶ Käytä huuhdelukirkastetta.
Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävissä)	Vedenpehmentimen teho säädetty väärin Erikoissuola puuttuu	▶ Aktivoi intensiivikuivaus (laitemallin mukaan). ▶ Säädä vedenpehmentimen oikein. ▶ Lisää erikoissuolaa.
Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)	Lasit eivät sovellu konepesuun	▶ Pese vain konepesun kestäviä lasseja.
Muoviosissa/astioissa on värjäytymiä	Liian vähän pesuainetta Värjäytymiä elintarvikkevärin johdosta (tomaattikastike)	▶ Käytä lasinpesuun soveltuvaa pesuainetta. ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. ▶ Värjäytymät ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.

Pesuohjelman keskeyttäminen ...

Paina ohjelman aikana käynnistyspainiketta noin 3 sekunnin ajan (Reset).



Numeronäyttöön tulee »0:01«
noin minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä,
kun näyttöön tulee 0:00.



Koneen kytkeminen toiminnasta.

Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetikkien jäämiä; poista suurimmat ruoantähteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.