



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Innebygd komfyr  
HEA23B1.1S**



**BOSCH**



# Innholdsfortegnelse

<b>Viktige sikkerhetsanvisninger .....</b>	<b>4</b>	<b>Testretter .....</b>	<b>25</b>
Årsaker til skader .....	5	Bake .....	25
<b>Din nye komfyri .....</b>	<b>5</b>	Grilling .....	26
Betjeningsfelt .....	5		
Taster og display .....	6		
Funksjonsvelger .....	6		
Temperaturvelger .....	6		
Kokeplatebrytere .....	6		
Ovnsrom .....	6		
<b>Ditt tilbehør .....</b>	<b>7</b>		
Sette inn tilbehør .....	7		
Ekstra tilbehør .....	7		
Artikler fra kundeservice .....	8		
Dørsikring .....	8		
<b>Før første gangs bruk .....</b>	<b>9</b>		
Stille inn klokkeslett .....	9		
Oppvarming av stekeovnen .....	9		
Rengjøring av tilbehør .....	9		
<b>Innstilling av kokesone .....</b>	<b>9</b>		
<b>Stille inn stekeovnen .....</b>	<b>9</b>		
Varmetype og temperatur .....	9		
Hurtigoppvarming .....	9		
<b>Innstilling av tidsfunksjoner .....</b>	<b>10</b>		
Varselur .....	10		
Varighet .....	10		
Sluttid .....	10		
Klokkeslett .....	11		
<b>Barnesikring .....</b>	<b>11</b>		
<b>Endring av grunninnstillingene .....</b>	<b>12</b>		
<b>Vedlikehold og rengjøring .....</b>	<b>12</b>		
Rengjøringsmidler .....	12		
Sett inn og ta ut stigene .....	13		
Vippe ned grillelementet .....	13		
Sette inn og ta ut stekeovnsdøren .....	13		
Montering og utmontering av glassruter .....	14		
<b>Det har oppstått en feil, hva kan du gjøre? .....</b>	<b>15</b>		
Feiltabell .....	15		
Bytte stekeovnslampe i taket .....	15		
Glassdeksel .....	15		
<b>Kundeservice .....</b>	<b>15</b>		
E-nummer og FD-nummer .....	15		
<b>Energi- og miljøtips .....</b>	<b>16</b>		
Energisparing .....	16		
Miljøvennlig håndtering .....	16		
<b>Testet for deg i vårt prøvekjøkken .....</b>	<b>16</b>		
Kaker og bakst .....	16		
Tips til bakingen .....	19		
Kjøtt, fjærkre, fisk .....	19		
Tips til steking og grilling .....	22		
Gratenger, toast .....	22		
Ferdigretter .....	22		
Spesielle retter .....	23		
Optining .....	23		
Tørking .....	24		
Konservering .....	24		
<b>Akrylamid i matvarer .....</b>	<b>25</b>		

Nærmere informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester finner du på Internett: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) og nettbutikk: [www.bosch-eshop.com](http://www.bosch-eshop.com)

# **⚠️ Viktige sikkerhetsanvisninger**

Les denne bruksanvisningen nøye. Det er en forutsetning for at du skal kunne bruke apparatet på en sikker og riktig måte. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen slik at du kan bruke den igjen senere eller gi den videre til eventuelle kommende eiere av apparatet.

Dette apparatet er kun beregnet for innbygging. Ta hensyn til monteringsanvisningen.

Kontroller apparatet etter at du har pakket det ut. Ikke koble til apparatet hvis det er skadet under transport.

Apparater uten stikkontakt kan bare kobles til av autoriserte fagfolk. Skader som følge av feil tilkobling dekkes ikke av garantien.

Dette apparatet er kun beregnet på vanlig bruk i private husholdninger. Apparatet er kun beregnet til tilberedning av mat og drikke. Hold øye med apparatet når det er i bruk. Apparatet skal bare brukes i lukkede rom.

Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over havet på maks. 2000 meter.

Dette apparatet skal kun brukes av barn over åtte år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaringer eller kunnskap, dersom de holdes under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller de har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og har forstått farer som kan oppstå ved bruk.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er over åtte år og er under oppsyn av voksne.

Barn under åtte år må holdes unna apparatet og tilkoblingsledningen.

Tilbehøret må alltid settes inn riktig vei i ovnsrommet. Se beskrivelsen av *tilbehør* i bruksanvisningen.

## **Brannfare!**

- Brennbare gjenstander som oppbevares i ovnsrommet, kan ta fyr. Oppbevar aldri brennbare gjenstander i ovnsrommet. Du må aldri åpne apparatdøren dersom det oppstår røyk inni apparatet. Slå av apparatet og trekk ut strømledningen eller slå av sikringen i sikringsskapet.
- Når apparatdøren åpnes, oppstår det et luftdrag. Bakepapir kan komme i kontakt med varmeelementet og ta fyr. Legg aldri bakepapir på tilbehøret uten å feste det under forvarming. Hold bakepapiret på plass ved hjelp av et kokekar eller en stekeform. Ikke bruk større stykke bakepapir enn nødvendig. Bakepapiret må ikke stikke ut over kanten på tilbehøret.

## **Fare for forbrenning!**

- Apparatet blir svært varmt. Den varme innsiden av ovnsrommet og varmeelementene må aldri berøres. La alltid apparatet avkjøles. Hold barn på avstand.
- Tilbehør og kokekar blir svært varme. Bruk alltid gryteklyper når du tar kokekar eller tilbehør ut av ovnsrommet.
- Alkoholdamp kan eksplodere i ovnsrommet. Tilbered aldri retter med store mengder drikkevarer med høyt alkoholinnhold. Bruk bare små mengder drikke med høy alkoholprosent. Åpne apparatdøren forsiktig.

## **Fare for forbrenning!**

- De tilgjengelige stedene blir svært varme under drift. Ta aldri på de varme delene. Hold barn på avstand.
- Når apparatdøren åpnes, kan det strømme ut varm damp. Åpne apparatdøren forsiktig. Hold barn på avstand.
- Vann i varmt ovnsrom kan føre til at det dannes svært varm vanndamp. Hell aldri vann inn i det varme ovnsrommet.

## Fare for personskader!

Dersom glasset på apparatdøren er ripet opp, kan det sprekke. Ikke bruk glasskrape, sterke rengjøringsmidler eller poleringsmidler.

## Fare for elektrisk støt!

- Ukyndige reparasjoner er farlig. Reparasjoner må kun utføres av en servicetekniker som har fått opplæring av oss. Dersom apparatet er defekt, trekk ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsboksen. Kontakt kundeservice.
- Kabelisolasjonen på elektriske apparatet kan smelte ved kontakt med varme apparatdeler. La aldri tilkoblingsledningene til elektriske apparater komme i kontakt med varme apparatdeler.
- Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt. Bruk ikke høytrykksspyler eller dampstråle til rengjøringen.
- Ved utskifting av ovnslampen er det strøm på kontaktene i lampefatningen. Før du skifter lampen, må du trekke ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsskapet.
- Et defekt apparat kan forårsake elektrisk støt. Slå aldri på et defekt apparat. Trekk ut stopselet eller slå av sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.

## Årsaker til skader

### Obs!

- Tilbehør, folie, bakepapir eller kokekar på bunnen av stekeovnen: Ikke sett kokekar på bunnen av ovnen. Ikke dekk bunnen av ovnen med folie av noe slag eller bakepapir. Ikke sett kokekar på bunnen av ovnen når ovnen er stilt inn på temperaturer over 50 °C. Det kan føre til overoppheeting. Bake- og steketidene stemmer ikke lenger, og emaljen blir skadet.
- Vann i varmt ovensrom: Hell aldri vann inn i det varme ovensrommet. Det vil da oppstå vanndamp. Emaljen kan ta skade som følge av vekslende temperatur.
- Fuktige matvarer: Ikke oppbevar fuktige matvarer over lengre tid i lukket ovensrom. Emaljen ødelegges.
- Fruksaft: Ikke legg for mye på stekebrettet hvis du lager saftige fruktaker. Fruksaft som drypper fra stekebrettet, etterlater seg flekker som du senere ikke får fjernet. Bruk helst den dype universalpannen.
- Avkjøling med åpen ovensdør: Hold alltid døren stengt når ovensrommet avkjøles. Selv om døren bare står på gløtt, kan elementfronter som står i nærheten, bli skadet over tid.
- Svært skitten dørpakning: Dersom dørpakningen er svært skitten, går ikke døren lenger ordentlig igjen i drift. Elementfronter i området rundt kan bli skadet. Hold alltid dørpakningen ren.
- Døren som sitteplass og oppbevaringssted: Ikke sitt, sett fra deg eller heng ting på døren. Ikke sett fra deg bestikk eller tilbehør på apparatdøren.
- Skyve inn tilbehør: Avhengig av apparattypen kan tilbehøret rive opp glassrutene når apparatdøren blir lukket. Skyv alltid tilbehøret så langt inn i ovensrommet som mulig.
- Transport av apparatet: Ikke hold i dørhåndtaket når apparatet skal bæres/flyttes. Dørhåndtaket tåler ikke vekten av apparatet og kan brekke.

## Din nye komfyr

Her kan du bli kjent med den nye komfyren din. Vi forklarer hvordan du bruker betjeningsfeltet og de enkelte betjeningselementene. Du får informasjon om ovensrommet og tilbehøret.

## Betjeningsfelt

Her ser du en oversikt over betjeningsfeltet. Alle symbolene vil aldri vises samtidig i indikasjonen. Det kan forekomme differanser mellom de ulike apparattypene.



### Taster

Det ligger sensorer under hver enkelt tast. Du trenger ikke trykke hardt. Du trenger bare å berøre det aktuelle symbolet.

## Taster og display

Du bruker tastene til å stille inn forskjellige tilleggsfunksjoner. I displayet kan du lese av de innstilte verdiene.

Tast	Bruk
»»» Hurtigoppvarming	Ekstra rask oppvarming av stekeovnen.
⌚ Tidsfunksjoner	Valg av varselur ☰, varighet ↕, sluttid ↕ og klokkeslett ⌚.
♾ Barnesikring	Sperre og låse opp stekeovnsfunksjonene.
- Minus	Reduksjon av innstillingsverdier.
+	Øking av innstillingsverdier.

Hvilken tidsfunksjon som står i forgrunnen i displayet, ser du på klammene [ ] rundt det tilhørende symbolet. Unntak: Symbolet ⌚ lyser ved klokkeslettet kun når du endrer det.

## Funksjonsvelger

Du stiller inn varmetypen ved hjelp av funksjonsvelgeren.

Posisjon	Bruk
∅ Nullstilling	Stekeovnen er avslått.
㉓ 3D-varmluft*	Til kaker og bakst på én til tre høyder. Viften fordeler varmen fra grillelementet i bakveggen jevnt i ovnsrommet.
☰ Over-/undervarme	Til kaker, gratenger og magre kjøttstykker, f.eks. okse eller viltkjøtt, på én høyde. Varmen kommer jevnt ovenfra og nedenfra.
☒ Omluftgrilling	Til steking av kjøtt, fjærkre og hel fisk. Grillelementet og viften slås vekselvis av og på. Viften blåser den varme luften rundt maten.
☐ Grill, stor flate	Til grilling av biff, pølser, toast og fiskestykker. Hele flaten under grillristen blir varm.
☐ Undervarme	Til konservering og ettersteking eller etterbruning. Varmen kommer nedenfra.
☒ Ovnslampe	Slår på ovnslampe.

\* Oppvarmingsmåten som energi-effektklassen i henhold til EN50304 bestemmes med.

Når du stiller inn, tennes ovnslampe i ovnsrommet.

## Temperaturvelger

Still inn temperatur eller grilltrinn med temperaturvelgeren.

Posisjon	Betydning
● Nullstilling	Stekeovnen blir ikke varm.
50–270 Temperatur-område	Temperaturen i ovnsrommet i °C.
1, 2, 3 Grilltrinn	Grilltrinn for grill, stor flate ☐. Trinn 1 = svakt Trinn 2 = middels Trinn 3 = kraftig

I displayet lyser symbolet ☰ når oppvarmingen i stekeovnen er på. I varmepausene sløkkes symbolet.

## Kokeplatebrytere

Med de fire kokeplatebryterne stiller du inn varmeeffekten til de enkelte kokeplatene.

Posisjon	Betydning
∅ Nullstilling	Kokeplaten er slått av.
1–9 Koketrinn	Kokeplatens effekt: 1 = laveste effekt 9 = høyeste effekt
◎ Tilkobling av ekstra sone	Kobler inn den store tokrets-kokeplaten eller stekesonen (gjelder ikke for alle kokeplatene).

Når du slår på en kokeplate, lyser kontrollampen over kokeplatebryteren.

## Ovnsrom

I ovnsrommet er det en ovnslampe. En kjølevifte beskytter stekeovnen mot overopphetning.

## Ovnslampe

Lampen i ovnsrommet lyser når stekeovnen er i bruk. Med posisjonen ☒ på funksjonsvelgeren kan du slå på lampen uten varme.

## Kjølevifte

Kjøleviften slår seg av og på etter behov. Den varme luften slipper ut via døren. Obs! Ikke dekk til lufteåpningen. Ved tildekking kan stekeovnen overoppphetes.

For at ovnsrommet skal avkjøles raskere etter at apparatet har vært i bruk, fortsetter kjøleviften å gå i en viss tid.


# Ditt tilbehør

Tilbehøret som fulgte med apparatet ditt egner seg for mange retter. Pass på at du alltid setter tilbehøret inn riktig vei i ovnsrommet.

Det finnes et stort utvalg med ekstra tilbehør som sørger for at noen retter skal lykkes enda bedre eller bruken av stekeovnen skal bli enda mer komfortabel.


## Sette inn tilbehør

Du kan sette tilbehøret inn i fem forskjellige høyder i ovnsrommet. Skyv tilbehøret helt inn sånn at det ikke kommer i kontakt med glassruten.

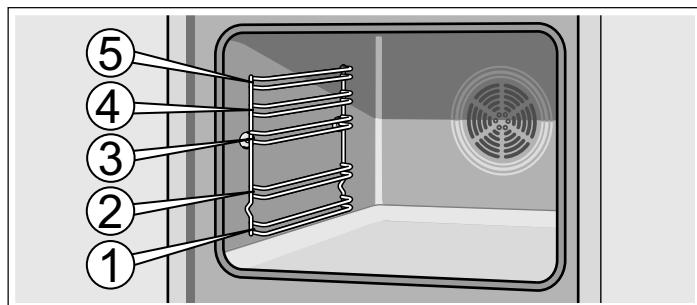

Tilbehøret kan trekkes nesten halvveis ut til det går i inngrep. Det gjør det lett å ta ut rettene.

Pass på at utbukningen alltid er bak på tilbehøret når du setter det inn i ovnsrommet. Ellers går det ikke i inngrep.

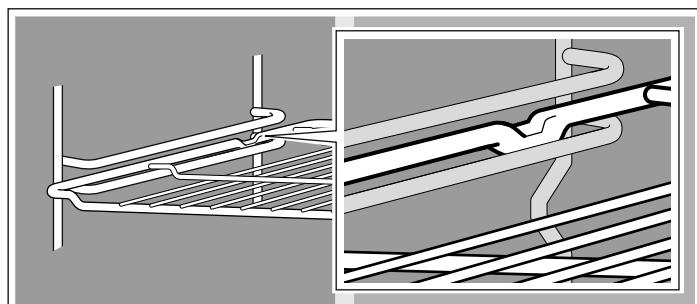

**Merk:** Når tilbehøret blir varmt, kan det deformeres. Når det er avkjølt, forsvinner deformeringen. Det har ingen innflytelse på funksjonen.

Tilbehør kan kjøpes hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internett. Oppgi HEZ-nummeret.



### Rist

Til kokekar, kakeformer, stek, grillstykker og dypfrysede retter.

Sett inn risten med den åpne siden mot stekeovnsdøren og den krumme delen ned .



### Emaljebrett

Til kaker og småkaker.

Sett inn stekebrettet med skråkanten vendt mot stekeovnsdøren.



### Universalpanne

Til saftige kaker, bakverk, dypfrysede retter og store steker. Den kan også brukes som oppsamlingspanne for fett dersom du griller direkte på rissten.

Sett inn universalpannen med skråkanten vendt mot stekeovnsdøren.

## Ekstra tilbehør

Ekstra tilbehør kan kjøpes hos kundeservice eller hos forhandleren. Du finner et omfattende tilbud til stekeovnen i våre brosjyrer eller på Internett. Tilgjengelighet samt muligheten til å bestille ekstra tilbehør på Internett kan variere fra land til land. Du finner informasjon om dette i salgspapirene.

Det er ikke alt tilbehør som passer til alle apparater. Oppgi alltid den nøyaktige betegnelsen (E-nr.) på apparatet når du kjøper tilbehør.

Ekstra tilbehør	HEZ-nummer	Bruk
Rist	HEZ334000	Til kokekar, kakeformer, stek, grillstykker og dypfrysede retter.
Emaljebrett	HEZ331003	Til kaker og småkaker. Stekebrettet settes inn i stekeovnen med skråkanten vendt mot stekeovnsdøren.
Universalpanne	HEZ332003	Til saftige kaker, bakverk, dypfrysede retter og store steker. Den kan også brukes som oppsamlingspanne for fett dersom du griller direkte på rissten. Universalpannen settes inn i stekeovnen med skråkanten vendt mot stekeovnsdøren.
Innleggsrist	HEZ324000	Til stek. Sett alltid rissten i universalpannen. Dermed blir dryppende fett og kjøttsaft samlet opp.
Grillrist	HEZ325000	Til grilling i stedet for med rissten, eller som sprutbeskyttelse, slik at stekeovnen ikke blir så skitten. Grillristen skal bare brukes i universalpannen. Grilling på grillrist: Skal bare brukes i innsettingshøyde 1, 2 og 3. Grillrist som sprutbeskyttelse: Sett inn universalpannen med grillristen under rissten.
Pizzabrett	HEZ317000	Ideelt til pizza, dypfrysede varer og store, runde kaker. Du kan bruke pizzabrettet i stedet for universalpannen. Sett brettet på rissten og følg opplysningene i steketabellene.
Bakestone	HEZ327000	Bakestenen egner seg utmerket til tilberedning av hjemmelaget brød, rundstykker og pizza som skal ha en spesielt sprø bunn. Bakestenen må alltid forvarmes på anbefalt temperatur.

<b>Ekstra tilbehør</b>	<b>HEZ-nummer</b>	<bbruk< b=""></bbruk<>
Emaljebrett med antislipp-belegg	HEZ331011	Store og små kaker løsner letttere fra stekebrettet. Stekebrettet settes inn i stekeovnen med skråkanten vendt mot stekeovnsdøren.
Universalpanne med antislipp-belegg	HEZ332011	Saftige kaker, bakverk, dypfrosne retter og store steker slipper letttere taket i universalpannen. Sett inn universalpannen i stekeovnen med skråkanten vendt mot stekeovnsdøren.
Proffpanne med innleggsrist	HEZ333003	Spesielt godt egnet til tilberedning av store mengder.
Lokk til proffpanne	HEZ333001	Lokket gjør proffpannen til en proff ovnsgryte.
Glassfat	HEZ915001	Glassformen egner seg til surrede retter og gratenger som tilberedes i stekeovn. Den egner seg spesielt godt til program- eller stekeautomatikk.
Teleskoputtrekk		
2-delt	HEZ338250	Med uttrekksskinnene i høyde 2 og 3 kan tilbehøret trekkes lengre ut uten at det vipper.
3-delt	HEZ338352	Med uttrekksskinnene i høyde 1, 2 og 3 kan tilbehøret trekkes lenger ut uten at det vipper. 3-delt uttrekk egner seg ikke til apparater med grillspyd.
3-delt uttrekk med full lengde	HEZ338356	Med uttrekksskinnene i høyde 1, 2 og 3 kan tilbehøret trekkes helt ut uten at det vipper. 3-delt uttrekk med full lengde egner seg ikke til apparater med grillspyd.
3-delt uttrekk med full lengde og stoppfunksjon	HEZ338357	Med uttrekksskinnene i høyde 1, 2 og 3 kan tilbehøret trekkes helt ut uten at det vipper. Utrekkskinnene går i lås, slik at det er lett å legge på tilbehøret. 3-delt uttrekk med full lengde og stoppfunksjon egner seg ikke til apparater med grillspyd.
Selvrensende sidevegger		
Apparater med én stekeovnslampe	HEZ339020	Du kan ettermontere veggene for at ovensrommet skal rengjøre seg selv under drift.
Apparater med én stekeovnslampe og stekeau- tomatikk	HEZ339020	Du kan ettermontere veggene for at ovensrommet skal rengjøre seg selv under drift.
Selvrensende tak og veger.		
Apparater med én stekeovnslampe og sammenklappbart grillelement	HEZ329020	For at ovensrommet skal rengjøre seg selv under drift, kan du ettermontere tak og veger.
Apparater med to stekeovnslamper og sammenklappbart grillelement	HEZ329022	For at ovensrommet skal rengjøre seg selv under drift, kan du ettermontere tak og veger.
Apparater med én stekeovnslampe, sammenklappbart grillelement og steketermometer	HEZ329027	For at ovensrommet skal rengjøre seg selv under drift, kan du ettermontere tak og veger.
Viftefilter	HEZ329000	Dette kan ettermonteres i stekeovnen. Viftefilteret filtrerer fett-partikler i avluften og reduserer sjenerende lukt. Bare til apparater med 6, 7 eller 8 som siffer nummer to i E-nummeret (f.eks. HBA38B750)
Systemdampovn	HEZ24D300	For skånsom tilberedning av grønnsaker og fisk.

## Artikler fra kundeservice

Vedlikeholds- og rengøringsmidler eller annet tilbehør som passer til hvitevarerne dine, kan du bestille fra kundeservice, i

Kluter til overflater i rustfritt stål	Artikkelnr. 311134	Forhindrer smussavleiringer. Impregnering med en spesialolje gir optimal pleie av overflatene på apparater i rustfritt stål.
Gelé til rengjøring av stekeovnsgrill	Artikkelnr. 463582	Til rengjøring av ovensrommet. Geleen er luktfr.
Mikrofiberklut med cellestruktur	Artikkelnr. 460770	Egner seg spesielt godt til rengjøring av ømfintlige overflater som glass, glasskeramikk, rustfritt stål og aluminium. Mikrofiberkluten fjerner vannholdig og fettholdig smuss i én omgang.
Dørsikring	Artikel-nr. 612594	Sikrer at barn ikke kan åpne stekeovnsdøren. Sikringen skrus på forskjellig alt etter ovensdør. Se instruksjonene i anvisningen som følger med dørsikringen.

## Dørsikring

Det hører en dørsikring til apparatet. Den skal festes på stekeovnen. Les monteringsveiledningen nøy.

Skyv dørsikringen oppover for å åpne stekeovnen. Sikringen skrus på forskjellig alt etter ovensdør. Se instruksjonene i anvisningen som følger med dørsikringen. Når du lukker stekeovnsdøren, må du passe på at den smekker på plass.

# Før første gangs bruk

Her finner du informasjon om hva du må gjøre før du bruker stekeovnen for første gang. Les først kapittelet *Sikkerhetsanvisninger*.

## Stille inn klokkeslett

Etter tilkobling blinker symbolet og fire nuller i displayet. Still inn klokkeslettet.

### 1. Trykk på tasten .

Tiden 12:00 vises i displayet. Tidssymbolene lyser, og det står klammer rundt .

### 2. Still klokken med tasten + eller -.

Etter noen sekunder blir klokkeslettet gjort gjeldende.

## Oppvarming av stekeovnen

Du kan kvitte deg med lukten av "ny ovn" ved å varme opp ovnen. Ovnsrommet må være lukket og tomt. Det er best å varme opp stekeovnen i én time med over-/undervarme på 240 °C. Påse at det ikke er noen emballasjerester i stekeovnen.

Luft kjøkkenet mens stekeovnen varmes opp.

### 1. Still inn over-/undervarme med funksjonsvelgeren.

### 2. Still inn på 240 °C med temperaturvelgeren.

Slå av stekeovnen etter én time. Det gjør du ved å dreie funksjonsvelgeren til nullstilling.

## Rengjøring av tilbehør

Før du tar tilbehøret i bruk, må du rengjøre det grundig med varmt såpevann og en myk oppvaskklut.

# Innstilling av kokesonen

Det følger en egen bruksanvisning med kokesonen. Der finner du viktig informasjon om sikkerhet, en detaljert anvisning om

innstillinger og utførlig informasjon om vedlikehold og rengjøring.


# Stille inn stekeovnen

Du har flere muligheter når du skal stille inn stekeovnen. Her forklarer vi hvordan du kan stille inn ønsket varmetype og temperatur eller grilltrinn. På stekeovnen kan du stille inn varighet og sluttid for matretten som skal tilberedes. Du kan lese mer om dette i kapittelet *Stille inn tidsfunksjoner*.


## Varmetype og temperatur

Eksempel på bildet: over-/undervarme ved 190 °C.

### 1. Still inn varmetypen med funksjonsvelgeren.

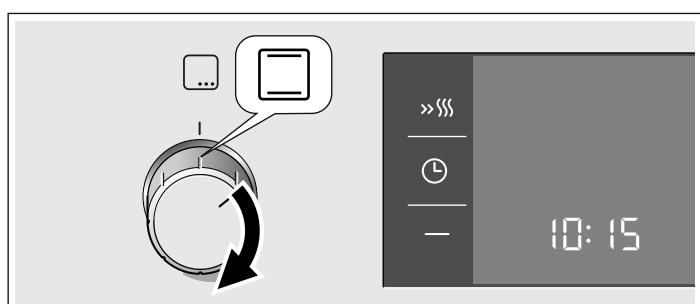

### 2. Still inn temperatur eller grilltrinn med temperaturvelgeren.

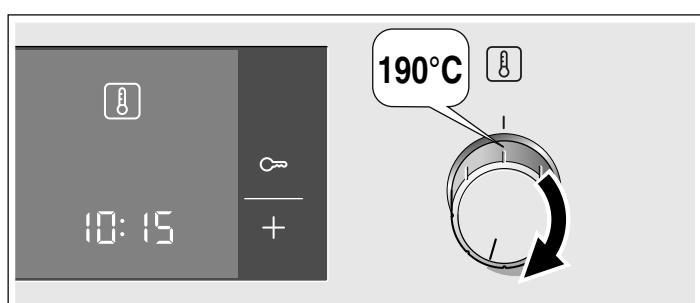

Stekeovnen varmes opp.

## Slå av stekeovnen

Drei funksjonsvelgeren til nullstilling.

## Endre innstillinger

Du kan nå som helst endre varmetype, temperatur eller grilltrinn med de enkelte bryterne.

## Hurtigoppvarming

Ved bruk av hurtigoppvarming oppnår stekeovnen ønsket temperatur ekstra raskt.

Hurtigoppvarming kan brukes når stekeovnen er stilt inn på temperaturer over 100 °C. Følgende varmetyper er best egnet:

- 3D-varmluft
- Over-/undervarme

For å få et jevnt stekeresultat må du sette retten inn i stekeovnen først når hurtigoppvarmingen er avsluttet.

### 1. Still inn varmetype og temperatur.

### 2. Trykk på tasten »»».

I displayet lyser symbolet »»». Stekeovnen varmes opp.

## Hurtigoppvarming er avsluttet

Du hører et lydsignal. Symbolet »»» i displayet slukkes. Sett retten inn i stekeovnen.

## Avbryte hurtigoppvarmingen

Trykk på tasten »»». Symbolet »»» i displayet slukkes.

# Innstilling av tidsfunksjoner

Stekeovnen har forskjellige tidsfunksjoner. Med tasten kan du hente frem menyen og bytte mellom de ulike funksjonene. Alle tidssymbolene lyser når du kan foreta innstillingen. Klammene [ ] viser hvilken tidsfunksjon som er aktiv. Du kan endre en tidsfunksjon som allerede er stilt inn, ved å trykke på tasten **+** eller **-** dersom tidssymbolet står i klammer.

## Varselur

Varseluret kan brukes som en alarmklokke. Den fungerer uavhengig av stekeovnen. Varseluret har et eget signal. Du kan høre om det er varseluret eller varigheten som har telt ned og avgir lydsignal.

### 1. Trykk på -tasten én gang.

Tidssymbolene lyser i displayet, og det står klammer rundt .

### 2. Still inn varselurtiden med tasten **+** eller **-**.

Foreslått verdi for tasten **+** = 30 minutter

Foreslått verdi for tasten **-** = 10 minutter

Etter noen sekunder blir den innstilte tiden gjort gyldende. Varseluret starter. Symbolet [] vises i displayet, og varseluret teller ned tiden. De andre tidssymbolene slukkes.

### Tiden på varseluret er utløpt

Du hører et lydsignal. 00:00 vises i displayet. Slå av varseluret med -tasten.

### Endre varselurtiden

Endre varselurtiden med **+**-tasten eller **-**-tasten. Etter noen sekunder gjennomføres endringene.

### Slette varselurtid

Tilbakestill varseluret til 00:00 med **-**-tasten. Endringene gjennomføres etter noen sekunder. Varseluret er avslått

### Vise tidsinnstillinger

Er det stilt inn flere tidsfunksjoner, lyser de respektive symbolene i displayet. Symbolet til tidsfunksjonen i forgrunnen står i klammer.

For å vise varselur , varighet , sluttid eller klokkeslett trykker du på -tasten til klammene står rundt det respektive symbolet. Den ønskede verdien vises i noen sekunder i displayet.

### Varighet

På stekeovnen kan du stille inn tilberedningstiden for matretten. Når varigheten er telt ned, kobles stekeovnen ut automatisk. Du trenger dermed ikke avbryte annet arbeid for å slå av stekeovnen. Steketiden overskrides ikke uten at du vil det.

Eksempel vist på bilde: Varigheten er 45 minutter.

### 1. Still inn varmetypen med funksjonsvelgeren.

### 2. Still inn temperatur eller grilltrinn med temperaturvelgeren.

### 3. Trykk på tasten to ganger.

00:00 vises i displayet. Tidssymbolene lyser, og det står klammer rundt .

### 4. Still inn varigheten med tasten **+** eller **-**.

Foreslått verdi for tasten **+** = 30 minutter

Foreslått verdi for tasten **-** = 10 minutter



Etter noen sekunder starter stekeovnen. Varigheten telles ned i displayet, og symbolet [] lyser. De andre tidssymbolene slukkes.

### Varigheten er slutt

Du hører et lydsignal. Stekeovnen slutter å varme. I displayet vises 00:00. Trykk på -tasten. Med **+**-tasten eller **-**-tasten kan du stille inn varigheten på nytt. Trykk eventuelt to ganger på -tasten og drei funksjonsvelgeren til nullstilling. Stekeovnen er avslått.

### Endre varigheten

Endre varigheten med **+**-tasten eller **-**-tasten. Etter noen sekunder gjennomføres endringene. Hvis varseluret er stilt inn, må du først trykke på -tasten.

### Slette varighet

Still varigheten tilbake til 00:00 med **-**-tasten. Etter noen sekunder gjennomføres endringene. Varigheten er slettet. Hvis varseluret er stilt inn, må du først trykke på -tasten.

### Vise tidsinnstillinger

Er det stilt inn flere tidsfunksjoner, lyser de respektive symbolene i displayet. Symbolet til tidsfunksjonen i forgrunnen står i klammer.

For å vise varselur , varighet , sluttid eller klokkeslett trykker du på -tasten til klammene står rundt det respektive symbolet. Den ønskede verdien vises i noen sekunder i displayet.

### Sluttid

Du kan forskyve sluttiden for når maten skal være ferdig. Stekeovnen starter automatisk til det tidspunktet som er stilt inn, og slår seg av når tiden er utløpt. Du kan for eksempel sette inn retten i ovnen om morgenon og stille inn slik at den er ferdig senere på dagen.

Pass på at matvarer ikke står så lenge i stekeovnen at de blir bedrevet.

Eksempel vist på bildet: Klokken er 10.30, varigheten er 45 minutter og stekeovnen skal være ferdig klokken 12.30.

### 1. Still inn funksjonsvelgeren.

### 2. Still inn temperaturvelgeren.


### 3. Trykk på tasten to ganger.

### 4. Still inn varigheten med tasten **+** eller **-**.



## 5. Trykk på tasten

Klammene står rundt . Tidspunktet for når matretten er ferdig, vises.

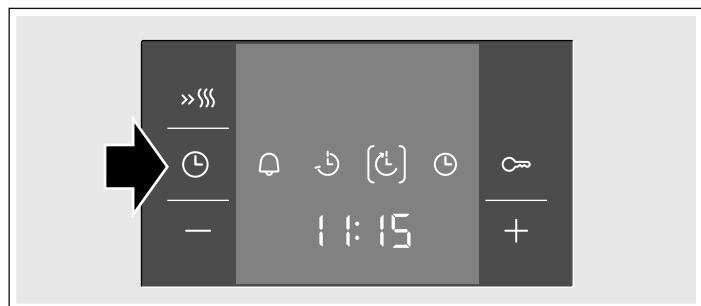

## 6. Endre sluttiden til et senere tidspunkt med tasten + eller -.



Stekeovnen overtar endringene i løpet av noen sekunder og går i ventemodus. Klokkeslettet for når matretten er ferdig, vises i displayet, og symbololet står i klammer. Symbololet og slukkes. Når stekeovnen slår seg på, telles varigheten ned i displayet, og symbololet står i klammer. Symbololet slukkes.

### Varigheten er slutt

Du hører et lydsignal. Stekeovnen slutter å varme. I displayet vises 00:00. Trykk på -tasten. Med -tasten eller -tasten kan du stille inn varigheten på nytt. Trykk eventuelt to ganger på -tasten og drei funksjonsvelgeren til nullstilling. Stekeovnen er avslått.

### Endre sluttid

Endre sluttiden med -tasten eller -tasten. Etter noen sekunder gjennomføres endringene. Hvis varseluret er stilt inn,

## Barnesikring

For at barn ikke skal slå på stekeovnen utilsiktet, er stekeovnen utstyrt med barnesikring.

Stekeovnen reagerer ikke på noen innstillinger. Varselur og klokkeslett kan endres også når barnesikringen er på.

Når varmetype og temperatur eller grilltrinn er stilt inn, avbryter barnesikringen oppvarmingen.

**Merk:** En eventuell koketopp påvirkes ikke av barnesikringen til stekeovnen.

må du først trykke to ganger på -tasten. Ikke endre sluttiden hvis varigheten allerede telles ned. Da vil ikke stekeresultatet stemme.

### Slette sluttid

Still sluttiden tilbake til det aktuelle klokkeslettet med -tasten. Etter noen sekunder gjennomføres endringene. Stekeovnen starter. Hvis varseluret er stilt, må du først trykke to ganger på -tasten.

### Vise tidsinnstillinger

Er det stilt inn flere tidsfunksjoner, lyser de respektive symbolene i displayet. Symbolet til tidsfunksjonen i forgrunnen står i klammer.

For å vise varselur , varighet , sluttid eller klokkeslett trykker du på -tasten til klammene står rundt det respektive symbolet. Den ønskede verdien vises i noen sekunder i displayet.

### Klokkeslett

Etter tilkobling eller etter strømbrudd blinker symbololet og fire nuller i displayet. Still inn klokkeslettet.

#### 1. Trykk på tasten .

Tiden 12:00 vises i displayet. Tidssymbolene lyser, og det står klammer rundt .

#### 2. Still klokken med tasten + eller -.

Etter noen sekunder blir klokkeslettet gjort gjeldende.

### Endre klokkeslett

Det kan ikke være stilt inn noen annen tidsfunksjon.

#### 1. Trykk på -tasten fire ganger.

Tidssymbolene lyser i displayet, og det står klammer rundt .

#### 2. Endre klokkeslettet med +-tasten eller -tasten.

Etter noen sekunder blir klokkeslettet gjort gjeldende.

### Skjule klokken

Du kan skjule visning av klokken. Du kan lese mer om dette i kapittelet *Endre grunninnstillinger*.

### Slå på barnesikringen

Det kan ikke være stilt inn varighet eller sluttid.

Hold tasten inne i ca. fire sekunder.

I displayet vises symbololet . Barnesikringen er på.

### Slå av barnesikringen

Hold tasten inne i ca. fire sekunder.

Symbololet i displayet slukkes. Barnesikringen er slått av.

# Endring av grunninnstillingene

Stekeovnen har forskjellige grunninnstillinger. Du kan tilpasse disse innstillingene til dine egne behov.

Grunninnstilling	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3
c1 Visning av klokkeslett	alltid*	kun med tasten	-
c2 Varighet for varsel-signal når varighet eller varselurtid er telt ned	ca. 10 sek.	ca. 2 min.*	ca. 5 min.
c3 Ventetid til en innstilling er gjennomført	ca. 2 sek.	ca. 5 sek.*	ca. 10 sek.

\* Fabrikkinnstilling

Det kan ikke være stilt inn noen annen tidsfunksjon.

- Trykk på tasten i ca. fire sekunder.  
Den aktuelle grunninnstillingen for visning av klokkeslett vises i displayet, f.eks. c1 1 for utvalg 1.
- Endre grunninnstillingen med tasten **+** eller **-**.
- Bekrefte med tasten .
- Neste grunninnstilling vises i displayet. Du kan gå gjennom alle nivåene med tasten og foreta endringer med tasten **+** eller **-**.
- Trykk til slutt på tasten i ca. fire sekunder.  
Alle grunninnstillinger tas i bruk.
- Du kan når som helst endre grunninnstillingene igjen.

# Vedlikehold og rengjøring

Stekeovnen din holder seg pen og funksjonsdyktig lenge når du vedlikeholder og rengjør den grundig. Her finner du beskrivelse av hvordan du skal vedlikeholde og rengjøre stekeovnen din riktig.

## Merknader

- Små fargeforskjeller på forsiden av stekeovnen kan skyldes ulike materialer, som glass, plast eller metall.
- Skygger på glassruten, som ser ut som vannspor, er en refleks fra stekeovnslampen.
- Emalje blir brent ved svært høye temperaturer. Det kan da oppstå små fargeforskjeller. Dette er normalt og har ingen innflytelse på funksjonen. Kanter av tynne metallplater lar seg ikke emaljere fullstendig. De kan derfor være ru. Rustbeskyttelsen blir ikke påvirket av dette.

## Rengjøringsmidler

For at de ulike overflatene ikke skal skades som følge av bruk av feil rengjøringsmidler, må du følge anvisningene i tabellen. Ikke bruk

- skarpe eller skurende rengjøringsmidler,
- sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler,
- harde skureputer eller pussesvamper,
- høytrykksspyler eller dampstråle.

Vask nye svamper grundig før bruk.

Område	Rengjøringsmidler
Glasslokket på stekeovnslampen	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut.
Pakning Må ikke tas av.	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut. Ikke bruk skuremidler.
Stiger	Varmt såpevann: Bløtlegg, og rengjør med en oppvaskklut eller børste.
Teleskoputtrekk	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut eller børste. Ikke fjern smørefettet på uttrekksskinnet. Rengjør dem helst når de er skjøvet inn. Skal ikke bløtlegges eller vaskes i oppvaskmaskinen.
Tilbehør	Varmt såpevann: Bløtlegg, og rengjør med en oppvaskklut eller børste.

## Rengjøring av selvrensende flater i ovensrommet

Bakveggen i ovensrommet er belagt med svært porøs keramikk. Sprutrester fra baking og steking suges opp og reduseres mens stekeovnen er i drift. Jo høyere temperaturen er og jo lenger stekeovnen er i drift, desto bedre blir resultatet.

Dersom smuss fremdeles er synlig etter flere ganger bruk, kan du gjøre følgende:

- Rengjør bunn, tak og vegger i ovensrommet grundig.
- Still inn på 3D-varmluft .
- Varm opp den tomme, lukkede stekeovnen i ca. 2 timer på maksimal temperatur.

Keramikklaget regenereres. Fjern brunlige eller hvite rester med vann og en myk svamp når ovensrommet er avkjølt.

En svak misfarging av laget har ingen innvirkning på selvrens-funksjonen.

## Obs!

- Bruk aldri skurende rengjøringsmidler. Disse skraper opp eller ødelegger det høyporøse laget.
- Keramikklaget må aldri rengjøres med ovensrens. Hvis du sører ovensrens ved et uhell, må du straks fjerne den med en svamp og rikelig med vann.

## Rengjøring av bunn, tak og vegg i ovnsrommet


Bruk en oppvaskklat og varmt såpevann eller vann med eddik. Hvis apparatet er svært skittent, kan du bruke en stålskrubb i rustfritt stål eller ovnsrens. Må kun brukes i kaldt ovnsrom. De selvrensende flatene må aldri rengjøres med stålskrubb eller ovnsrens.

## Sett inn og ta ut stigene

Stigene kan tas ut for rengjøring. Stekeovnen må være kald.

### Ta ut stigene


1. Løft opp stigen i forkant
2. og hekt den av (figur A).
3. Trekk deretter hele stigen fremover
4. og ta den ut (figur B).

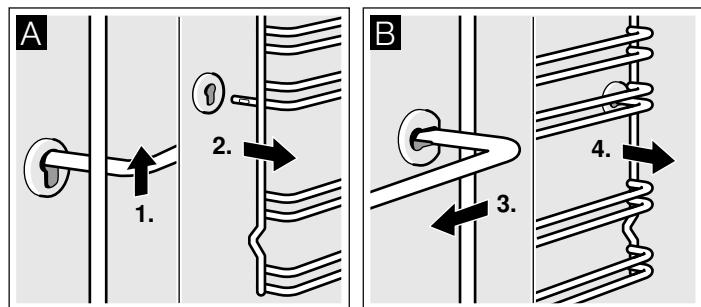

Rengjør stigene med vaskemiddel og en oppvasksvamp. Bruk en børste dersom stigene er svært skitne.

### Hekte stigene på plass

1. Sett først stigen inn i det bakre hullet og trykk den litt bakover (figur A),
2. og fest den deretter i den fremste pluggen (figur B).

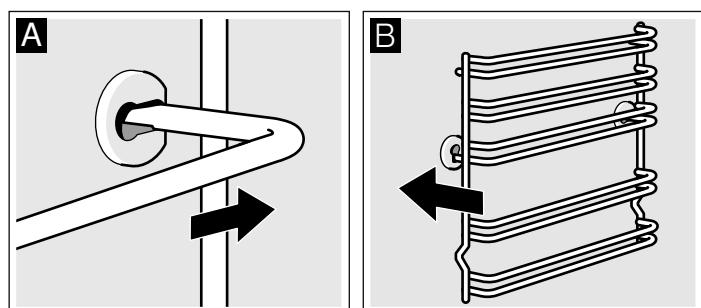

Stigene passer både på venstre og høyre side. Vær oppmerksom på at høyde 1 og 2 er nede og høyde 3, 4 og 5 er øvre, som vist i figur B.

## Vippe ned grillelementet


Grillelementet kan vippes ned slik at taket kan rengjøres.

### ⚠ Fare for forbrenning!!

Stekeovnen må være kald.

1. Hold i grillelementet og trekk holdebøylen fremover til den går hørbart i inngrep (figur A).

### 2. Vipp grillelementet ned (figur B).

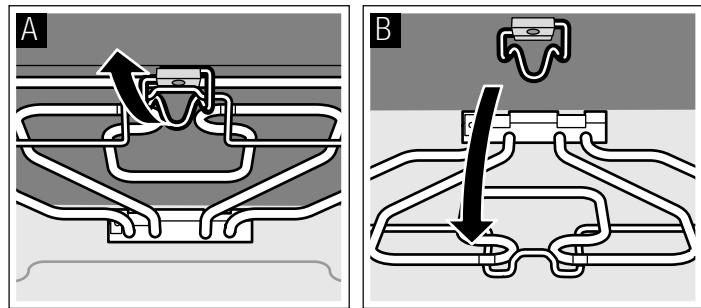


3. Etter rengjøringen vipper du grillelementet opp igjen og holder det fast.
4. Trekk holdebøylen ned til den hørbart går i inngrep.

## Sette inn og ta ut stekeovnsdøren

Stekeovnsdøren kan tas ut for å gjøre rengjøringen enklere og hvis glassrutene skal demonteres.

Alle hengslene på stekeovnsdøren har sperrehendel. Når sperrehendlene er vippet ned (figur A), er stekeovnsdøren sikret. Den kan ikke tas av. Når sperrehendelen på stekeovnsdøren er vippet opp (figur B), er hengslene sikret. De kan ikke klappe sammen.

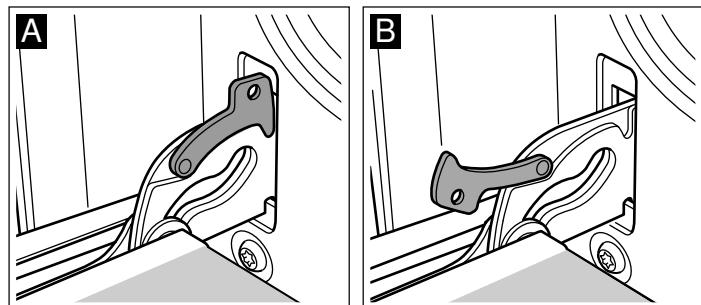


### ⚠ Fare for personskader!

Når hengslene er usikret, klapper de kraftig sammen. Pass på at sperrehendlene alltid er helt klappet igjen, eller eventuelt klappet helt opp når stekeovnsdøren tas ut.

### Ta ut døren



1. Åpne stekeovnsdøren helt.
2. Klapp opp sperrehendlene på venstre og høyre side (figur A).
3. Lukk stekeovnsdøren til den stopper. Ta tak med begge hender på høyre og venstre side. Lukk stekeovnsdøren litt igjen og trekk den ut (figur B).

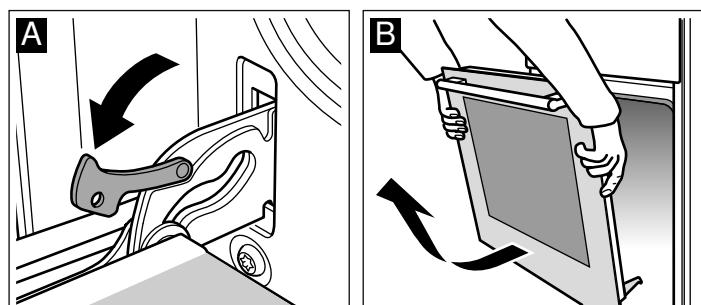


## Sett døren på plass

Stekeovnsdøren settes på plass igjen i motsatt rekkefølge.

- Pass på at begge hengslene blir satt rett inn i åpningene når stekeovnsdøren settes på plass (figur A).
- Hakkene i hengslene må smekke på plass på begge sider (figur B).

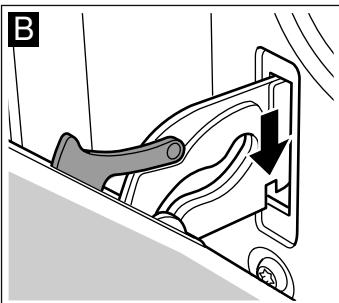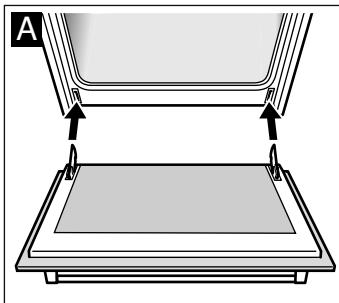

- Klapp sammen begge sperrehendlene igjen (figur C). Lukk stekeovnsdøren.

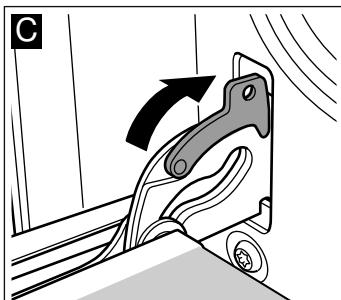

### ⚠ Fare for personskader!

Hvis stekeovnsdøren faller ut ved et uhell eller et av hengslene klapper sammen, må du ikke ta inn i hengselet. Ta kontakt med kundeservice.



## Montering og utmontering av glassruter

Du kan utmontere glassrutene i stekeovnsdøren for å gjøre rengjøringen enklere.


### Utmontering

- Hekt av stekeovnsdøren og legg den med håndtaket ned på et håndkle e.l.
- Trekk av dekselet øverst på stekeovnsdøren. Løsne det ved å trykke inn tappen på høyre og venstre side med fingrene (figur A).

- Løft den øvre glassruten litt og trekk den ut (figur B).

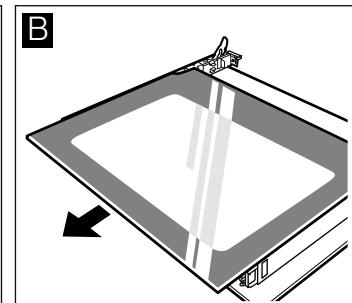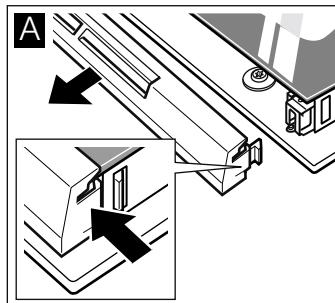

- Løft glassruten litt og trekk den ut (figur C).

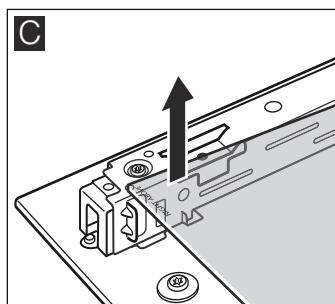

Rengjør glassrutene med glassrens og en myk klut.



### ⚠ Fare for personskader!

Dersom glasset på apparatdøren er ripet opp, kan det sprekke. Ikke bruk glasskrape, sterke rengjøringsmidler eller poleringsmidler.

### Montering

Ved montering av glassrutene må du passe på at merkingen "right above" står opp ned nede til venstre.

- Skiv glassruten inn på skrå bakover (figur A).
- Skiv den øverste ruten på skrå bakover inn i de to holderne. Den glatte flaten må vende ut (figur B).

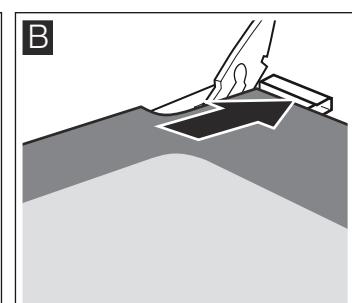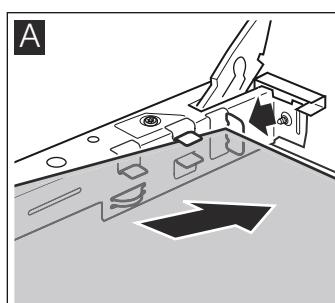

- Sett på dekselet og trykk det fast.

- Hekt på stekeovnsdøren igjen.

**Du må ikke bruke stekeovnen før du har satt inn glassrutene på riktig måte.**

# Det har oppstått en feil, hva kan du gjøre?

Dersom det oppstår en feil, kan det ofte skyldes bagateller. Se etter i tabellen før du ringer kundeservice. Det er mulig at du kan løse problemet selv.

## Feiltabell

Dersom en rett ikke skulle bli helt vellykket, kan du se etter i kapittelet *Testet for deg i vårt prøvekjøkken*. Der finner du mange tips og råd om matlaging.

Feil	Mulig årsak	Tiltak/råd
Stekeovnen fungerer ikke.	Sikringen er defekt.	Se etter i sikringsskapet om sikringen er i orden.
	Strømbrudd.	Kontroller om kjøkkenlampen eller et annet kjøkkenapparat fungerer.
I indikasjonen blinker $\ominus$ og nuller.	Strømbrudd.	Still inn klokkeslettet på nytt.
Stekeovnen blir ikke varm.	Det er støv på kontaklene.	Drei bryterhåndtakene flere ganger frem og tilbake.

## Feilmeldinger

Hvis det vises en feilmelding med  $E$  i indikasjonen, trykker du på tasten  $\ominus$ . Meldingen forsvinner. En innstilt tidsfunksjon blir slettet. Hvis feilmeldingen ikke forsvinner igjen, må du ta kontakt med kundeservice.

Ved følgende feilmeldinger kan du løse problemet selv:

Feilmelding	Mulig årsak	Tiltak/råd
$EO\text{--}11$	Du har trykket for lenge på en tast, eller den er fordekt.	Trykk på hver enkelt tast. Kontroller om en tast har hengt seg opp, er fordekt eller skitten.

## Kundeservice

Hvis apparatet ditt må repareres, står kundeservice til disposisjon. Vi finner alltid en praktisk løsning, også for å unngå unndig besøk av tekniker.

### E-nummer og FD-nummer

Oppgi produktnummer (E-nr.) og produksjonsnummer (FD-nr.), slik at vi kan gi best mulig veiledning. Typeskiltet med numrene finner du på høyre side, på siden av bryterfronten. For at du ikke skal bruke tid på å lete etter disse når du trenger dem, bør du med én gang skrive opp informasjonen om apparatet og telefonnummeret til kundeservice.

E-nr.	FD-nr.
Kundeservice 	

### Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig. Reparasjoner må kun utføres av en servicetekniker som har fått opplæring av oss.


### Bytte stekeovnslampe i taket

Dersom stekeovnslampen er gått, må den skiftes. 40 watts reservelamper som tåler høy temperatur, fås hos kundeservice eller i faghandelen. Bruk kun disse lampene.

### Fare for elektrisk støt!

Slå av / skru ut sikringen i sikringsskapet.

- Legg et kjøkkenhåndkle inn i den kalde stekeovnen for å unngå skader.
- Skru ut glassdekselet ved å vri mot venstre.

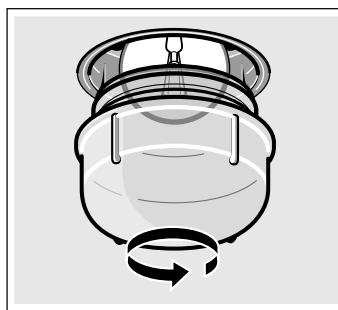

- Erstatt lampen med en lampe av samme type.

- Skru på glassdekselet igjen.

- Ta bort håndkleet og sett inn sikringen.

### Glassdeksel

Et skadet glassdekSEL må byttes ut. Passende glassdeksler får du hos kundeservice. Oppgi E-nummer og FD-nummer på apparatet.

Vær klar over at det vil påløpe kostnader ved besøk av servicetekniker på grunn av feilbetjening også i garantitiden.

Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice.

### Reparasjonsoppdrag og rådgivning ved feil

N 22 66 06 00

Ha tiltro til produsentens kompetanse. Dette garanterer deg at reparasjonen blir utført av kompetente serviceteknikere som har originale reservedeler til ditt apparat.

# Energi- og miljøtips

Her får du tips om hvordan du kan spare energi under steking og baking og om hvordan du kasserer apparatet på riktig måte.

## Energisparing

- Stekeovnen skal bare varmes opp på forhånd når dette står i oppskriften eller i tabellen i bruksanvisningen.
- Bruk mørke, svartlakkerte eller emaljerte stekeformer. Disse opptar varmen særlig godt.
- Stekeovnsdøren bør åpnes så sjeldent som mulig under steking eller baking.
- Skal du steke flere kaker, er det best å steke dem etter hverandre. Stekeovnen er ennå varm. Dermed forkortes steketiden for den andre kaken. Du kan også sette to kakeformer ved siden av hverandre.

- Ved lengre steketider kan du slå av stekeovnen 10 minutter før steketiden er slutt, og deretter bruke restvarmen til å steke ferdig.

## Miljøvennlig håndtering

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

# Testet for deg i vårt prøvekjøkken

Her finner du et utvalg retter og de beste innstillingene til dem. Vi viser deg hvilken varmetype og temperatur som er best egnet til den retten du vil lage. Du får opplysninger om passende tilbehør og om hvilken høyde du bør steke på. Du får tips om utstyr og tilberedning.

## Merknader

- Tabellen gjelder alltid for innsetting i kaldt og tomt ovnsrom. Du skal bare forhåndsvarme ovnen når det er oppgitt i tabellen. Legg bakepapir på tilbehøret først etter forvarmingen.
- Tidsangivelsene i tabellene er veilederende. De er avhengige av matvarenes kvalitet og beskaffenhet.
- Bruk tilbehøret som følger med. Du kan få ekstra tilbehør i faghandelen eller hos kundeservice.  
Ta ut tilbehør og kokekar du ikke trenger fra ovnsrommet før du bruker stekeovnen.
- Bruk alltid gryteklyper når du tar ut tilbehør eller kokekar fra ovnsrommet.


Innsettingshøyder ved steking i 3 høyder:

- Stekebrett: høyde 5
- Universalpanne: høyde 3
- Stekebrett: høyde 1

Stekebrett som blir satt inn samtidig, må ikke nødvendigvis bli ferdig samtidig.

I tabellene finner du en rekke forslag til retter.

Hvis du skal steke med 3 brødformer samtidig, må du plassere disse på risten slik det fremgår av bildet.

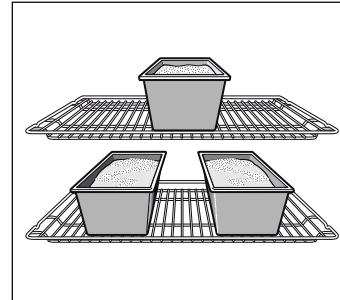

## Stekeformer

Mørke stekeformer av metall er best egnet.

Ved bruk av lyse stekeformer med tynne veggene av metall eller ved bruk av glassformer forlenges steketiden, og kakene blir ikke så jevnt brune.

Hvis du vil bruke kakeformer av silikon, bør du ta utgangspunkt i opplysningene og oppskriftene fra produsenten. Silikonformer er ofte mindre enn vanlige former. Deigmengde og opplysninger i oppskriften kan avvike.

## Kaker og bakst

### Steking i én høyde

Med over-/undervarme ☐ lykkes kakebakingen best.

Når du bruker 3D-varmluft ☒, bruker du følgende innsettingshøyder for tilbehøret:

- Kaker i form: høyde 2
- Kaker på brett: høyde 3

### Steking i flere høyder

Bruk 3D-varmluft ☒.

Innsettingshøyder ved steking i 2 høyder:

- Universalpanne: høyde 3
- Stekebrett: høyde 1

## Tabeller

I tabellene finner du optimale varmetyper for de ulike bakverkene. Temperatur og steketid er avhengig av degens/rørens mengde og beskaffenhet. Derfor er det angitt områder i tabellene. Prøv først med den laveste verdien. Lavere

temperatur gir jevnere steking. Still temperaturen høyere neste gang, dersom det er behov for dette.

Steketidene reduseres med 5 til 10 minutter ved steking i forvarmet ovn.

Du finner mer informasjon under *Tips til bakingen* bak tabellene.

Kaker i form	Form	Høyde	Varmetype	Temperatur i °C	Varighet i minutter
Formkake, enkel	Krans-/brødform	2	Ⓐ	160-180	50-60
	3 brødformer	3+1	Ⓐ	140-160	60-80
Formkake, fin	Krans-/brødform	2	Ⓑ	150-170	65-75
Kakebunn, formkakedeig	Fruktkakeform	3	Ⓑ	160-180	20-30
Fruktkake fin, kakerøre	Springform/rund form	2	Ⓑ	160-180	50-60
Kjeksbunn, 2 egg (forvarming)	Fruktkakeform	2	Ⓑ	160-180	20-30
Kjeksbunn, 6 egg (forvarming)	Springform	2	Ⓑ	160-180	40-50
Mørdeigbunn med kant	Springform	1	Ⓑ	170-190	25-35
Frukt- eller ostekake, mørdeigbunn*	Springform	1	Ⓑ	170-190	70-90
Sveisisk pai	Pizzabrett	1	Ⓑ	220-240	35-45
Gugelhupf (formkake)	Høy, rund kakeform	2	Ⓑ	150-170	60-70
Pizza, tynn bunn, lite fyll (forvarming)	Pizzabrett	1	Ⓑ	250-270	10-15
Krydrede bakverk*	Springform	1	Ⓑ	180-200	45-55

\* La kaken avkjøles i ca. 20 minutter i avslått og lukket stekeovn.

Kaker på brett	Tilbehør	Høyde	Varmetype	Temperatur i °C	Varighet i minutter
Formkake med tørt fyll	Stekebrett	2	Ⓑ	170-190	20-30
	Universalpanne + stekebrett	3+1	Ⓐ	150-170	35-45
Formkake med saftig fyll, frukt	Universalpanne	2	Ⓑ	180-200	25-35
	Universalpanne + stekebrett	3+1	Ⓐ	140-160	40-50
Gjærdeig med tørt fyll	Stekebrett	3	Ⓑ	170-190	25-35
	Universalpanne + stekebrett	3+1	Ⓐ	150-170	35-45
Gjærdeig med saftig fyll, frukt	Universalpanne	3	Ⓑ	160-180	40-50
	Universalpanne + stekebrett	3+1	Ⓐ	150-170	50-60
Mørdeig med tørt fyll	Stekebrett	2	Ⓑ	170-190	20-30
Mørdeig med saftig fyll, frukt	Universalpanne	2	Ⓑ	170-190	60-70
Sveisisk pai	Universalpanne	1	Ⓑ	210-230	40-50
Rullekake (forvarming)	Stekebrett	2	Ⓑ	170-190	15-20
Kringle med 500 g mel	Stekebrett	2	Ⓑ	170-190	25-35
Julekake med 500 g mel	Stekebrett	3	Ⓑ	160-180	60-70
Julekake med 1 kg mel	Stekebrett	3	Ⓑ	140-160	90-100
Strudel, söt	Universalpanne	2	Ⓑ	190-210	55-65
Pizza	Stekebrett	2	Ⓑ	210-230	25-35
	Universalpanne + stekebrett	3+1	Ⓐ	180-200	40-50
Paikake (forvarming)	Universalpanne	2	Ⓑ	250-270	10-15
Børek	Universalpanne	2	Ⓑ	180-200	40-50

Småbakst	Tilbehør	Høyde	Varmetype	Temperatur i °C	Varighet i minutter
Småkaker	Stekebrett	3	∅	140-160	15-25
	Universalpanne + stekebrett	3+1	∅	130-150	25-35
	2 stekebrett + universalpanne	5+3+1	∅	130-150	30-40
Sprøytetakst (forvarming)	Stekebrett	3	□	140-150	30-40
	Stekebrett	3	∅	140-150	30-40
	Universalpanne + stekebrett	3+1	∅	140-150	30-45
	2 stekebrett + universalpanne	5+3+1	∅	130-140	40-55
Makroner	Stekebrett	2	□	100-120	30-40
	Universalpanne + stekebrett	3+1	∅	100-120	35-45
	2 stekebrett + universalpanne	5+3+1	∅	100-120	40-50
Marengs	Stekebrett	3	∅	80-100	100-150
Muffins	Rist med muffinsform	2	□	170-190	20-25
	2 rister med muffinsformer	3+1	∅	160-180	25-35
Vannbakkels	Stekebrett	2	□	210-230	30-40
Butterdeig	Stekebrett	3	∅	180-200	20-30
	Universalpanne + stekebrett	3+1	∅	180-200	25-35
	2 stekebrett + universalpanne	5+3+1	∅	170-190	35-45
Gjærbakst	Stekebrett	2	□	180-200	20-30
	Universalpanne + stekebrett	3+1	∅	160-180	25-35

#### Brød og rundstykker

Ved steking av brød skal stekeovnen forvarmes, så sant ikke annet er angitt.

Hell aldri vann inn i den varme stekeovnen.

Brød og rundstykker	Tilbehør	Høyde	Varmetype	Temperatur i °C	Varighet i minutter
Brød med 1,2 kg mel	Universalpanne	2	□	270	5
				200	30-40
Surdeigsbrød med 1,2 kg mel	Universalpanne	2	□	270	8
				200	35-45
Pide (tyrkisk, flatt brød)	Universalpanne	2	□	270	10-15
Rundstykker (uten forvarming)	Stekebrett	3	□	200-220	20-30
Boller	Stekebrett	3	□	180-200	15-20
	Universalpanne + stekebrett	3+1	∅	160-180	20-30

## Tips til bakingen

Du vil bake etter din egen oppskrift.	Se etter lignende kaker i steketabellen.
På denne måten kan du finne ut om formkaken er ferdigstekt.	Stikk en tannpirker inn på det høyeste stedet på kaken ca. 10 minutter før slutten av steketiden som er angitt i oppskriften. Dersom det ikke kleber deig på pinnen, er kaken ferdig.
Kaken er falt sammen.	Bruk mindre væske neste gang eller still ovnstemperaturen 10 grader lavere. Ta hensyn til de angitte røretidene i oppskriften.
Kaken er høy på midten og lavere langs kanten.	Ikke smør kanten av springformen. Etter stekingen løsnes kaken forsiktig med en kniv.
Kaken blir for mørk oppå.	Sett den inn på en lavere høyde, velg en lavere temperatur og stek kaken litt lenger.
Kaken er for tørr.	Stikk små hull med en tannpirker i den ferdige kaken. Deretter drypper du fruktsaft eller litt likør over. Øk temperaturen med 10 grader og reduser steketiden neste gang.
Brød eller kaker (f.eks. ostekaker) ser fine ut på utsiden, men er klissete inni (rå, gjennomtrukket av væskestriper).	Bruk litt mindre væske neste gang og stek på lavere temperatur og med litt lengre steketid. Når du skal bake kaker med saftig fyll, førsteker du bunnen. Strø mandler eller brødrasp over og legg deretter fyllet oppå. Ta hensyn til oppskriften og steketidene.
Bakverket er ikke jevnt stekt.	Velg en noe lavere temperatur, dermed blir bakverket jevnere stekt. Stek ømfintlige kaker med over-/undervarme ☒ på én høyde. Bakepapir som går ut over platen, kan ha innflytelse på luftsirkulasjonen. Skjær det derfor alltid til slik at det passer til stekebrettet.
Fruktkaken er for lys på undersiden.	Skyy kaken inn på en lavere stekehøyde neste gang.
Fruktaften renner ut.	Bruk om mulig en dypere universalpanne neste gang.
Småbakst av gjærdeig kleber seg sammen under steking.	Alle stykkene i baksten bør være ca. 2 cm fra hverandre. Dermed er det nok plass til at stykkene kan heve og brunnes på alle sider.
Du har bakt på flere høyder. På det øverste brettet er kakene mørkere enn på de nederste.	Bruk alltid 3D-varmluft ☰ når du steker på flere høyder. Stekebrett som blir satt inn samtidig, må ikke nødvendigvis bli ferdig samtidig.
Ved steking av saftige kaker oppstår det kondensvann.	Under stekingen kan det oppstå vanndamp. Den kommer ut via døren. Vanndampen kan legge seg på bryterpanelet eller på møbelfronter i nærheten og kan dryppa ned som kondensvann. Dette er fysisk betinget.

## Kjøtt, fjærkre, fisk

### Kokekar

Du kan bruke alle typer varmebestandige kokekar. For stek/store kjøttstykker er universalpannen godt egnet.

Kokekar av glass er best egnet. Pass på at lokket passer til gryten og lukker ordentlig.

Bruker du emaljerte ovnsgryster, må du tilsette litt mer væske.

Ved steking i ovnsgryte av rustfritt stål blir maten mindre brunet og kjøtt kan bli mindre gjennomstekt. Forleng steketidene.

Angivelser i tabellene:

Kokekar uten lokk = åpent

Kokekar med lokk = lukket

Sett alltid kokekaret midt på risten.

Varme kokekar av glass bør settes på et tørt kjeleunderlag. Dersom underlaget er vått eller kaldt, kan glasset spreke.

### Steking

Tilfør litt væske til magert kjøtt. Bunnen i kokekaret skal være dekket ca. ½ cm i høyden.

Tilfør rikelig med væske til grytestek. Bunnen i kokekaret skal være dekket ca. 1 – 2 cm i høyden.

Mengden væske avhenger av kjøttypen og materialet i kokekaret. Hvis du tilbereder kjøtt i emaljerte ovnsgryter, trenger du noe mer væske enn ved tilberedning i kokekar av glass.

Kokekar av rustfritt stål er bare til en viss grad egnet. Kjøttet stekes saktere og blir mindre brunet. Bruk en høyere temperatur og/eller lengre steketid.

### Grilling

Forvarm ovnen i ca. 3 minutter ved grilling, før du setter maten som skal grilletes inn i ovensrommet.

Grill alltid i lukket stekeovn.

Grillstykken bør om mulig være like tykke. Dermed brunnes de jevnt og forblir fine og saftige.

Snu grillstykken etter ⅓ av steketiden.

Ikke tilsett salt før etter grillingen.

Legg grillstykken rett på risten. Skal du grille ett enkelt grillstykke, blir det best dersom det blir lagt midt på risten.

Sett også inn universalpannen i høyde 1. Kjøttsaften blir dermed samlet opp, og stekeovnen holder seg renere.

Sett ikke inn stekebrettet eller universalpannen i høyde 4 eller 5 ved grilling. På grunn av den sterke varmen blir det skjevt og kan skade ovensrommet når du tar det ut.

Grillelementet slår seg hele tiden av og på. Dette er normalt. Hvor ofte dette skjer, er avhengig av det innstilte grilltrinnet.

**Kjøtt**

Snu kjøttstykken etter halvparten av steketiden.

Når steken er ferdig, skal den hvile i avslått, lukket stekeovn i 10 minutter. På den måten blir kjøttsaften bedre fordelt.

Pakk roastbiff inn i aluminiumsfolie etter stekingen, og la den hvile i stekeovnen i 10 minutter.

Ved steking av svinstek med svor skal svoren rutes, og steken skal først stekes med svorsiden ned.

Kjøtt	Vekt	Tilbehør og kokekar	Høyde	Varmetype	Temperatur i °C, grilltrinn	Varighet i minutter
<b>Oksekjøtt</b>						
Oksestek	1,0 kg	Lukket	2	<input type="checkbox"/>	210-230	100
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	200-220	120
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	190-210	140
Roastbiff, medium	1,0 kg	Åpen	2	<input type="checkbox"/>	210-230	60
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	200-220	80
Roastbiff, medium	1,0 kg	Åpen	1	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240	60
Biffer, 3 cm tykke, medium		Rist + universalpanne	5+1	<input type="checkbox"/>	3	15
<b>Kalvekjøtt</b>						
Kalvestek	1,0 kg	Åpen	2	<input type="checkbox"/>	190-210	110
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	180-200	130
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	170-190	150
Kalveknoke	1,5 kg	Åpen	2	<input type="checkbox"/>	210-230	140
<b>Svinekjøtt</b>						
Stek uten svor (f.eks. nakke)	1,0 kg	Åpen	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	120
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	150
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	170
Stek med svor (f.eks. bog)	1,0 kg	Åpen	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	130
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	160
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	190
Svinefilet	500 g	Rist + universalpanne	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	220-230	30
Svinestek, mager	1,0 kg	Åpen	2	<input type="checkbox"/>	200-220	120
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	190-210	140
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	180-200	160
Røkt svinekam med ben	1,0 kg	Lukket	2	<input type="checkbox"/>	200-220	70
Biffer, 2 cm tykke		Rist + universalpanne	5+1	<input type="checkbox"/>	3	20
Svinemedaljonger, 3 cm tykke		Rist + universalpanne	5+1	<input type="checkbox"/>	3	10
<b>Lammekjøtt</b>						
Lammerygg med bein	1,5 kg	Åpen	2	<input checked="" type="checkbox"/>	190	60
Lammelår uten bein, medium	1,5 kg	Åpen	1	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170	120
<b>Viltkjøtt</b>						
Rådyrsadel med bein	1,5 kg	Åpen	2	<input type="checkbox"/>	200-220	50
Rådyrlår uten bein	1,5 kg	Lukket	2	<input type="checkbox"/>	210-230	100
Villsvinstek	1,5 kg	Lukket	2	<input type="checkbox"/>	180-200	140
Hjortestek	1,5 kg	Lukket	2	<input type="checkbox"/>	180-200	130
Kanin	2,0 kg	Lukket	2	<input type="checkbox"/>	220-240	60
<b>Kjøttdeig</b>						
Kjøttpudding	av 500 g kjøtt	Åpen	1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	80
<b>Pølser</b>						

Kjøtt	Vekt	Tilbehør og kokekar	Høyde	Varmetype	Temperatur i °C, grilltrinn	Varighet i minutter
Pølser		Rist + universalpanne	4+1		3	15

### Fjærkre

Vektopplysningene i tabellen gjelder fjærkre uten fyll, klargjort for steking.

Legg helt fjærkre med brystsiden ned på risten. Snu etter  $\frac{2}{3}$  av den angitte tiden.

Kjøttstykker som rullestek av kalkun eller kalkunbryst snus etter halvparten av den angitte tiden. Fjærkre i deler snus etter  $\frac{2}{3}$  av tiden.

Ved tilberedning av and eller gås må du stikke hull på huden under vingene. Da kan fettet renne ut.

Fjærkreet blir særlig sprøtt dersom det mot slutten av steketiden blir smurt inn med smør, saltvann eller appelsinsaft.

Fjærkre	Vekt	Tilbehør og kokekar	Høyde	Varmetype	Temperatur i °C, grilltrinn	Varighet i minutter
Kylling, hel	1,2 kg	Rist	2		200-220	60-70
Broiler, hel	1,6 kg	Rist	2		190-210	80-90
Kylling, halv	à 500 g	Rist	2		220-240	40-50
Kyllingstykker	à 150 g	Rist	3		210-230	30-40
Kyllingstykker	à 300 g	Rist	3		220-240	35-45
Kyllingbryst	à 200 g	Rist	2		3	30-40
And, hel	2,0 kg	Rist	2		190-210	100-110
Andebryst	à 300 g	Rist	3		240-260	30-40
Gås, hel	3,5-4,0 kg	Rist	2		170-190	120-140
Gåselår	à 400 g	Rist	3		220-240	50-60
Kalkunkylling, hel	3,0 kg	Rist	2		180-200	80-100
Rullestek av kalkun	1,5 kg	Åpen	1		190-210	110-130
Kalkunbryst	1,0 kg	Lukket	2		180-200	80-90
Kalkunlår	1,0 kg	Rist	2		180-200	90-100

### Fisk

Snu fiskestykker etter  $\frac{2}{3}$  av tiden.

Hel fisk må ikke snus. Sett den hele fisken inn i stekeovnen med buken ned og ryggfinnen opp. En potet eller et lite, ildfast kokekar i bukåpningen på fisken gjør den mer stabil.

Ved steking av fiskefilet bør du tilsette noen spiseskjeer væske slik at fileten blir dampet.

Fisk	Vekt	Tilbehør og kokekar	Høyde	Varmetype	Temperatur i °C, grilltrinn	Varighet i minutter
Fisk, hel	à ca. 300 g	Rist	2		2	20-25
	1,0 kg	Rist	2		210-230	45-55
	1,5 kg	Rist	2		180-200	60-70
	2,0 kg	Lukket	2		180-200	70-80
Fiskekotelett, 3 cm tykk		Rist	3		2	20-25
Fiskefilet		Lukket	2		210-230	20-30

## Tips til steking og grilling

Det står ikke angitt noe i tabellen når det gjelder vekten på denne steken. Velg den neste, lavere vekten i henhold til angivelsene og forleng tiden.

Du ønsker å finne ut om steken er ferdig. Bruk et steketermometer (fås hos en forhandler) eller foreta en "skjeprøve". Trykk med en skje på steken. Dersom den føles fast, er den ferdig. Dersom den gir etter, kan den steke litt til.

Steken er for mørk, og svoren er delvis brent. Kontroller innsettshøyden og temperaturen.

Steken ser fin ut, men sjyen er brent. Velg en mindre stekegryte neste gang, eller fyll på mer væske.

Steken ser fin ut, men sjyen er for lys og tynn. Velg en større stekegryte neste gang, og tilsett litt mindre væske.

Det dannes damp når væske helles på steken. Dette er fysisk betinget og normalt. En stor del av vanndampen kommer ut av damputløpet. Den kan slå seg ned på de kaldere bryterne eller på elementfronter i nærheten og kan dryppa ned som kondensvann.

## Gratenger, toast

Sett alltid kokekar på risten.

Hvis du griller direkte på risten uten kokekar, bør du i tillegg sette inn universalpannen i høyde 1. Stekeovnen holder seg renere.

Hvor lang steketid en grateng trenger, avhenger av størrelsen på kokekaret og hvor høy gratengen er. Informasjonen i tabellen er bare veilegende.

Rett	Tilbehør og kokekar	Høyde	Varmetype	Temperatur i °C, Grilltrinn	Tid i minutter
<b>Gratenger</b>					
Grateng, söt	Gratengform	2	□	180-200	50-60
Sufflé	Gratengform	2	□	170-190	35-45
	Porsjonsformer	2	□	190-210	25-30
Pastagrateng	Gratengform	2	□	200-220	40-50
Lasagne	Gratengform	2	□	180-200	40-50
<b>Grateng</b>					
Potetgrateng, rå ingredienser, maks. 4 cm høy	1 gratengform 2 gratengformer	2 1+3	☒ ⓧ	160-180 150-170	60-80 60-80
<b>Toast</b>					
4 stk., gratinert	Rist	3	☒	160-170	10-15
12 stk., gratinert	Rist	3	☒	160-170	15-20

## Ferdigretter

Følg anvisningene fra produsenten på pakningen.

Hvis du dekker tilbehøret med bakepapir, må du kontrollere at bakepapiret er egnet til disse temperaturene. Tilpass størrelsen på papiret til retten.

Stekerresultatet avhenger i stor grad av matvarene. Brune flekker og uregelmessigheter kan forekomme allerede ved rå vare.

Rett	Tilbehør	Høyde	Varmetype	Temperatur i °C	Tid i minutter
<b>Pizza, dypfrys</b>					
Pizza med tynn bunn	Universalpanne	2	□	190-210	15-25
	Universalpanne + rist	3+1	ⓧ	180-200	20-30
Pizza med tykk bunn	Universalpanne	2	□	180-200	20-30
	Universalpanne + rist	3+1	ⓧ	170-190	25-35
Pizzabagett	Universalpanne	3	□	180-200	20-30
Minipizza	Universalpanne	3	□	190-210	10-20
<b>Pizza, avkjølt</b>					
Pizza (forvarming)	Universalpanne	3	□	190-210	10-15
<b>Potetprodukter, dypfrysste</b>					

Rett	Tilbehør	Høyde	Varmetype	Temperatur i °C	Tid i minutter
Pommes frites	Universalpanne	3		190-210	20-30
	Universalpanne + stekebrett	3+1		180-200	30-40
Kroketter	Universalpanne	3		200-220	20-25
Rösti, fylte potetkaker	Universalpanne	3		210-230	15-25
<b>Bakevarer, dypfrysste</b>					
Rundstykker, bagett	Universalpanne	3		170-190	10-20
Saltkringler (ikke forstekt)	Universalpanne	3		210-230	15-25
<b>Bakevarer, forstekte</b>					
Halvstekte rundstykker, halvstekte bagetter	Universalpanne	3		190-210	10-20
	Universalpanne + rist	3+1		160-180	20-25
<b>Vegetarbiffer, dypfrysste</b>					
Fiskepinne	Universalpanne	2		220-240	10-20
Kyllingvinger, kyllingnuggets	Universalpanne	3		200-220	15-25
<b>Strudel, dypfrysst</b>					
Strudel	Universalpanne	3		200-220	35-40

## Spesielle retter

Med 3D-varmluft på lave temperaturer blir kremaktig yoghurt like vellykket som en luftig gjærdeig.

Ta først ut tilbehør, stige eller teleskoputtrekk.

### Tilberede yoghurt

- Kok opp 1 liter H-melk (3,5 % fett), og la den avkjøles til 40 °C.
- Rør inn 150 g yoghurt (kjøleskaptemperatur).
- Fyll over i koppar eller små syltetøyglass og dekk til med plastfolie.

**4.** Forvarm ovnen som angitt.

**5.** Sett koppene eller glassene på bunnen av ovensrommet og tilbered som angitt.

### Heving av gjærdeig

- Tilbered gjærdeigen på vanlig måte. Legg den i et varmebestandig kokekar av keramikk, og sett på lokk.
- Forvarm ovnen som angitt.
- Slå av stekeovnen og la deigen heve i avslått ovensrom.

Rett	Kokekar	Varmetype	Temperatur	Varighet
Yoghurt	Kopper eller syltetøyglass	på bunnen av ovensrommet	50 °C forvarming	5 min.
			50 °C	8 t
Heving av gjærdeig	Sett et varmebestandig kokekar	på bunnen av ovensrommet	50 °C forvarming	5–10 min.
			Slå av apparatet og sett gjærdeigen inn i ovnen	20–30 min.

## Opptining

Opptiningstiden er avhengig av matvaretype og mengde.

Følg anvisningene fra produsenten på pakningen.

Ta de frosne matvarene ut av pakningen og legg dem i et passende kokekar på risten.

Legg fjærkre med brystet ned på en tallerken.

Frysevarer	Tilbehør	Høyde	Var-metype	Temperatur
f.eks. kaker med fløtekrem eller smørkrem, kaker med sjokolade- eller sukkerglasur, frukt, kylling, pølser og kjøtt, brød og rundstyper, kaker og annen bakst.	Rist	1		Temperaturvelgeren skal være slått av.

## Tørking

3D-varmluft egner seg utmerket til tørking.

Bruk kun fersk og fin frukt og grønnsaker, og vask dem grundig.

La dem drykke godt av og tørk dem.

Ligg bakepapir eller smørpapir på universalpannen og risten.

Frukt eller grønnsaker som er svært saftige, må vendes flere ganger.

De tørkede produktene må straks løsnes fra papiret etter tørkingen.

Frukt og krydder	Tilbehør	Høyde	Varmetype	Temperatur	Varighet
600 g epleringer	Universalpanne + rist	3 + 1		80 °C	ca. 5 t
800 g pærebaer	Universalpanne + rist	3 + 1		80 °C	ca. 8 t
1,5 kg svinker eller plommer	Universalpanne + rist	3 + 1		80 °C	ca. 8–10 t
200 g kjøkkenurter, renset	Universalpanne + rist	3 + 1		80 °C	ca. 1½ t

## Konservering

Glassene og gummingene må være rene og hele når de skal brukes til konservering. Bruk helst glass som er like store.

Angivelsene i tabellene gjelder for runde glass som rommer 1 liter.

### Obs!

Ikke bruk glass som er større eller høyere. Lakkene kan sprekke.

Bruk kun fersk og fin frukt og grønnsaker. Vask frukten/grønnsakene grundig.

De angitte tidene i tabellene er veilederende verdier. De kan påvirkes av romtemperatur, antall glass, mengden og varmen i glassets innhold. Før du kobler om eller slår av, må du kontrollere at innholdet i glassene bobler ordentlig.

### Forberedelse

1. Fyll glassene, men pass på at de ikke blir for fulle.
2. Rengjør kantene på glassene, det er viktig at de er rene.
3. Legg en fuktig gumming og et lokk på hvert glass.

**4.** Lukk glassene med klemmer.

Ikke sett inn mer enn seks glass i ovnsrommet.

### Stille inn

1. Sett inn universalpannen i høyde 2. Glassene settes slik at de ikke berører hverandre.
2. ½ liter varmt vann (ca. 80 °C) helles ned i universalpannen.
3. Lukk stekeovnsdøren.
4. Still inn på undervarme .
5. Still temperaturen på 170 til 180 °C.

## Konservering

### Frukt

Etter ca. 40 til 50 minutter stiger det med korte mellomrom opp bobler. Slå av stekeovnen.

Etter 25 til 35 minutter ettervarme må du ta glassene ut av ovnsrommet. Dersom de blir stående lenger i ovnsrommet, kan det danne seg ansamlinger av mikroorganismer, og dette kan føre til at den konserverte frukten blir sur.

### Frukt i énliters glass

	Fra det begynner å boble	Ettervarme
Epler, solbær, jordbær	Slå av ovnen	Ca. 25 minutter
Kirsebær, aprikoser, ferskener, stikkelsbær	Slå av ovnen	Ca. 30 minutter
Eplemos, pærer, plommer	Slå av ovnen	Ca. 35 minutter

### Grønnsaker

Med en gang det stiger opp bobler i glassene, stiller du temperaturen tilbake på ca. 120 til 140 °C. Avhengig av

grønnsakstype ca. 35 til 70 minutter. Slå deretter av stekeovnen og bruk ettervarmen.

### Grønnsaker i kald kraft i énliters glass

	Fra det begynner å boble	Ettervarme
Agurker	-	Ca. 35 minutter
Rødbeter	Ca. 35 minutter	Ca. 30 minutter
Rosenkål	Ca. 45 minutter	Ca. 30 minutter
Bønner, kålrabi, rødkål	Ca. 60 minutter	Ca. 30 minutter
Erter	Ca. 70 minutter	Ca. 30 minutter

### Ta ut glassene

Ta glassene ut av ovnsrommet etter konserveringen.

### Obs!

Ikke sett de varme glassene ned på et kaldt eller vått underlag.  
De kan sprekke.

# Akrylamid i matvarer

Akrylamid oppstår primært i korn- og potetprodukter som blir tilberedt ved svært høye temperaturer. Det dreier seg f. eks. om

potetchips, pommes frites, toast, rundstykker, brød, finbakst (kjeks, pepperkaker, andre småkaker).

## Tips til tilberedning av retter med lavt akrylamidinnhold

### Generelt

- Hold steketidene så korte som mulig.
- La maten få en gyllen farge, ikke stek den slik at den blir for mørk.
- Store, tykke stekevarer inneholder mindre akrylamid.

### Baking

Med over-/undervarme maks. 200 °C.

Med 3D-varmluft eller varmluft maks. 180 °C.

### Småkaker

Med over-/undervarme maks. 190 °C.

Med 3D-varmluft eller varmluft maks. 170 °C.

Egg eller eggeplommer reduserer dannelsen av akrylamid.

### Stekeovn pommes frites

Fordel jevnt i ett lag på stekebrettet. Stek minst 400 g per stekebrett, slik at pommes fritesene ikke tørker ut

## Testretter

Disse tabellene ble laget for testinstituttene for å forenkle kontrollen og testingen av forskjellige apparater.

Iht. EN 50304/EN 60350 (2009) eller IEC 60350.

Eplepai i én høyde:

Sett de mørke springformene diagonalt ved siden av hverandre.

Eplepai i to høyder:

Sett de mørke springformene over hverandre, se bilde.

### Bake

Baking på to høyder:


Skyv alltid universalpannen inn over stekebrettet.

Steking i tre høyder:

Skyv universalpannen inn i midten.

Sprøytebakst:

Stekebrett som blir satt inn samtidig, må ikke nødvendigvis bli ferdig samtidig.

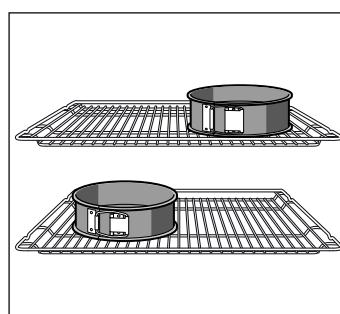

Kaker i springformer av aluminium:

Stekes med over-/undervarme □ i én høyde. Bruk universalpannen i stedet for risten og sett springformen på universalpannen.

**Merk:** Bruk først og fremst de laveste angitte temperaturene ved baking.

Rett	Tilbehør og former	Høyde	Varmetype	Temperatur i °C	Varighet i minutter
Sprøytebakst (forvarming*)	Stekebrett	3	□	140-150	30-40
	Stekebrett	3	⊗	140-150	30-40
	Universalpanne + stekebrett	3+1	⊗	140-150	30-45
	2 stekebrett + universalpanne	5+3+1	⊗	130-140	40-55
Småkaker (forvarming*)	Stekebrett	3	□	150-170	20-35
	Stekebrett	3	⊗	150-170	25-35
	Universalpanne + stekebrett	3+1	⊗	140-160	30-45
	2 stekebrett + universalpanne	5+3+1	⊗	130-150	35-55
Sukkerbrød (forvarming*)	Springform på rist	2	□	160-170	30-40
Sukkerbrød	Springform på rist	2	⊗	160-170	30-45

\* Ikke bruk hurtigoppvarmingen til forvarming.

Rett	Tilbehør og former	Høyde	Varmetype	Temperatur i °C	Varighet i minutter
Eplepai	Rist + 2 springformer Ø 20 cm	1		170-190	80-100
	2 rister + 2 springformer Ø 20 cm	3+1		170-190	70-100

\* Ikke bruk hurtigoppvarmingen til forvarming.

## Grilling

Hvis du legger mat direkte på risten, bør du i tillegg sette inn universalpannen i høyde 1. Væsker blir dermed samlet opp, og stekeovnen holder seg renere.

Rett	Tilbehør	Høyde	Varmetype	Grilltrinn	Varighet i minutter
Riste toast Forvarm i 10 minutter	Rist	5		3	1½-2
Biffburger, 12 stk.* ikke forvarming	Rist + universalpanne	4+1		3	25-30

\* Vendes etter ⅓ av tiden



**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
Germany  
**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**



9000735037

920130