



Kort og præcis:

Alt hvad din opvaskemaskine har brug for ...

Læs opstillings- og brugsanvisningen, før maskinen tages i brug første gang!

1


Indstilling af afkalkningsanlæg *

Det lokale vandværk kan oplyse om vandets hårdhedsgrad. Indstalt hårdhedsgraden ...



* kun før første vask eller hvis hårdhedsgraden har ændret sig


Vandets hårdhedsgrad °dH	Hårdhedsgrad	mmol/l	Indstillingsværdi
0-6	blød	0-1,1	H:00
7-8	blød	1,2-1,4	H:01
9-10	middel	1,5-1,8	H:02
11-12	middel	1,9-2,1	H:03
13-16	middel	2,2-2,9	H:04
17-21	hård	3,0-3,7	H:05
22-30	hård	3,8-5,4	H:06
31-50	hård	5,5-8,9	H:07

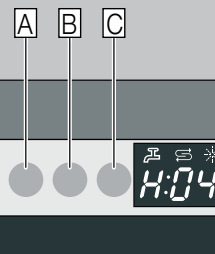

Det er hurtigt gjort ...


og indstil på følgende måde

- Tænd for TÆND/SLUK knappen
- Tryk på programtasten A og hold den nede og tryk på START tasten, til talindikatoren H:0... viser.
- Slip de to taster. Lyssignalet til tasten A blinker og i taldisplayet lyser den fabriksindstillede værdi H:04.
- Tryk på programtasten C. Den indstillede værdi øges et trin, hver gang der trykkes på tasten når værdien H:07 er nået, springer displayet tilbage til H:00 (slukket).
- Tryk på START-tasten. Den indstillede værdi er gemt i maskinen.

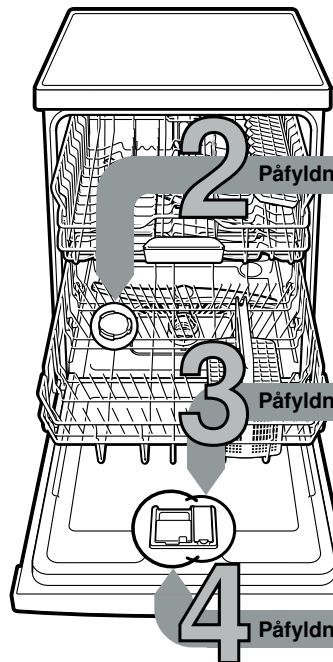


Påfyldning af salt


Løser kalk (ikke nødvendigt hvis den indstillede værdi står på 0!) ...

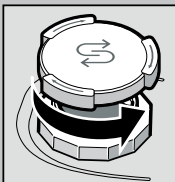


Drej låget af.

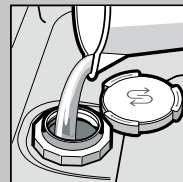

Fyld kun saltbeholderen med vand før den første opvask.

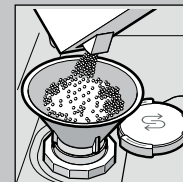


Påfyld salt (påfyld aldrig opvaskemiddel!).

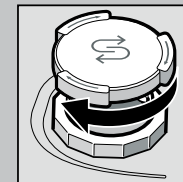


Luk låget. Start maskinen med det samme.

Påfyldning af afspændingsmiddel


Serviceet bliver super rent ...

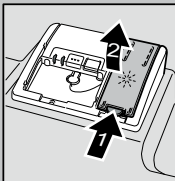

Tryk på mærket 1 og løft låget 2.

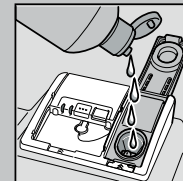


Påfyldning af afspændingsmiddel.

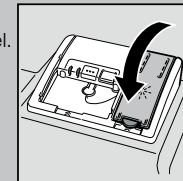

Luk låget. KLIK!

Påfyldning af opvaskemiddel



Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

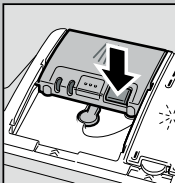


Åbn evt. låget (tryk på tasten).



Pas på, Kombiprodukter er ikke egnet til alle programmer, følg fabrikantens tips.

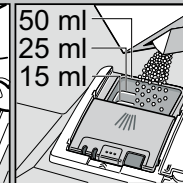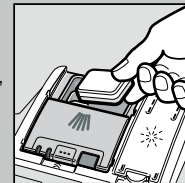

Sæberummet skal være tørt, når opvaskemiddel fyldes i.

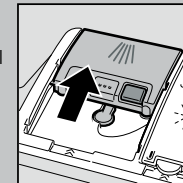

Skub låget på plads og tryk det fast. KLAK!

5

Tænd for maskinen

6

Vælg program

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. Dine specielle programmer fremgår af dit betjeningspanel.

Programdata er laboratorieværdier ifølge den europæiske standard EN 50242. Afvigelser er mulige.
* halv standard fyldning

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Øko 50°	Skåne 40°	Lyn 45°	Forskyl
Varighed i timer: min.	← 3:15 - 1:05 →	← 0:29 * →	← 0:15 →			
Strømforbrug i Kwh	← 1,60 - 0,75 →	← 0,80 →	← 0,05 →			
Vandforbrug i liter	← 19 - 9 →	← 10 →	← 4 →			

Start program, programmet kører ...

Ekstrafunktioner **

Gør maskinen fleksibel ...



Tidsbesparelse (VarioSpeed) ... opnås ved øget energiforbrug og uforandrede opvaskeresultater.



Halv maskine ... mindre service, sparer vand, energi og tid.



Intensiv zone ... Perfekt til blandet service og bestik. Opvasketryk og opvasketemperatur øges en smule.



Hygiejne ... Temperaturen øges under opvasken. Derved nås en øget hygiejnestatus.



Ekstra tørring ... forbedrer tørreresultatet, da temperaturen er højere i afspændingsmidlet. (Kontroller om sarte servicedele kan tåle det)

Sluk for maskinen, programmet er færdigt ...

** ikke alle modeller

