




Kort anvisning for oppvask-maskinen: Kort og godt alt som oppvaskmaskinen trenger ...
Før første gangs bruk må du lese igjennom oppstillings- og bruksanvisningen!

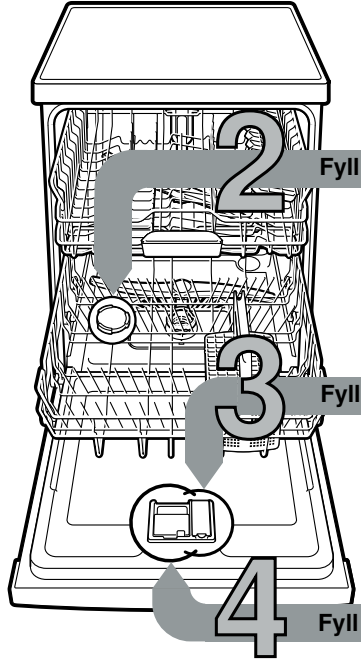

Fyll på spesialsalt

Fyll på glansmiddel

Fyll på oppvaskmiddel

Innkopling av maskinen

Velg program

Programmet startes Den starter ...

Slå av maskinen Alt er i orden ...

1

Innstilling av anlegget for mykgjøring av vannet *


Spør på vannverket etter hardhetsgraden på vannet og før det opp her ...




* kun før første gangs vask eller ved forandret hardhetsverdi på vannet

°dH	Område for hardhet	mmol/l	Trinn	A	B	C
0-6	myk	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	middels	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	hard	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
22-35	hard	3,8-6,2	3	☒	☒	☒


Løser kalk (ikke nødvendig ved innstillingsverdi 0!) ...

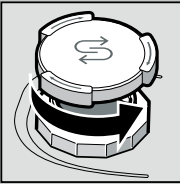


Skru opp lokket.

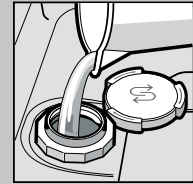

Kun før første oppvasken må saltbeholderen fylles med vann.

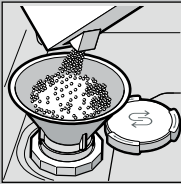


Spesialsalt fylles på (fyll aldri på vaskemiddel her!).

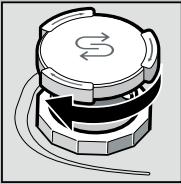


Lukk lokket. Start oppvasken straks.


Gjør oppvasken skinnende blank ...

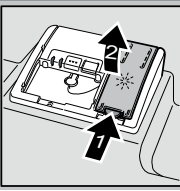

Trykk markeringen 1, løst så opp lokket 2.

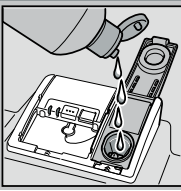


Påfylling av glansmiddel.

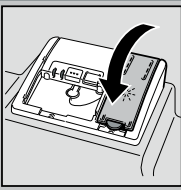

Lukk lokket. KLIKK!



Mye smuss, mye vaskemiddel ...

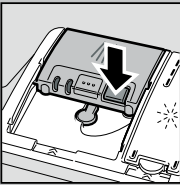


Eventuelt må lokket åpnes (trykk tasten).



Obs, Kombinasjonsprodukter er ikke egnet for alle programmer, ta hensyn til anvisningene fra produsenten.

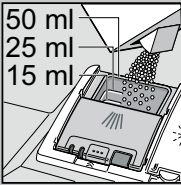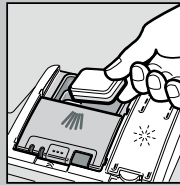

50 ml
25 ml
15 ml
Rengjøringsmiddel n på i det tørre kammeret for rengjøringsmiddel.

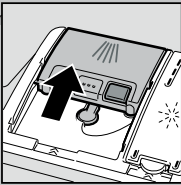

Skyv lokket igjen, trykk på det. PLOP!

Programoversikt

I denne oversikten er det max. mulige antall programmer framstilt. Det tilsvarende programmet for din maskin finnes på betjeningspanelet

Programdata er verdier målt i laboratorium i henhold til europeisk norm EN 50242. Det er mulig med avvik i praksis.
* halv normpåfylling

	Intensiv 70°	Normal 65°	Eco 50°	Skånsomt 40°	Hurtig 45°	Forskyll
Tid i tim.: min.	←	3:15 - 1:05	←	←	0:29 *	0:15
Strømforbruk i kWh	←	1,60 - 0,80	←	←	0,80	0,05
Vannforbruk i l	←	16 - 14	←	←	11	4

Tilleggsfunksjoner **

Spar tid (VarioSpeed) ... ved høyere energiforbruk blir det oppnådd samme rengjøringsvirkning.

1/2 Halv maskin ... ved mindre oppvask, sparer vann, energi og tid.

Intensiv sone ... perfekt for blandet påfylling. Skulletrykket og vasketemperaturen er litt høyere.

Hygiene ... under vaskingen forhøyes temperaturen. Dermed blir det oppnådd en høyere hygienestatus.


Ekstra tørking ... forbedret tørkeresultat ved høyere temperatur under glansskyllingen. (Pass på ved ømfintlig oppvask).

Gjør oppvasken fleksibel ...


** alt etter modell

Vedlikehold og pleie


Siler
...kontrolleres,
og eventuelt
rengjøres

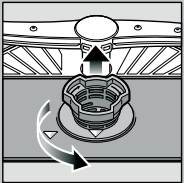


Drei silsylinderen,
ta ut silsystemet ...

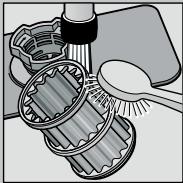


skyll av
under rennende
vann

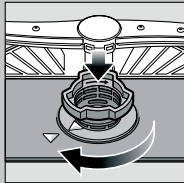


sett inn ...

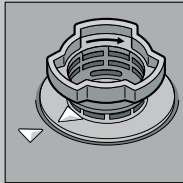


Skru igjen
silssystemet
**TA HENSYN TIL
MARKERINGEN!**

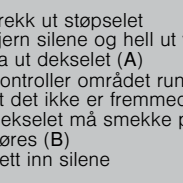


Splearmene
...Fjern tilstopning/
avleiringer

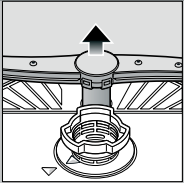


Trekk den nedre armen
oppover ...

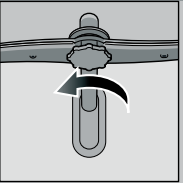


Skru av
den øvre armen ...

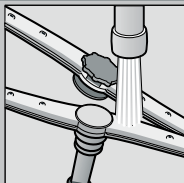


Rengjør den under
rennende vann
(evt. med en
tannpirker),
rengjør så
spyledysene ...

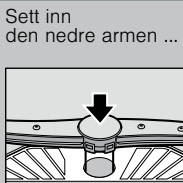


Sett inn
den nedre armen ...

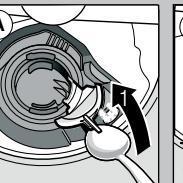


Skru fast
den øvre armen

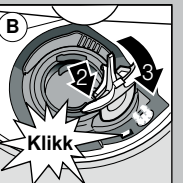

A

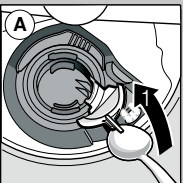



B

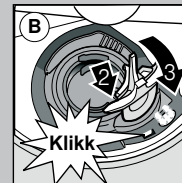

Små feil som du kan rette på selv ...

... for selvhjelp lønner seg!

Videre henvisninger finner du i bruksanvisningen

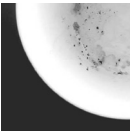Feil	Mulig årsak	Hjelp	Feil	Mulig årsak	Hjelp
Indikasjonen "🔧" lyser	Vannkranen klemmer eller er forkalket  Utløpsslangen er tilstoppet eller har knekk Dekselet på pumpen for avløpsvannet er ikke montert Avløpspumpen blokkerer	▶ Åpne vannkranen. ▶ 1. Skru av vanntilkoplingen. ▶ 2. Rengjør silen i vanntilkoplingen. ▶ 3. Vanntrykket må være på minst 10 l/min når kranen er åpen. Ved lavere trykk må armaturet på tilløpet skiftes ut. ▶ Legg opp vannslangen uten knekk. ▶ Utløpsslangen må legges opp uten knekk. ▶ Monter dekselet (se ovenfor). ▶ Rengjør avløpspumpen (se ovenfor).	Oppvasken er ikke ren Det er sand eller rester på oppvasken 	Tingene støter mot hverandre hhv. ligge over hverandre For lite vaskepulver Det er valgt et ikke egnet program Sprutarmdysene smusset Silene er smusset, sitter ikke fast Sprutarmene blokkerer	▶ Plasser tingene fritt, unngå at de berører hverandre. ▶ Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel). ▶ Velg et sterkere program. ▶ Rengjør sprutarmene (s.o.). ▶ Rengjør silene (se ovenfor). ▶ Plasser tingene slik at splearmene kan dreie seg fritt.
Indikasjonen "🔧" blinker	Maskinen har en teknisk defekt	▶ Ring til kundeservice (oppgi hva feilmeldingen sier). ▶ Trekk ut støpselet.	Flekker og striper	For høy/lav dosering av glansmiddel	▶ Ved striper: Doseringen reduseres. ▶ Ved vann eller kalkflekker: Doseringen forhøyes.
Restvann i maskinen	Programmet er ikke avsluttet ennå	▶ Lukk igjen maskinen og slå den på hhv. avbryt programmet (se programmet avbryting).	Oppvasken er ikke tørr	Glansemiddel Det kombinerte vaskemiddelet som du har brukt har en dårlig tørkeevne Innstilling av apparatet	▶ Forhøy doseringen. Skift til et annet produkt. ▶ Bruk et glansemiddel. ▶ Aktivering av intensivtørkingen (alt etter modell).
Rust på bestikket	Bestikket er ikke rustfritt Harde knivblad er ømtålelige Rust fra andre ting	▶ Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin. ▶ Vask aldri ting i maskinen som er rusten.	Melkehvit belegg på oppvasken (kan fjernes)	Avkalkingen er feilt innstilt Det mangler spesialsalt	▶ Avkalkingsanlegget må riktig innstilles. ▶ Fyll på spesialsalt.
			Melkeaktig belegg, glassene er matte/blinde (belegg som ikke lar seg fjerne)	Glassene er ikke egnet for oppvaskmaskin	▶ Bruk glass som tåler oppvaskmaskin. ▶ Døren er åpnet før programmet var slutt.
			Kunststoff/deler av oppvasken får misfarge	For lite vaskepulver Misfarging på grunn av fargestoffer fra matvarer (tomatsaus)	▶ Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel). ▶ Misfarging er ubetenkelig. Bleker ved flere vaskeomganger.

Avbryting av program ...

I løpet av programmet trykkes START tasten ca. 3 sek. (reset) inntil alle indikasjonene er slukket.



Resten av programforløpet inntil utpumping av restvannet varer i ca. 1 minutt.

Riktig plassering ...

Bruk servise som er egnet for oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, olje, farge, etiketter som kleber; større rester av marmelade, melkeprodukter og mat fjernes grovt) og plasseres i henhold til bruksanvisningen. Sjekk at splearmene kan dreie seg fritt.