




Коротко и ясно:
все, в чем нуждается Ваша
посудомоечная машина ...

Но перед первым использованием
прибора следует прочесть
инструкцию по установке
и эксплуатации!

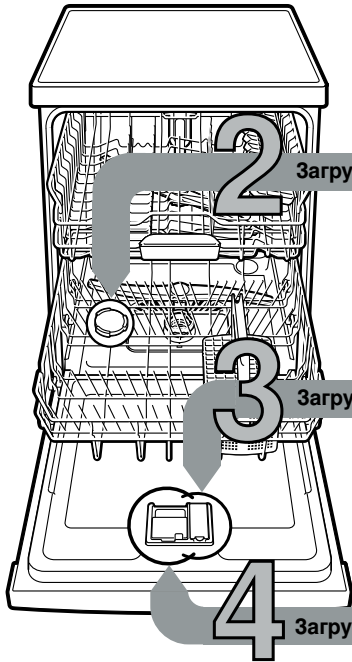

Загрузка специальной соли

Загрузка ополаскивателя

Загрузка моющего средства

Включите машину

Выберите программу

Включите программы Ну, поехали ...

Выключите машину Все прозрачно ...

Настройка устройства для умягчения воды *


Узнайте в организации
по водоснабжению
значение жесткости воды
и внесите его в эту таблицу ...




* Только перед первым
мытьем посуды или при
изменении значения
жесткости воды.

°dH	Диапазон жесткости воды	ммоль/л	Степень	A	B	C
0-6	Мягкая	0-1,1	0	○	○	○
7-16	Средняя	1,2-2,9	1	●	○	○
17-21	Жесткая	3,0-3,7	2	●	●	○
22-35	Жесткая	3,8-6,2	3	●	●	●


Растворяет накипь (при установочном значении 0 соль не нужна) ...

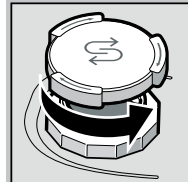


Открутите
крышку.

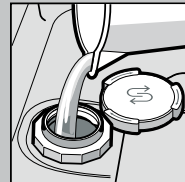

Только перед
самым первым
мытьем емкость
для соли следует
наполнить водой.

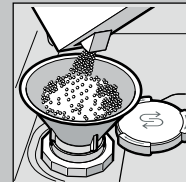


Загрузите
специальную соль
(ни в коем случае
не моющее
средство!).



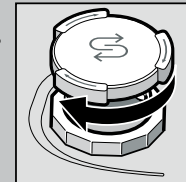


Закройте
крышку. И сразу
же начинайте
мыть посуду.


С ним все сверкает ...

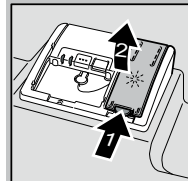

Нажмите на язычок
(стрелка 1),
поднимите крышку
(стрелка 2).

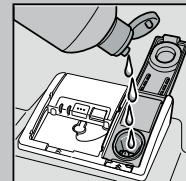


Загрузка
ополаскивателя.



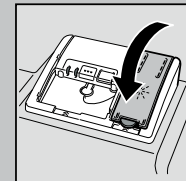


Закройте
крышку.
ЩЕЛК!


Сильно грязная посуда, больше моющего средства ...

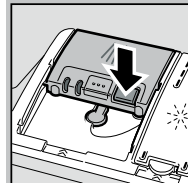

При необходимости
откройте крышку
(нажмите на кнопку).

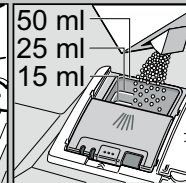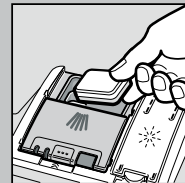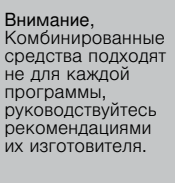

Моющее средство
следует загружать
лишь в сухую
предназначенную
для него ячейку.

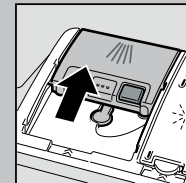

Задвиньте крышку,
нажмите на нее.
ХЛОП!

Обзор программ

В этом обзоре приведено максимально возможное
количество программ.
Соответствующие программы для Вашей посудомоечной
машины Вы найдете на ее панели управления.

Данные по программам были получены
в лабораторных условиях согласно рекомендациям,
приведенным в нормативной документации EN 50242.
Не исключено, что фактические параметры будут
отличаться от приведенных в таблице.

* Половина обычной загрузки

Дополнительные функции **



**Экономия времени
(VarioSpeed)**
... достигается путем
повышения расхода
электроэнергии
при неизменно хороших
результатах мытья посуды.



Половинная загрузка
... при небольшом
количестве посуды,
экономится вода,
электроэнергия
и время.



**Зона интенсивного
мытья посуды**
... наличие такой зоны
позволяет превосходно
вымыть одновременно посуду
различного вида и степени
загрязнения. Давление
подаваемой для мытья посуды
воды и температура ее нагрева
несколько повышаются.



Гигиеническое мытье
... во время процесса
ополаскивания
повышается температура
нагрева воды.
В результате достигается
более гигиеническое состояние
посуды после мытья.



Дополнительная сушка
... из-за повышения
температуры при
окончательном
ополаскивании посуды
улучшается результат
ее сушки. (Учтите, что
повышение температуры
не желательно при мытье
хрупкой посуды.)

** В зависимости от модели

Быстро все уладили ...

и теперь вот так выполним настройку

- Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.».
- Нажмите на кнопку > и, удерживая ее в этом положении, нажмите на кнопку «СТАРТ» до тех пор, пока не замигает индикация S и ...
- Отпустите кнопку.
Индикатор S мигает, индикатор A светится, не мигая (= степень 1).

Установку можно изменить следующим образом:


- Нажимайте на кнопку < до тех пор, пока не будет установлена необходимая Вам степень. – Нажмите на кнопку «СТАРТ».
- Индикаторы S и ... погаснут.
- Установленная степень теперь записана в память системы.
- Закройте дверцу.

Техобслуживание и уход


Для превосходных результатов мытья посуды ...

Чистка насоса для слива воды в канализацию


Фильтры
... проверка,
при необходимости
чистка.

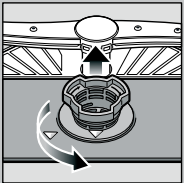


Поверните
цилиндрический
фильтр, извлеките
фильтрующую
систему ...

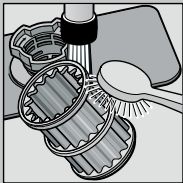


промойте ее
в проточной
воде ...

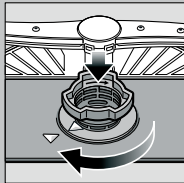

установите на место ...

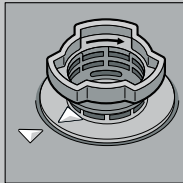


закрутите
фильтрующую
систему,
**МАРКИРОВКА
ДОЛЖНА
СОВПАДАТЬ!**

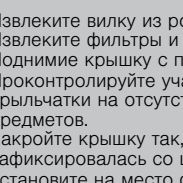


– Извлеките вилку из розетки.
– Извлеките фильтры и вычерпайте воду.
– Поднимите крышку с помощью ложки **(А)**.
– Проконтролируйте участок вокруг
крыльчатки на отсутствие посторонних
предметов.
– Закройте крышку так, чтобы она
зафиксировалась со щелчком **(В)**.
– Установите на место фильтры.

Распылительные
коромысла
... удаление
блокирующих
загрязнений/
наслоений.

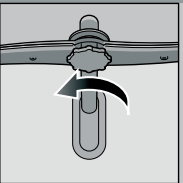


Снимите нижнее
коромысло
по направлению
вверх ...

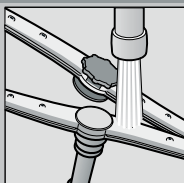

открутите верхнее
коромысло ...




промойте отверстия
в проточной воде
(при необходимости
воспользуйтесь
зубочисткой) ...


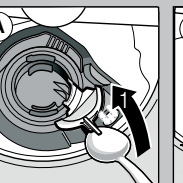


установите
на место нижнее
коромысло ...



прикрутите
верхнее
коромысло.

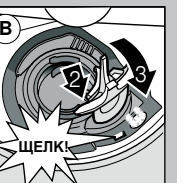

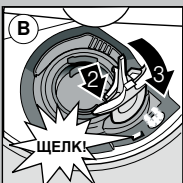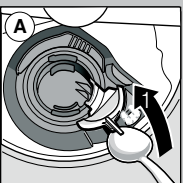

Устранение мелких неисправностей самостоятельно ...

... так как самопомощь всегда себя оправдает!

Неисправность	Возможные причины	Устранение
Светится индикация «  »	Арматуру заливного шланга заклинило или она покрылась накипью	

Отмена программы ...

Как правильно расположить посуду ...

Удерживайте во время выполнения программы кнопку «СТАРТ» нажатой в течение ок. 3 сек. (Reset), пока не погаснут все индикаторы.



До слива оставшейся воды программа длится примерно еще 1 минуту.

Расположите пригодную для мытья в посудомоечной машине посуду (без следов сажи, воска, смазки, краски, наклеек; большое количество остатков варенья, молочных продуктов и блюд следует убрать) в соответствии с указаниями, приведенными в инструкции по эксплуатации машины, и проверьте, могут ли распылительные коромысла свободно вращаться.