


Kort anvisning Oppvaskmaskin

no

Kort anvisning for oppvaskmaskinen: Kort og godt alt som oppvaskmaskinen trenger ...
Før første gangs bruk må du lese igjennom oppstillings- og bruksanvisningen!

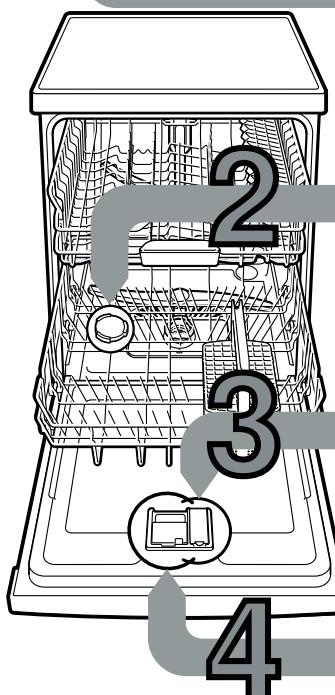

1

Innstilling av anlegget for myk gjøring av vannet *

Sør på vannverket etter hardhetsgraden på vannet og før det opp her ...



* kun før første gangs vask eller ved forandret hardhetsverdi på vannet

Les av innstillingsverdiene ...


°dH	Område for hardhet	mmol/l	Trinn			
0-6	myk	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	middels	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17-21	hard	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	hard	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Slik stiller du lett inn ...


Slik stiller du inn:

- Slå på PÅ/AV bryteren
- Trykk START tasten og hold den trykket.
- Drei programvelgeren ett trinn til venstre eller høyre.
- Slipp tasten. Indikasjonen blinker og indikasjonen lyser (= trinn 1). Innstillingen kan endres som følger.
- Drei programvelgeren inntil det ønskede trinnet er innstilt.
- Trykk START tasten. Indikasjonen slukkes. Det ønskede trinnet er lagret.


Fyll på spesialsalt

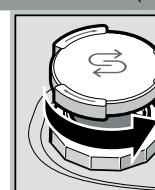


Skru opp lokket.

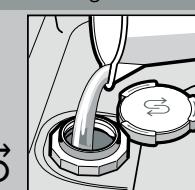

Kun før første oppvasken må saltbeholderen fylles med vann.

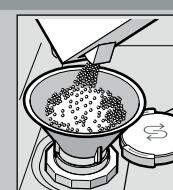


Spesialsalt fylles på (fyll aldri på vaskemiddel her!).

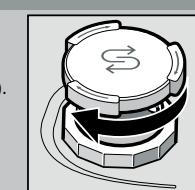


Lukk lokket. Start oppvasken straks.


Fyll på glansemiddel

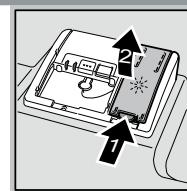

Trykk markeringen 1, løft så opp lokket 2.

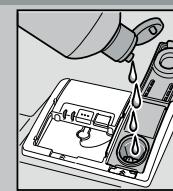


Påfylling av glansemiddel.

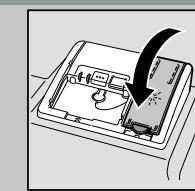

Lukk lokket. KLIKK!




Fyll på oppvaskmiddel

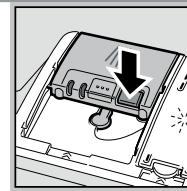

Eventuelt må lokket åpnes (trykk tasten).



Obs, Kombinasjonsprodukt er ikke egnet for alle programmer, ta hensyn til anvisningene fra produsenten.

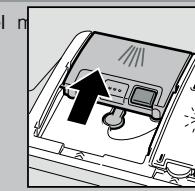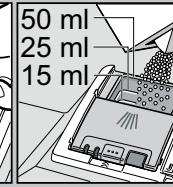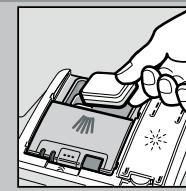

Skiv lokket igjen, trykk på det. PLOP!

5

Innkopling av maskinen

6

Velg program

Hurtig, sparsomt eller intensiv ...

Programoversikt

I denne oversikten er det max. mulige antall programmer framstilt. Det tilsvarende programmet for din maskin finnes på betjeningspanelet

Programdata er verdier målt i laboratorium i henhold til europeisk norm EN 50242. Det er mulig med avvik i praksis.
* halv normpåfylling

Intensiv



Normal



Eco



Skånsomt



Hurtig



Forskyll



Tid i tim.: min.

Strømforbruk i kWh

Vannforbruk i l

3:15 - 1:05

1,60 - 0,80

16 - 14

0:29 *

0,80

11

0:15

0,05

4

Programmet startes Den starter ...



9

Slå av maskinen Alt er i orden ...

Tilleggsfunksjoner **

Spar tid (VarioSpeed) ... ved høyere energiforbruk blir det oppnådd samme rengjøringsvirkning.

Halv maskin ... ved mindre oppvask, sparar vann, energi og tid.

Intensiv sone ... perfekt for blandet påfylling. Skylletrykket og vasketemperaturen er litt høyere.

Hygiene ... under vaskingen forhøyes temperaturen. Dermed blir det oppnådd en høyere hygienestatus.


Ekstra tørring ... forbedret tørkresultat ved høyere temperatur under glansskyllingen. (Pass på ved ømfintlig oppvask).

** alt etter modell


9000 736 037 (9112) 640B EA-

Vedlikehold og pleie


Siler
...kontrolleres,
og eventuelt
rensjøres

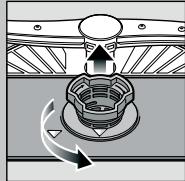


Drei silsylinderen,
ta ut silsystemet ...

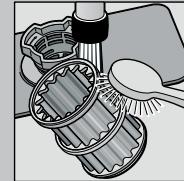

skyll av
under rennende
vann

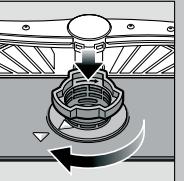


sett inn ...

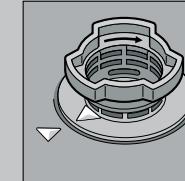


Skru igjen
silystemet
TA HENSYN TIL
MARKERINGEN!

- Trekk ut støpselet
- Fjern silene og hell ut vannet
- Ta ut dekselet (A)
- Kontroller området rundt vingeranden at det ikke er fremmedlegemer
- Dekselet må smekke på slik at det høres (B)
- Sett inn silene


Spylearmene
...Fjern tilstoppning/
avleiringer

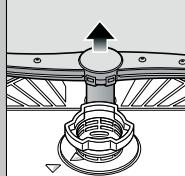


Trekk den nedre armen
oppover ...

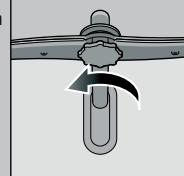

Skru av
den øvre armen ...

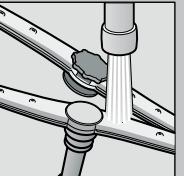

Rengjør den under
rennende vann
(evt. med en
tannpirker),
rensjør så
spyledysene ...

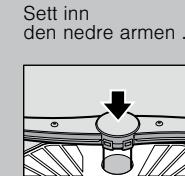

Sett inn
den nedre armen ...



Skru fast
den øvre armen



A
B
Klikk

Klikk

Små feil som du kan rette på selv ...

... for selvhjelp lønner seg!

Videre henvisninger finner du i bruksanvisningen


Feil

Mulig årsak

Hjelp

Indikasjonen "■" lyser

Vannkranen klemmer
eller er forkalket



- Åpne vannkranen.
- 1. Skru av vanntilkoplingen.
2. Rengjør silen i vanntilkoplingen.
3. Vantrykket må være
på minst 10 l/min når kranen er åpen.
Ved lavere trykk må armaturet
på tilløpet skiftes ut.
- Legg opp vannslangen uten knekk.
- Utløpsslangen må legges opp uten knekk.

Utløpsslangen er tilstoppet
eller har knekk

Dekselet på pumpen for avløpsvannet
er ikke montert

Avløpspumpen blokkerer

- Monter dekselet (se ovenfor).
- Rengjør avløpspumpen (se ovenfor).

Indikasjonen "■" blinker

Maskinen har en teknisk defekt

- Ring til kundeservice
(oppgi hva feilmeldingen sier).
- Trekk ut støpselet.

Restvann i maskinen

Programmet er ikke avsluttet ennå

- Lukk igjen maskinen og slå den på hhv.
avbryt programmet
(se programmet avbryting).

Rust på bestikket

Bestikket er ikke rustfritt
Harde knivblad er ømtålelige

- Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin.
- Vask aldri ting i maskinen som er rosten.

Rust fra andre ting


Feil

Mulig årsak

Hjelp

Oppvasken er ikke ren

Det er sand eller rester
på oppvasken

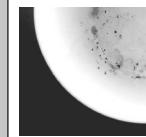

Tingene støter mot hverandre
hhv. ligge over hverandre

For lite vaskepulver

Det er valgt et ikke egnert program

Sprutarmdysene smusset

Silene er smusset, sitter ikke fast

Sprutarmene blokkerer

- Plasser tingene fritt, unngå at de berører hverandre.

- Ta hensyn til angivelsene fra produsenten
(vaskemiddel).

- Velg et sterkere program.

- Rengjør sprutarmene (s.o.).

- Rengjør silene (se ovenfor).

- Plasser tingene slik at spylearmene
kan dreie seg fritt.

Flekker og striper

For høy/lav dosering av glansemiddel

- Ved striper: Doseringen reduseres.

Oppvasken er ikke tørr

Glansemiddel

- Ved vann eller kalkflekker:
Doseringen forhøyes.

Det kombinerte vaskemiddelet
som du har brukt har en dårlig tørkeevne
Innstilling av apparatet

Innstilling av apparatet

- Forhøy doseringen.
Skift til et annet produkt.

Melkehvitt belegg
på oppvasken
(kan fjernes)

Bruk et glansemiddel.

- Bruk et glansemiddel.

Melkeaktig belegg,
glassene er matte/blinde
(belegg som ikke lar
seg fjerne)

Aktivering av intensivtørkingen (alt etter modell.)

- Aktivering av intensivtørkingen (alt etter modell.)

Kunststoff/deler
av oppvasken
får misfarge

Akvalkningsanlegget må riktig innstilles.

- Avkalkningsanlegget må riktig innstilles.

Glassene er ikke egnet
for oppvaskmaskin

Fyll på spesialsalt.

- Fyll på spesialsalt.

Misfarging på grunn av fargestoffer
fra matvarer (tomatsaus)

Bruk glass som tåler oppvaskmaskin.

- Døren er åpnet før programmet var slutt .

Bruk service som er egnet for oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, olje, farge, etiketter
som kleber; større rester av marmelade, melkeprodukter og mat fjernes grovt) og plasseres
i henhold til bruksanvisningen. Sjekk at spylearmene kan dreie seg fritt.

Avbryting av program ...

I løpet av programmet trykkes START tasten ca. 3 sek.
(reset) inntil alle indikasjonene er sløkket.



Resten av programforløpet inntil utpumping av restvannet
varer i ca. 1 minutt.

Riktig plassering ...