


Kratko i pregledno:
sve što Vaša perilica posudja treba ...
Prije prve uporabe ipak pročitati Upute za postavljanje i uporabu!

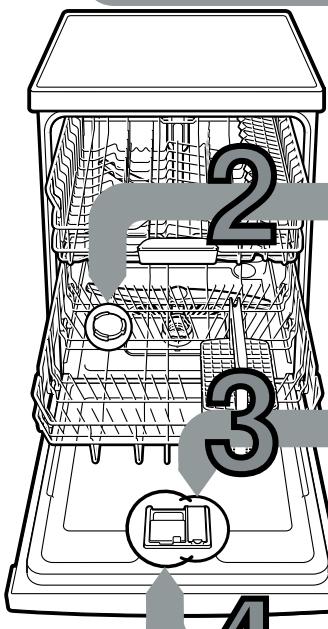

1

Podešavanje naprave za omešavanje *

Doznati u vodovodnoj službi tvrdcu vode i unijeti ...



* samo prije prvog pranja ili pri promjeni tvrdće vode

Očitati podešnu vrijednost ...


°dH	Opseg tvrdoće	mmol/l	Stupanj			
0-6	meka	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	srednja	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17-21	tvrda	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	tvrda	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Brzo obavljeno ...


i ovako podešiti

- Uključiti sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
- Tipku START pritisnuti te držati pritisnutom.
- Birač programa okrenuti za jedan položaj na lijevo ili desno.
- Pustiti tipku.
Pokazivanje žmiga te pokazivanje svijetli (= Stupanj 1).
Namještanje mijenjati kako slijedi.
- Birač programa okretati dok se željeni stupanj ne namjesti.
- Pritisnuti tipku START.
Pokazivanje se gasi. Namješteni stupanj je memoriran.


2 Sipati specijalnu sol

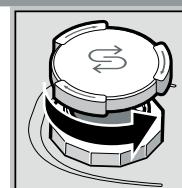


Odvijati poklopac.

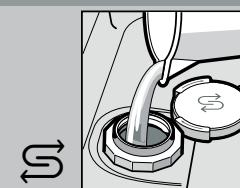

Samo prije prvog pranja posudja posudu za sol puniti vodom.

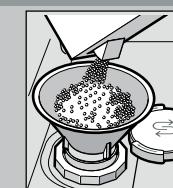


Sipati specijalnu sol (nikada ne sipati sredstvo za pranje!).

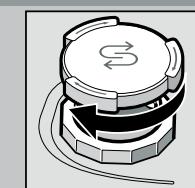


Zatvoriti poklopac. Hitno sprati.


3 Uliti ispirać

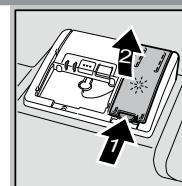

Pritisnuti oznaku 1, podignuti poklopac 2.

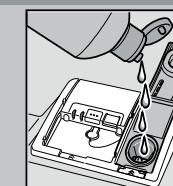


Uliti ispirać.


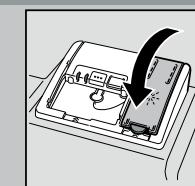


Zatvoriti poklopac. KLIK!


4 Sipajte prašak

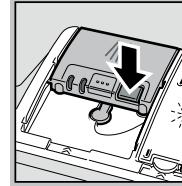

Po potrebi otvoriti poklopac (pritisnuti tipku).

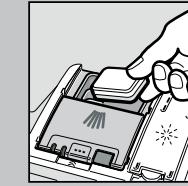50 ml
25 ml
15 ml



Sredstvo za pranje puniti samo u suhi odjel za sredstvo za pranje.

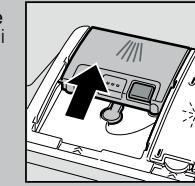

Gurnuti poklopac, pritisnuti. PLOP!

5

Uključivanje stroja









6 Odabratи program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...


Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno mogući broj programa.
Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči.

Podaci o programima su laboratorijske mjerne vrijednosti prema europskom standardu EN 50242.
Odstupanja su u praksi moguća.
* polovica standardnog punjenja




Trajanje u satima : minutama



3:15 - 1:05



0:29 *



0:15

Potrošnja struje u kWh

1,60 - 0,80

0,80

0,05

Potrošnja vode u litrama

16 - 14

11

4

7 8 Pokrenuti program Kreće ...

Dodatne funkcije **

Ušteda vremena (Vario speed)
... doseže se povećanim potroškom energije uz nepromijenjen učinak čišćenja.

Punjene do pola
... kod male količine posudja, štodi vodu, energiju i vrijeme.


Intensivna Zona
... odlično za mješovito punjenje.
Tlak pranja i temperatura pranja su nešto povišeni.

Higijena
... tijekom postupka pranja posudja temperatura se povećava.
Na taj se način postiže povišen status higijene.


Jako sušenje
... poboljšava učinak sušenja zahvaljujući povisenoj temperaturi pri ispiranju.
(Obratite pozornost na osjetljive dijelove posudja.)

Održavanje i njega


Mrežice
... provjeravati,
eventualno
čistiti

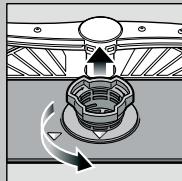


odvrnuti
cilindar mrežice
ukloniti sustav
za filtriranje ...

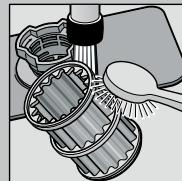

isprati
tekućom
vodom ...

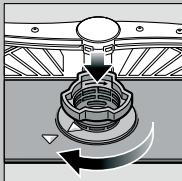


umetnuti ...

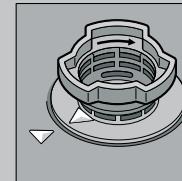


zavrnuti sustav
za filtriranje
OBRAТИTI PAŽNJU
NA OZNAKU!

- Izvuci mrežni utikač.
- Ukloniti sita te iscrpiti vodu.
- Skinuti zaštitni poklopac (A).
- Područje propelerja provjeriti ima li stranih tijela.
- Zaštitni poklopac čujno učvrstiti (B).
- Umetnuti sita.


Prskalice
... otkloniti začepljena/
naslage

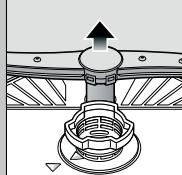


donju ručku
povući prema gore ...

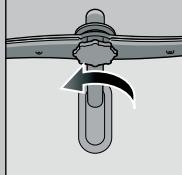

odvrnuti gornju
ručku ...

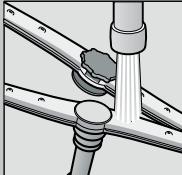


tekućom
vodom (eventualno
čačkalicom)
očistiti doze
za prskanje ...

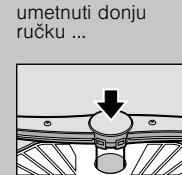

umetnuti donju
ručku ...



čvrsto zavrnuti
gornju ručku

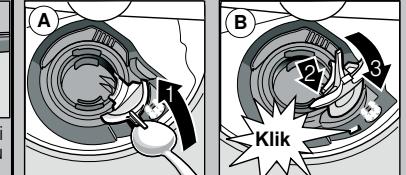

A

B

Klik

Sami uklonite smetnje ...

... jer se samopomoć isplati!

Daljnje savjete pronaći ćete u uputu za uporabu


Smetnja

Mogući uzroci

Pomoć

Pokazivanje "■" svijetli

Dovodna slavina je stisnuta
ili začepljena kamencem



- ▶ Otvoriti slavinu za dovod vode.
- ▶ 1. Odvrnuti priključak za dovod vode.
2. Očistiti mrežicu na priključku za vodu.
3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min.
Ako je protok vode manji, zamjeniti dovodnu slavinu.
- ▶ Izravnati dovodno crijevo.

Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno
ili savijeno

- ▶ Gipku cijev za otpadnu vodu položiti bez preloma.

Zaštitni pokrov pumpe za otpadnu vodu
nije montiran

- ▶ Montirati zaštitni pokrov (vidjeti gore).

Pumpa za otpadnu vodu blokirana

- ▶ Očistiti odvodnu crpu (pogledati gore).

Pokazivanje "■" žmiga

Aparat je tehnički neispravan

- ▶ Pozvati tvorničku službu održavanja
(navesti pokazivanje pogreške).
- ▶ Isključiti aparat.

Zaostala voda u stroju

Program još nije završen

- ▶ Stroj zatvoriti i uključiti, odnosno prekinuti program (vidjeti Prekid programa).

Hrdja na posudju

Pribor za jelo nije otporan na hrdju
Osjetljive oštice noževa

Rđa

- ▶ Rabiti pribor za jelo koji je prikladan
za pranje u perilici posudja.
- ▶ Nikada ne ispirati u stroju hrdjave dijelove.


Smetnja

Mogući uzroci

Pomoć

Posudje nije čisto

Pijesak ili ostaci
na posudju nalik krupici

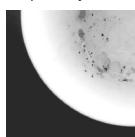

Posudje nije dobro poslagano,
odnosno preklapa se

Premalo sredstva za pranje posudja
Odabran je neprikidan program

Začepljena sapnica prskalice

Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute

Prskalice blokirane

Mrlje i sluz

Prevelika/premala količina ispirača

Posudje nije suho

Ispirač

Rabljeno kombinirano sredstvo
za pranje ima loš učinak sušenja
Namještanje aparata

Mlijecne naslage
na posudju
(uklonjive)

Nedostaje sol

Mlijecne mrlje,
zamagljene/neprozirne čaše
(ne može se ukloniti)

Obojena plastika/dijelovi
posudja

Premalo sredstva za pranje posudja
Obojenja uzrokovana bojama
iz namirnice (sok od rajčice)

Čaše nisu otporne za pranje u stroju

Pravilno slaganje posudja ...

Razdvojiti posudje, ne nagomilavati ga.

Obratiti pažnju na podatke proizvodjača (prašak).

Odabratiti jači program.

Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore).

Očistiti mrežicu (vidjeti gore).

Postlagati posudje tako da se ručice
za prskanje mogu slobodno okretati.

Kod sluzavosti: smanjiti količinu.

Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati količinu.

Povećati odmjjeru.
Zamjeniti proizvod.

Rabiti sredstvo za davanje sjaja.

Aktivirati intenzivno sušenje (ovisno o modelu).

Pravilno podešeno omekšavanje

Nedostaje sol

Rabiti čaše prikladne za strojno pranje.

Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša.

Obratiti pažnju na podatke proizvodjača (prašak).

Obojenja su nedovojbena; izbjedjuju daljnjim
ispiranjima.

Prekidanje programa ...

Tijekom programa START-tipku držite cca. 3 sekunde
(reset) sve dok se svi predočnici ne ugase.



Ostatak programa za ispumpavanje ostatka vode
traje cca. 1 minutu.

Posudje prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, naljepnica;
veće ostatke marmelade, mlijecnih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu
i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.