


Resumido e sempre à mão:  
tudo o que a sua máquina  
de loiça precisa ...  
**No entanto, antes da primeira  
utilização, ler as instruções  
de instalação e de serviço!**

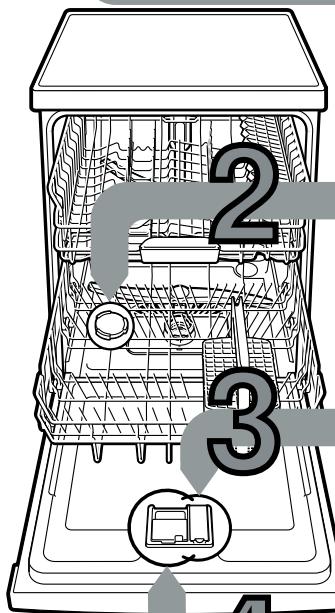

1

**Regular a instalação de descalcificação da água \***

Obter o valor de dureza  
junto da empresa  
abastecedora de água  
e anotar aqui ...

--

\* apenas antes  
da primeira lavagem ou  
em caso de alteração da  
dureza da água

**Valores de ajuste da dureza da água**


°dH	Grau de dureza	mmol/l	Fase	0	1	2	3
0-6	macia	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
7-16	meio agarrados	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
17-21	dura	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
22-35	dura	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

**Rapidez de execução ...****e regular deste modo**


- Ligar o interruptor de LIG./DESL.
- Accionar e manter premida a tecla de início.
- Rodar o selector de programas para o próximo engate, para a esquerda ou para a direita.
- Libertar a tecla.  
A indicação está a piscar e as indicações estão iluminadas (= Fase 1).
- Alterar a regulação como se indica a seguir:
- Rodar o selector de programas, até a fase pretendida estar regulada.
- Premir a tecla de INÍCIO.  
A indicação apaga-se. A fase regulada fica memorizada.

2 Adicionar sal especial



Dissolve o calcário (desnecessário em caso de valor de regulação 0!) ...

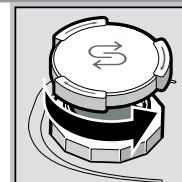



Abrir a tampa.

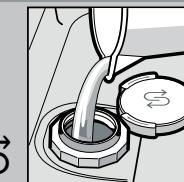


Encher o depósito de sal com água só antes da primeira lavagem.

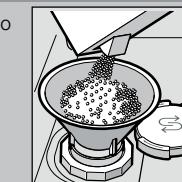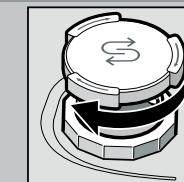Adicionar sal especial  
(nunca adicionar detergente!).Fechar a tampa.  
Proceder de imediato à lavagem.





3 Adicionar abrillantador Fica resplandecente ...

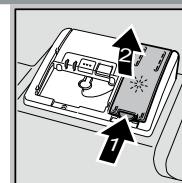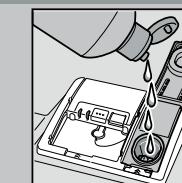Pressionar a marca 1,  
levantar a tampa 2.

Adicionar abrillantador.

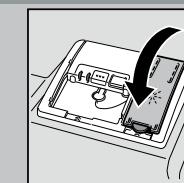Fechar a tampa.  
CLIC!

4 Adicionar de detergente Muita sujidade, muito detergente ...

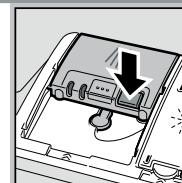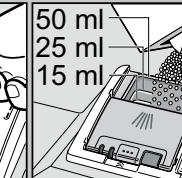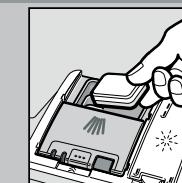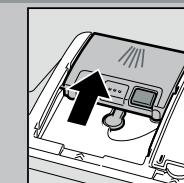Eventualmente  
abrir a tampa  
(premier a tecla).Só adicionar detergente  
com a câmara seca.Colocar a tampa,  
pressionar.  
PLOPP!

5 Ligar o aparelho

6 Seleccionar programa

Rápido, económico ou intensivo ...

**Tabela de programas**

Neste quadro está representado o número máximo possível de programas.  
Os programas correspondentes da sua máquina de lavar loiça podem ser encontrados no respectivo painel de comandos.


Os dados do programa são obtidos em laboratório, segundo a Norma europeia EN 50242.  
Na prática, é possível haver desvios.

\* meia carga normal




Intensivo

70°




Normal

65°




Eco

50°



Suave

40°



Rápido

45°



Pré-

lavagem

Duração em horas e minutos

3:15 - 1:05

0:29 \*

0:15

Consumo de energia em kWh

1,60 - 0,80

0,80

0,05

Consumo de água em litros

16 - 14

11

4

Iniciar o programa Está na hora ...

9000 736 061 (9112) 640B EA

Desligar a máquina Tudo claro ...



**Economia de tempo (VarioSpeed)**  
... é conseguido através  
do aumento do consumo  
de energia, mas com  
o mesmo resultado  
de lavagem e de secagem.



**Meia carga**  
... em caso de pouca  
loiça, poupa água,  
energia e tempo.



**Zona intensiva**  
... perfeita para carga  
mistta. A pressão e a temperatura  
de lavagem aumentam  
ligeiramente.



**Higiene**  
... a temperatura  
aumentará durante  
o ciclo de lavagem.  
Deste modo,  
conseguir-se  
á uma melhor  
higiene.




**Secagem intensiva**  
... melhora a secagem,  
graças a temperatura  
elevada durante  
a fase de  
abrilhantamento.  
(Há que ter cuidado  
com as peças de loiça  
delicadas.)


\*\* dependendo do modelo

## Assistência e manutenção


Filtros  
... verificar e, se necessário, limpar

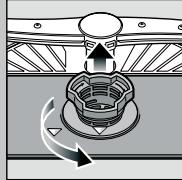


Rodar o filtro cilíndrico e retirar o sistema de filtros ...

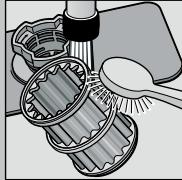

lavar sob água corrente ...

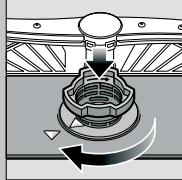


colocar ...

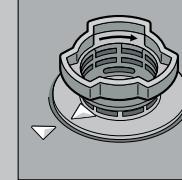


Apertar o sistema de filtros  
DAR ATENÇÃO À MARCAÇÃO!

- Desligar a ficha da tomada
- Retirar os filtros e despejar a água
- Retirar a tampa (A)
- Verificar, se não há corpos estranhos na zona da roda de pás
- Encaixar a tampa de forma audível (B)
- Voltar a colocar os filtros


Braços aspersores  
...Eliminar entupimentos/depósitos

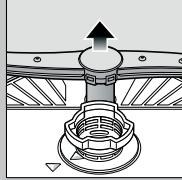


puxar o braço inferior para cima ...

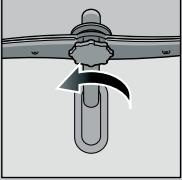


desaparafusar o braço superior ...

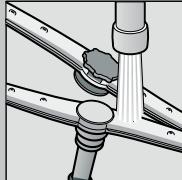

limpar os orifícios de aspersão sob água corrente (eventualmente com um palito) ...

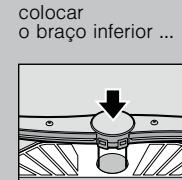

colocar o braço inferior ...

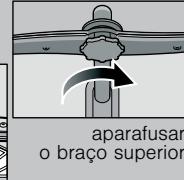

aparafusar o braço superior



**Klick**

## Eliminação de pequenas anomalias ...

... a auto-ajuda compensa!

Outras indicações podem ser encontradas nas instruções de serviço


### Anomalia

### Causas possíveis

### Solução

A indicação «» acende

Dispositivo de admissão encravado ou calcificado



- Abrir dispositivo de admissão.
- 1. Desapertar a ligação de água.  
2. Limpar o filtro na ligação de água.  
3. Com a admissão de água aberta, o caudal deve ser no mínimo de 10 l/min.  
Em caso de caudal menor, mandar substituir o dispositivo de admissão.
- Colocar a mangueira de admissão sem dobras.

A mangueira de esgoto está entupida ou dobrada

A tampa da bomba de esgoto não está colocada

- Colocar a mangueira de escoamento de modo que a mesma fique sem dobras.
- Colocar a tampa (ver acima).

A bomba de escoamento está bloqueada

- Limpar a bomba de esgoto (ver em cima).

A indicação «» está a piscar

Aparelho com defeito técnico

- Contactar os Serviços técnicos (mencionar a indicação de anomalia).
- Desligar o aparelho da corrente.

Resto de água na máquina

O programa ainda não terminou

- Fechar e ligar o aparelho ou cancelar o programa (ver Cancelar o programa).

Ferrugem nos talheres

Talheres não inoxidáveis  
Facas com lâminas duras são mais fracas

- Utilizar talheres resistentes à máquina de lavar loiça.
- Nunca lavar na máquina peças que enferrujem.


### Anomalia

### Causas possíveis

### Solução

A loiça não está limpa

Loiça com resíduos de areia

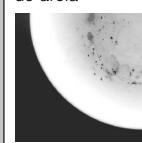

A loiça está encostada ou sobreposta

Demasiado pouco detergente

Selecionado programa não adequado

Orifícios do braço aspersor entupidos

Filtros sujos, mal colocados

Braços de aspersão bloqueados

- Separar as peças de loiça, evitar pontos de encosto.

- Dar atenção às indicações do fabricante (detergente).

- Selecionar um programa mais forte.

- Limpar os braços de aspersão (ver em cima).

- Limpar os filtros (ver em cima).

- Arrumar a loiça de maneira que os braços de aspersão possam girar livremente.

Manchas e estrias

Dosagem demasiado alta/baixa de abrillantador

- Em caso de estrias: Reduzir dosagem.
- Em caso de manchas de água ou de calcário: Aumentar dosagem.

A loiça não está seca

Abrilhantador

Detergente combinado utilizado tem deficiente potência de secagem  
Regulação do aparelho

- Aumentar a dosagem.  
Substituir o produto.

- Utilizar abrilhantador.

Manchas de leite na loiça (removíveis)

Dureza da água mal ajustada

- Activar a secagem intensiva (conforme o modelo).

Manchas de leite, copos embaciados/baços (não removíveis)

Falta sal especial

- Ajustar devidamente o sistema de descalcificação.

- Adicionar sal especial.

Copos não próprios para lavar na máquina de loiça

Demasiado pouco detergente

- Utilizar copos próprios para lavagem na máquina.

Plásticos/peças de loiça com alteração de cor

Alteração de cor devido a corantes dos alimentos (molho de tomate)

- Utilizar detergente com tratamento para copos.

- Dar atenção às indicações do fabricante (detergente).

- As alterações de cor não têm importância;  
Desvaneçem com as próximas lavagens.

## Terminar prematuramente o programa ...

## Arrumação correcta ...

Durante o programa, premir a tecla de START cerca de 3 segundos (reset), até todas as indicações se apagarem.



O decurso restante do programa para escoar a água residual demora cerca de 1 minuto.

Utilizar loiça própria para lavar na máquina (sem resíduos de cinza, cera, lubrificantes, tintas, etiquetas autocolantes; remover restos maiores de doce, lacticínios ou de outros alimentos), de acordo com as instruções de serviço e verificar se os braços de aspersão giram livremente.