

Kratko navodilo Pomivalni stroj

V kratkem in pri roki:
vse kar rabi vaš
pomivalni stroj ...
**Pred prvo uporabo,
vseeno, preberite navodilo
za postavitev in uporabo!**

**1****Nastavitev naprave za mehčanje vode ***

Za vrednost trdote
povprašajte pri podjetju
za preskrbo z vodo
in jo vnesite ...

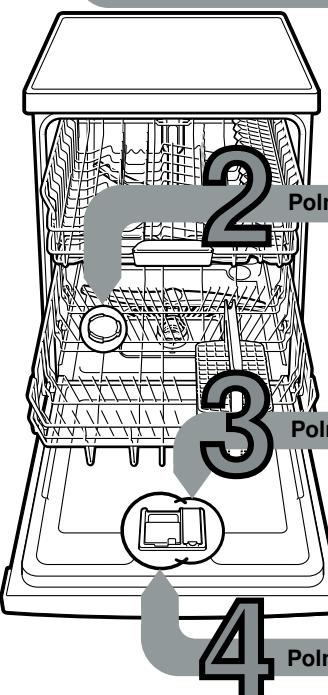
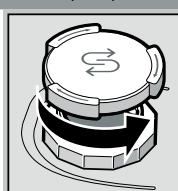
* samo pred prvim
pomivanjem ali
v primeru spremembe
trdote vode

Preberite nastavljenou vrednost ...










°dH	Področje trdote	mmol / l	Stopnja			
0-6	mehka	0-1,1	0	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	srednje	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	trda	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	trda	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Hitro opravljeno ...**ter nastavite tako**

- Vklonite stikalo za VKLOP / IZKLOP.
- Tipko START pritisnite in zadržati pritisnjeno.
- Gumb za izbiro programa zasukati za en položaj v levo ali desno.
- Sprostiti tipko.
Pokazatelj utripa, prikazovalnika pa sveti (= stopnja 1).
- Nastavitev spremeniti kot sledi.
- Gumb za izbiro programa vrtevi, dokler se ne nastavi željene stopnje.
- Pritisnite tipko START.
Prikazovalnik ugasne. Nastavljena stopnja je memorirana.

**2 Polnenje posebne soli**

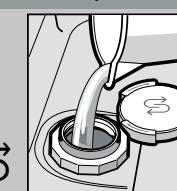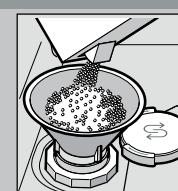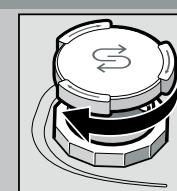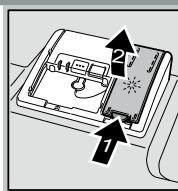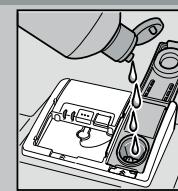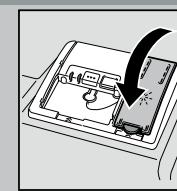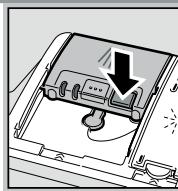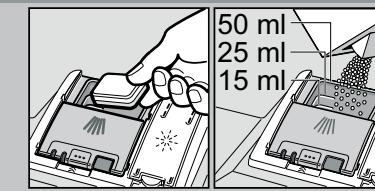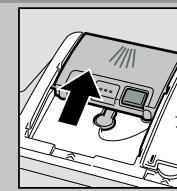Odvijte pokrov.

Le pred prvim
pomivanjem,
napolnite posodo
za sol z vodo.Polnite le
posebno sol
(nikoli ne polnite
pomivalnega
sredstva!).Zaprite pokrov.
Takoj izplaknite.**3 Polnenje sredstva za izpiranje**Pritisniti označko 1,
dvigniti pokrov 2.Polnenje sredstva
za izpiranje.Zaprite pokrov.
KLIK!**4 Polnenje pomivalnega sredstva**Morebiti
odprite pokrov
(pritisnite tipko).Pozor,
kombinirani
proizvodi niso
primerni za vse
programe,
upoštevajte
napotke
proizvajalca.Pomivalno
sredstvo polnite
le v suh prekat
za pomivalno
sredstvo.Porinite
pokrov,
pritisnite.
PLOP!**5****Vklop naprave****6****Izberite program**

Hitro, varčno ali intenzivno ...

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno število programov.
Na upravljalni plasti preverite, kateri programi so na voljo v vašem modelu stroja

Podatki o programih so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 50242.
Odstopanja so v praksi možna.
* polovica standardnega polnjenja

Intenzivno**Normalno****Eko****Malo****Hitro****Pred-pomivanje**

Trajanje v ure: min.

3:15 - 1:05

0:29 *

0:15

Poraba električne energije v kWh

1,60 - 0,80

0,80

0,05

Poraba vode v litrah

16 - 14

11

4

Zaženite program Naprej, gremo ...**9****Izklopite stroj** Vse je jasno ...**8** **7****Dodate funkcije ****

**Varčevanje s časom
(VarioSpeed)**
... doseže se s povečano
porabo energije
ob nespremenjenem
učinku čiščenja.

Polovica kapacitete
... če je malo posode,
prihrani vodo, energijo
in čas.

Intenzivna cona
... perfektna za mešano
polnjenje.
Pritisik pomivanja in
temperatura pomivanja
sta malo višja.

Higiena
... med postopkom
pomivanja se
temperatura poveča.
Na ta način se doseže
zvišani nivo higiene.


Posebno sušenje
... zboljša rezultat
sušenja s povisano
temperaturo izpiranja.
(Obrnite pozornost
na občutljive dele
posode.)

**** odvisno od modela**

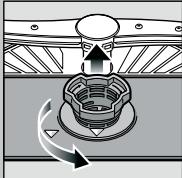Čiščenje črpalk za odpadno vodo

Vzdrževanje in nega


Sita
...preverite, morebiti
očistite




Odvijte valj sita,
izvlecite sistem sit ...



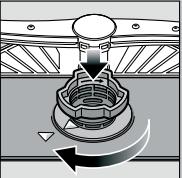izberite pod
tekočo vodo ...




vstavite ...

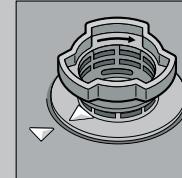


Privijte sistem sit
UPOŠTEVAJTE
OZNAKO!

- Iztaknite omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpanjte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tuji v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.

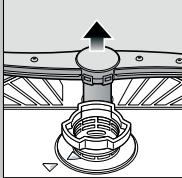
Brizgalke
...odpravite zamašitve /
usedline



spodnje brizgalke
potegnite navzgor ...

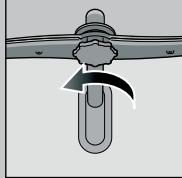

odvijte zgornjo
brizgalko ...

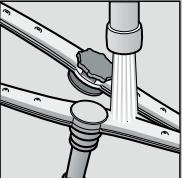

očistite razpršilne
šobe pod tekočo vodo
(če je potrebno
z zobotrebcem)



vstavite sponjo
brizgalko ...



zgornje brizgalko
močno privijte



Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

Manjše napake odpravite sami ...

... Samopomoč se izplača!


Motnja

Možni vzroki

Pomoč

Prikazovalnik «» sveti

Dovodna armatura je pritisnjena
ali zamašena z apnencem



- ▶ Odprite dovodno armaturo.
- ▶ 1. Odvijte vodni priključek.
2. Očistite sito v vodnem priključku.
3. Pri odprttem dovodu vode,
morar količina pretoka biti min. 10 l / min.
Če je pretok manjši, zamenjajte dovodno armaturo.
- ▶ Izravnajte dovodno cev.

Cev za lug je zamašena ali zvita

- ▶ Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja.

Pokrov na črpalki za odpadno vodo
ni montiran

- ▶ Montirati pokrov (glej zgoraj).

Črpalka za odpadno vodo je blokirana

- ▶ Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj).

Prikazovalnik «» utripa

Aparat tehnično ni brezhiben

- ▶ Poklicite tovarniško servisno službo
(navedite, kaj kaže prikazovalnik napake).
- ▶ Izklopiti aparat.

Zaostala voda v stroju

Program še ni končan

- ▶ Zaprite in vklopejte stroj oz. prekinite program
(glej Prekinitve programa).

Rja na jedilnem priboru

Jedilni pribor ni nerjaveč
Trda rezila nožev rada rjavijo

- ▶ Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren
za strojno pomivanje.
- ▶ Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati
v pomivalnem stroju.

Tuja rja



Potek programa za izčrpanje preostale vode
traja približno 1 minuto.

Med potekom programa pritisnite tipko START za približno
3 sekunde (reset), dokler vse indikacije ne ugasnejo.

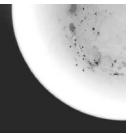
Motnja

Možni vzroki

Pomoč

Posoda ni čista

Pesek ali ostanki
podobni zdrobu na posodi



Madeži in proge

Posoda ni suha

Motne usedline
na posodi
(lahko jih odpravite)

Motne naslage, kozarec
je moten / neprozoren
(ne da se odpraviti)

Plastični / kosi posode
spreminjajo barvo

Napolnite pravilno ...

Posodo je naložena ena poleg druge,
oz. ena čez drugo

Premalo pomivalnega sredstva

Izbran je neustrezen program

Brizgalne šobe vetrnic so zamašene

Sita so umazana, niso pritrjena

Brizgalne šobe so blokirane

- ▶ Kose posode previdno zložite, naj se ne dotikajo.

- ▶ Upoštevajte navodila proizvajalca
(pomivalnega sredstva).

- ▶ Izberite močnejši program.

- ▶ Očistite brizgalke (glej zgoraj).

- ▶ Očistite sita (glej zgoraj).

- ▶ Posodo tako naložite, da se
brizgalke lahko prosto obračajo.

- ▶ Če se pojavijo proge: zmanjšajte doziranje.

- ▶ Če so vodni madeži ali apnenec: povečajte
doziranje.

- ▶ Povečati doziranje.
Zamenjati proizvod.

- ▶ Uporabite sredstvo za izpiranje in dajanje leska.

- ▶ Aktivirati intenzivno sušenje (odvisno od modela).

- ▶ Pravilno nastavite napravo za mehčanje vode.

- ▶ Dopolnite posebno sol.

- ▶ Uporabljajte kozarce, ki so primerni
za strojno pomivanje.

- ▶ Uporabljajte blaga sredstva za pomivanje kozarcev.

- ▶ Upoštevajte navodila proizvajalca
(pomivalnega sredstva).

- ▶ Spremembe barve so neznatne;
bodo izginile med nadaljnjenim pomivanjem.

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti
za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite)
razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.