



Röviden és közérthetően:
minden, ami a mosogatógéphez
kell ...

**Az első használat előtt
feltétlenül olvassa el
a felállítási és használati
utasítást!**


1

A lágyítóberendezés beállítása *

A vízkeménységről
érdeklődjön
a vízműveknél,
majd írja be
az értéket ...

* csak az első
mosogatás
előtt, vagy ha
a vízkeménység
értéke megváltozott

Vízkeménységérték °dH	Keménységérték mmol/l	Beállítási érték
0-6	lágy	0-1,1
7-8	lágy	1,2-1,4
9-10	közepes	1,5-1,8
11-12	közepes	1,9-2,1
13-16	közepes	2,2-2,9
17-21	kemény	3,0-3,7
22-30	kemény	3,8-5,4
31-50	kemény	5,5-8,9

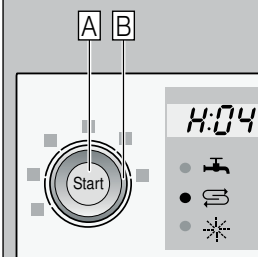


Hamar kész ...

és így állítsa be


- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
- Nyomja meg a A START gombot, és tartsa lenyomva.
- A B jelű programválasztót addig forgassa, amíg meg nem jelenik a H:0 számkijelzés.
- Engedje el a gombot.
A számkijelzőn a gyárilag beállított H:04 érték világít.
- A B jelű programválasztót addig forgassa, amíg a meg nem jelenik a kívánt érték a számkijelzőn.
- Nyomja meg a start gombot A.
A beállított értéket a gép elmenti.

A speciális só betöltése


Vízkeőldás (a 0 beállítási érték esetén szükségtelen!) ...

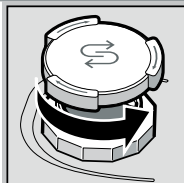


Csavarja le a fedelet.

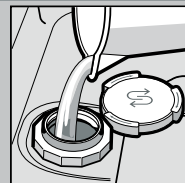

Csak az első mosogatás előtt
töltsön meg a sótartályt
vívze.

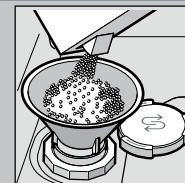


Speciális sót
töltsön be
(soha ne mosogatószert!)

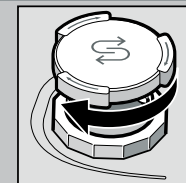




Zárja vissza a fedelet.
Azonnal mosogathat!

Az öblítőszer betöltése


Ragyogóan tiszta ...

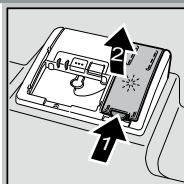

Nyomja meg az 1-es jelzést, emelje fel a 2-es fedelet.

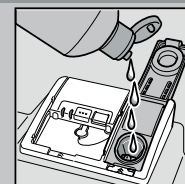


Töltsön be az öblítőszer.

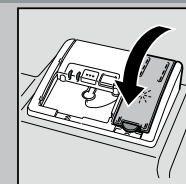

Zárja vissza a fedelet.
KATT!

A mosogatószer betöltése



Sok szennyeződés, sok tisztítószer ...

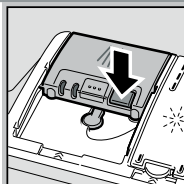


Esetleg nyissa fel a fedelet (nyomja meg a gombot).



Figyelem!
A kombinált termékek nem alkalmasak minden programhoz, vegye figyelembe a gyártó utasításait.

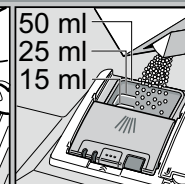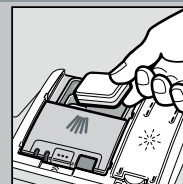

A mosogatószert csak a száraz mosogatószerszámkamrába töltsön be.

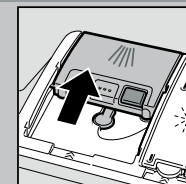

Tolja vissza a fedelet, nyomja le. KOPP!

A készülék bekapcsolása

A program kiválasztása

Gyors, takarékos vagy intenzív ...

Programtáblázat

Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza. Készülékének megfelelő programjait a kezelőlap alapján válassza ki.

A program adatai az EN 50242 sz. európai szabvány szerinti laboratóriumi mérésekből származó eredmények.
A gyakorlatban előfordulhatnak eltérések.
* normál fél töllet

Intenzív 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Kímélő 40°	Gyors 45°	Előöblítés

Időtartam óra : percben.	← 3:15 - 1:05 →	← 0:29 * →	← 0:15 →
Áramfogyasztás kWh-ban	← 1,60 - 0,75 →	← 0,80 →	← 0,05 →
Vízfogyasztás literben	← 19 - 9 →	← 10 →	← 4 →

Program elindítása Rajta ...

Készülék kikapcsolása Minden tiszta ...

Kiegészítő funkciók **

Időmegtakarítás (VarioSpeed)
... nagyobb energiatakarékos használat révén azonos mosogatási teljesítmény mellett éri el.

1/2 Fele mennyiség
... kevés edény esetén, vizet, energiát és időt takarít meg.

Intenzív zóna
... vegyes töltethez tökéletes. A mosogatási nyomás és mosogatási hőmérséklet némileg megnő.

Higiénia
... mosogatás közben a hőmérséklet megnő. Ezzel a mosogatás higiénikusabb lesz.


Extra szárítás
... öblítés közben a magasabb hőmérséklet révén javítja a szárítási eredményt. (Ügyeljen az érzékeny edényrészekre!)

Rugalmasan csinálják ...

** modelltől függően

Karbantartás és ápolás


Szűrők
...ellenőrizze,
esetleg tisztítsa
meg őket

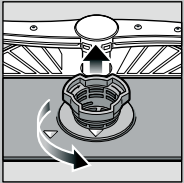


Forgassa
el a szűrőhengert,
vegye
ki a szűrőrendszert ...



csapvíz
alatt
mossa le ...

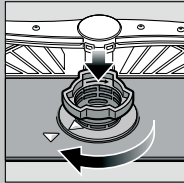

helyezze vissza ...

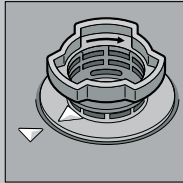


A szűrőrendszert
csavarja be,
**FIGYELJE
A JELÖLÉST!**


A szennyvíz-szivattyú tisztítása

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket, és a vizet meregesse ki.
- A fedelet emelje ki (A).
- A járókerék környékét vizsgálja meg, hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelet hallhatóan pattintsa be (B).
- A szűrőket helyezze be.


Mosogatókarok
...távolítsa
el a dugulásokat/
lerakódásokat

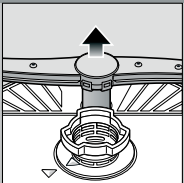

az alsó kart
húzza felfelé ...

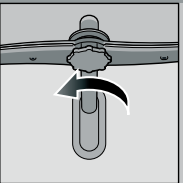


csavarja
le a felső kart ...

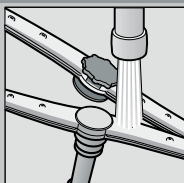



folyó víz alatt
(esetleg
fogpiszkálóval)
tisztítsa ki
a permetező
fúvókákat ...

helyezze vissza
az alsó kart ...



csavarja be erősen
a felső kart

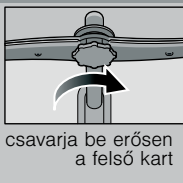

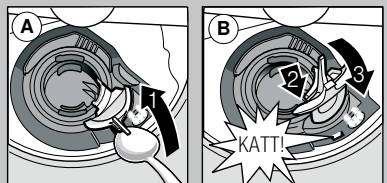

Kisebb zavarok sajátkezü elhárítása ...

... nézzon utána, megéri!

A további útmutatásokat megtalálja a használati utasításban

Hibajelenség	Lehetséges okok	A hiba elhárítása	Hibajelenség	Lehetséges okok	A hiba elhárítása
Világít a „  ” kijelzés	A hozzáfolyó szerelvény összenyomódott vagy elvízkövesedett	Nyissa ki a hozzáfolyó szerelvényt. 1. A vízcsatlakozást csavarja le. 2. Tisztítsa meg a vízcsatlakozásban levő szűrőt! 3. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség min. 10 l/min kell, hogy legyen. Kisebb átfolyás esetén ki kell cserélni a hozzáfolyó szerelvényt. A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.	Az edény nem tiszta	Az edények egymáson ill. egymás fölött vannak	Az edényeket egyenként elkülönítve rakja be, kerülje a ráfekvéseket.