


Ukratko i pri ruci: sve što je potrebno vašoj mašini za pranje posuđa ... **Pre prve upotrebe ipak pročitati uputstvo za postavljanje i upotrebu!**

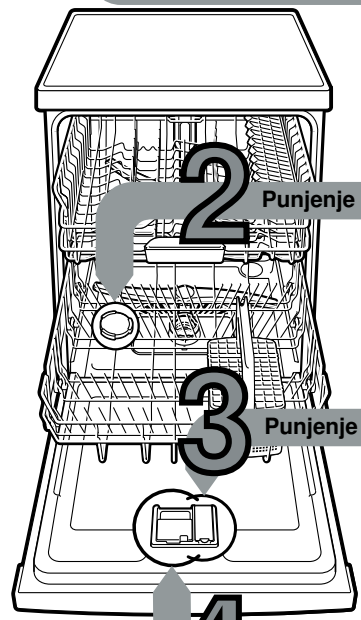

2

Punjenje specijalne soli

3

Punjenje sredstva za ispiranje

4

Punjenje sredstva za pranje posuđa

5

Uključivanje aparata

6

Izabrati program

7

Pokretanje programa

9

Napred, krećemo ...

Isključivanje aparata Sve jasno ...


1

Podešavanje uređaja za omekšavanje vode *

Za vrednost tvrdoće se raspitati kod preduzeća za snabdevanje vodom i uneti je ...

* samo pre prvog pranja posuđa ili u slučaju promene tvrdoće vode

Vrednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol / l	Podešena vrednost
0-6	meko	0-1,1	H:00
7-8	meko	1,2-1,4	H:01
9-10	srednja	1,5-1,8	H:02
11-12	srednja	1,9-2,1	H:03
13-16	srednja	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrd	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrd	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrd	5,5-8,9	H:07

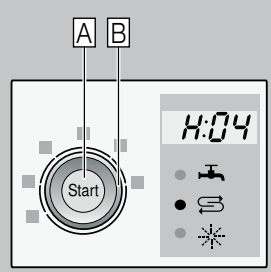


Brzo obavljeno ...


i ovako podesiti

- Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE.
- Tipku START A pritisnuti i zadržati.
- Birač programa B okretati dok brojčani displej ne pokaže H:0..
- Otpustiti tipku.
- Na brojčanom displeju svetli fabrički podešena vrednost H:04.
- Birač programa B okretati dok se željena vrednost ne pojavi na brojčanom displeju.
- Pritisnuti tipku START A.
- Podešena vrednost je sačuvana u memoriji.


Rastvara kamenac (nije potrebno kod podešene vrednosti 0!) ...

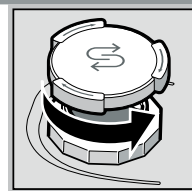


Odvrtiti poklopac.

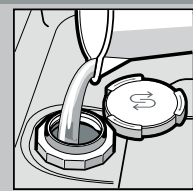

Samo pre prvog pranja posuđa za so napuniti vodom.

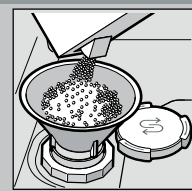


Puniti samo specijalnu so (nikada ne puniti sredstvo za pranje!).

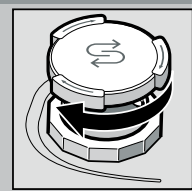


Zatvoriti poklopac. Hitno ispirati.


Čini blistavo sjajnim ...

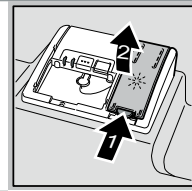

Oznaku 1 pritisnuti, poklopac 2 podići.

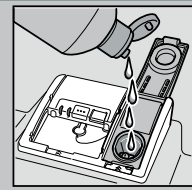


Punjenje sredstva za ispiranje.

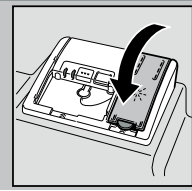

Zatvoriti poklopac. KLIK!



Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

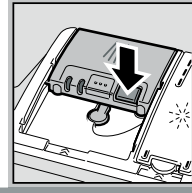


Eventualno otvoriti poklopac (pritisnuti tipku).



Pažnja! Kombinovani proizvodi nisu pogodni za sve programe, pridržavati se uputstava proizvođača.

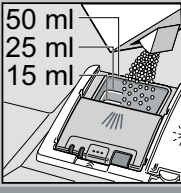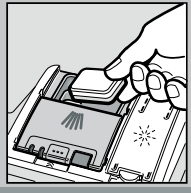

Sredstvo za pranje sipati samo u suhu komoru za sredstvo za pranje.

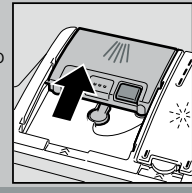

Gurnuti poklopac, pritisnuti. PLOP!

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg aparata naći ćete na vašoj komandnoj tabli.

Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti prema evropskom standardu EN 50242. Odstupanja u praksi su moguća.

* pola standardnog punjenja

	Intenzivno 70°	Auto 45° / 65°	Eko 50°	Blago 40°	Brzo 45°	Pretpiranje
Trajanje u sat.: min.	3:15	1:05	0:29 *	0:15		
Potrošnja struje u kWh	1,60	0,75	0,80	0,05		
Potrošnja vode u litrama	19	9	10	4		

Dodatne funkcije **

Ušteda vremena (VarioSpeed) ... postiže se povećanim utroškom energije uz konstantan učinak čišćenja.

1/2 Pola kapaciteta ... kod malo posuđa šteti vodu, energiju i vreme.

Intenzivna zona ... perfektna za mešovito punjenje. Pritisak pranja i temperatura pranja postaju nešto viši.

Higijena ... za vreme postupka pranja posuđa temperatura se povećava. Na taj način se postiže povišen status higijene.

Posebno sušenje ... poboljšava rezultat sušenja povišenom temperaturom u ispiranju. (Obratite pažnju na osetljive delove posuđa.)

** zavisno od modela

Održavanje i nega

Za perfektnje rezultate pranja posuđa ...

Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

Sita
... proveriti,
eventualno
očistiti

Odvrtiti
cilindar sita,
sistem sita
izvaditi ...

isprati pod mlazom
tekuće vode ...

umetnuti ...

Sistem sita
zavrnuti
**PRIDRŽAVATI
SE OZNAKE!**

- Izvući mrežni utikač
- Sita ukloniti i iscrpiti vodu
- Podići poklopac (A)
- Područje propelera proveriti na prisustvo stranih tela
- Poklopac čujno učvrstiti (B)
- Umetnuti sita

Prskalice
... ukloniti
začepljenja /
naslage

donju prskalicu
povući na gore ...

gornju prskalicu
odvrtiti ...

dizne za raspršivanje
očistiti pod mlazom
tekuće vode
(eventualno uz pomoć
čačkalice za zube) ...

umetnuti
donju prskalicu ...

gornju prskalicu
čvrsto pritegnuti

A

B
Klik

Male greške sami otklonite ...

... jer se samopomoć isplati!

Ostala uputstva naći ćete u uputstvu za upotrebu

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć	Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć				
Displej "E:21" svetli	Dovodna armatura pritegnuta ili začepljena kamencem			Otvoriti dovodnu armaturu.	▶ 1. Odvrtiti priključak za vodu. ▶ 2. Očistiti sito u priključku za vodu. ▶ 3. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi min. 10 l / min. Ako je protok manji, zameniti dovodnu armaturu.	▶ Dovodno crevo ispraviti.	Posuđe nije čisto	Posuđe leži jedno pored drugog odn. jedno preko drugog	▶ Delove posuđa pojedinačno slagati, izbegavati mesta dodira.
Displej "E:22"	Sita zaprljana ili začepljena	▶ Očistiti sita (vidi gore).	Pesak ili ostaci nalik na griz na posuđu	Suviše malo sredstva za pranje posuđa	▶ Pridržavati se podataka proizvođača (sredstva za pranje posuđa).				
Displej "E:24" i "E:25" svetli	Crevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno	▶ Crevo za otpadnu vodu položiti bez izvijanja.		Izabran neodgovarajući program	▶ Izabrati jači program.				
	Poklopac na pumpi za otpadnu vodu nije montiran	▶ Montirati poklopac (vidi gore).		Dizne prskalice začepljene	▶ Očistiti prskalice (vidi gore).				
Displej "E:25" i "E:26" svetli	Pumpa za otpadnu vodu blokirana	▶ Očistiti pumpu za otpadnu vodu (vidi gore).		Sita zaprljana, nisu učvršćena	▶ Očistiti sita (vidi gore).				
Inače svetli displej greške "E:XX"	Aparat tehnički неисправan			Prskalice blokirane	▶ Posuđe tako složiti da prskalice mogu slobodno da se obrću.				
Zaostala voda u aparatu	Program se još nije završio	▶ Aparat zatvoriti i uključiti odn. prekinuti program (vidi Prekid programa).							
Rđna na priboru za ručavanje	Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu Tvrdje oštice noža su podložnije rđi Strana rđa		Mrlje i pruge	Dozirano previše / premalo sredstva za ispiranje		▶ Kod pojave pruga: smanjiti doziranje. ▶ Kod mrlja od vode ili kamena: povećati doziranje.			
		▶ Upotrebljavati pribor za ručavanje koji je otporan na mašinsko pranje.	Posuđe nije suvo	Sredstvo za ispiranje	▶ Povećati doziranje. ▶ Zameniti proizvod.				
		▶ Delove koji rđaju nemojte nikada prati u aparatu.		Upotrebljeno kombinovano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja	▶ Upotrebiti sredstvo za ispiranje i davanje sjaja.				
				Podešavanje aparata	▶ Aktivirati intenzivno sušenje (zavisno od modela).				
			Mutne naslage na posuđu (može se otkloniti)	Omekšavanje vode pogrešno podešeno	▶ Pravilno podesiti uređaj za omekšavanje vode.				
				Nedostaje specijalna so	▶ Dopuniti specijalnu so.				
			Mutne naslage, čaše zamućene / neprozirne (ne da se otkloniti)	Čaše nisu otporne za mašinsko pranje	▶ Koristiti čaše otporne na mašinsko pranje.				
			Plastični / delovi posuđa menjaju boju	Suviše malo sredstva za pranje posuđa	▶ Upotrebljavati blaga sredstva za pranje čaša.				
				Promena boje zbog boja namirnica (sos od paradajza)		▶ Pridržavati se podataka proizvođača (sredstva za pranje posuđa). ▶ Promene boje su beznačajne; izbledeće pri daljem pranju posuđa.			

Prekid programa ...

Ispravno napuniti ...

Za vreme programa tipku START pritiskati oko 3 sek. (Reset).

Brojčani displej pokazuje "0:01"; nakon oko 1 minute kraj programa, pojavljuje se "0:00".

Isključiti aparat.

Posuđe otporno na pranje u mašini za pranje posuđa (bez ostataka pepela, voska, masti za podmazivanje, boje, nalepnica; velike ostatke marmelade, mlečnih proizvoda i jela grubo ukloniti) razvrstati prema uputstvu za upotrebu i proveriti da li prskalice mogu slobodno da se obrću.