



Ukratko i pri ruci:
sve što je potrebno vašoj
mašini za pranje posuda ...

**Pre prve upotrebe
ipak pročitati uputstvo
za postavljanje i upotrebu!**


1

Podešavanje uređaja za omekšavanje vode *

Za vrednost tvrdoće
se raspitati kod
preduzeća za
snabdevanje vodom
i uneti je ...

* samo pre prvog
pranja posuda ili
u slučaju promene
tvrdoće vode

Vrednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol / l	Podešena vrednost
0-6	meko	0-1,1	H:00
7-8	meko	1,2-1,4	H:01
9-10	srednja	1,5-1,8	H:02
11-12	srednja	1,9-2,1	H:03
13-16	srednja	2,2-2,9	H:04
17-21	srednja	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrd	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrd	5,5-8,9	H:07

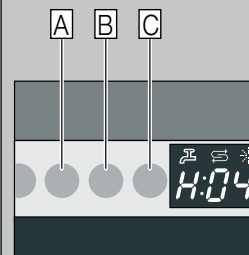

Brzo obavljeno ...

i ovako podesiti

- Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE.

- Programsku tipku A zadržati pritisnutu i pritisnuti tipku START
sve dok brojčani displej ne pokaže H:0....


- Otpustiti obe tipke.
Trepti kontrolna sijalica tipke A i na brojčanom displeju svetli
fabrički podešena vrednost podešavanja H:04.

- Pritisnuti programsku tipku C.
Svakim pritiskom na tipku vrednost podešavanja se povećava za jedan stepen,
kada se postigne vrednost H:07, displej ponovo preskače na H:00 (isključeno).


- Pritisnuti tipku START. Podešena vrednost je memorisana u aparatu.

Punjenje specijalne soli


Rastvara kamenac (nije potrebno kod podešene vrednosti 0!) ...

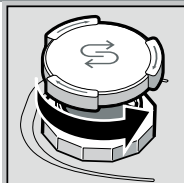


Odvrtiti
poklopac.

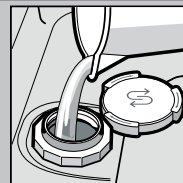

Samo pre prvog
pranja posuda
posudu za so
napuniti vodom.

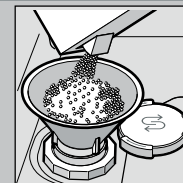


Puniti samo
specijalnu so
(nikada ne puniti
sredstvo
za pranje!).



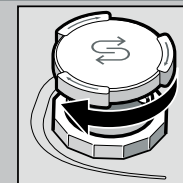


Zatvoriti poklopac.
Hitno isprati.


Punjenje sredstva za ispiranje Čini blistavo sjajnim ...

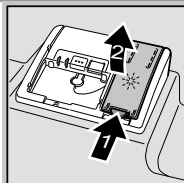

Oznaku 1
pritisnuti,
poklopac 2
podići.

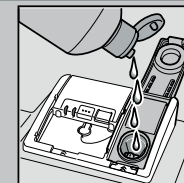


Punjenje sredstva
za ispiranje.

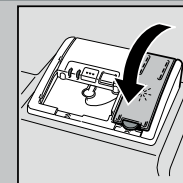

Zatvoriti poklopac.
KLIK!

Punjenje sredstva za pranje posuda



Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

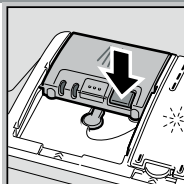


Eventualno
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).



Pažnja!
Kombinovani
proizvodi nisu
pogodni za sve
programe,
pridržavati se
uputstava
proizvođača.

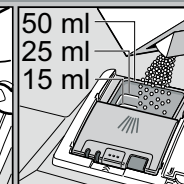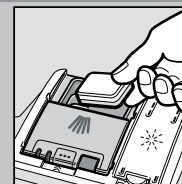

Sredstvo za pranje
sipati samo u suhu
komoru za sredstvo
za pranje.

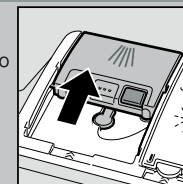

Gurnuti poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

Uključivanje aparata

Izabrati program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno
moguć broj programa.
Odgovarajuće programe vašeg aparata naći ćete
na vašoj komandnoj tabli.

Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti
prema evropskom standardu EN 50242.
Odstupanja u praksi su moguća.

* pola standardnog punjenja

Intenzivno 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Blago 40°	Brzo 45°	Pretpiranje
Trajanje u sat.: min.	3:15 - 1:05	0:29 *	0:15		
Potrošnja struje u kWh	1,55 - 0,75	0,80	0,05		
Potrošnja vode u litrama	19 - 9	10	4		

Pokretanje programa

Napred, krećemo ...

Isključivanje aparata Sve jasno ...

Dodatne funkcije **

**Ušteda vremena
(VarioSpeed)**
... postiže se povećanim
utroškom energije
uz konstantan
učinak čišćenja.

1/2 Pola kapaciteta
... kod malo posuda
štedi vodu, energiju
i vreme.

Intenzivna zona
... perfektna za mešovito
punjenje.
Pritisak pranja
i temperatura pranja
postaju nešto viši.

Higijena
... za vreme
postupka pranja posuda
temperatura se povećava.
Na taj način se postiže
povišen status higijene.

Posebno sušenje
... poboljšava rezultat
sušenja povišenom
temperaturom
u ispiranju.
(Obratite pažnju
na osetljive delove
posuda.)

** zavisno od modela

