

Vaskemaskinen

Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken.

Yderligere oplysninger: www.bosch-home.com

Kontaktdata for den nærmeste kundeservice findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger (*afhængigt af model*).
DK 44 89 89 85

Miljøvenlig bortskaffelse

Bortskaf emballagen miljøvenligt. Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE). Direktivet fastsætter rammerne for returnering og genanvendelse af kasserede apparater i alle EU-lande.

Indhold

Formålmæssig anvendelse	Side
Programmer	1
Indstilling og tilpasning af program	3
Vask	3/4
Efter vask	4
Individuelle indstillinger	5/6
Vigtige anvisninger	6
Programoversigt	7
Sikkerhedsanvisninger	8
Forbrugsværdier	8
Pleje	9
Anvisninger vedr. indikatorlamper	9
Vedligeholdelse	10
Hvad nu hvis ...	11



Miljøbeskyttelse / energisparetips

- Udnyt de enkelte programmers maksimale vasketøjsmængder.
- Vask normalt snavset vasketøj uden forvask.
- Vælg programmet **Bomuld 60 °C** og ekstrafunktionen **EcoPerfect** i stedet for programmet **Bomuld 90 °C**. Sammenlignelig renhed med et væsentlig mindre energiforbrug.
- Doser vaskemidlet iht. producentens angivelser og vandets hårdhedsgrad.
- Hvis tøj et bagefter skal tørres i tørretumbler, skal centrifugeringshastigheden vælges iht. til tørretumblerproducentens anvisninger.

Anvendelse i henhold til maskinens formål

- udelukkende til anvendelse i private husholdninger,
- til vask af maskinvaskbare tekstiler og uld, som kan håndvaskes i sæbevand,
- til drift med koldt ledningsvand og gængse vaske- og plejemidler, som er beregnet til brug i vaskemaskine.

- **Lad ikke børn opholde sig uden opsyn i nærheden af vaskemaskinen!**
- **Børn og personer, som ikke er instrueret i maskinens betjening, må ikke benytte vaskemaskinen!**
- **Hold husdyr væk fra vaskemaskinen!**

Læs først denne vejledning og den separate opstillingsvejledning, inden vaskemaskinen tages i brug!

Forberedelse

Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Kontroller maskinen

- Maskinen må aldrig tages i brug, hvis den er beskadiget!
- Kontakt kundeservice!

Stik netstikket i stikkontakten

Kun med tørre hænder!
Hold kun i selve stikket!

Luk op for vandhanen

Kammer II: Vaskemiddel til hovedvask, afkalkningsmiddel, blegemiddel, pletfjerner

Kammer ⌘: Skylemiddel, stivelse

Kammer I: Vaskemiddel til forvask

Sortering og ilægning af vasketøj

Følg producentens vaskeanvisninger!
I henhold til angivelserne på vaske- og plejemærkerne.
I henhold til art, farve, tilsmudsning og temperatur.
Undlad at overskride den anbefalede tøjmenge → *side 7*.

Overhold "Vigtige anvisninger" → *side 6*!
Vask små og store tøjstykker sammen!
Luk lugen. Sørg for, at der ikke kommer vasketøj i klemme mellem lugen og gummitætningen.

Påfyld vaske- og plejemidler

Doser i henhold til:
vasketøjsmængde, vandets hårdhedsgrad (oplyses på vandværket) samt producentens angivelser.
Fyld flydende vaskemiddel i en passende doseringsbeholder, og læg den ind i vasketromlen.

Fortynd tyktflydende skylemiddel med vand.
Forhindrer tilstopning.

Indstilling og tilpasning af program

(*afhængigt af model)

Ekstra funktioner	Centrifugeringshastighed*	Status-indikatorer	Start/Pause	Programvælger
Speed Perfect				
Eco Perfect				

Tryk på (Start/Pause)

Alle taster er sensitive, så en let berøring er nok! Hvis tasterne for centrifugeringshastighed berøres i længere tid, udføres et automatisk gennemløb af funktionerne!

Programvælger til tænd/sluk af maskinen samt til valg af program. Den kan drejes begge retninger.

Vask

Sæbeskuffe med kammer **I, II, ⌘**

Tromle

Betjeningspanel

Luge

Serviceklap

Tage vasketøjet ud

Luk lugen op, og tag vasketøjet ud.
Hvis (uden slutcentrifugering) er aktiveret: Sæt programvælgeren på **Udpumpning**, eller vælg centrifugeringshastighed.
Tryk på (**Start/Pause**).

- Fjern evt. fremmedlegemer - fare for rustdannelse.
- Lad lugen og sæbeskuffen stå åben, så det overskydende vand kan tørre.

Lukke vandhanen

Ikke nødvendigt ved modeller med Aqua-Stop → *Anvisninger Opstillingsvejledning*.

Slukke

Sæt programvælgeren på **Fra**.

Programslut, når ...

... (Start/Pause) blinker, og indikatorlampen (færdig) lyser.

Afbryde et program:

- Ved programmer med høj temperatur:
- Køl vasketøjet ned: Vælg **Skyl**/Centrifugering.
 - Tryk på (**Start/Pause**).
- Ved programmer med lav temperatur:
- Deaktiver **Skyl**/Centrifugering (tasten (**Ekstra skylning**)), eller vælg **Udpumpning**.
 - Tryk på (**Start/Pause**).

Ændre program ...

... hvis De ved en fejltagelse har valgt et forkert program:

- Vælg program igen.
- Tryk på (**Start/Pause**). Det nye program starter fra begyndelsen.

Individuelle indstillinger

Centrifugeringshastighed / uden slutcentrifugering → afhængigt af model

Centrifugeringshastighed og (uden slutcentrifugering, vasketøjet bliver liggende i sidste hold skyllevand) kan både indstilles inden start af det valgte program, og mens det udføres. Resultatet afhænger af, hvor i programforløbet ændringen foretages. Den maksimalt mulige centrifugeringshastighed afhænger af den pågældende model og af det valgte program.

Ekstra funktioner → også Programoversigt, *side 7*

SpeedPerfect Til vask med reduceret vasketid med samme vaskevirkning som standardprogrammet. Maksimal fyldningsmængde → Programoversigt, *side 7*.

EcoPerfect Til vask med reduceret energiforbrug med samme vaskevirkning som standardprogrammet.

(Strygelet) Specielt centrifugeringsforløb med efterfølgende løsning af tøj. Skånsom slutcentrifugering - let forøget restfugtighed i vasketøjet.

(Ekstra skylning) Ekstra skylning. Til områder med meget blødt vand eller til en endnu grundigere skylning.

(Start/Pause)

Til start eller afbrydelse af programmet.

Signal

1. Aktivér indstillingsmodus for signallydstyrke

Sæt på • 1 trin

Vælg, og tryk ind + 1 trin

slip tasten

Option: Blindemodus* TIL/FRA

Sæt på •

*Kort signal - funktion til. Langt signal - funktion fra.

2. Indstille lydstyrke for ...

1 trin

Indstille lydstyrke**

1 trin

Indstille lydstyrke**

Sæt på •

**foretag evt. valget flere gange

Vigtige anvisninger

Skån tøjet og maskinen

- Overhold altid producentens anvisninger ved dosering af vaske-/pleje- og rengøringsmidler.
- Tøm lommerne.
- Fjern metaldele (clips etc.).
- Vask sart tøj i net/vaskepose (strømper, gardiner, bøjle-BH'er).
- Luk lynlåse og dyne-/pudebetræk.
- Børst sand ud af lommer og opslag.
- Fjern gardinkroge, eller bind dem ind i et net/vaskepose.

Forskelligt snavset vasketøj

let snavset Vask nyt tøj separat.

et snavset Vask uden forvask. Vælg evt. ekstrafunktionen **SpeedPerfect**. Evt. pletter forbehandles.

meget snavset Fyld mindre tøj i maskinen. Vælg et program med forvask.

Iblødsætning

Læg tøj i blød med ensartede farver.

Fyld iblødsætningsmiddel/vaskemiddel i kammer **II** iht. producentens angivelser. Sæt programvælgeren på **Bomuld 30 °C**, og tryk på (**Start/Pause**). Tryk efter ca. 10 minutter på (**Start/Pause**) for at standse programmet. Tryk igen på (**Start/Pause**) efter den ønskede iblødsætnings tid, hvis programmet skal fortsættes eller ændres.

Stivning

Der kan anvendes flydende stivelse i alle vaskeprogrammer. Hæld stivelse i skylemiddelkammer (skal evt. rengøres forinden) iht. producentens angivelser.

Farvning / Affarvning

Farvning må kun udføres i normalt omfang. Salt kan angribe rustfrit stål! Følg farvemiddelproducentens angivelser! Brug **ikke** vaskemaskinen til affarvning af vasketøj!

Programmer	°C	maks.	Tøjtype	Ekstra funktioner: anvisninger	
				≡SpeedPerfect*, EcoPerfect, (Strygelet), (Ekstra skylling)	≡SpeedPerfect, EcoPerfect, (Strygelet), (Ekstra skylling)
Bomuld + Forvask	30, 40, 60, 90 °C 40 °C	7 kg/ 4 kg*	slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør	Strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre	tekstiler af bomuld eller strygelette tekstiler
Strygelet	30, 40, 60 °C	3 kg			
Mix	40 °C				
Finvask/Silke	30 °C		til sætte vaskbare tekstiler (eks. af silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. gardiner)		
/ Uld-/håndvask	Kold, 30 °C	2 kg	Tekstiler af uld eller med udindhold, som tåler håndvask eller maskinvask		
Super hurtigt 15'	30 °C		Strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre		
Ekstra programmer				Skyll/Centrifugering, Udpumpning	
* reduceret vasketøjsmængde ved ekstrafunktioner ≡SpeedPerfect i Optimalt egnet som kortprogram er Mix 40 °C med maksimal centrifugeringshastighed. Programmer uden forvask - hæld vaskemiddel i kammer II, programmer med forvask - fordel vaskemidlet i kammer I og kammer II.					

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
D-81739 München / Deutschland

WAE28164SN ...

9209 / 9000736238

Sikkerhedsanvisninger

- Læs alle papirer, som er leveret sammen med vaskemaskinen, inklusive denne brugs- og opstillingsanvisning, grundigt igennem inden ibrugtagningen, og overhold anvisningerne.
- Opbevar papirerne til evt. senere brug.

Fare for elektrisk stød

- Træk kun i selve netstikket og aldrig i ledningen!
- Stik ikke netstikket i stikkontakten / træk det ikke ud med fugtige hænder.

Livsfare

Ved kasserede apparater:

- Træk netstikket ud.
- Klip netledningen over, og fjern både ledning og stik.
- Ødelæg lugens lås. Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og dermed komme i livsfare.

Fare for kvælning

Fare for forgiftning

Fare for eksplosion

Fare for tilskadekomst

- Vasketøj, som er forbehandlet med pletfjerner / rensebenzin, kan forårsage en eksplosion, når de er lagt ind i maskinen. Skyl vasketøjet grundigt i hånden, inden det lægges i maskinen.
- Glasset i lugen kan blive meget varmt.
- Vær forsigtig, når maskinen pumper varmt vaskevand ud.
- Stå ikke oven på vaskemaskinen.
- Brug ikke den åbne luge som støtte.
- Stik ikke hånden ind i tromlen, hvis den stadig drejer rundt.
- Vær forsigtig, når vaskemiddelskuffen åbnes under drift!

Forbrugsværdier afhængigt af model				
Program	Tøjmængde	Strøm***	Vand***	Program-varighed***
Bomuld 30 °C*	7 kg	0,55 kWh	60 l	02:36 h
Bomuld 40 °C*	7 kg	0,69 kWh	60 l	02:36 h
Bomuld 60 °C*	7 kg	1,33 kWh	60 l	02:41 h
Bomuld 90 °C	7 kg	2,00 kWh	64 l	02:48 h
Strygelet 40 °C*	3 kg	0,55 kWh	55 l	01:37 h
Mix 40 °C	3 kg	0,48 kWh	32 l	01:03 h
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,21 kWh	31 l	00:41 h
/ Uld-/håndvask 30 °C	2 kg	0,19 kWh	39 l	00:40 h
* Programindstilling til prøvning iht. gældende standard EN 60456. Oplysning vedr. sammenlignende tests: Vask med maksimal centrifugeringshastighed ved afestning af de angivne vasketøjsmængder i prøveprogrammerne.				
Programme	Ekstrafunktioner	Tøjmængde	Energiforbrug pr. år	Vandforbrug pr. år
Bomuld 40/60 °C	☉ EcoPerfect **	7/3,5 kg	197 kWh	10560 l
** Programindstilling til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EU for koldt vand (15 °C). *** Værdierne kan afvige fra de angivne værdier afhængigt af vandtryk, -hårdhed, rumtemperatur, vasketøjsart, -mængde og tilsmudsningsgrad, anvendt vaskemiddel, variationer i netspænding og valgte ekstra funktioner.				

8

Pleje

Før den første vask

Læg ikke vasketøj i maskinen! Luk vandhanen op. Fyld følgende i kammer II:

- Ca. 1 liter vand
- Vaskemiddel (dosering iht. producentens angivelser for let snavset tøj og i overensstemmelse med vandets hårdhedsgrad)

Sæt programvælgeren på **Strygelet 60 °C**, og vælg (**Start/Pause**). Sæt programvælgeren på **Fra** ved programslut.

Kabinet, betjeningspanel

- Tør af med en blød fugtig klud.
- Der må ikke bruges skurende klude, svampe eller rengøringsmidler (rengøringsmidler til stål).
- Fjern rester af vaske- og rengøringsmidler med det samme.
- Der må ikke rengøres med en vandstråle.

Rengøring af sæbeskuffe og kabinett ...

... når den indeholder er rester af vaske- eller skyllemidler.

1. Træk skuffen ud, tryk indsatsen ned, og tag sæbeskuffen helt ud af kabinettet.
2. Tag indsatsen ud: Tryk indsatsen nedefra og opad med fingrene.
3. Rengør indløbsskålen og indsatsen med en børste og vand, og tør dem af. Fjern også rester af sæbe og skyllemiddel fra kabinettet.
4. Sæt indsatsen på plads, og lad den gå i indgreb (sæt cylinderen på styretappen).
5. Skyd sæbeskuffen ind.

Lad sæbeskuffen stå åben, så det overskydende vand kan tørre.

Vasketromle og gummimanchet

Tør gummimanchetten af indvendig med en klud. Lad lugen stå åben, så tromlen kan tørre. Rustpletter - anvend et ikke-klorholdigt pudsemiddel, men ikke ståluld.

Afkalkning *Der må ikke være vasketøj i maskinen!*

Afkalkning skal foretages iht. producentens angivelser, men ved korrekt dosering af vaskemiddel er afkalkning ikke nødvendig.

Anvisninger om indikatorlamper afhængigt af model		
Der lyder et signal, og indikatorlamperne for centrifugeringshastighed blinker:		
Luk lugen rigtigt; evt. er der tøj i klemme.	Pumpe tilstoppet. Rens pumpen → side 10. Afløbsslange / afløbsrør tilstoppet; Rens afløbsslangen ved vandlåsen → side 10.	Luk vandhanen helt op, tilløbsslange har et knæk/er i klemme; Rens sien → side 10, vandtryk for lavt.
Fejl ved motor. Kontakt kundeservice!	Vand i bundkarret, vaskemaskinen er utæt. Kontakt kundeservice!	

9

Vedligeholdelse

Pumpe

Sæt programvælgeren på **Fra**, træk netstikket ud.

1. Luk serviceklappen op, og tag den af.
2. **For modeller med aftapningsslange:** Tag aftapningsslangen ud af holderen, og træk den ud af kabinettet. Sæt en beholder under. Træk afslutningsmuffen af, lad vaskevandet løbe ud. Sæt afslutningsmuffen på igen, og sæt aftapningsslangen tilbage i holderen.
- 2* **For modeller uden aftapningsslange:** Skru forsigtigt pumpedækslet op, indtil der begynder at løbe vaskevand ud. Skru pumpedækslet til igen, og tøm service-klappen, når den er halvt fyldt. Gentag denne procedure, til alt vaskevandet er tappet af.
3. Skru forsigtigt pumpedækslet af (restvand).
4. Rengør pumpen indvendig, pumpedækslets gevind og pumpehuset (pumpens vingehjul skal kunne drejes).
5. Sæt pumpedækslet på plads i maskinen igen, og skru det til.
6. Sæt serviceklappen på, og luk den.

For at forhindre at det ubrugte vaskemiddel løber ubrugt ud i afløbet ved den næste vask: Hæld 1 liter vand i kammer II, og start programmet **Udpumpning**.

Afløbsslange i vandlås

Sæt programvælgeren på **Fra**, træk netstikket ud.

1. Skru slangebåndet op, træk forsigtigt afløbsslangen af (restvand).
2. Rens afløbsslangen og studsene på vandlåsen.
3. Sæt afløbsslangen på studsene igen, og spænd slangebåndet fast på tilslutningsstedet.

Sien i vandtilførselslange

Fare for elektrisk stød!
Aqua-stop-sikkerhedsanordningen må ikke dypes i vand (indeholder en elektrisk ventil).

Reducer vandtrykket i tilløbsslangen:

1. Luk vandhanen!
2. Vælg et program (dog ikke **Skyll/Centrifugering** // **Udpumpning**).
3. Tryk på (**Start/Pause**). Lad programmet køre i ca. 40 sekunder.
4. Sæt programvælgeren på **Fra**. Træk netstikket ud. Rens sien:

1. Afhængigt af model: Tag slangen af vandhanen. Rengør sien med en lille børste,

og/eller ved modellerne Standard og Aqua-Secure:

Tag slangen af på bagsiden af apparatet, tag sien ud ved hjælp af en tang, og rengør den.

2. Tilslut slangen igen, og kontroller, at den er tæt.

10

Hvad nu hvis ...

	Der løber vand ud	- Fastgør afløbsslangen korrekt / skift den ud. - Spænd forskrningen på tilløbsslangen til.
	Intet vandindløb. Vaskemiddel ikke skyllet ind.	- Er (Start/Pause) ikke valgt? - Er vandhanen åbnet? - Er sien tilstoppet? Rengør sien → side 10. - Har tilløbsslangen et knæk/er i klemme?
	Lugen kan ikke åbnes.	- Børnesikring aktiv. Vent i ca. 2 minutter. - Er der valgt (uden slutcentrifugering)? → side 3,4.
	Programmet starter ikke.	- Er der valgt (Start/Pause)? - Er lugen lukket?
	Vaskevandet bliver ikke pumpet ud.	- Er der valgt (uden slutcentrifugering)? → side 3,4. - Rens pumpen → side 10. - Rens afløbsrør og/eller afløbsslange.
	Vandet i tromlen kan ikke ses.	- Ingen fejl - vandet er under det synlige område.
	Centrifugering for dårlig. Vasketøj vådt/for fugtigt.	- Ingen fejl - afbalanceringsystemet har afbrudt centrifugeringen, fordi vasketøjet er i ubalance. - Læg både store og mindre stykker tøj i tromlen. - Er der valgt (Strygelet)? → side 5. - Er der valgt for lav centrifugeringshastighed? → side 5.
	Gentagne startforsøg på centrifugering.	- Ingen fejl - afbalanceringsystemet udgiver uligevægt.
	Restvand i kammer for skyllemiddel.	- Ingen fejl - skyllemidlets virkning bliver ikke reduceret. - Rengør evt. indsatsen → side 9.
	Ubehagelig lugt i vaskemaskinen.	- Udfør programmet Bomuld 90 °C uden vasketøj. Brug et vaskemiddel til kogevaske til dette.
	Kontrollampe (vask) blinker. Skum trænger evt. ud af sæbeskuffe:	- Brug af for meget sæbe? Hæld 1 spiseskefuld skyllemiddel blandet med en ½ liter vand i sæbeskuffens rum II (ikke til outdoor- og duntekstiler!). - Brug mindre vaskemiddel ved den næste vask.
	Kraftig støj, vibrationer og maskinen "vandler" under centrifugering.	- Er vaskemaskinens fødder fikseret? Fastgør apparatets fødder → Opstillingsvejledning. - Er transportsikringen fjernet? Fjern transportsikringen → Opstillingsvejledning.
	Støj under centrifugering og udpumpning.	- Rengør ludpumpen → side 10
	Indikatorlamperne fungerer ikke under driften.	- Strømsvigt? - Sikring udløst? Slå sikringen til/udskift sikringen. - Kontakt kundeservice, hvis fejlen optræder igen.
	Programforløb varer længere end normalt.	- Ingen fejl - afbalanceringsystemet udgiver uligevægt ved at fordele vasketøjet flere gange. - Ingen fejl - skumkontrollsystem aktiveret - der bliver udført en ekstra skyllning.
	Rester af vaskemiddel på vasketøjet.	- Det sker, at fosfatfrie vaskemidler indeholder komponenter, som ikke kan opløses i vand. - Vælg Skyll/Centrifugering , eller børst vasketøjet af efter vasken.

Hvis De ikke selv kan afhjælpe fejlen (slukke/tænde), eller hvis en reparation er nødvendig:

- Sæt programvælgeren på **Fra**, og træk netstikket ud af stikkontakten.
- Luk for vandhanen, og kontakt kundeservice → Opstillingsvejledning.

11

da Brugsanvisning

Vaskemaskinen

Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken.

Yderligere oplysninger: www.bosch-home.com

Kontaktdata for den nærmeste kundeservice findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger (*afhængigt af model*).
DK 44 89 89 85

Miljøvenlig bortskaffelse



Bortskaf emballagen miljøvenligt. Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE). Direktivet fastsætter rammerne for returnering og genanvendelse af kasserede apparater i alle EU-lande.

Indhold

	Side
Formålmæssig anvendelse	1
Programmer	1
Indstilling og tilpasning af program	3
Vask	3/4
Efter vask	4
Individuelle indstillinger	5/6
Vigtige anvisninger	6
Programoversigt	7
Sikkerhedsanvisninger	8
Forbrugsværdier	8
Pleje	9
Anvisninger vedr. indikatorlamper	9
Vedligeholdelse	10
Hvad nu hvis	11



Miljøbeskyttelse / energisparetips

- Udnyt de enkelte programmets maksimale vasketøjsmængder.
- Vask normalt snarere vasketøj uden forvask.
- Vælg programmet **Bomuld 60 °C** og ekstrafunktionen **EcoPerfect** i stedet for programmet **Bomuld 90 °C**. Sammenlignelig renhed med et væsentlig mindre energiforbrug.
- Doser vaskemidlet iht. producentens angivelser og vandets hårdhedsgrad.
- Hvis tøjet bagefter skal tørres i tørretumbler, skal centrifugeringshastigheden vælges iht. til tørretumblerproducentens anvisninger.

Anvendelse i henhold til maskinens formål

- udelukkende til anvendelse i private husholdninger,
- til vask af maskinvaskbare tekstiler og uld, som kan håndvaskes i sæbevand,
- til drift med koldt ledningsvand og gængse vaske- og plejemidler, som er beregnet til brug i vaskemaskine.



- Lad ikke børn opholde sig uden opsyn i nærheden af vaskemaskinen!
- Børn og personer, som ikke er instrueret i maskinens betjening, må ikke benytte vaskemaskinen!
- Hold husdyr væk fra vaskemaskinen!



Læs først denne vejledning og den separate opstillingsvejledning, inden vaskemaskinen tages i brug!

Forberedelse



Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.



Kontroller maskinen

- Maskinen må aldrig tages i brug, hvis den er beskadiget!
- Kontakt kundeservice!




Stik netstikket i stikkontakten



Kun med tørre hænder!
Hold kun i selve stikket!



Luk op for vandhanen

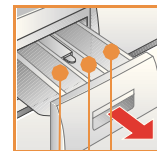

Kammer II: Vaskemiddel til hovedvask, afkalkningsmiddel, blegemiddel, pletfjerner

Kammer 8: Skyllmiddel, stivelse

Kammer I: Vaskemiddel til forvask

(*afhængigt af model)

Programmer

Detaljeret programoversigt → side 7.
Centrifugeringshastighed kan vælges individuelt, afhængigt af det valgte program og programforløbet.

Bomuld	slidstærke tekstiler
+ Forvask	slidstærke tekstiler, forvask ved 30 °C
Mix	forskellige tekstiltyper
Super hurtig 15'	kortprogram
Sky/Centrifugering	af håndvaskede tekstiler, tasten (Ekstra skylning) aktiveret; deaktiver tasten, hvis der kun skal centrifugeres
Udpumpning	af skyllevandet ved (uden slutcentrifugering)
/ Uld-/håndvask	uld, der tåler hånd-/maskinvask
Finvask/Silke	sarte tekstiler, der tåler vask
Strygelet	strygelette tekstiler

Ekstra funktioner

Speed Perfect

Eco Perfect

Centrifugeringshastighed*

o 1400

o 1200

o 800

o 600

o

Status-indikatorer

Start/Pause

Speed

40°

60°

Finvask/Silke 30°

Uld-/håndvask 30°

Udpumpning

i

Alle taster er sensitive, så en let berøring er nok! Hvis tasten for centrifugeringshastighed berøres i længere tid, udføres et automatisk gennemløb af funktionerne!

vask

skylning

centrifugering

færdig

i

P

S

v

d

Før den første vask
Lad maskinen vaske en gang uden tøj → side 9.

Sortering og ilægning af vasketøj

Følg producentens vaskeanvisninger!
I henhold til angivelserne på vaske- og plejemærkerne.
I henhold til art, farve, tilsmudsning og temperatur.
Undlad at overskride den anbefalede tøjmængde → side 7.

Overhold 'Vigtige anvisninger' → side 6!

Vask små og store tøjstykker sammen!
Luk lugen. Sørg for, at der ikke kommer vasketøj i klemme mellem lugen og gummitætningen.


Påfyld vaske- og plejemidler

Doser i henhold til:
vasketøjsmængde, vandets hårdhedsgrad (oplyses på vandværket) samt
producentens angivelser.
Fyld flydende vaskemiddel i en passende doseringsbeholder, og
læg den ind i vasketromlen.

i Fortynd tyktflydende skyllemiddel med vand.
Forhindrer tilstopning.

Indstilling og tilpasning af program

Programvælger

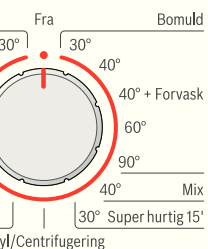

Programvælger til tænd/
luk af maskinen samt til
valg af program. Den kan
rejes begge retninger.

i Ekstra funktioner og
centrifugeringshastigheder →
Individuelle indstillinger, side 5.

Tryk på **Start/Pause**



1

2

Vask

Sæbeskuffe
med kammer I, II, ☼

Tromle

Betjeningspanel

Luge



Serviceklap

Vask



Tage vasketøjet ud

Luk lugen op, og tag vasketøjet ud.
Hvis (uden slutcentrifugering) er aktiveret: Sæt
programvælgeren på **Udpumpning**, eller vælg
centrifugeringshastighed.
Tryk på **Start/Pause**.



- Fjern evt. fremmedlegemer - fare for
rustdannelse.
- Lad lugen og sæbeskuffen stå åben, så det
overskydende vand kan tørre.



Lukke vandhanen

Ikke nødvendigt ved modeller med Aqua-Stop
→ Anvisninger Opstillingsvejledning.



Slukke

Sæt programvælgeren på **Fra**.

Programslut, når ...

... **Start/Pause** blinker, og indikatorlampen (færdig)
lyser.

Afbryde et program:

Ved programmer med høj temperatur:

- Køl vasketøjet ned: Vælg **Skyl**/Centrifugering.
- Tryk på **Start/Pause**.

Ved programmer med lav temperatur:

- Deaktiver **Skyl/Centrifugering** (tasten (**Ekstra
skylning**)), eller vælg **Udpumpning**.
- Tryk på **Start/Pause**.

Ændre program ...

... hvis De ved en fejltagelse har valgt et forkert program:
– Vælg program igen.
– Tryk på **Start/Pause**. Det nye program starter fra
begyndelsen.

Individuelle indstillinger

Centrifugeringshastighed / uden slutcentrifugering → afhængigt af model

Centrifugeringshastighed og ☐ (uden slutcentrifugering, vasketøjet bliver liggende i sidste hold skyllevand) kan både indstilles inden start af det valgte program, og mens det udføres. Resultatet afhænger af, hvor i programforløbet ændringen foretages. Den maksimalt mulige centrifugeringshastighed afhænger af den pågældende model og af det valgte program.

Ekstra funktioner → også Programoversigt, side 7


⚙️ SpeedPerfect	Til vask med reduceret vasketid med samme vaskevirkning som standardprogrammet. Maksimal fyldningsmængde → Programoversigt, side 7.
🌿 EcoPerfect	Til vask med reduceret energiforbrug med samme vaskevirkning som standardprogrammet.
🧺 (Strygelet)	Specielt centrifugeringsforløb med efterfølgende løsning af tøjet. Skånsom slutcentrifugering - let forøget restfugtighed i vasketøjet.
💧 (Ekstra skylning)	Ekstra skylning. Til områder med meget blødt vand eller til en endnu grundigere skylning.

▶️ (Start/Pause)

Til start eller afbrydelse af programmet.


Signal

1. Aktiver indstillingsmodus for signallydstyrke

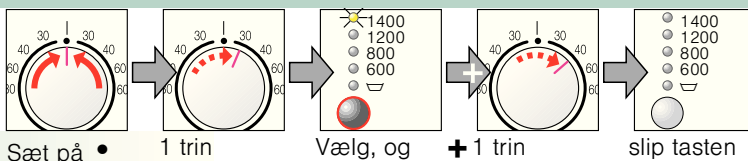


Option:

Blindemodus*
TIL/FRA

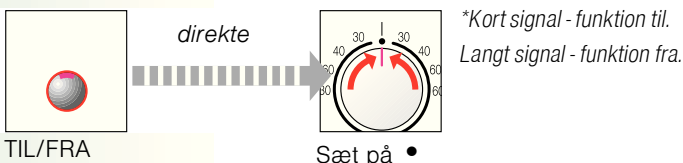

2. Indstille lydstyrke for ...

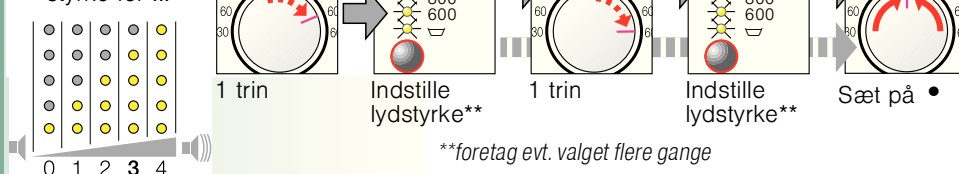

**foretag evt. valget flere gange



Vigtige anvisninger



Skån tøjet og maskinen

- Overhold altid producentens anvisninger ved dosering af vaske-/pleje- og rengøringsmidler.
- Tøm lommerne.
- Fjern metaldele (clips etc.)
- Vask sart tøj i net/vaskepose (strømper, gardiner, bøjle-BH'er).
- Luk lynlåse og dyne-/pudebetræk.
- Børst sand ud af lommer og opslag.
- Fjern gardinkroge, eller bind dem ind i et net/vaskepose.



Forskelligt snavset vasketøj

		Vask nyt tøj separat.
let snavset		Vask uden forvask. Vælg evt. ekstrafunktionen  SpeedPerfect .
		Evt. pletter forbehandles.
meget snavset		Fyld mindre tøj i maskinen. Vælg et program med forvask.



Iblødsætning

Læg tøj i blød med ensartede farver.

Fyld iblødsætningsmiddel/vaskemiddel i kammer II iht. producentens angivelser. Sæt programvælgeren på **Bomuld 30 °C**, og tryk på ▶️ (Start/Pause). Tryk efter ca. 10 minutter på ▶️ (Start/Pause) for at standse programmet. Tryk igen på ▶️ (Start/Pause) efter den ønskede iblødsætningstid, hvis programmet skal fortsættes eller ændres.



Stivning

Der skal ikke bruges skyllemiddel til vasketøjet.

Der kan anvendes flydende stivelse i alle vaskeprogrammer. Hæld stivelse i skyllemiddelkammer ☼ (skal evt. rengøres forinden) iht. producentens angivelser.



Farvning / Affarvning

Farvning må kun udføres i normalt omfang. Salt kan angribe rustfrit stål! Følg farvemiddelproducentens angivelser! Brug **ikke** vaskemaskinen til affarvning af vasketøj!

Programmer	°C	maks.	Tøjtype	Ekstra funktioner: anvisninger
Bomuld	30, 40, 60, 90 °C	7 kg/4 kg*	slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør	≡SpeedPerfect*, Ⓢ EcoPerfect, ≡ (Strygelet), ≡ (Ekstra skylning)
Strygelet	30, 40, 60 °C		Strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre	≡SpeedPerfect, Ⓢ EcoPerfect, ≡ (Strygelet), ≡ (Ekstra skylning)
Mix	40 °C	3 kg	tekstiler af bomuld eller strygelette tekstiler	≡SpeedPerfect, Ⓢ EcoPerfect, ≡ (Strygelet), ≡ (Ekstra skylning); forskellige typer vasketøj kan vaskes sammen
Finvask/Silke	30 °C		til sart vaskbare tekstiler f.eks. af silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. gardiner)	≡SpeedPerfect, Ⓢ EcoPerfect, ≡ (Strygelet), ≡ (Ekstra skylning); ingen centrifugering mellem skylninger
Uld-/håndvask	Kold, 30 °C	2 kg	Tekstiler af uld eller med uldindhold, som tåler hånd- eller maskinvask	særligt skånsomt vaskesprogram til forhindring af krympning, længere programpauser (tekstilerne hviler i vaskevandet)
Super hurtig 15'	30 °C		Strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre	Kortprogram ca. 15 minutter, program til let snævset tøj
Ekstra programmer				Skyll/Centrifugering, Udpumpning

* reduceret vasketøjsmængde ved ekstrafunktionen ≡SpeedPerfect

i Optimalt egnet som **kortprogram** er **Mix 40 °C** med **maksimal centrifugeringshastighed**.

Programmer uden forvask - hæld vaskemiddel i kammer **II**, programmer med forvask - fordel vaskemidlet i kammer **I** og kammer **II**.

9209/ 90007 36238



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
D-81739 München / Deutschland

WAE28164SN ...



Sikkerhedsanvisninger

- Læs alle papirer, som er leveret sammen med vaskemaskinen, inklusive denne brugs- og opstillingsanvisning, grundigt igennem inden ibrugtagningen, og overhold anvisningerne.
- Opbevar papirerne til evt. senere brug.

Fare for elektrisk stød

- Træk kun i selve netstikket og aldrig i ledningen!
- Stik ikke netstikket i stikkontakten / træk det ikke ud med fugtige hænder.

Livsfare

- Ved kasserede apparater:
- Træk netstikket ud.
 - Klip netledningen over, og fjern både ledning og stik.
 - Ødelæg lugens lås. Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og dermed komme i livsfare.

Fare for kvælning

Fare for forgiftning

Fare for eksplosion

Fare for tilskadekomst

- Lad ikke børn lege med emballage og folie.
- Opbevar vaske-/plejemidler utilgængeligt for børn.
- Vasketøj, som er forbehandlet med pletfjerner / rensebenzin, kan forårsage en eksplosion, når de er lagt ind i maskinen. Skyl vasketøjet grundigt i hånden, inden det lægges i maskinen.
- Glasset i lugen kan blive meget varmt.
- Vær forsigtig, når maskinen pumper varmt vaskevand ud.
- Stå ikke oven på vaskemaskinen.
- Brug ikke den åbne luge som støtte.
- Stik ikke hånden ind i tromlen, hvis den stadig drejer rundt.
- Vær forsigtig, når vaskemiddelskuffen åbnes under drift!

Forbrugsværdier afhængigt af model

Program	Tøjmængde	Strøm***	Vand***	Program-varighed***
Bomuld 30 °C*	7 kg	0,55 kWh	60 l	02:36 h
Bomuld 40 °C*	7 kg	0,69 kWh	60 l	02:36 h
Bomuld 60 °C*	7 kg	1,33 kWh	60 l	02:41 h
Bomuld 90 °C	7 kg	2,00 kWh	64 l	02:48 h
Strygelet 40 °C*	3 kg	0,55 kWh	55 l	01:37 h
Mix 40 °C	3 kg	0,48 kWh	32 l	01:03 h
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,21 kWh	31 l	00:41 h
/ Uld-/håndvask 30 °C	2 kg	0,19 kWh	39 l	00:40 h

* Programindstilling til prøvning iht. gældende standard EN 60456.
Oplysning vedr. sammenlignende tests: Vask med maksimal centrifugeringshastighed ved afestning af de angivne vasketøjsmængder i prøveprogrammerne.

Programme	Ekstrafunktioner	Tøjmængde	Energiforbrug pr. år	Vandforbrug pr. år
Bomuld 40/60 °C	Ⓢ EcoPerfect **	7/3,5 kg	197 kWh	10560 l

** Programindstilling til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EU for koldt vand (15 °C).

*** Værdierne kan afvige fra de angivne værdier afhængigt af vandtryk, -hårdhed, rumtemperatur, vasketøjsart, -mængde og tilsmudsningsgrad, anvendt vaskemiddel, variationer i netspænding og valgte ekstra funktioner.

Pleje



- Fare for elektrisk stød! Træk netstikket ud!
- Eksplosionsfare! Anvend ikke opløsningsmidler!



Før den første vask

Læg ikke vasketøj i maskinen! Luk vandhanen op. Fyld følgende i kammer II:

- Ca. 1 liter vand
- Vaskemiddel (dosering iht. producentens angivelser for let snavset tøj og i overensstemmelse med vandets hårdhedsgrad)

Sæt programvælgeren på **Strygelet 60 °C**, og vælg **▷** (Start/Pause). Sæt programvælgeren på **Fra** ved programslut.



Kabinet, betjeningspanel



- Tør af med en blød fugtig klud.
- Der må ikke bruges skurende klude, svampe eller rengøringsmidler (rengøringsmidler til stål).
- Fjern rester af vaske- og rengøringsmidler med det samme.
- Der må ikke rengøres med en vandstråle.



Rengøring af sæbeskuffe og kabinet ...

... når den indeholder rester af vaske- eller skyllemidler.

1. Træk skuffen ud, tryk indsatsen ned, og tag sæbeskuffen helt ud af kabinettet.
2. Tag indsatsen ud: Tryk indsatsen nedefra og opad med fingrene.
3. Rengør indløbsskålen og indsatsen med en børste og vand, og tør dem af. Fjern også rester af sæbe og skyllemiddel fra kabinettet.
4. Sæt indsatsen på plads, og lad den gå i indgreb (sæt cylinderen på styretappen).
5. Skyd sæbeskuffen ind.

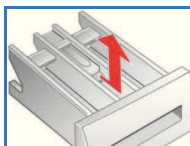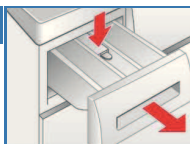

Lad sæbeskuffen stå åben, så det overskydende vand kan tørre.



Vasketromle og gummimanchet

Tør gummimanchetten af indvendig med en klud. Lad lugen stå åben, så tromlen kan tørre. Rustpletter - anvend et ikke-klorholdigt pudsemiddel, men ikke ståluld.



Afkalkning

Der må ikke være vasketøj i maskinen!

Afkalkning skal foretages iht. producentens angivelser, men ved korrekt dosering af vaskemiddel er afkalkning ikke nødvendig.

Anvisninger om indikatorlamper

afhængigt af model

Der lyder et signal, og indikatorlamperne for centrifugeringshastighed blinker:

✘ Luk lugen rigtigt; evt. er der tøj i klemme.	✘ Pumpe tilstoppet. Rens pumpen → side 10. ✘ Afløbsslange / afløbsrør tilstoppet; Rens afløbsslangen ved vandlåsen → side 10.	✘ Luk vandhanen helt op, tilløbsslange har et knæk/er i klemme; Rens sien → side 10, vandtryk for lavt.
✘ Fejl ved motor. Kontakt kundeservice!	✘ Vand i bundkarret, vaskemaskinen er utæt. Kontakt kundeservice!	

Vedligeholdelse






- Fare for skoldning! Lad vaskevandet køle af!
- Luk for vandhanen!



Pumpe

Sæt programvælgeren på **Fra**, træk netstikket ud.

1. Luk serviceklappen op, og tag den af.
2. **For modeller med aftapningsslange:** Tag aftapningsslangen ud af holderen, og træk den ud af kabinettet. Sæt en beholder under. Træk afslutningsmuffen af, lad vaskevandet løbe ud. Sæt afslutningsmuffen på igen, og sæt aftapningsslangen tilbage i holderen.
- 2* **For modeller uden aftapningsslange:** Skru forsigtigt pumpedækslet op, indtil der begynder at løbe vaskevand ud. Skru pumpedækslet til igen, og tøm service-klappen, når den er halvt fyldt. Gentag denne procedure, til alt vaskevandet er tappet af.
3. Skru forsigtigt pumpedækslet af (restvand).
4. Rengør pumpen indvendig, pumpedækslets gevind og pumpehuset (pumpens vingehjul skal kunne drejes).
5. Sæt pumpedækslet på plads i maskinen igen, og skru det til.
6. Sæt serviceklappen på, og luk den.

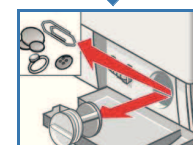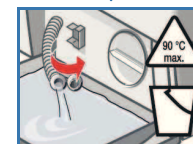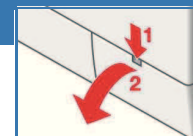


For at forhindre at det ubrugte vaskemiddel løber ubrugt ud i afløbet ved den næste vask: Hæld 1 liter vand i kammer II, og start programmet **Udpumpning**.



Afløbsslange i vandlås

Sæt programvælgeren på **Fra**, træk netstikket ud.

1. Skru slangebåndet op, træk forsigtigt afløbsslangen af (restvand).
2. Rens afløbsslangen og studsens på vandlåsen.
3. Sæt afløbsslangen på studsens igen, og spænd slangebåndet fast på tilslutningsstedet.

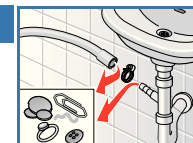

Sien i vandtilførselslange




Fare for elektrisk stød!

Aquastop-sikkerhedsanordningen må ikke dyppes i vand (indeholder en elektrisk ventil).

Reducer vandtrykket i tilløbsslangen:



1. Luk vandhanen!
2. Vælg et program (dog ikke **Skyll/Centrifugering // Udpumpning**).
3. Tryk på **▷** (Start/Pause). Lad programmet køre i ca. 40 sekunder.
4. Sæt programvælgeren på **Fra**. Træk netstikket ud. Rens sien:

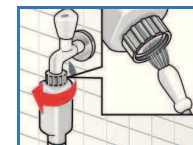

1. Afhængigt af model:
Tag slangen af vandhanen.
Rengør sien med en lille børste,

og/eller ved modellerne Standard og Aqua-Secure:

- Tag slangen af på bagsiden af apparatet, tag sien ud ved hjælp af en tang, og rengør den.
2. Tilslut slangen igen, og kontroller, at den er tæt.

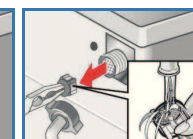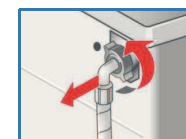

Hvad nu hvis ...

Der løber vand ud	– Fastgør afløbsslangen korrekt / skift den ud. – Spænd forskruingen på tilløbsslangen til.
Intet vandindløb. Vaskemiddel ikke skyllet ind.	– Er  (Start/Pause) ikke valgt? – Er vandhanen åbnet? – Er sien tilstoppet? Rengør sien → <i>side 10</i>. – Har tilløbsslangen et knæk/er i klemme?
Lugen kan ikke åbnes.	– Børnesikring aktiv. Vent i ca. 2 minutter. – Er der valgt  (uden slutcentrifugering)? → <i>side 3,4</i>.
Programmet starter ikke.	– Er der valgt  (Start/Pause)? – Er lugen lukket?
Vaskevandet bliver ikke pumpet ud.	– Er der valgt  (uden slutcentrifugering)? → <i>side 3,4</i>. – Rens pumpen → <i>side 10</i>. – Rens afløbsrør og/eller afløbsslange.
Vandet i tromlen kan ikke ses.	– Ingen fejl - vandet er under det synlige område.
Centrifugering for dårlig. Vasketøj vådt/for fugtigt.	– Ingen fejl - afbalanceringsystemet har afbrudt centrifugeringen, fordi vasketøjet er i ubalance. Læg både store og mindre stykker tøj i tromlen. – Er der valgt  (Strygelet)? → <i>side 5</i>. – Er der valgt for lav centrifugeringshastighed? → <i>side 5</i>.
Gentagne startforsøg på centrifugering.	– Ingen fejl - afbalanceringsystemet udligner uligevægt.
Restvand i kammer for skyllemiddel.	– Ingen fejl - skyllemidlets virkning bliver ikke reduceret. – Rengør evt. indsatsen → <i>side 9</i>.
Ubehagelig lugt i vaskemaskinen.	– Udfør programmet Bomuld 90 °C uden vasketøj. Brug et vaskemiddel til kogevask til dette.
Kontrollampe  (vask) blinker. Skum trænger evt. ud af sæbeskuffe:	– Brug af for meget sæbe? Hæld 1 spiseskefuld skyllemiddel blandet med en ½ liter vand i sæbeskuffens rum II (<i>ikke til outdoor- og duntekstiler!</i>). – Brug mindre vaskemiddel ved den næste vask.
Kraftig støj, vibrationer og maskinen "vandrer" under centrifugering.	– Er vaskemaskinens fødder fikseret? Fastgør apparatets fødder → <i>Opstillingsvejledning</i>. – Er transportsikringen fjernet? Fjern transportsikringen → <i>Opstillingsvejledning</i>.
Støj under centrifugering og udpumpning.	– Rengør ludpumpen → <i>side 10</i>
Indikatorlamperne fungerer ikke under driften.	– Strømsvigt? – Sikring udløst? Slå sikringen til/udskift sikringen. – Kontakt kundeservice, hvis fejlen optræder igen.
Programforløb varer længere end normalt.	– Ingen fejl - afbalanceringsystemet udligner uligevægt ved at fordele vasketøjet flere gange. – Ingen fejl - skumkontrollsystem aktiveret - der bliver udført en ekstra skylning.
Rester af vaskemiddel på vasketøjet.	– Det sker, at fosfatfrie vaskemidler indeholder komponenter, som ikke kan opløses i vand. – Vælg Skyt/Centrifugering, eller børst vasketøjet af efter vasken.

Hvis De ikke selv kan afhjælpe fejlen (slukke/tænde), eller hvis en reparation er nødvendig:

- Sæt programvælgeren på **Fra**, og træk netstikket ud af stikkontakten.
- Luk for vandhanen, og kontakt kundeservice → *Opstillingsvejledning*.



Vaskemaskine



da Brugsanvisning