


Pikakäyttöohjeet Astianpesukone

fi

Tässä on kerrottu lyhyesti,
miten käytät
astianpesukonetta ...
Lue kuitenkin ennen
ensimmäistä pesukertaa
asennus ja käyttöohjeet!

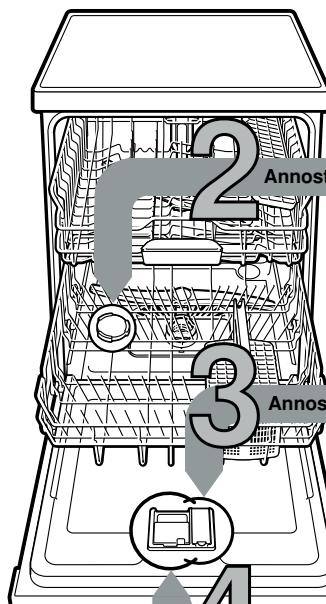

1

Vedenpehmentimen sääto *

Kysy vesilaitoksesta
veden kovuusaste
ja merkitse se tähän ...



* vain ennen ensimmäistä
pesukertaa tai
vedenkovuuden
muuttuessa




°dH	Kovuusalue	mmol/l	Asetus	A	B	C
0-6	pehmeä	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	puolikova	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	kova	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	kova	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Nopeasti tehty ...


ja toimi näin

- Kytke kone päälle virtakytkimestä
- Pidä valitsin > painettuna ja paina käynnistyspainiketta, kunnes alkavat vilkkua.
- Päästä painike vapaaksi.
Näyttö vilkkuu ja näytö A sytyvät (= asetus 1).
- Voit muuttaa asetuksen seuraavasti:
- Paina valitsintä < niin monta kertaa, kunnes asetus on haluamasi.
- Paina käynnistyspainiketta.
Näytö sammuttaa. Valittu asetus tallentuu koneen muistiin.
- Sulje koneen luukku.


2 Annoste erikoissuola (tarvittaessa) Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säättöarvo on 0!) ...

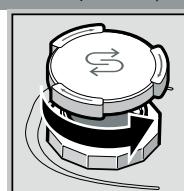


Irrota kansi.

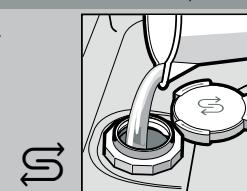

Täytä suolasäiliö
vedellä
vain ennen
ensimmäistä
pesukertaa.

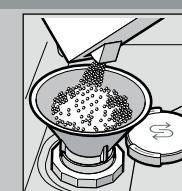

Annostele säiliöön
erikoissuola
(ei pesuainetta!).

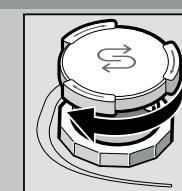


Sulje kansi.
Käynnistä pesu
välittömästi.

3 Annoste huuhtelukirkaste




Lasinkirkasta ...

Paina merkin 1
kohdalta,
nosta kansi 2
ylös.

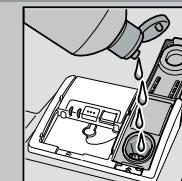

Huuhtelukirkasteen
täyttäminen.

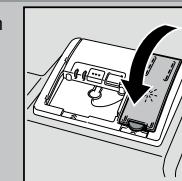

Sulje kansi.
KLIK!

4 Annoste astianpesuaine



Paljon likaa, paljon pesuainetta ...


Avaa
tarvittaessa kansi
(paina painiketta).



Huom,
yhdistelmätuotteet
eivät sovellu
kaikkiin
pesuohjelmiin,
noudata aineen
valmistajan
ohjeita.



Täytä pesuainetta
vain kuivan
koteloon.

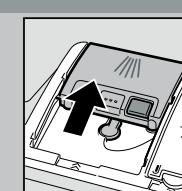

Työnnä kansi
kiinni,
paina alaspäin.
PLOP!

5

Kytke kone toimintaan

6

Valitse ohjelma

Nopeasti, säästääne tai tehokkaasti ...

Pesuohjelmatalukko

Taulukossa on annettu kaikki
mahdolliset pesuohjelmat.
Katso astianpesukoneesi ohjelmat
koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmatiedot on mitattu laboratoriossa
europalaisen standardin EN 50242.
Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista.
* puolet standardiaistastosta

Intensiivi

70°



Normaali

65°



Eko

50°



Varovainen

40°



Pika

45°



Esihuutelu



Kesto h : min

2:55 - 1:05

0:29 *

0:15

Sähkökulutus kWh

1,50 - 0,75

0,80

0,05

Vedenkulutus litroina

15 - 12

10

4

7

Käynnistä ohjelma Pesu käynnisty ...

8

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

Lisätoiminnot **

Pikaohjelma
(VarioSpeed)
... tässä lisäohjelmassa
energiankulutus lisääntyy,
jotta pesutulos säilyy
yhtä hyvin.

Puolitäytö
... kun astioita on vähän,
säästää vettä, energiata
ja aikaa.

Tehoalue
... sopii ihanteellisesti
sekalaisten astioiden
pesuun. Suihkupaine
ja pesulämpötila
ovat hieman korkemmat.

Hygieinia
... Pesuvaatteiden aikana
lämpötila nousee.
Näin pesutuloksesta
tulee hygieenisempi.


Extrakuivaus
... parantaa
kuivaustulostusta
huuhtelulämpötilan
ollessa korkeampi.
(Tarkista, onko
koneessa lämmölle
arkoja astioita.)

** mallin mukaan


9000 737 606 (9112) 640 EV

Huolto ja hoito

Siivilät
...tarkista, puhdista
tarvittaessa

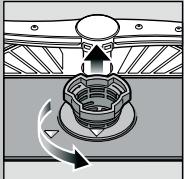


Kierrä
siiviläsylynteriä,
irrota
siiviläjärjestelmä ...

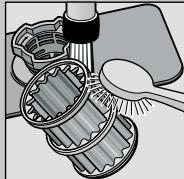


Täydellisen pesutuloksen varmistamiseksi ...

huuhdo juoksevan
veden alla ...

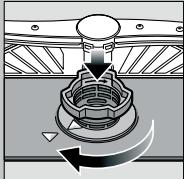


kiinnitä paikoilleen ...

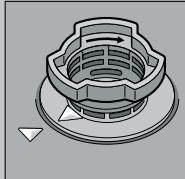

Kierrä
siiviläjärjestelmä
kiinni.
HUOMIO!
MERKIT!

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipiypörän alueella roskia tms.
- Napsauta suojuus kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.


Suihkuvarret
...Poista tukkeutumat/
saostumat

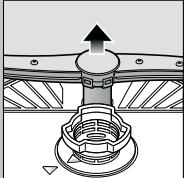

nosta alasuihkuvarsi
pois ...



irrota yläsuihkuvari ...

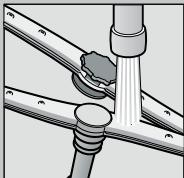


puhdista suihkuvarsi
suuttimet juoksevan
veden alla
(tarvittaessa
hammastikuilla) ...



kiinnitä
alasuihkuvarsi
paikoilleen ...

Kierrä yläsuihkuvari
kiinni

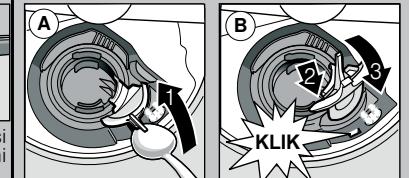

Lisää ohjeita löydet käyttöohjeesta

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!


Häiriö

Mahdollinen syy

Toimenpide

Näyttö »« syttyy

Vesihana juuttunut kiinni tai
tukossa kalkin johdosta



- ▶ Avaa vesihana.
- ▶ 1. Irrota vesiliitäntä.
2. Puhdista tuloveden suodatin.
3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanan ollessa auki.
Jos vesimääriä on pienempi, vaihda vesihana.
- ▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.

Vedenpoistoletku
on tukossa tai mutkalla

Poistovesipumpun
suojakansi ei ole paikallaan

Poistovesipumppu jumittunut

- ▶ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.
- ▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).

- ▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempana).

Näyttö »« vilkkuu

Koneessa on tekninen vika

- ▶ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö).

Koneessa on vielä vettä

Ohjelma ei ole vielä päättynyt

- ▶ Irrota kone sähköverkosta.
- ▶ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).

Ruosteläikkää
ruokailuvälaineissä

Ruokailuvälaineet eivät ole ruosteekestäviä
Kovaa materiaalia olevat veitsenterät
ruostuvat helpommin
Astioista lähtee ruostetta

- ▶ Pese vain konepesun kestävä ruokailuvälaineitä.
- ▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.


Häiriö

Mahdollinen syy

Toimenpide

Astiat eivät ole puhtaita

Astioihin jää
ruoantähitteitä

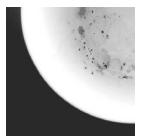

Astiat toisiaan
vasten tai päällekkäin

Liian vähän pesuainetta

Valittu sopimaton ohjelma

Suihkuvarsi suuttimet tukossa

Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla
paikallaan

Suihkuvarret juuttuneet kiinni

- ▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.

- ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.

- ▶ Valitse tehokkaampi ohjelma.

- ▶ Puhdista suihkuvarret (katso aiempana).

- ▶ Puhdista siivilät (katso aiempana).

- ▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.

Pisarajälkiä tai juovia

Huuhtelukirkasteen annostusmäärä
liian suuri/liian vähäinen

- ▶ Juovat: pienennä annostusmäärää.

- ▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahrat: suurenna annostusmäärää.

Astiat eivät ole kuivia

Huuhtelukirkaste

- ▶ Lisää annostelumäärää.

- ▶ Vaihda tuote.

Astioihin jää
maitomainen kalvo
(pyyhittävissä)

Käytetyn yhdistelmäpesuaineen
kuivausteho on huono

Laiteasetus

- ▶ Aktivoi intensiivikuivaus (laitemallin mukaan).

- ▶ Säädä vedenpehmentimen teho säädettävästi.

Maitomainen kalvo, lasien
läpi ei näe/väri muuttuu
(kalvo ei lähde pois)

Vedenpehmentimen teho säädettävästi

- ▶ Lisää erikoissuola.

Maitomainen kalvo, lasien
läpi ei näe/väri muuttuu
(kalvo ei lähde pois)

Erikoissuola puuttuu

- ▶ Pese vain konepesun kestäviä laseja.

Lasit eivät sovellu konepesuun

- ▶ Käytä lasinpesuun soveltuva pesuainetta.

Muoviosissa/astioissa
on värjätyimiä

Liian vähän pesuainetta
Värjätyimiä elintarvikkeiden
johdosta (tomaattiikastike)

- ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.

- ▶ Värjätyimiä ovat vaarattomia;

- ▶ ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.

Pesuohjelman lopettaminen aikaisemmin ...

Paina pesuohjelman aikana käynnistyspainiketta
noin 3 sekunnin ajan (Reset), kunnes kaikki
osoittimet sammuvat.



Ohjelma päätyy noin minuutin kuluttua ja kone alkaa
poistaa jäljellä olevaa vettä.

Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti
(astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetiketin jäämää;
poista suurimmat ruoantähitteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.