



Kort en handig:  
alles voor het gebruik van  
uw afwasautomaat ...

**Vóór het eerste gebruik altijd  
het installatievoorschrift en de  
gebruiksaanwijzing doorlezen!**

1

## Onthardingsinstallatie instellen \*

Waterhardheid bij  
het waterleidingbedrijf  
Wasserwerk opvragen  
en hieronder invullen ...



\* Alleen vóór de eerste  
afwas of bij  
veranderde  
waterhardheid.

| °dH   | Hardheids-<br>bereik | mmol/l  | stand | A                                | B                                | C                                |
|-------|----------------------|---------|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0-6   | zacht                | 0-1,1   | 0     | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| 7-16  | gemiddeld            | 1,2-2,9 | 1     | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| 17-21 | hard                 | 3,0-3,7 | 2     | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| 22-35 | hard                 | 3,8-6,2 | 3     | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

Snel gedaan ...


## en zo instellen

- AAN/UIT-schakelaar inschakelen.
- Toets > ingedrukt houden en de START-toets indrukken tot **S** en **U** knipperen.
- Toetsen loslaten.
- De zoutbijvulindicatie **S** en de indicatie drogen **U** knipperen.
- De indicatie A is verlicht (= stand 1).
- De instelling als volgt wijzigen:
- Toets < net zo vaak indrukken tot de gewenste stand is ingesteld.
- START-toets indrukken.
- De indicaties **S** en **U** gaan uit. De ingestelde stand is opgeslagen.
- Deur sluiten.


## Vul onthardingszout

## Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...


## Voor optimale spoelresultaten

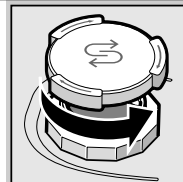


Deksel  
opendraaien.

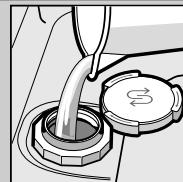

Alleen vóór de  
eerste afwasbeurt  
het zoutreservoir  
met water vullen.

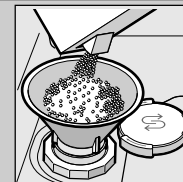

**Vullen met  
onthardingszout  
(nooit met  
reinigingsmiddel!).**

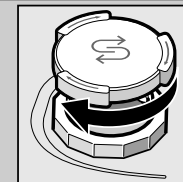


Deksel sluiten.  
Onmiddellijk  
spoelen.


## Vul glansspoelmiddel

## Maakt kraakhelder ...


## Voor optimale droogresultaten

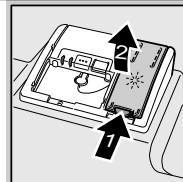

Markering 1 indrukken,  
deksel 2 optillen.

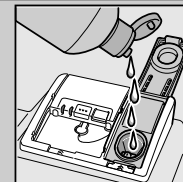


**Met glans-  
spoelmiddel  
vullen.**

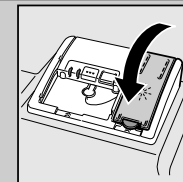

Deksel sluiten.  
KLIK!

## Vul afwasmiddel



## Veel vuil, veel afwasmiddel ...

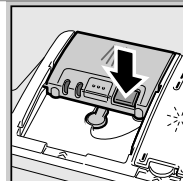


Eventueel  
deksel openen  
(toets indrukken).



**Attentie!**  
Gecombineerde  
producten  
niet voor alle  
programma's  
geschikt,  
aankwijzingen van  
de fabrikant  
in acht nemen.

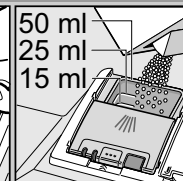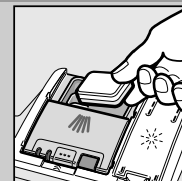

Afwasmiddelbakje  
alleen in het droge  
afwasmiddelbakje  
gieten.

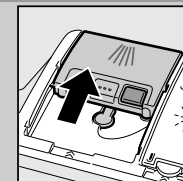

Deksel  
dichtschuiven,  
indrukken.  
PLOP!

## Inschakelen van het apparaat

## Programma kiezen

## Snel, zuinig of intensief ...

### Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke  
aantal programma's vermeld.  
De bij uw apparaat behorende programma's  
kunt u op het bedieningspaneel aflezen.

De programmagegevens zijn laboratorium-  
meetwaarden volgens de Europese norm EN 50242.  
Afwijkingen zijn in de praktijk mogelijk.  
\* Halve normbelading

|                         | Intensief<br>70° | Auto<br>45° / 65° | Eco<br>50° | Zacht<br>40° | Snel<br>45° | Voor-<br>spoelen |
|-------------------------|------------------|-------------------|------------|--------------|-------------|------------------|
|                         |                  |                   |            |              |             |                  |
| Duur in uren/ min.      | ←                | 2:55 - 1:05       | →          | ←            | 0:29 *      | 0:15             |
| Stroomverbruik in kWh   | ←                | 1,30 - 0,65       | →          | ←            | 0,70        | 0,05             |
| Waterverbruik in liters | ←                | 16 - 7            | →          | ←            | 9           | 3                |

Bij uitgeschakelde toevoeging van glansspoelmiddel of gebrek aan glansspoelmiddel verandert de cyclustijd.

## Extra functies \*\*

## Maken flexibel ...

**Tijd besparen  
(VarioSpeed)**  
... wordt door meer  
energieverbruik  
bij gelijk blijvend  
reinigingsresultaat  
bereikt.

**Halve belading**  
... bij weinig afwas,  
bespaart water, energie  
en tijd.

**IntensiveZone  
(IntensiefZone)**  
... perfect voor  
gemengde belading.  
Spreedruk en temperatuur  
van het afwaswater worden  
iets verhoogd.

**Hygiëne  
(Hygiene)**  
... Tijdens het  
reinigingsproces wordt  
de temperatuur verhoogd.  
Hierdoor wordt een verhoogde  
hygiënestatus bereikt.

**Extra drogen**  
... verbetert het  
droogresultaat door  
verhoogde  
temperatuur tijdens  
het naspoelen.  
(Wees voorzichtig met  
gevoelig serviesgoed.)


\*\* Afhankelijk van het model

## Starten van het programma aan de slag ...

## Apparaat uitschakelen en klaar is Kees ...

Schoonmaken en onderhoud


Zeven  
... controleren,  
eventueel  
schoonmaken.

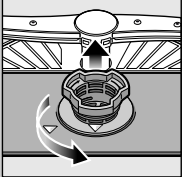


Zeefcilinder  
eruit draaien,  
zeefsysteem  
eruit halen ...




onder  
stromend  
water  
afspoelen ...

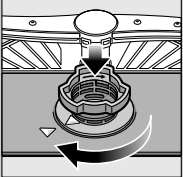

erin zetten ...

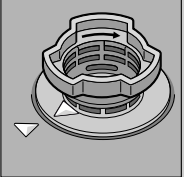


zeefsysteem  
vastschroeven.  
(LET OP  
MARKERING!)

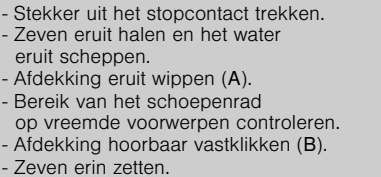


- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Zeven eruit halen en het water eruit scheppen.
- Afdekking eruit wippen (A).
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren.
- Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
- Zeven erin zetten.


Sproeiarmen  
... verstoppingen door  
kalk/etensresten  
verwijderen.

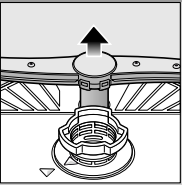


Onderste sproeiarm  
naar boven eraf trekken

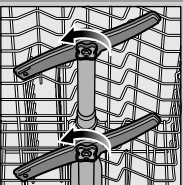

bovenste sproeiarmen  
afschroeven ...

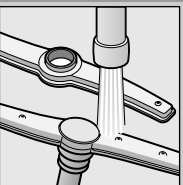

sproeiopeningen  
onder stromend water  
(eventueel met  
een tandenstoker)  
schoonmaken ...

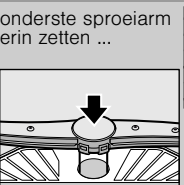


onderste sproeiarm  
erin zetten ...



bovenste  
sproeiarmen  
vastgeschroeven.



**A**

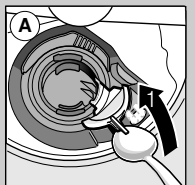

**B**



**KLIK!**

Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

| Storing                                                                                                  | Eventuele oorzaken                                                                                 | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicatie „  " brandt   | Kraan verstopt of verkalkt                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kraan opendraaien.</li><li>▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven.</li><li>▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken.</li><li>▶ 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 10 liter per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen.</li><li>▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.</li></ul> |
|                                                                                                          | De afvoerslang is verstopt of geknikt                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ De afvoerslang zonder knik plaatsen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                          | Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Afdekking (zie boven) monteren.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                          | Afvoerpomp geblokkeerd                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Indicatie „  " brandt | Apparaat technisch defect                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermijden).</li><li>▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.</li></ul>                                                                                                                                                                                                         |
| Resterend water in het apparaat                                                                          | Programma nog niet beëindigd                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Apparaat sluiten en inschakelen resp. programma afbreken (zie Programma afbreken).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Roestvlekken op bestek                                                                                   | Bestek niet roestbestendig<br>Harde messenlemmets zijn kwetsbaarder<br>Roest van andere voorwerpen | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines.</li><li>▶ Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                            |

| Storing                                                           | Eventuele oorzaken                                                                                                                                     | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serviesgoed is niet schoon                                        | Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken.</li></ul>                                                                                                                                                                                                              |
| Zand of korrelige resten op het serviesgoed                       | Te weinig afwasmiddel<br>Ongeschikt programma gekozen<br>Sproeiers van sproeiarmen verstopt<br>Zeven vuil, zitten niet vast<br>Sproeiarmen geblokkeerd | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.</li><li>▶ Sterker programma kiezen.</li><li>▶ Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven).</li><li>▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven).</li><li>▶ Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.</li></ul> |
| Vlekken en strepen                                                | Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Bij strepen: dosering verlagen.</li><li>▶ Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.</li></ul>                                                                                                                                                                                      |
| Serviesgoed niet droog                                            | Glansspoelmiddel                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Dosering verhogen.</li><li>▶ Ander product gebruiken.</li><li>▶ Glansspoelmiddel gebruiken.</li></ul>                                                                                                                                                                                  |
| Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)              | Het gecombineerde afwasmiddel heeft een slechte droogcapaciteit<br>Instelling van het apparaat                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model).</li><li>▶ Onthardingsinstallatie juist instellen.</li></ul>                                                                                                                                                                    |
| Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)    | Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld<br>Onthardingszout ontbreekt                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Onthardingszout bijvullen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren | Glazen niet geschikt voor afwasmachine                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine.</li><li>▶ Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.</li></ul>                                                                                                                                                                  |
|                                                                   | Te weinig afwasmiddel<br>Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.</li><li>▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.</li></ul>                                                                                                                                            |

Afbreken van het programma ...

Op de juiste manier inruimen ...

Tijdens het programma de START-toets ca. 3 sec. (reset) ingedrukt houden tot alle indicaties uit zijn.



Het resterende programmaverloop voor het wegpompen van het restwater duurt ca. 1 minuut.

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.