





## Tīrīšana un kopšana


Sieti ... pārbaudiet un, ja nepieciešams, tīriet.

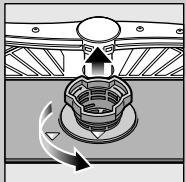


Pagrieziet sieta cilindru, izņemiet sieta sistēmu ...

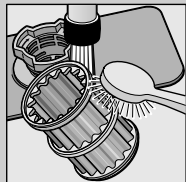

noskalojiet zem tekoša ūdens ...

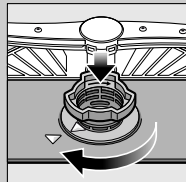

ievietojiet ...

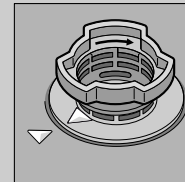


aizskrūvējiet sieta sistēmu. **IEVEROJIET MARĶĒJUMU!**


## Kanalizācijas sūkņa tīrīšana

- Izvelciet kontaktdakšu.
- Izņemiet sietus un izsmeliet ūdeni.
- Paceliet vāku (A).
- Pārbaudiet, vai spārnu rata zonā nav svešķermeņu.
- Dzirdami iefiksējiet vāku (B).
- Ievietojiet sietus.


Smidzināšanas lāpstiņas ... notīriet aizsērējumus/ nosēdumus.

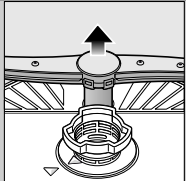

Pavelciet apakšējo lāpstiņu uz augšu ...

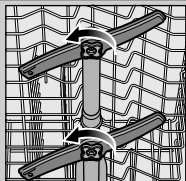

noskrūvējiet augšējās smidzināšanas lāpstiņas ...

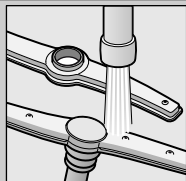


tīriet zem tekoša ūdens (ja nepieciešams, ar zodu bikstāmo) ...



ievietojiet apakšējo lāpstiņu ...



stingri pieskrūvējiet augšējās smidzināšanas lāpstiņas.

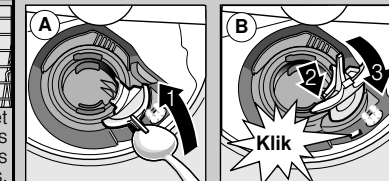




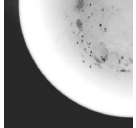
**Klik**

## Ar pašu spēkiem novērsiet nelielus bojājumus ...

... jo ir vērts ar pašu spēkiem novērst bojājumus!

Papildnorādījumus sk. Lietošanas pamācībā

Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība
Deg indikācija „  “	<p>Iespēlēta vai pārkaļķojusies ieplūdes armatūra</p>  <p>Aizsērējusi vai salocīta kanalizācijas šļūtene</p> <p>Nav piemontēts vāks kanalizācijas sūknis</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Atveriet ieplūdes armatūru.</li> <li>▶ 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu.</li> <li>▶ 2. Tīriet sietu ūdens pieslēgumā.</li> <li>▶ 3. Ja ūdenskrāns ir atgriezts, tad ūdens caurplūdes daudzumam jāsastāda min. 10 l/min. Ja caurplūde ir nepietiekama, lieciet nomainīt ieplūdes armatūru.</li> <li>▶ Iztaisnojiet ieplūdes šļūteni.</li> <li>▶ Iztaisnojiet kanalizācijas šļūteni.</li> <li>▶ Montējiet vāku (sk. augstāk).</li> </ul>
Indikācija „  “ mirgo	<p>Bloķēts kanalizācijas sūknis</p> <p>Ierīces tehniskie bojājumi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tīriet kanalizācijas sūkni (sk. augstāk).</li> <li>▶ Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (nosauciet kļūdas indikāciju).</li> <li>▶ Atvienojiet ierīci.</li> </ul>
Mašīnā atrodas atlikušais ūdens	<p>Programma vēl nav pabeigta</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aizveriet ierīci un ieslēdziet jeb pārtrauciet programmu (sk. Programmas pārtraukšana).</li> </ul>
Rūsa uz galda piederumiem	<p>Galda piederumi nav korozijizturīgi</p> <p>Cieti nažu asmeņi ir jūtīgāki</p> <p>Nepiederīgā rūsa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgus galda piederumus.</li> <li>▶ Nekad nemazgājiet mašīnā traukus, kuri satur rūsas sastāvdaļas.</li> </ul>

Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība
Trauki nav tīri	<p>Trauki atrodas cieši blakus jeb viens virs otra</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos.</li> </ul>
Uz traukiem smilšu vai graudveida paliekas	<p>Par maz tīrītāja</p> <p>Izvēlēta nepiemērota programma</p> <p>Aizsērējušas smidzinātājlāpstiņu sprauslas</p> <p>Sieti netīri, nav stingri nostiprināti</p> <p>Bloķētas smidzinātājlāpstiņas</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus.</li> <li>▶ Izvēlieties intensīvāku programmu.</li> <li>▶ Tīriet smidzinātājlāpstiņas (sk. augstāk).</li> <li>▶ Tīriet sietus (sk. augstāk).</li> <li>▶ Ievietojiet traukus tā, lai smidzinātājlāpstiņas varētu brīvi griezties.</li> </ul>
Traipi un svēdras	<p>Pārāk augsta/pārāk zema skaidrskalošanas dozēšana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Svēdru gadījumā: samaziniet dozēšanu.</li> <li>▶ Ūdens un kalķa traipu gadījumā: paaugstiniet dozēšanu.</li> </ul>
Trauki nav sausi	<p>Skaidrskalošanas</p> <p>Izmantotajam kombinētajam tīrītājam ir slikta žāvēšanas jauda</p> <p>Ierīces nostādīšana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Paaugstiniet dozēšanu. Nomainiet produktu.</li> <li>▶ Izmantojiet skaidrskalošanas.</li> </ul>
Uz traukiem pienaini aplikumi (izņemami)	<p>Nepareizi nostādīta ūdens mikstināšana</p> <p>Iztrūkst speciālsāls</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivējiet intensīvo žāvēšanu (atkarībā no modeļa).</li> <li>▶ Pareizi nostādiēt mikstināšanas ierīci.</li> <li>▶ Iepildiet speciālsāli.</li> </ul>
Pienaini aplikumi, nespodras/blāvas glāzes (neizņemami)	<p>Glāzes nav izturīgas mazgāšanai</p> <p>trauku mazgājamā mašīnā</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgas glāzes.</li> <li>▶ Izmantojiet stiklu saudzējošus tīrītājus.</li> </ul>
Plastmasas/atsevišķu trauku krāsu izmaiņas	<p>Par maz tīrītāja</p> <p>Pārtikas produktu krāsvielu (tomātu sulas) izraisītās krāsu izmaiņas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus.</li> <li>▶ Krāsu izmaiņām nav ietekmes; Tās izzūd turpmākajos skalošanas procesos.</li> </ul>

## Programmas apstādīšana ...

Programmas laikā spiediet START taustiņu apm. 3 sek. (reset), līdz visas indikācijas nodziest.



Atlikusi programmas norise atlikušā ūdens nosūkšanai turpinās apm. 1 minūti.

## Pareiza ievietošana ...

Vadoties pēc Lietošanas pamācības norādījumiem, sakārtojiet trauku mazgāšanas mašīnā mazgātizturīgus traukus (bez pelnu, vaska, ziežu, krāsu, līmetiķešu atlikumiem; noņemiet lielas ievārijuma, piena produktu un ēdienu paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājlāpstiņas var brīvi griezties.