

Uldkurv



9201 / 9000741163



Tag først uldkurven i brug, når du har læst denne vejledning og tørretumblerens brugsanvisning!

Uldkurven


Uldkurven gør det muligt at tørre **enkelte** maskin- eller håndvaskbare uldtekstiler, sportssko af kunststof eller kunstlæder og tøjdyr. Uldkurven drejer ikke med rundt i tromlen. Derfor er det muligt at tørre tekstiler af uld, sportssko eller tøjdyr. Uld må så vidt muligt ikke bevæges, når det er vådt, da det har en tendens til at blive sammenfiltret. Sportssko kan beskadige tromlen på grund af deres vægt. Tøjdyr kan beskadige tromlen på grund af deres vægt og størrelse.




Kontrol af uldkurv

Anvend aldrig uldkurven, hvis den er beskadiget!
Informér kundeservice!

Indsætning af kurv

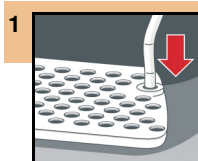

Sæt begge kurvens fødder ind i maskinen.

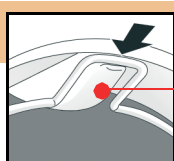

Lad kurven hvile mod kanten.




Tromlen skal være tom!

Anvendelseseksempler





Vasketøjet skal være centrifugeret!
Læg de enkelte stykker tøj løst ind, pres dem ikke sammen!


Bukser / Nederdel

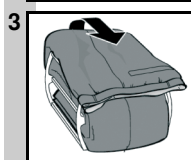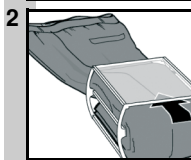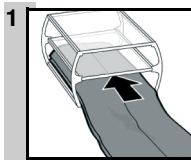



Pullover

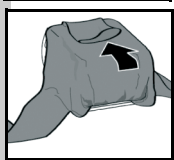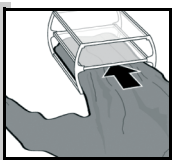

Sportssko

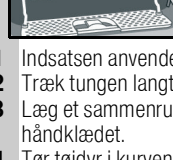


Tøjdyr

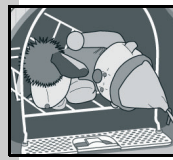

- 1 Indsatsen anvendes ikke til sportssko.
- 2 Træk tungen langt ud ved sportssko. Tag snørebånd, indlægssåler og/eller hælepuder ud.
- 3 Læg et sammenrullet håndklæde i kurven, så der dannes en skrå støtteflade. Sæt sportsskoene på højkant på håndklædet.
- 4 Tør tøjdyr i kurven uden indsats. Overskrid ikke mængden, så der ikke falder nogen tøjdyr ud af kurven.

Tørring med uldkurv

Uldkurv
Indsats

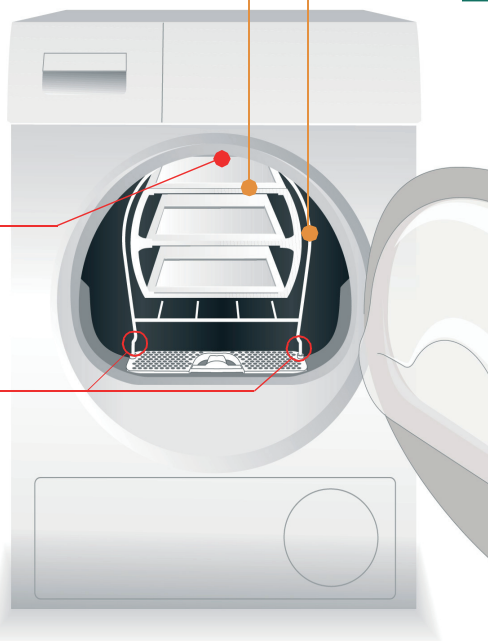

Tørring



Slukning af tørretumbler

Tryk på programvælgeren ①.

Udtagning af vasketøj

Tag kurven ud af tørretumbleren sammen med indsatsen efter tørring. Bred vasketøjet ud, og lad det blive luftet igennem i ca. 15 minutter.

efter afslutning af programmet ...

Start af program

Tryk på tasten ► Start/Pause.

...Indstilling af tørretid

Tørretiden kan indstilles i 10 minutters intervaller op til maks. 2:30 h ved at trykke på tasten Ändern (Rediger) eller på tasten for programvarighed (alt efter model). For at opnå tørreresultatet Skabstørst anbefales følgende tider. Ved tykke stykker vasketøj eller vasketøj i flere lag kan der forekomme restfugtighed. Eftertør om nødvendigt.

Tynd uldpullover	1:20 h
Tyk uldpullover	1:30 - 3:00 h
Nederdel	1:00 - 1:30 h
Bukser	1:00 - 1:30 h
Små dele, f.eks. handsker	30 min
Sportssko (maks. 1,5 kg)	1:30 h + udluftning eller maks. 2:00 h
Tøjdyr	alt efter størrelse 1:30 - 3:30 h

Valg af program for uldkurv ...

Anvend kun programmet til uldkurven!
Se programoversigten i brugsanvisningen!

Indsætning af indsats

! Vasketøjet må ikke berøre tromlen!
Vasketøjet kan ellers blive fastklemt og beskadiget!

