

Villakori



9201 / 9000741164



Ota villakori käyttöön vasta, kun olet lukenut tämän ohjeen ja kuivausrummun käyttöohjeen!

Villakori


Villakorin avulla voit kuivata **yksittäiset** kone- tai käsinpesun kestävät villavaatteet, keinoaineesta valmistetut tai keinonahkaiset urheilujalkineet ja pehmolelut. Villakori ei pyöri rummun mukana. Siten siinä voidaan kuivata villavaatteet, urheilujalkineet tai pehmolelut. Villaa ei saa mielellään liikuttaa kosteana, koska sillä on taipumus vanuttua. Urheilujalkineiden paino voi vaurioittaa rumpua. Pehmolelujen paino ja koko voivat vaurioittaa rumpua.



Villakorin tarkastus

Älä ota vaurioitunutta villakoria käyttöön!
Ota yhteys huoltopalveluun!

Korin asettaminen paikalleen

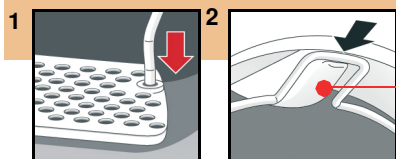

Aseta molemmat jalat paikoilleen.

Kiinnitä kori.


Rummun pitää olla tyhjä!

Käyttöesimerkkejä




Pyykin pitää olla lingottu!
Laita vaatteet väljästi koriin, älä jätä puristuksiin!


Housut / hame

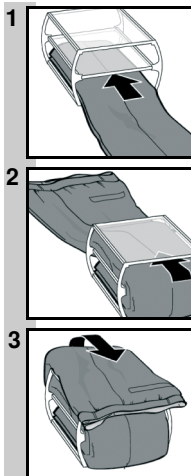

Villapaita

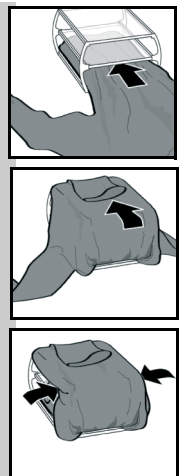

Urheilujalkineet

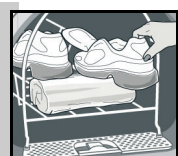


Pehmolelut



- 1 Sisäosaa ei käytetä urheilujalkineita kuivattaessa.
- 2 Vedä urheilujalkineiden kieli pitkälle ulos. Poista kengännauhat, sisäpohjat ja/tai kantatyyny.
- 3 Aseta pyyheliinakääre koriin siten, että koriin muodostuu vino alusta. Laita urheilujalkineet koriin kanta pyyheliinan päälle.
- 4 Kuivaa pehmolelut korissa ilman sisäosaa. Noudata sallittua määrää, jotta pehmolelut eivät putoa korista.

Kuivaus villakorin avulla

Villakori
Sisäosa

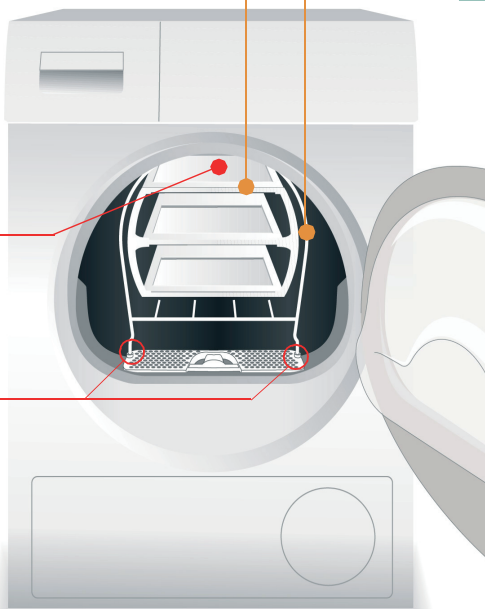

Kuivaus



Kuivausrummun kytkeminen pois päältä

Paina ohjelmavalitsinta ①.

Pyykin poistaminen

Ota kuivauksen jälkeen kori ja sisäosa pois kuivausrummusta. Ripusta vaate väljästi ja anna sen tuuletua noin 15 minuuttia.

ohjelman päättymisen jälkeen ...

Ohjelman käynnistäminen

Valitse painike ► **Start/Pause** (Käynnistä/Tauko).

...kuivausajan asettaminen

Voidaan asettaa 10 minuutin välein 2:30 h asti valitsemalla painike Muuta tai käyttämällä ohjelman keston painiketta (mallista riippuen). Jos kuivaustuloksen halutaan olevan kaappikuiva, suosittelemme seuraavia aikoja. Jos vaate on paksu tai monikerroksinen, siihen voi jäädä jäännöskosteutta; kuivaa tarvittaessa lisää.

Ohut villapaita	1:20 h
Paksu villapaita	1:30 - 3:00 h
Hame	1:00 - 1:30 h
Housut	1:00 - 1:30 h
Pienet tavarat, esim. käsinpesu	30 min
Urheilujalkineet (enint. 1,5 kg)	1:30 h + tuuletus tai enint. 2:00 h
Pehmolelut	koosta riippuen 1:30 - 3:30 h

Villakorin ohjelman valinta ...

Käytä vain villakorille tarkoitettua ohjelmaa!
Katso käyttöohjeessa oleva ohjelmataulukko!

Sisäosan asettaminen paikalleen

⚠ Pyykki ei saa koskettaa rumpua!
Vaatteet voivat muutoin joutua puristuksiin ja vaurioitua!

