

Deres nye tøretumbler

Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Bosch.

Denne kondens-tøretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring af varmevekslerne udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug og reduceret vedligeholdelse → side 6.

Alle tøretumblerne bliver kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken.

Hvis De har spørgsmål, står vores kundeservice gerne til rådighed.

Miljøvenlig bortskaffelse

Bortskaf emballagen miljøvenligt.

Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE). Direktivet fastsætter rammerne for returnering og genanvendelse af kasserede apparater i alle EU-lande.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på: www.bosch-home.com

Læs venligst denne vejledning, inden tøretumbleren tages i brug!

Indhold

Forberedelse	Side 2
Indstille program	Side 2
Tørring	Side 3/4
Anvisninger om vasketøj	Side 5
Hvad De absolut bør være opmærksom på	Side 6
Elektrisk tilslutning	Side 6
Programoversigt	Side 7
Installation	Side 8
Frostskriv / Transport	Side 8
Pleje og rengøring	Side 9
Tekniske data	Side 10
Ekstra tilbehør	Side 10
Normale lyde	Side 11
Hvad nu hvis ... / Kundeservice	Side 12
Sikkerhedsanvisninger	Side 13

Reducerer krølning og forlænger anti-krølningfasen efter programmets afslutning; mulighed for valg af to tri.

Reduceret temperatur til sorte tekstiler, ved længere tøretid; f.eks. polyacryl, polyamid, elastan eller acetat.

Indikatorer for programforløb: tørring, strygetørt, skabstørt, anti-krølfunktion/færdig.

Rengør frugfiltrene under rindende vand → side 4.

Tøm kondensvandbeholderen → side 9.

Rens evt. filtret i kondensvandbeholderen → side 9.

Formålsmæssig anvendelse

- Kun i private husholdninger,
- Kun til tørring af tekstiler, der er blevet vasket i vand.

Forberede installation se side 8

Kontroller tøretumbleren

Stik netstikket i kontakten

Sorter vasketøjet + læg det ind

Vælg program + indstil

Tørring

Tømme kondensvand

Anvisninger om vasketøj ...

Hvad De absolut bør være opmærksom på ...

Plejemærker på tekstiler

Følg producentens vaskeanvisninger!

Rengøring af frugfiltre

Snugfiltre

Filter i kondensvandbeholder

Tekstiler

Slukke for tøretumbler

Tage vasketøj ud

Elektrisk tilslutning

Miljøbeskyttelse / Energisparetips

Programoversigt

Afbryde program

Programoversigt

PROGRAMEM

Sortering af vasketøj efter tekstil- og stofftype. Tekstiler skal være tøretumblerbegreb.

Efter tørring: Vasketøj ...

PROGRAMMER

***Bomuld** max. 7 kg
**Strygetørt max. 3,5 kg
Mix max. 3 kg
Strygetørt max. 1,5 kg
Skabstørt max. 2 kg
Skabstørt + / Extra tørt max. 3 kg
Tidsprogram Varmt max. 3 kg
Tidsprogram Koldt max. 3 kg

600-1800

6

7

5

4

3

2

1

994

WTW6533N

Robert Bosch Haushgeräte GmbH
Car-Wiley-Str. 34
81739 München, Germany

Installation

- Leveringsomfang: Tørretumbler, brugs- og opstillingsanvisning, uldkurv (afhængigt af model).
- Kontroller tørretumbleren for transportskader!
- Tørretumbleren er meget tung. Løft den ikke alene!
- Pas på skarpe kanter!
- Tørretumbleren må ikke opstilles i rum, hvor der er risiko for frost!
- Der kan opstå skader, når vandet fryser!
- Lad i tvilstilfælde en fagmand tilslutte tørretumbleren!
- Løft ikke tørretumbleren i dele, der stikker ud (f.eks. lugen) - fare for brud!

Opstilling af tørretumbler

1. Netstikket skal altid være tilgængeligt.
Tag alle tilbehørsdele ud af tromlen.
Tromlen skal være tom!
2. Nettislutning se Sikkerhedsanvisningerne → side 13.
- Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en vekselstrøms-stikkontakt med jordforbindelse.
- Lad en elektriker kontrollere stikkontakten i tvilstilfælde.
- Netspændingen og spændingsangivelsen på tørretumblerens typeskilt (→ side 10) skal stemme overens!
- Tilslutningsværdi og nødvendig sikring er oplyst på tørretumblerens typeskilt.

Frostsikring

Forberedelse

1. Tøm kondensvandbeholderen → side 4.
2. Stil programvælgeren på et vilkårligt program.
3. Tryk på tasten ① (Start/Stop) → kondensvandet bliver pumpet ind i beholderen.
4. Vent 5 minutter, og tøm efter beholderen for kondensvand.
5. Stil programvælgeren på **Fra**.

Transport

- Forberedelse af tørretumbleren → se Frostsikring.
- Tørretumbleren skal stå lodret under transport.
- Lad tørretumbleren stå stille to timer efter transport.

I Der er rester af vand i tørretumbleren. Dette kan løbe ud, hvis tørretumbleren stilles skråt.

8

Vedligeholdelse og rengøring

Kun i slukket tilstand!

Varmeveksler

Tørretumblerens varmeveksler bliver rengjort automatisk under tørringen, i displayet vises **Cln**. Kondensvandbeholderen må ikke trækkes ud under rengøringsprocessen.

Tørretumbler-kabinet, betjeningsfelt, luftgitter

Tør af med en blød, fugtig klud. Anvend ikke aggressive rengørings- eller oplosningsmidler. Fjern rester af vase- og rengøringsmidler med det samme. Under tørringen kan der ind i mellem dannede sig vandansamlinger mellem ruden og tætningen. Dette reducerer ikke på nogen måde tørretumblerens funktion!

Filter i kondensvandbeholder

Filtret i kondensvandbeholderen bliver automatisk rengjort under tømmingen af beholderen. Rengør alligevel med jævn mellemrum filtret under rindende vand → derved undgås hårdnakdede aflejringer/smudsansamlinger. Det er nødvendigt at rengøre filtret, hvis symbolet ② stadig blinker i displayet efter tømmning af kondensvandbeholderen.

1. Træk kondensvandbeholderen ud.
2. Træk filtret ud af indgreb.
3. Rengør filtret under rindende vand eller i opvaskemaskinen.
4. Sæt filtret ind igen.
5. Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går i indgreb.

Tørretumbleren må kun benyttes med filter!

Fugtfølere

Tørretumbleren er udstyret med fugtfølere af rustfrit stål. Fugtfølrene mäter fugtigheden i vasketøjet. Efter længere tids drift kan der danne sig et tyndt kalklag på fugtfølrene.

1. Luk lugen op.
2. Rengør fugtfølrene med en fugtig svamp med ru overflade.

Brug aldrig ståluld eller skurende midler!

9

Tekniske data

Mål (DxBxH)	60 x 60 x 85 cm (indstillelig højde)
Vægt	ca. 53 kg
Maks. fyldningsmængde	7 kg
Beholder til kondensvand	4,0 l
Tilslutningsspænding	220-240 V
Tilslutningseffekt	maks. 1000 W
Afsikring	10 A
Omgivende temperaturer	5 - 35 °C
Indikatorlampen ① (Start/Stop)	Er stikket sat i kontakten? Er der valgt et program?
Symbolet ② og indikatorlampen ① (Start/Stop) blinker.	Tøm kondensvandbeholderen → side 4. Rens evt. filtret i kondensvandbeholderen → side 9. Efter transport må tørretumbleren først startes efter to timers ventetid.
Symbolet ③ og indikatorlampen ① (Start/Stop) blinker.	Rengør frugtfiltrene under rindende vand → side 4.
Tørretumbleren starter ikke.	Angivelserne er vejledende værdier, som er beregnet ved standardbetingelser. Centrifugeshastighed omdr./min. (restfugtighed) Tørringstid i min.** Energiforbrug i kWh**
Bomuld 7 kg	1400 (ca. 50%) 128 1,45 1000 (ca. 60%) 149 1,68 800 (ca. 70%) 169 1,96
Strygetør 7 kg	1400 (ca. 50%) 92 1,11 1000 (ca. 60%) 113 1,40 800 (ca. 70%) 133 1,68
Tørreresultatet er ikke tilfredsstillende (vasketøjet føles for fugtigt)	Varmt vasketøj føles mere fugtigt, end det egentlig er! Det valgte program passer ikke til det lagte tøj. Anvend et andet tørreprogram, eller vælg desuden tidsprogrammet → side 7. Anvend finjustering af tørreresultatet → side 1/2.
Tørretid for lang	Rengør frugtfiltren under rindende vand → side 4. Utilstrækkelig lufttilførsel → sørge for luftcirkulation. Luftindsugningen er muligvis blokeret → Sørge for at holde indusugningen fri → side 8. Omgivende temperatur over 35 °C → Udluft.
Ekstra tilbehør (via bestillingsnummer hos kundeservice)	Fugtigheden i rummet stiger markant. Udluft rummet grundigt.
WTZ 11310	Ingen fejl! Automatisk rengøring af varmeveksler. Tørrumbleren kan af pladsmæssige årsager placeres ovenpå en egnet vaskemaskine af samme dybde og bredde.
WTZ 11300	Tørrumbleren skal ubetinget fastgøres til vaskemaskinen med dette monteringssæt!
WTZ 10290	Identisk med WTZ 11310, men med udtrækkelig arbejdsplade.
Indbygning uden topplade	Træk netstikket ud, klip den indvendige afdækning af pæren, der sidder over lugen, ned (med en Torx 20 skruetrækker), og udskift pæren. Luk afdækningen. Tørretumbleren må ikke benyttes uden afdækningen!
Af og til flere lyde og vibrationer	Der skal altid monteres en metalafdækning i stedet for apparats topplade af en fagmand. Ingen fejl! Normale lyde → side 11.
Kraftig brummelyd i nogle sekunder	Er kondensvandbeholderen helt på plads? → Skyd kondensvandbeholderen helt ind. Ingen fejl! Normale lyde → side 11.

10

Normale lyde

Under tørring opstår der helt normale lyde, som skyldes kompressoren og pumpen.

I nodstiflænde

Tørretumbleren må KUN...

Tørretumbleren må ALDRIG...

Risici

Kontakt vores kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjælpes på egen hånd (f.eks. ved at slukke/tænde). Vi finder altid en passende løsning - også for at undgå unødvendige teknikerbesøg. De kan støde på producentens kompetence og således være svikke på, at reparationer bliver udført af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele. Kontaktdata for den nærmeste **Kundeservice** findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger:

- DK 44 89 89 85
- Oplys apparats fabrikationsnummer (E-nr.) og produktionsnummer (FD) (se indersiden af lugen) til kundeservice.
- Sæt programvælgeren på **Fra** og træk netstikket ud af stikkontakten.
- Installation**
- Nettislutning**
- Drift**
- Defekt**
- Reserveade**
- Bortskaflse**

11

Hvad nu hvis ...

Sikkerhedsanvisninger

I nodstiflænde

Tørretumbleren må KUN...

Tørretumbleren må ALDRIG...

Risici

Kontakt vores kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjælpes på egen hånd (f.eks. ved at slukke/tænde). Vi finder altid en passende løsning - også for at undgå unødvendige teknikerbesøg. De kan støde på producentens kompetence og således være svikke på, at reparationer bliver udført af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele. Kontaktdata for den nærmeste **Kundeservice** findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger:

- Træk omgående stikket ud af stikkontakten, eller slå sikringen fra.
- De kan støde på producentens kompetence og således være svikke på, at reparationer bliver udført af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele. Kontaktdata for den nærmeste **Kundeservice** findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger:
- DK 44 89 89 85
- Oplys apparats fabrikationsnummer (E-nr.) og produktionsnummer (FD) (se indersiden af lugen) til kundeservice.
- Sæt programvælgeren på **Fra** og træk netstikket ud af stikkontakten.
- Installation**
- Nettislutning**
- Drift**
- Defekt**
- Reserveade**
- Bortskaflse**

da Brugsanvisning

BOSCH

12

13

Deres nye tørretumbler

Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Bosch.

Denne kondens-tørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring af varmeverksleren udmarkører sig ved et meget lavt energiforbrug og reduceret vedligeholdelse → side 6.

Alle tørretumblerne bliver kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken.

Hvis De har spørgsmål, står vores kundeservice gerne til rådighed.

Miljøvenlig bortskaffelse

Bortskaf emballagen miljøvenligt.

Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE). Direktivet fastsætter rammerne for returnering og genanvendelse af kasserede apparater i alle EU-lande.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på: www.bosch-home.com



Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 13!



Læs venligst denne vejledning, inden tørretumbleren tages i brug!

Indhold

Side

Forberedelse	2
Indstille program	2
Tørring	3/4
Anvisninger om vasketøj	5
Hvad De absolut bør være opmærksom på	6
Elektrisk tilslutning	6
Programoversigt	7
Installation	8
Frostskring / Transport	8
Pleje og rengøring	9
Tekniske data	10
Ekstra tilbehør	10
Normale lyde	11
Hvad nu hvis ... / Kundeservice	12
Sikkerhedsanvisninger	13

Reducerer krølning og forlænger anti-krølningsfasen efter programmets afslutning; mulighed for valg af to trin.

Reduceret temperatur til sarte tekstiler ☒, ved længere tørretid; f.eks. polyacryl, polyamid, elastan eller acetat.

Indikatorer for programforløb: tørring, strygetørt, skabstørt, anti-krølfunktion/færdig.

Rengør fnugfiltrene under rindende vand → side 4.

Tøm kondensvandbeholder.

Rens evt. filtret i kondensvandbeholderen → side 9.

Formålsmæssig anvendelse

- Kun i private husholdninger,
- Kun til tørring af tekstiler, der er blevet vasket i vand.



Lad ikke børn være uden opsigt, når de opholder sig ved tørretumbleren!

Sørg for at holde kæledyr væk fra tørretumbleren! Tørretumbleren kan betjenes af børn fra 8 år, af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller psykiske færdigheder, samt af personer, som ikke har den fornødne erfaring eller viden til at betjene apparatet, når disse personer er under opsyn eller er blevet vejledt af en ansvarlig person.

Forberede

installation se side 8



Tørretumbleren må aldrig anvendes, hvis den er beskadiget!
Kontakt kundeservice!



Kun med tørre hænder!
Hold kun i selve stikket!




Tøm lommerne i vasketøjet.
Vær især opmærksom på lightere!
Tromlen skal være tom, når vasketøjet fyldes!

Se programoversigten på side 7.
Se også den separate vejledning "Uldkurv" (afh.

Sorter vasketøje

Vælg pro...

... og ti...

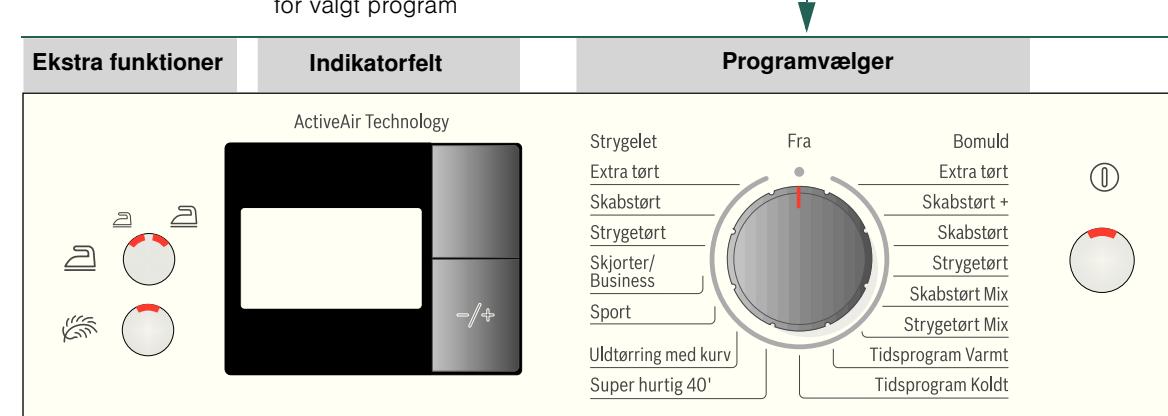

i Alle taster er sensible, let berøring er nok.

Tryk på ta...

! Tørretumbleren fnugfiltre!

Kontroller
retumbleren

netstikket i
kontakten

t + læg det ind

ængigt af model)

gram + indstil

ælg tørreprogram ...

pas det individuelt

sitive, så en
ok!

asten ① (Start/Stop)

må kun benyttes med

1 -24 timer

høj). 0, 1, 2, 3, 4
under). til-fra

0, 1, 2, 3

600-1800



Kondensvandbeholderen
må ikke trækkes / tømmes ud under tørring

Tørring



1

3

2


Tørring



Tømme kondensvand

Tøm beholderen, **efter hver** tørring - ikke under selve tørreprocessen!

1. Træk beholderen til kondensvandet ud, og hold den vandret.
2. Hæld kondensvandet bort.
3. Sørg altid for at skyde beholderen helt ind, til den går i indgreb.

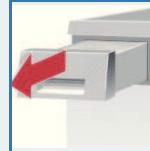


Rengøring af fnugfiltre

Fnugfiltret består af to dele.

Rengøring af det inderste fnugfilter **efter hver** tørring:

1. Åbn døren. Fjern fnug fra lugen/området omkring lugen.
2. Træk det indvendige fnugfilter ud, og luk det op.
3. Fjern fnuggene (stryg hånden hen over filtret).
Skyl fnugfiltret igennem under vandhanen, hvis det er meget snavset eller tilstoppet, og tør det godt!

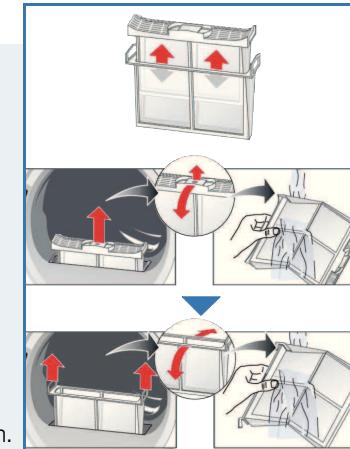

Rengøring af det yderste fnugfilter **efter hver 5.** tørring.

4. Tag det yderste fnugfilter ud.
5. Luk det op, og fjern fnuggene.
Skyl det af under rindende vand, og tør det godt!
6. Luk det i, stik fnugfiltrene ind i hinanden, og sæt dem på plads igen.




Slukke for tørretumbler

Stil programvælgeren på **Fra**.

Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tage vasketøj ud

Tørretumbleren har en automatisk anti-krøl funktion. Tromlen bliver drejet med et bestemt tidsinterval i 30 minutter efter programmets afslutning. Vasketøjet forbliver løst og luftigt (hvis ekstrafunktionen (Strygelet) er valgt, drejes tromlen i 60 eller 120 minutter).

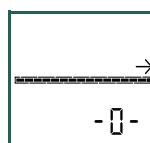

Programslut

når → lyser i displayet.

Afbryde program

Efterfyldning eller udtagning af vasketøj.



Tørringen kan afbrydes kortvarigt, så vasketøjet kan efterfyldes eller tages ud. Det valgte program skal derefter fortsættes og afsluttes!



Sluk aldrig for tørretumbleren, før tørringen er afsluttet!

1. Luk lugen op, tørreprocessen bliver afbrudt.
2. Læg vasketøj ind, eller tag det ud, og luk lugen.
3. Vælg om nødvendigt program og ekstra funktioner igen.
4. Tryk på tasten ① (Start/Stop). Den resterende tid bliver opdateret efter nogle minutter.

Anvisninger om vasketøj ...



Plejemærker på tekstiler

Følg producentens vaskeanvisninger!

- Tørring ved normal temperatur.
- Tørring ved lav temperatur → vælg også  (Skånetørring).
- Må ikke tørres i tørretumbler.



Overhold altid sikkerhedsanvisningerne side 13!

F.eks. må følgende tekstiler ikke tørres i tørretumbler:

- Luftugennemtrængelige stoffer (f.eks. med gummibelægning).
- Sarte stoffer (silke, syntetiske gardiner) → Risiko for krølning!
- Vasketøj tilsmudset med olie.



Tips om tørring

- Sorter vasketøjet efter tekstiltypen og tørreprogram, så tøjet bliver ensartet tørret.
- Tør altid meget små tekstilstykker (f.eks. babystrømper) sammen med større stykker vasketøj (f.eks. håndklæder).
- Luk lynlåse, hægter og maller, knap pude- og dynebetræk. Bind stofbælter, bånd på forklæder osv. sammen.
- Strygelet vasketøj må ikke tørres for længe → risiko for krølning! Lad vasketøjet eftertørre udenfor tumbleren.
- Tør ikke uld i tørretumbleren, men brug den kun til opfriskning → Side 7, programmet **Uld opfriskning 6'** (alt efter model).
- Stryg ikke vasketøjet direkte efter tørring, men lad det ligge sammenfoldet et stykke tid → restfugtigheden bliver dermed ensartet fordelt.
- Tørreresultatet afhænger af den vandtype, der anvendes til vasken. → *Finjustering af tørreresultatet* → side 1/2.
- Strikkede tekstiler (f.eks. t-shirts, sportsbeklædning) kryber ofte ved den første tørring. → Brug ikke programmet **Extra tørt**.
- Stivet vasketøj er kun delvist egnet til tørretumbler → stivelse efterlader en belægning, som har negativ indflydelse på tørringen.
- Doser skyllemiddel iht. producentens angivelser ved tøj, der skal tørres i tørretumbler.
- Vælg et tidsprogram ved tørring af små mængder vasketøj → optimering af tørring.

Miljøbeskyttelse / Energisparetips

- Centrifuger vasketøjet grundigt i vaskemaskinen, inden det tørres → højere centrifugeringshastighed reducerer tøretiden og sænker energiforbruget. Centrifuger også stygelet tøj.
- Udnyt den maksimalt anbefalede tøjmængde, men overskrid den ikke → Programoversigt side 7.
- Sørg for god ventilation i rummet under tørring.
- Luftgitteret må ikke tildækkes.

Hvad De absolut bør være opmærksom på ...

Denne tørretumbler er særligt energibesparende. Den udmærker sig teknisk ved at være udstyret med et kuldekredsløb, som udnytter energien meget effektivt på samme måde som i et køleskab.

Tørretumblerens varmeveksler bliver rengjort automatisk under tørringen.

Fnugfiltrene og filtret i kondensvandbeholderen skal rengøres med regelmæssige mellemrum.



Tørretumbleren må aldrig benyttes uden fnugfilter og/eller kondensvandbeholder!

Fnugfiltre

Under tørringen bliver fnug og hår fra vasketøjet opsamlet i fnugfiltret. Et tilstoppet fnugfilter kan forringe varmeudvekslingen.

Derfor skal fnugfiltrene absolut rengøres efter hver tørring.

Skyl dem med regelmæssige mellemrum af under rindende vand → side 4.

Filter i kondensvandbeholder

Filtret i kondensvandbeholderen renser kondensvandet. Dette kondensvand er nødvendigt for den automatiske rengøring. Filtrert skal rengøres med regelmæssige mellemrum under rindende vand. Det er nødvendigt at tømme kondensvandbeholderen, inden filtret kan rengøres → side 9.

Tekstiler

Der må ikke tørres tekstiler i tørretumbleren, som har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling: f.eks. hårsspray, neglelakfjerner, pletfjerner, rensebenzin etc.

Tøm i lommerne på vasketøjet.

Der må ikke tørres tekstiler, som er uigennemtrængelige for luft.

Tør ikke vasketøj, som fnugger meget.

Uld må ikke tørres men kun opfriskes med uldprogrammet.



Elektrisk tilslutning

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik) og kan anvendes i Finland, Norge og Sverige. I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type CEE7/7-S med et jordben.



Typ E

Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Kun på denne kan det sikres, at apparatet er korrekt sikkerhedsjordet.

Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedelsnr. 616581).



Typ K

Programoversigt

se også side 5

Sortering af vasketøj efter tekstil og stoftype. Tekstiller skal være torretumblerregnet.

Efter tøring: Vasketøj ...

☞ stryges

Ø rulles

PROGRAMMER

TEKSTILTYPE OG ANVISNINGER	
**Bomuld	max. 7 kg
	Sildsærlige tekstiller, kogefaste tekstiller, bomuld eller linned.
**Strygelet	max. 3,5 kg
	Strygefrit vasketøj af syntetiske stoffer og blandingsstoffer, bomuld, der er let at holde.
**Mix	max. 3 kg
	Blanding af tekstiller af bomuld og syntetiske stoffer (Blanded).
Strygetør	☞ ☐ ☐ ☐
	Vasketøjets tilstand egnet til stryning (vasketøjet bør stryges for at undgå rynker).
Skabstørst	☒
	Til ettlags vasketøj.
*Skabstørst + / Extra tørt	☒
	Til vasketøj med tykke områder med flere lag stof.
*Extra tørt	☒
	Til vasketøj med meget tykke områder med flere lag stof, som kræver en længere tørrétid.
Skjorter / Business	max. 3 kg
	Til fugtige tekstiller af bomuld og hør samt til strygelette tekstiller. Knøting af tekstiller bliver reduceret. Tekstillerne bliver ikke fuldstændig tøret. Vasketøjet er klar til, at det efterfølgende stryges og/eller hænges op!
Sport	max. 1,5 kg
	Tekstiller med membranbelægning, vandafvisende tekstiller, funktionstøj, fleecetekstiller (jakker/bulkser med aftageligt indvendigt for skulterne separat).
Uldtørring med kurv	max. 1,5 kg
	Må kun anvendes med separat kurv. Se beskrivelsen Uldkurv
Super hurtig 40'	max. 2 kg
	Vasketøj, som skal tøres hurtigt. Teks. af syntetiske stoffer, bomuld eller blandingsstoffer. Værdierne kan fåvige afhængigt af tekstiltypen; sammensætningen af det tøj, der skal vaskes; tekstilernes restfugtighed samt mængden af tøj i forhold til de angivne værdier.
Tidsprogram Varmt	max. 3 kg
	Fortørrede, skrøbelige tekstiller i flere lag af akrylfiber eller enkelte små stykker vasketøj. Også til effertøring.
Tidsprogram Koldt	max. 3 kg
	Alle tekstiltyper. Til opfriskning eller lufning af tøj, der kun er blevet brugt lidt.

*kun til programmer **Bomuld** og **Strygetør**

**Tørreresultater kan vælges individuelt → Extra tørt, Skabstørst + / Extra tørt, Strygetør og Strygetør (alt efter model).

Finjustering af tøregrad mulig; tekstiller med flere lag stof kræver en længere tørrétid end tøj med et lag stof.

Anbefaling: skal tørres hver for sig.



Installation



- Leveringsomfang: Tørretumbler, brugs- og opstillingsanvisning, uldkurv (afhængigt af model).
- Kontroller tørretumbleren for transportskader!
- Tørretumbleren er meget tung. Løft den ikke alene!
- Pas på skarpe kanter!
- Tørretumbleren må ikke opstilles i rum, hvor der er risiko for frost! Der kan opstå skader, når vandet fryser!
- Lad i tvivlstilfælde en fagmand tilslutte tørretumbleren!
- Løft ikke tørretumbleren i dele, der stikker ud (f.eks. lugen) - fare for brud!

1.

Opstilling af tørretumbler


- Netstikket skal altid være tilgængeligt.
- Opstil tørretumbleren på et rent, jævnt og fast underlag!
- Hold luftgitteret foran på tørretumbleren frit.
- Hold området omkring tørretumbleren rent.
- Juster tørretumbleren ind til vandret ved hjælp af skruefødderne. Anvend et vaterpas.
- Skruefødderne må under ingen omstændigheder fjernes!



Opstil ikke tørretumbleren bag en dør eller skydedør, som kan forhindre eller blokere for åbning af tørretumblerens luge. Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og dermed komme i livsfare.



*Tag alle tilbehørsdele ud af tromlen.
Tromlen skal være tom!*

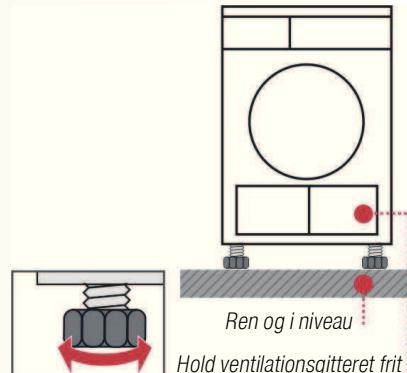

2.

Nettilslutning

- se Sikkerhedsanvisningerne → side 13.
- Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en vekselstrøms-stikkontakt med jordforbindelse. Lad en elektriker kontrollere stikkontakten i tvivlstilfælde.
 - Netspændingen og spændingsangivelsen på tørretumblerens typeskilt (→ side 10) skal stemme overens!
 - Tilslutningsværdi og nødvendig sikring er oplyst på tørretumblerens typeskilt.

Frostsikring



Forberedelse

1. Tøm kondensvandbeholderen → side 4.
2. Stil programvælgeren på et vilkårligt program.
3. Tryk på tasten ① (Start/Stop) → kondensvandet bliver pumpet ind i beholderen.
4. Vent 5 minutter, og tøm efter beholderen for kondensvand.
5. Stil programvælgeren på **Fra**.



Tørretumbleren må ikke benyttes ved frostfare!



Transport

- Forberedelse af tørretumbleren → se Frostsikring.
- Tørretumbleren skal stå lodret under transport.
- Lad tørretumbleren stå stille to timer efter transport.



Der er rester af vand i tørretumbleren.
Dette kan løbe ud, hvis tørretumbleren stilles skråt.

Vedligeholdelse og rengøring



Kun i slukket tilstand!



Varmeveksler

Tørretumblerens varmeveksler bliver rengjort automatisk under tørringen, i displayet vises **CIn**. Kondensvandbeholderen må ikke trækkes ud under rengøringsprocessen.



Tørretumbler-kabinet, betjeningsfelt, luftgitter

Tør af med en blød, fugtig klud.

Anvend ikke aggressive rengørings- eller opløsningsmidler.

Fjern rester af vaske- og rengøringsmidler med det samme.

Under tørringen kan der ind i mellem danne sig vandansamlinger mellem ruden og tætningen. Dette reducerer ikke på nogen måde tørretumblerens funktion!




Filter i kondensvandbeholder

Filtret i kondensvandbeholderen bliver automatisk rengjort under tømningen af beholderen.


Rengør alligevel med jævne mellemrum filtret under rindende vand → derved undgås hårdnakkede aflejringer/smudsansamlinger.

Det er nødvendigt at rengøre filtret, hvis symbolet  stadig blinker i displayet efter tømning af kondensvandbeholderen.


1. Træk kondensvandbeholderen ud.

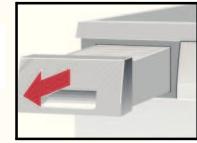

2. Træk filtret ud af indgreb.

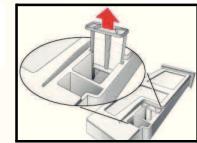

3. Rengør filtret under rindende vand eller i opvaskemaskinen.

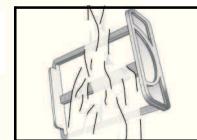

4. Sæt filtret ind igen.



5. Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går i indgreb.



Tørretumbleren må kun benyttes med filter!



Tørretumbleren er udstyret med fugtfølere af rustfrit stål. Fugtfølerne måler fugtigheden i vasketøjet. Efter længere tids drift kan der danne sig et tyndt kalklag på fugtfølerne.

1. Luk lugen op.

2. Rengør fugtfølerne med en fugtig svamp med ru overflade.



Brug aldrig ståluld eller skurende midler!



Tekniske data

Mål (DxBxH)	60 x 60 x 85 cm (indstillelig højde)
Vægt	ca. 53 kg
Maks. fyldningsmængde	7 kg
Beholder til kondensvand	4,0 l
Tilslutningsspænding	220-240 V
Tilslutningseffekt	maks. 1000 W
Afsikring	10 A
Omgivende temperaturer	5 - 35°C
Fabrikationsnummer/ Produktionsnummer	Inderside af luge

Typeskiltet er anbragt på bagsiden af tørretumbleren.

Forbrugsværdier

Angivelserne er vejledende værdier, som er beregnet ved standardbetegnelser.

	Centrifugeringshastighed omdr./min. (restfugtighed)	Tørringstid i min.**	Energiforbrug i kWh**
Bomuld 7 kg			
Skabstørt*	1400 (ca. 50%)	128	1,45
	1000 (ca. 60%)	149	1,68
	800 (ca. 70%)	169	1,96
Strygetørt*	1400 (ca. 50%)	92	1,11
	1000 (ca. 60%)	113	1,40
	800 (ca. 70%)	133	1,68
Strygelet 3,5 kg			
Skabstørt*	800 (ca. 40%)	54	0,55
	600 (ca. 50%)	68	0,69

*Prøveprogrammer iht. DIN 61121

**Afhængigt af tekstiltype, sammensætningen af det vasketøj, der skal tørres, vasketøjets fugtighed samt fyldningsmængden kan værdierne afvige fra de angivne værdier.

Indvendig tromlebelysning (glødelampe E14, 25W)

Lyset i tromlen tændes, når lugen åbnes eller lukkes og efter programstart. Lyset slukkes automatisk. Udskift af pæren → side 10.

Ekstra tilbehør (via bestillingsnummer hos kundeservice)

WTZ
11310

Søjlemonteringssæt til vaskesøjle

Tørretumbleren kan af pladsmæssige årsager placeres ovenpå en egnet vaskemaskine af samme dybde og bredde.

Tørretumbleren skal ubetinget fastgøres til vaskemaskinen med dette monteringssæt!

Identisk med WTZ 11310, men med udtrækkelig arbejdsplade.

WTZ
11300


Indbygning uden topplade

Fare for elektrisk stød!


Der skal altid monteres en metalafdækning i stedet for apparatets topplade af en fagmand.

Normale lyde


Under tørring opstår der helt normale lyde, som skyldes kompressoren og pumpen.

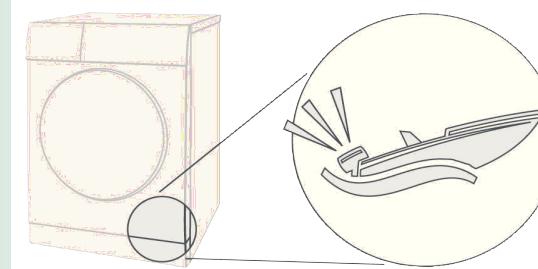


Kompressoren i tørretumbleren kan af og til brumme. Denne lyd kan variere i styrke afhængigt af det valgte program og programforløbet.

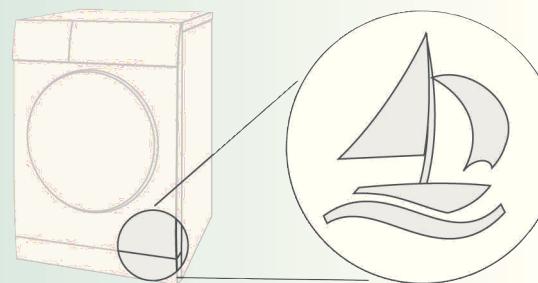

Kompressoren i tørretumbleren bliver fra tid til anden ventileret, hvilket giver en summende lyd.

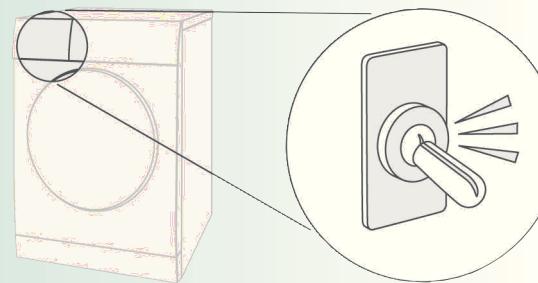

Den automatiske rengøring af tørretumbleren afgiver en klikkende lyd.

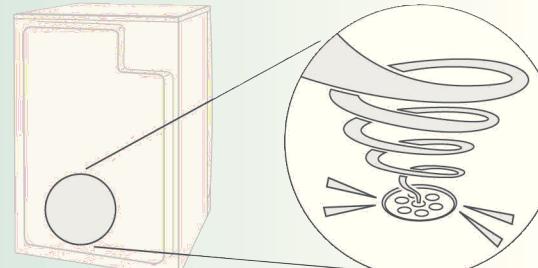

Kondensvandet bliver pumpet ind i kondensvandbeholderen, hvorfra der opstår pumpelyde.

Hvad nu hvis ...

Kontakt vores kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjælpes på egen hånd (f.eks. ved at slukke tændene). Vi finder altid en passende løsning - også for at undgå unødvendige teknikerbesøg. De kan stole på producentens kompetence og således være sikre på, at reparationer bliver udført af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele. Kontaktdaten for den nærmeste **Kundeservice** findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger:

- DK 44 89 89 85

Oplys apparatets fabrikationsnummer (E-nr.) og produktionsnummer (FD) (se indersiden af lugen) til kundeservice.

Sæt programvælgeren på **Fra** og træk netstikket ud af stikkontakten.

Indikatorlampen ① (Start/Stop) lyser ikke.	Er stikket sat i kontakten? Er der valgt et program?
Symbolet ② og indikatorlampen ① (Start/Stop) blinker.	Tøm kondensvandbeholderen → side 4. Rens evt. filtret i kondensvandbeholderen → side 9. Efter transport må tørretumbleren først startes efter to timers ventetid.
Symbolet ③ og indikatorlampen ① (Start/Stop) blinker.	Rengør frugfiltrene under rindende vand → side 4.
Tørretumbleren starter ikke.	Er der trykket på tasten ① (Start/Stop)? Er lugen lukket? Er programmet indstillet? Ligger omgivelsestemperaturen over 5 °C?
Der løber vand ud af maskinen.	Indjuster tørretumbleren til vandret.
Lugen åbner sig af sig selv.	Luk lugen, indtil den går i indgreb med et klik.
Forekomst af rynker.	Er kapaciteten overskredet? Tag tøjet ud, straks når programmet er slut, hæng det op, og træk det i form. Valg af ikke-tilpasset program → side 7.
Tørreresultatet er ikke tilfredsstillende (vasketøjet føles for fugtigt).	Varmt vasketøj føles mere fugtigt, end det egentlig er! Det valgte program passer ikke til det ilagte tøj. Anvend et andet tørreprogram, eller vælg desuden tidsprogrammet → side 7. Anvend finjustering af tørreresultatet → side 1/2. Fint kalklag på fugtfølerne → rengør fugtfølerne → side 9. Programafbrydelse, f.eks. beholder fuld, strømsvigt, låge åben eller maks. tørretid nået.
Tørretid for lang.	Rengør frugfiltre under rindende vand → side 4. Utilstrækkelig lufttilførsel → sorg for luftcirculation. Luftindsugningen er muligvis blokeret → Sørg for at holde indsgugningen fri → side 8. Omgivende temperatur over 35 °C → Udluft.
Fugtheden i rummet stiger markant.	Udluft rummet grundigt.
I displayfeltet vises Clin.	Ingen fejl! Automatisk rengøring af varmeveksler. Tøm ikke kondensvandbeholderen.
Strømsvigt.	Tag straks vasketøjet ud af tørretumbleren, og bred det ud. Der kan afgives varme.
Den indvendige belysning fungerer ikke.	Træk netstikket ud, klap den indvendige afdækning af pæren, der sidder over lugen, ned (med en Torx 20 skruetrækker), og udskift pæren. Luk afdækningen. Tørretumbleren må ikke benyttes uden afdækningen!
Af og til flere lyde og vibrationer.	Ingen fejl! Normale lyde → side 11.
Kraftig brummelyd i nogle sekunder.	Er kondensvandbeholderen helt på plads? → Skyd kondensvandbeholderen helt ind. Ingen fejl! Normale lyde → side 11.

Sikkerhedsanvisninger



I nødstilfælde

Tørretumbleren må KUN...

Tørretumbleren må ALDRIG...

Risici

- Træk omgående stikket ud af stikkontakten, eller slå sikringen fra.
- anvendes indendørs i husholdningen.
- anvendes til tørring af tekstiler.
- anvendes til andre formål end de, der er beskrevet ovenfor.
- ændres mht. teknik eller egenskaber.
- Børn og ikke-instruerede personer må ikke benytte tørretumbleren.
- Børn må aldrig være uden opsigt, når de er i nærheden af tørretumbleren.
- Hold husdyr væk fra tørretumbleren.
- Fjern alle genstande i lommerne på vasketøjet.
Vær især opmærksom på lightere → **Eksplorationsfare!**
- Læn Dem ikke op ad lugen, og sæt Dem ikke på den → **Maskinen kan vælte!**

Installation

Nettilslutning

- Fastgør løse ledninger → **Fare for at snuble!**
- Tørretumbleren må ikke bruges ved frostfare.
- Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en stikkontakt med vekselstrøm og jordforbindelse af hensyn til sikkerheden.
- Sørg for, at ledningstværsnittet er tilstrækkeligt stort.
- Der må kun anvendes fejlstrømsrelæer, der er forsynet med dette mærke:

Drift

- Netstikket og kontakten skal passe til hinanden.
- Der må ikke anvendes multistik-/koblinger og/eller forlængerledninger.
- Berør ikke stikket med våde hænder → **Fare for elektrisk stød!**
- Hold i stikket, aldrig i ledningen, når netstikket trækkes ud af kontakten.
- Pas på ikke at beskadige netledningen → **Fare for elektrisk stød!**
- Der må kun lægges vasketøj i tromlen.
Kontroller tromlens indhold, inden tørretumbleren startes!
- Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis vasketøjet har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling (f.eks. hårspray, neglelakfjerner, rensebenzin etc.) → **Brand-/eksplosionsfare!**
- Risiko som følge af støv (f.eks. kulstøv, mel): Tørretumbleren må ikke benyttes → **Eksplorationsfare!**
- Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis vasketøjet indeholder skummateriale/-gummi → elastisk materiale kan ødelægges, og tørretumbleren kan beskadiges som følge af evt. deformering af skummaterialet.
- Sluk tørretumbleren efter programslut.
- Kondensvand er ikke drikkevand, og kan desuden være tilsmudset af frug fra tøjet!

Defekt

- Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er defekt, eller hvis det formodes, at den er defekt. Reparationer skal altid udføres af kundeservice.
- Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis netledningen er beskadiget.

En defekt netledning må kun udskiftes af kundeservice for at undgå fare.

- Netstikket skal altid trækkes ud af stikkontakten, inden pæren til det indvendige lys udskiftes → **Fare for elektrisk stød!**

- Der må af sikkerhedsmæssige grunde kun anvendes -originale reservedele og originalt -tilbehør.

- Tørretumbler: Træk netstikket ud af kontakten. **Skær derefter** netledningen af tørretumbleren.
Aflever tørretumbleren på et offentligt sted for bortskaffelse.
- Varmeveksleren indeholder den fluoriderede drivhusgas R407C, som er indeholdt i Kyoto-protokollen → skal bortskaffes korrekt.
Påfyldningsmængde: 0,43 kg.
- Emballage: Giv ikke børn dele af emballagen → **Fare for kvælning!**
- Alle materialer er miljøvenlige og kan genanvendes.
- Bortskaft dem på en miljøvenlig måde.



Tørretumbler

da Brugsanvisning