

## Vaša perilica rublja

Čestitamo - Odlučili ste se za moderni kućanski stroj visoke kakovće marke Bosch. Vaša perilica rublja osobito se ističe štedljivom potrošnjom vode i energije.

Svaku perilicu koja napušta našu tvornicu temeljito ispitujemo gledje funkcije i besprekornog stanja.

Dodatane informacije o našim proizvodima, priboru, zamjenskim i rezervnim dijelovima te servisu možete pronaći na stranicama: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

### Zbrinjavanje otpada na ekološki način

Zbrinite ambalažu na ekološki način. Uredaj je označen u skladu s europskom smernicom 2002/96/EG o otpadnim električnim i elektroničkim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i korištenje otpadnih uređaja na području cijele Europejske Unije.

### Sadržaj

Stranica	
■ Korištenje u skladu s namjenom	1
■ Programi	1
■ Namještanje i prilagođavanje programa	3
■ Pranje	3/4
■ Poslije pranja	4
■ Individualne postavke	5/6
■ Važne napomene	6
■ Pregled programa	7
■ Sigurnosne napomene	8
■ Vrijednosti potrošnje	8
■ Prije prvog pranja/Njega	9
■ Napomene za prikazne žarulje	9
■ Servisiranje	10
■ Što uraditi ako ...	11



**Zaštita okoliša / napomene za štednju energije**

- Iskoristite maksimalnu količinu pranja za odgovarajući program.
- Normalno zamčenjite dve drže izpirajte bez predprane.
- Umjesto **Cottons (bijelo/šareno) 90 °C** odaberite program **Cottons (bijelo/šareno) Eco @ 60 °C**. Uspoređivo čišćenje sa znatno manjom potrošnjom energije.
- Dozirajte deterdžent po navodima proizvođača i u skladu s tvrdćom vode.

## Korištenje u skladu s namjenom

- isključivo za korištenje u domaćinstvu,
- za pranje tkanina koje se mogu prati u stroju i vune koja se može prati ručno u sapunici,
- za rad s hladnom pitkom vodom i uobičajenim deterdžentima i sredstvima za njegu koja su prikladna za primjenu u perilicama rublja.

Dodatane informacije o našim proizvodima, priboru, zamjenskim i rezervnim dijelovima te servisu možete pronaći na stranicama: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



Pridržavajte se sigurnosnih uputa na stranici 8!

- Djecu ne ostavljajte bez nadzora ako se nalaze u blizini perilice!

- Djeca i osobe, koje nisu upućene u rad stroja, ne smiju koristiti perilicu rublja!

- Kućnim ljubimcima nemojte omogućiti pristup perilici!

Prije uključivanja perilice pročitajte ove upute.

Pridržavajte se i posebnih uputa za instalaciju.



Otvorite slavinu za vodu

Samo sa suhim rukama!

Držite samo za utikač!

Utknite strujni utikač

Samo sa suhim rukama!

Držite samo za utikač!

Pritisnite na dugme za uključivanje

Odaberite željenu funkciju

Odaberite željenu

## Pregled programa

→ Pridržavate se tablice vrijednosti potrošnji stranica 8 i napomena na stranici 6!

Programi	°C	maks.	Vrsta rublja	Dodata funkcije; Napomene
Cottons (bijelo/šareno)	20, 30, 40, 60, 90 °C	5,5 kg 3,5 kg*	Čvrst tkanina, tkanina od pamuka ili lana otporna na kuhanje	
Eco @	40, 60 °C	5,5 kg	Tkanina za koju je potrebno samo kratko pranje	
EasyCare ⚡ (rublje za koje je potrebno samo kratko pranje)	30, 40 °C	2,5 kg	Za osjetljive tkanine koje se mogu prati npr. svila, saten, sintetika ili mješana tkanina (npr. zastarij.)	
Rinse ↷ (ispiranje)	30 °C	3,5 kg	Narčito nežan program pranja, za programu je potreban sami rublji, duži stanki u programu (tkanina miruje u sapunici)	
Delicate (fino)	30 °C	2 kg	Tkanine od vune ili tkanine s uvećanim vijenjem koje se mogu prati učinku i u situ	
Wool ↷ (vuna)	30 °C	2 kg	Rinse ↷ (ispiranje), Spin ⚡ (centrifugiranje), Empty ↷ (ispumpavanje)	

\* Umanjeno punjenje kod dodatne funkcije ⚡ Quick.  
i Za programme bez predpranja deterdžent stavite u komoru II, a za programme s predpranjem deterdžent raspodjelite u komore I i II.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Voray-Str. 34  
81739 München / Deutschland

9204 / 9000743801

WAB16060BY

81739 München / Deutschland

## Vrijednosti potrošnje

Program	Količina punjenja	Potrošnja struje**	Voda***	Trajanje programa***
Cottons (bijelo/šareno)	5,5 kg	0,25 kWh	57 l	1 3/4 h
Eco @	5,5 kg	0,40 kWh	57 l	1 3/4 h
EasyCare ⚡ (rublje za koje je potrebno samo kratko pranje)	5,5 kg	0,75 kWh	57 l	1 3/4 h
Rinse ↷ (ispiranje)	3,5 kg	1,20 kWh	57 l	2 h
Delicate (fino)	2,5 kg	2,00 kWh	64 l	2 h
Wool ↷ (vuna)	2 kg	0,60 kWh	50 l	1 1/2 h
Super Quick ⚡ (vuna)	2 kg	0,30 kWh	55 l	1 h
Wool (vuna) 30 °C	2 kg	0,20 kWh	30 l	1 h

\* Postavka programa za ispitivanje u skladu s trenutno važećim izdanjem standarda EN60456. Bilješka za usporedno ispitivanje: za provjeravanje ispitnih programa, perite navedenu količinu punjenja uz maksimalnu brzinu centrifugiranja.

\*\*

Postavka programa za ispitivanje i određivanje energije u skladu s direktivom 60456 Ed.5 EU i s hladnom vodom (15°C).

\*\*\* Starne vrijednosti mogu odstupati od navedenih ovisno o tlaku vode, tvrdoci vode, ulaznoj temperaturi vode, okolnoj temperaturi, vrsti, količini i stupnju zaprljanosti rublja, korištenom deterdžentu, varijacijama u naponu struje i izabranim dodatnim funkcijama.

Programi

Količina punjenja

Godišnja potrošnja

Godišnja potrošnja vode

8800 l

5,5/2,75 kg

182 kWh

# Vaša perilica rublja

**Cestitamo** - Odlučili ste se za moderni kućanski stroj visoke kvalitete marke Bosch. Vaša perilica rublja osobito se ističe štedljivom potrošnjom vode i energije.  
Svaku perilicu koja napušta našu tvornicu temeljito ispitujemo glede funkcije i besprekornog stanja.

Dodatne informacije o našim proizvodima, priboru, zamjenskim rezervnim dijelovima te servisu možete pronaći na stranicama: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

## Zbrinjavanje otpada na ekološki način



Zbrinite ambalažu na ekološki način.  
Uredaj je označen u skladu s europskom smjernicom 2002/96/EG o otpadnim električnim i elektroničkim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).  
Smjernica određuje okvir za povratak i korištenje otpadnih uređaja na području cijele Europske Unije.

## Sadržaj

### Stranica

Korištenje u skladu s namjenom .....	1
Programi .....	1
Namještanje i prilagođavanje programa .....	3
Pranje .....	3/4
Poslje pranja .....	4
Individualne postavke .....	5/6
Važne napomene .....	6
Pregled programa .....	7
Sigurnosne napomene .....	8
Vrijednosti potrošnje .....	8
Prije prvog pranja/Njega .....	9
Napomene za prikazne žarulje .....	9
Servisiranje .....	10
Što urediti ako ... .....	11



## Zaštita okoliša / napomene za štednju energije

- Iskoristite maksimalnu količinu pranja za odgovarajući program.
- Normalno zamjersenite dræhi izpirajte bez predprane.
- Umjesto Cottons (bijelo/šareno) 90 °C odaberite program Cottons (bijelo/šareno) Eco @ 60 °C. Usporedivo čišćenje sa znatno manjom potrošnjom energije.
- Dozirajte deterdžent po navodima proizvođača i u skladu s tvrdoćom vode.

## Korištenje u skladu s namjenom

- isključivo za korištenje u domaćinstvu,
- za pranje tkanina koje se mogu prati u stroju i vune koja se može prati ručno u sapunici,
- za rad s hladnom pitkom vodom i uobičajenim deterdžentima i sredstvima za njegu koja su prikladna za primjenu u perilicama rublja.



- Pridržavajte se sigurnosnih uputa na stranici 8!
- Djecu ne ostavljajte bez nadzora ako se nalaze u blizini perilice!
- Djeca i osobe, koje nisu upućene u rad stroja, ne smiju koristiti perilicu rublja!
- Kućnim ljubimcima nemojte omogućiti pristup perilici!



Prije uključivanja perilice pročitajte ove upute.  
Pridržavajte se i posebnih uputa za instalaciju.

## Priprema

Stručna instalacija u skladu s posebnim uputama o postavljanju stroja.



## Kontrolirajte stroj

- Nikada ne uključujte stroj ukoliko je oštećen! Obavijestite Vašu servisnu službu!




## Utaknite strujni utikač

Samo sa suhim rukama!  
Držite samo za utikač!




## Otvorite slavinu za vodu

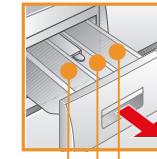

**Komora II:** Deterdžent za glavno pranje, omešivač vode, izbjeljivač, sol protiv mrlja

**Komora ☈:** Omešivač, štirka

**Komora I:** deterdžent za predpranje

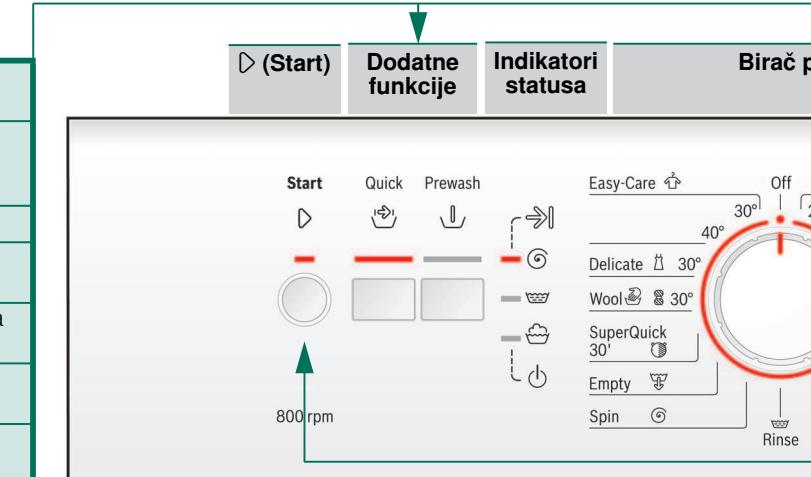

Bir...  
uk...  
str...  
pro...  
ok...

## Prije prvog pranja

Perite jedanput bez rublja → stranica 9.

## Razvrstavanje rublja i stavljanje u perilicu

Pridržavajte se napomena proizvođača o njezi rublja!  
U skladu s podacima na etiketama za njegu.

Po vrsti, boji, prljavštini i temperaturi.

Nemojte prekoračiti maksimalno punjenje bubnja → stranica 7.

Pridržavajte se važnih napomena → stranica 6!

Stavite i velike i male komade rubla u perilicu!

Zatvorite vrata perilice. Nemojte zaglaviti dijelove rubla između vrata perilice i gumene brtve.



1


## Pranje

Pretinac za deterdžent  
s komorama I, II, III

Bubanj

Polje za posluživanje

Vrata perilice

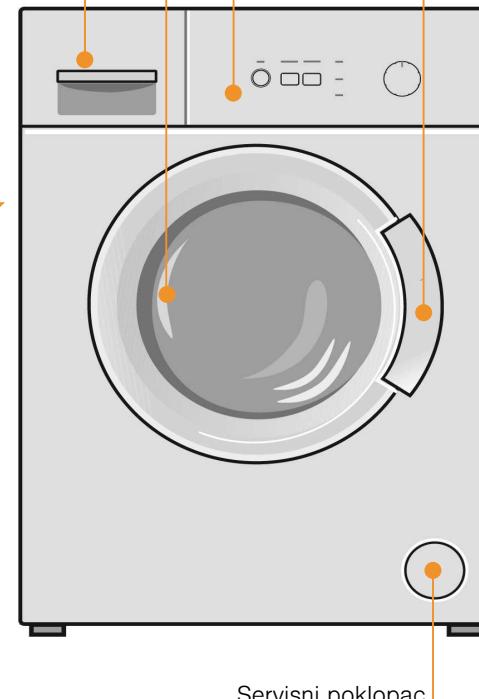

Pranje

2

3

## Punjene deterdženta i sredstva za njegu

Dozirajte u skladu sa:

ličinom rubla, stupnjem prljavštine, tvrdoćom vode (koju ćete saznati kod

Vašeg vodoopskrbnog poduzeća) i navodima proizvođača.

Napunite tekući deterdžent u odgovarajuću posudu za doziranje i stavite je u bubanj.




Razrijedite gусте омекшиваче и средства за одржавање облика вodom. Sprječava заčepljenje.

## Namještanje i prilagođavanje programa

↓

programa

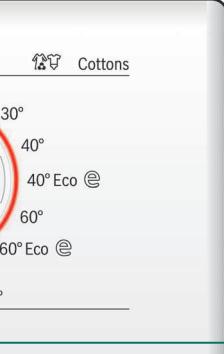

Dodatne funkcije → Individualne postavke, stranica 5.

**Odaberite ▶ (Start)**

Odaberite program za  
isključivanje i isključivanje  
voda i za izbor  
programa. Moguće je  
retanje u oba smjera.



## Vađenje rublja

Otvorite vrata stroja i izvadite rublje.

- Uklonite strana tijela ukoliko postoje - opasnost od hrde.
- Ostavite vrata stroja i pretinac za deterdžent otvorenim, tako da se može osušiti preostala voda.

## Zatvorite slavinu za vodu

Nije potrebno kod modela Aqua-Stop → napomene u uputama o postavljanju stroja, stranica 7.

## Isključivanje

Namjestite birač programa na **Off (isključeno)**

## Kraj programa kada ...

... Kontrolni pokazatelj treperi ⓘ (centrifugiranje) - ➡ (krāj).

## Prekid programa

Kod programa s visokom temperaturom:

- Hlađenje rublja: Odaberite **Rinse** (ispiranje).
- Odaberite ▶ (Start).

Kod programa s niskom temperaturom:

- Odaberite **Spin** ⓘ (centrifugiranje) ili **Empty** (ispumpavanje).
- Odaberite ▶ (Start).

## Promjena programa kada ...

... ste greškom odabrali krivi program:

- Izaberite novi program.
- Odaberite ▶ (Start). Novi program počinje ispočetka.

# Individualne postavke

## Dodatne funkcije → i pregled programa, stranica 7.

- |   |   |
|---|---|
|  Prewash<br>(Prepranje) | Za jako onečišćeno, otporno rublje, npr. od bombaža ili lana.<br>Prepranje na 30°C. |
|  Quick (Brzo)           | skraćeno vrijeme pranja - samo 2 postupka ispiranja. Za lagano zaprljano rublje.    |

## ▷ Start

Za start programa.



# Važne napomene



## Čuvanje rublja i stroja

- Pri doziranju svih deterdženata, sredstava za pranje i pomoćnih sredstava obvezatno se pridržavajte uputa proizvođača.
- Ispraznite džepove.
- Pripazite da nema metalnih dijelova (uredske spajalice itd.).
- Osjetljive dijelove perite u mreži/vrećici (čarape, zastore, grudnjake s metalnim umecima).
- Zatvorite patentne zatvarače, zakopčajte navlake.
- Iščetkajte pijesak iz džepova i rukava.
- Uklonite kukice sa zastora ili ih umotajte u mrežu/vrećicu.



## Različito zaprljano rublje

blago



Perite novo rublje odvojeno.

jako



Nemojte predprati. Po potrebi odaberite dodatnu funkciju  Quick.

Ako je potrebno, obradite mrlje posebnim sredstvom. Odaberite  Cottons (bijelo/šareno) Eco @ 60 °C .

## Štirkanje




Bolje je, ako rublje nije oprano s omekšivačem.

## Bojanje / odstranjivanje boje



Štirkanje je moguće u svim programima pranja tekućom štirkom. Dozirajte štirku po navodima proizvođača u komoru za omekšivač  (očistite je prvo po potrebi).



Bojite samo u mjeri uobičajenoj za domaćinstvo. Sol može nagrasti plemeniti čelik! Pridržavajte se uvjeta proizvođača boje! **Nemojte** uklanjati boju s rublja u perilici!

## Pregled programa

→ Pridžavajte se tablice vrijednosti potrošnje stranica 8 i napomene na stranici 6!

Programi	°C	maks.	Vrsta rublja		Dodataće funkcije; Napomene
	20, 30, 40, 60, 90 °C	5,5 kg	Čvrsta tkanina, tkanina od pamuka ili lana otporna na kuhanje		↓ Prewash,  Quick*
Eco @	40, 60 °C	3,5 kg*			↓ Prewash
<b>Easy-Care  (rublje za koje je potrebno samo kratko pranje)</b>	30, 40 °C	2,5 kg	Tkanina za koju je potrebno samo kratko pranje od pamuka, lana, sintetike ili miješane tkanine		↓ Prewash,  Quick;
Delicate (fino)	30 °C	2 kg	Za osjetljive tkanine koje se mogu prati npr. svila, saten, sintetika ili miješana tkanina (npr. zastori).		↓ Prewash,  Quick;
Wool  (vuna)	30 °C	2 kg	Tkanine od vune ili tkanine s udjelom vune koje se mogu prati ručno i u stroju		↓ Prewash,  Quick;
Super Quick  30' (ekstra kratko)	30 °C	3,5 kg	Tkanina za koju je potrebno samo kratko pranje od pamuka, lana, sintetike ili miješane tkanine		Naročito riježan program pranja, za sprječavanje skupljanja rublja, duže stanke u programu (tkanina miruje u sapunici), kratki program oko 30 minuta, primijeren za blago zaprljano rublje
<b>Dodataći programi</b>			(ispitivanje),  (centrifugiranje),  (ispumpavanje)		

\* Umanjeno punjenje kod dodatne funkcije Quick.

i Za programe bez predpranja deterdžent stavite u komoru II, a za programe s predpranjem deterdžent raspodjelite u komore I i II.

9204 / 9000743801

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland



## Sigurnosne napomene

- Pročitajte upute o uporabi i o postavljanju uređaja i sve ostale informacije koje su priložene perilici i postupajte u skladu s njima.
- Sačuvajte dokumentaciju za kasniju uporabu.
- Opasnost od strujnog udara**
  - Kada izvlačite utikač, uvijek povucite za utikač, nikada za kabel!
  - Ne stavljamte i ne vadite utikač iz utičnice vlažnim rukama.
- Opasnost po život**
  - Kod isluženih uređaja:
  - Izvucite strujni utikač.
  - Prerežite strujni kabel ili ga odstranite zajedno s utikačem.
  - Pokvarite bravu na vratima za punjenje. Djeca se tako ne mogu zatvoriti i doći u životnu opasnost.
- Opasnost od gušenja**
  - Ambalažu, folije i dijelove ambalaže držite daleko od pristupa djece.
- Opasnost od trovanja**
  - Deterdžente i sredstva za njegu čuvajte izvan dohvata djece.
- Opasnost od eksplozije**
  - Rublje koje je tretirano sredstvima za čišćenje koja sadrže otapala, npr. odstranjivači mrlja ili benzin za pranje, može prouzrokovati eksploziju nakon stavljanja u stroj. Takvo rublje prvo temeljito isperite ručno.
- Opasnost od ozljede**
  - Vrata stroja mogu biti jako vruća.
  - Oprez kod izbacivanja vruće otopine deterdženta.
  - Nemojte stajati na perilici.
  - Ne naslanjajte se na otvorena vrata.
  - Ne stavljamte ruku u bubanj, dok se još okreće.
  - Oprez kod otvaranja pretinca za deterdžent za vrijeme rada!

## Vrijednosti potrošnje

Program	Količina punjenja	Potrošnja struje***	Voda***	Trajanje programa***
Cottons (bijelo/šareno) 20 °C	5,5 kg	0.25 kWh	57 l	1 3/4 h
Cottons (bijelo/šareno) 30 °C	5,5 kg	0.40 kWh	57 l	1 3/4 h
Cottons (bijelo/šareno) 40 °C*	5,5 kg	0.75 kWh	57 l	1 3/4 h
Cottons (bijelo/šareno) 60 °C	5,5 kg	1.20 kWh	57 l	2 h
Cottons (bijelo/šareno) 90 °C	5,5 kg	2.00 kWh	64 l	2 h
Easy-Care  (rublje za koje je potrebno samo kratko pranje) 40 °C*	2.5 kg	0.60 kWh	50 l	1 1/2 h
Delicate  (fino) 30 °C	2 kg	0.30 kWh	55 l	1 h
Wool (vuna) 30 °C	2 kg	0.20 kWh	30 l	1 h

\* Postavka programa za ispitivanje u skladu s trenutačno važećim izdanjem standarda EN60456.

Bilješka za usporedno ispitivanje: za provjeravanje ispitnih programa, perite navedenu količinu punjenja uz maksimalnu brzinu centrifugiranja.

Program	Količina punjenja	Godišnja potrošnja	Godišnja potrošnja vode
Cottons (bijelo/šareno) Eco @40 /60 °C**	5,5/2,75 kg	182 kWh	8800 l

\*\* Postavka programa za ispitivanje i određivanje energije u skladu s direktivom 60456 Ed.5 EU i s hladnom vodom (15°C).

\*\*\* Stvarne vrijednosti mogu odstupati od navedenih ovisno o tlaku vode, tvrdoci vode, ulaznoj temperaturi vode, okolnoj temperaturi, vrsti, količini i stupnju zaprljanosti rublja, korištenom deterdžentu, varijacijama u naponu struje i izabranim dodatnim funkcijama.

# Prije prvog pranja



Ne stavljajte rublje u stroj! Otvorite slavinu za vodu. Stavite u komoru II:

- oko 1 litru vode
- deterdžent (doziranje po navodima proizvođača za laganu prljavštinu i odgovarajuću tvrdiću vode)

Namjestite birač programa na **Cottons** (bijelo/šareno) 60 °C i odaberite ▶ (start). Na kraju programa namjestite birač programa na **Off (isključeno)**.

## Njega



- **Opasnost od strujnog udara!** Izvucite strujni utikač!
- **Opasnost od eksplozije!** Ne koristite otapala!



## Kućište stroja, upravljačka ploča



- Odmah odstranite ostatke deterdženta.
- Obrišite mekanom, vlažnom krpom.
- Zabranjeno je čišćenje mlazom vode.



### Čišćenje pretinca za deterdžent ...

... ukoliko postoje ostaci deterdženta ili omešivača.

1. Izvucite, pritisnite umetak prema dolje, sasvim izvucite pretinac.
2. Vađenje umetka: pritisnite umetak prstom odozdo prema gore.
3. Očistite zdjelicu za ispiranje deterdženta i umetak vodom i četkom, te osušite oba predmeta.
4. Naslonite umetak i pritisnite ga tako da zasjedne (nataknite cilindar na zatik vodilice).
5. Utisnite pretinac za deterdžent.

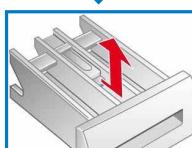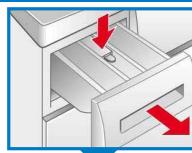

Ostavite pretinac za deterdžent otvorenim, tako da se može osušiti preostala voda.



## Bubanj za pranje

Ostavite vrata perilice otvorenim, tako da se osuši bubanj.

Mrlje od hrde - koristite sredstvo za čišćenje bez klora, nemojte koristiti čeličnu vunu.



## Odstranjanje kamenca

### Bez rublja u stroju!

Nije potrebno kod ispravnog doziranja deterdženta. Odstranjanje kamenca po navodima proizvođača sredstva. Prikladna sredstva za odstranjanje kamenca možete dobiti na našoj internetskoj stranici ili kod službe za tehničku podršku ~ upute o postavljanju stroja.

## Napomene za prikazne žarulje

Prikazne žarulje za indikatore statusa trepere:

(Pranje) i  (ispiranje)	Pravilno zatvorite vrata perilice; eventualno je zaglavljeno rublje.
(Pranje) i  (centrifugiranje)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Slavinu za vodu otvorite do kraja..</li> <li>- Dovodno crijevo savijeno/zaglavljeno.</li> <li>- Tlak vode premalen: o?istite sito → stranica 10.</li> </ul>
(Ispiranje) i  (centrifugiranje)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pumpa za sapunicu začepljena; očistite pumpu za sapunicu → stranica 10.</li> <li>- Odvodno crijevo/ispusna cijev začepjeni; Očistite odvodno crijevo na sifonu → stranica 10.</li> </ul>

## Servisiranje




- **Opasnost od oparinja!**  
Dopustite da se ohladi sapunica!
- Zatvorite slavinu za vodu!

### Pumpa za sapunicu

Namjestite birač programa na **Off (isključeno)**, izvucite strujni utikač.

1. Otvorite i skinite servisni poklopac pomoću odvijača.
2. Oprezno odvrtite poklopac pumpe (ostatak vode)
3. Očistite unutrašnjost, novoj poklopca pumpe i kućište pumpe (propeler pumpe za sapunicu mora biti pomičan na okretanje)
4. Nataknite poklopac pumpe i zavrnite ga.
5. Nataknite servisni zaklopac i zatvorite ga.
6. Ponovno postavite servisni poklopac.

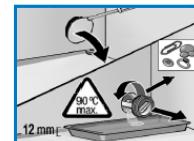

Kako bi spriječili neiskorišteno isticanje deterdženta u odlijev kod slijedećeg pranja:  
Ulijte 1 litru vode u komoru II i pokrenite program **Empty** (ispumpavanje).

### Odvodno crijevo na sifonu

Namjestite birač programa na **0 (isključeno)**, izvucite strujni utikač.

1. Olabavite obujmicu na crijevu, oprezno odvucite odvodno crijevo (ostatak vode).
2. Očistite odvodno crijevo i nastavak sifona.
3. Nataknite odvodno crijevo na svoje mjesto i učvrstite priključak obujmicom na crijevu.



### Začepljeno je sito u dovodu vode

#### Opasnost od strujnog udara!

Ne uranjajte sigurnosnu napravu Aqua-Stop u vodu (ima električni ventil).

Smanjivanje tlaka vode u dovodnom crijevu:


1. Zatvorite slavinu za vodu!
2. Odaberite bilo koji program (osim **Spin** (centrifugiranje)/  
**Empty** (ispumpavanje)).
3. Odaberite ▶ (Start). Pustite program da radi oko 40 sekundi.
4. Namjestite birač programa na **Off (isključeno)**. Izvucite strujni utikač.
5. Čišćenje sita:  
Skinite crijevo sa slavine za vodu.  
Očistite sito uz pomoć četkice.



i ili kod modela Standard i Aqua-Secure:

Skinite crijevo na stražnjoj strani stroja,  
izvadite sito uz pomoć klješta i očistite ga.

2. Priklučite crijevo i provjerite nepropusnost.

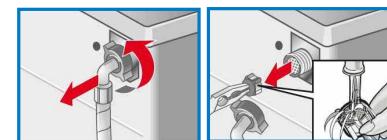

## Što uraditi ako ...

Voda curi iz stroja	<ul style="list-style-type: none"><li>– Ispravno pričvrstite/zamijenite odvodno crijevo.</li><li>– Čvrsto zategnjte vijčani spoj crijeva za dovod vode.</li></ul>
Nema dovoda vode. Deterdžent iz komore nije ispran.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Niste odabrali ▶ (Start)?</li><li>– Slavinu za vodu nije otvorena?</li><li>– Moguće je da je sito začepljeno? Čišćenje sita → stranica 10.</li><li>– Dovodno je crijevo savijeno ili priklješteno?</li></ul>
Vrata stroja se ne mogu otvoriti.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Aktivna je sigurnosna funkcija. Pričekajte oko 2 minute.</li></ul>
Program ne počinje.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Odabrali ste ▶ (Start)?</li><li>– Zatvorena su vrata stroja?</li></ul>
Sapunica nije izbačena.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Očistite pumpu za sapunicu → stranica 10.</li><li>– Očistite ispusnu cijev i/ili odvodno crijevo.</li></ul>
Se voda u bubenju ne vidi.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Nije pogreška - voda je ispod vidljivog područja.</li></ul>
Učinak centrifugiranja nije zadovoljavajući. Rublje je mokro/prevlažno.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Nije pogreška - Sustav za kontrolu ravnoteže je prekinuo centrifugiranje, neravnomjerna raspodjela rublja. Raspodijelite male i velike komade rublja u bubenju.</li></ul>
Pokretanje centrifuge u više pokušaja.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Nije pogreška - sustav za kontrolu ravnoteže izjednacuje neuravnoteženost.</li></ul>
Ostatak vode u komori ☘ sredstva za njegu.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Nije pogreška - ne umanjuje se djelovanje sredstva za njegu.</li><li>– Po potrebi očistite umetak → stranica 9.</li></ul>
Neugodni miris u perilici.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Izvršite program  Cottons (bijelo/šareno) 90 °C bez rublja. Za to primijenite univerzalni deterdžent.</li></ul>
Iz pretinca za deterdžent izlazi pjena.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Koristili ste previše deterdženta? Kada izlazi pjena iz pretinca za deterdžent: Pomiješajte 1 jušnu žlicu omekšivača s ½ litre vode i ulijte u komoru II (<i>Ne kod tkanine za vanjsku odjeću ili tkanine s perjem!</i>). – Kod slijedećeg pranja smanjite doziranje deterdženta.</li></ul>
Velika buka, vibracije i "šetanje" kod centrifugiranja.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Jeste li učvrstili nožice stroja? Učvrstite nožice stroja → upute o postavljanju stroja.</li><li>– Jeste li uklonili transportne osigurače? Uklonite transportne osigurače → upute o postavljanju stroja.</li></ul>
Prikazne žarulje ne funkcioniраju za vrijeme rada.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Prekid struje?</li><li>– Izbačeni osigurači? Uključite/zamijenite osigurače.</li><li>– Ako se smetnja ponovo javlja, pozovite servisnu službu.</li></ul>
Tijek programa duži je nego obično.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Nije pogreška - Sustav za kontrolu ravnoteže izjednacuje neuravnoteženost raspodjeljujući rublje više puta.</li><li>– Nije pogreška - aktivan je sustav za kontrolu pjene - uključuje se još jedan postupak ispiranja.</li></ul>
Ostaci deterdženta na rublju.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Pojedine vrste deterdženata bez fosfata posjeduju sastojke koji se ne otapaju u vodi.</li><li>– Odaberite Rinse  (ispiranje) ili iščekujte rublje nakon pranja.</li></ul>

Ako ne možete sami ukloniti smetnju (isključiti/uključiti) ili ako je potreban popravak:

- Namjestite birač programa na Off (isključeno) i izvucite strujni utikač iz utičnice.
- Zatvorite slavinu za vodu i pozovite servisnu službu → upute o postavljanju stroja.



Perilica rublja

hr Upute za rukovanje