

מכונת הכביסה שלכם

ברכות! - בחרתם במכשיר ביתי מודרני ואיכותי מתוצרת Bosch. ייחודה של מכונת הכביסה הוא בשימוש חסכוני באנרגיה. כל מכשיר העוזב את מפעלנו נבדק באופן מקיף על מנת לוודא שהוא פועל באופן תקין ונמצא במצב מושלם.

הערה: חוברת זו מתורגמת מלועזית והיא מתאימה למספר רב של דגמים שלא בהכרח משווקים בארץ.

לקבלת מידע נוסף ולעיון בקטלוג המוצרים, בקרו באתר שלנו בכתובת www.bosch-home.com

קראו הוראות אלו וכן את הוראות ההתקנה הנפרדות לפני הפעלת מכונת הכביסה.

השלכת פסולת וידידותית לסביבה

יש להשליך את האריזה בהתאם להנחיות להגנה על איכות הסביבה.

מכשיר זה אושר בהתאם לתקן האירופי

2002/96/EC להשלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE).

תקן זה מהווה את המסגרת לאיסוף ושימוש מחדש במכשירים משומשים ברחבי מדינות האיחוד האירופי.

תוכן העניינים

- ייעוד מכונת הכביסה.....1
- תוכניות.....1
- כוונן והתאמת התוכניות.....3
- כביסה.....3/4
- לאחר הכביסה.....4
- הגדרות נפרדות.....5
- מידע חשוב.....6
- סקירת התוכניות.....7
- הוראות בטיחות.....8
- ערכי צריכה.....8
- לפני כביסה בפעם הראשונה/טיפול.....9
- מידע אודות נוריות המחוונים.....9
- תחזוקה.....10
- מה לעשות אם.....11



עצות להגנה על הסביבה/שימור הסביבה

- הכניסו למכונה את כמות הכביסה המרבית המתאימה לתוכנית מסוימת.
- אל תשתמשו בתוכנית שטיפה מוקדמת לכביסת בגדים בעלי דרגת לכלוך גילה.
- במקום לבחור בתוכנית **Cottons 90 °C** (כותנה), בחרו בתוכנית **Cottons Eco 60 °C** (כותנה עם כתמים קשים). רמת הניקיון אחרי הכביסה תהיה דומה, אך צריכת האנרגיה תהיה נמוכה יותר באופן משמעותי.
- מדדו את כמות תכשיר הניקוי בהתאם להוראות היצרן ודרגת קשיות המים באזורכם.

הכנות

- לשימוש ביתי בלבד,
- לבדים המותאמים לכביסה במכונה ולצמר המותאם לכביסה ביד באמצעות תמיסת ניקוי מתאימה,
- להפעלה עם מי שתייה קרים ועם תכשירי ניקוי ומוצרי טיפול מסחריים המתאימים לשימוש במכונות כביסה.

- פעלו על פי ההוראות שבעמוד 8.

- אין להשאיר ילדים ללא השגחה בסמוך למכונת הכביסה.

- יש להימנע משימוש במכונת הכביסה על-ידי ילדים או

על-ידי אנשים שאינם מודעים להוראות ההפעלה.

- יש להרחיק בעלי חיים ממכונת הכביסה.

⚠ התקנה נכונה של המכשיר תיעשה בהתאם להוראות ההתקנה המצורפות בנפרד.

בדקו את המכונה

- לעולם אין להפעיל מכונת כביסה מקולקלת.

- הודיעו לשירות הלקוחות.

חברו את תקע החשמל

⚠ ודאו שדיכים יבשות.

אחוז בתקע עצמו בלבד.

פתחו את ברז המים

לפני ביצוע הכביסה הראשונה במכונת הכביסה

בצעו שטיפה אחת ללא כביסה ← עמוד 9

מיון והכנסת הכביסה למכונה

מלאו אחר הוראות הטיפול של היצרן. בהתאם למידע המודפס על תוויות הטיפול. בהתאם לסוג, צבע, דרגת הלכלוך והטמפרטורה. אין לחרוג מן העומס המותר ← עמוד 7.

מלאו אחר ההוראות בפרק "מידע חשוב" ← עמוד 6. הכניסו למכשיר בגדים גדולים וקטנים. סגרו את דלת מכונת הכביסה. הקפידו שבגדים כלשהם לא ייתפסו בין הדלת לאטם הגומי.

הוספת תכשיר ניקוי ומוצרי טיפול

מדדו את הכמות הנדרשת בהתאם ל: כמות הכביסה, דרגת הלכלוך, קשיות המים (פנו לחברת המים) והוראות היצרן. שפכו נוזל כביסה לתוך המיכל המתאים והניחו אותו בתוך התוף.

תא ו: תכשיר ניקוי לשטיפה מוקדמת


תא : מרכך כביסה, עמילן

תא ו: תכשיר ניקוי עיקרי, מרכך כביסה, מלבין, מסיר כתמים

כוונון** והתאמת התוכניות

(*מהירות סחיטה בהתאם לדגם)

פונקציות נוספות ← הגדרות נפרדות, עמוד 5.

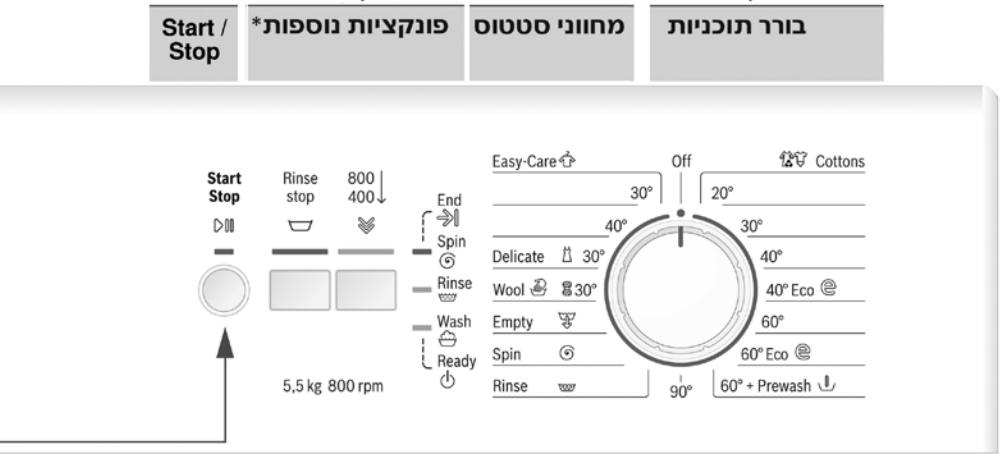

i בורר תוכניות להפעלה ולכיבוי המכונה ולבחירת התוכנית. ניתן לסובב לכל כיוון.

לחצו על Start/Stop

כביסה

מגירת תכשיר ניקוי עם תאים I, II, III

לוח בקרה

דלת מכונת הכביסה

פתח שירות למשאבת תמיסת תכשיר הניקוי

כבו את המכשיר

פתחו את דלת מכונת הכביסה והוציאו מתוכה את הכביסה. אם התוכנית **Rinse stop** (ללא שטיפה סופית) פועלת: כונו את בורר התוכניות למצב **Empty** (ריקון) או בחרו במהירות סחיטה. לחצו על **Start/Stop**.

- הוציאו חפצים זרים מתוך המכונה - הם עלולים לגרום לחלודה.
- השאירו את דלת מכונת הכביסה ומגירת תכשיר הניקוי פתוחות על מנת לאפשר אידי שאריות מים.

סגרו את ברז המים

לא נחוץ בדגמי AquaStop ← עיינו בהוראות ההתקנה, עמוד 7.

הוציאו את הכביסה מהמכונה

כונו את בורר התוכניות למצב **Off** (כיבוי).

התוכנית מסתיימת כאשר...

... מחוון הסטטוס **(Spin)** (סחיטה) - **(End)** (סיום) מהבהב.

הפסקת תוכנית

- תוכניות המתבצעות בטמפרטורות גבוהות:
- כביסה קרה: לחצו על **Rinse** (שטיפה).
- לחצו על **Start/Stop**.
- תוכניות המתבצעות בטמפרטורות נמוכות:
- בחרו **Spin** (סחיטה) או **Empty** (ניקוז).
- לחצו על **Start/Stop**.

החליפו את התוכנית, אם ...

- ... בחרתם בטעות בתוכנית שגויה:
- בחרו שוב בתוכנית.
- לחצו על **Start/Stop**. התוכנית החדשה תתחיל מההתחלה.

הגדרות נפרדות

פונקציות נוספות ← וסקירת התוכניות, עמוד 7

מהירות סחיטה מופחתת (ערכים בהתאם לדגם).

Rinse stop (עצירת שטיפה)

Start/Stop

להפעלת התוכנית

מידע חשוב

הגנה על הכביסה ועל המכונה

- רוקנו כיסים.
- ודאו שאין חלקי מתכת (מהדקי נייר וכדומה).
- שטפו בדים עדינים בתוך שק כביסה (גרבוניס, וילונות, חזיות עם תמיכה).
- סגרו רוכסנים, כפתרו כפתורים.
- הברישו חול מכסים ומצווארונים.
- הסירו את התפסים מווילונות או הכניסו אותם לשק כביסה.

כביסה עם דרגות לכלוך שונות

שטפו פריטי כביסה חדשים בנפרד.

לכלוך קל אין לבצע שטיפה מוקדמת.

במקרה הצורך, יש לבצע טיפול מקדים בכתמים. בחרו בתוכנית **Cottons Eco 60 °C** (כותנה עם כתמים קשים).

לכלוך רב הכניסו פחות בגדים למכונה. בחרו בתוכנית **Cottons 60 °C + Prewash** (כותנה עם שטיפה מוקדמת).

עמלון

אין לטפל בכביסה באמצעות מרכך

ניתן לעמלן בגדים בכל תוכניות הכביסה אם נעשה שימוש בעמילן נוזלי. הוסיפו עמילן לתא מרכך הכביסה בהתאם להוראות היצרן (ניתן לשטוף לפני במידת הצורך).

צביעה/הלבנה

השתמשו בכמויות צבע ביתיות רגילות. מלח עלול לפגום בפלדת אל-חלד. פעלו תמיד בהתאם להוראות של יצרן הצבע! אין להלבין כביסה במכונת הכביסה!

