

Mașina dumneavoastră de spălat

Felicitori! Ați decis achiziționarea unui aparat casnic modern, de înaltă calitate, marca Bosch. Mașina de spălat se evidențiază printr-un consum redus de apă și energie. Fiecare mașină care părăsește fabrica noastră a fost amănunțit verificată din punct de vedere al funcționării și stării ireproșabile. Informații suplimentare: www.bosch-home.com

În indexul atașat la unităților de service abilitate, găsiți datele de contact pentru toate țările.

Salubrizarea conform normelor de protecție a mediului
Evacuați ambalajul respectând normele de protecție a mediului. Acest aparat este marcat corespunzător Directivei europene 2002/96/EG privind aparatele electrice și electronice uzate (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Directiva oferă un cadru la scară europeană pentru retragerea și valorificarea aparatelor uzate.

Cuprins	Pagina
Folosirea conformă cu destinația	1
Programele	1
Fixarea și adaptarea programului	3
Spălarea	3/4
După spălare	4
Reglajele individuale	5/6
Recomandări importante	6
Planul general al programelor	7
Instrucțiuni de securitate	8
Valorile de consum	8
Îngrijirea	9
Indicațiile din panoul de afișaj	9
Întreținerea curentă	10
Ce este de făcut când	11

Protecția mediului / indicații privind economia
- Folosiți capacitatea maximă de încărcare cu rufe pentru fiecare program.
- Spălați fără prespălare rufe cu grad de murdărire normal.
- În loc de Cottons (Bumbac) 90 °C selectați programul Cottons (Bumbac) 60 °C și funcția suplimentară EcoPerfect. Curătarea va fi comparabilă, dar cu un consum de energie considerabil mai scăzut.
- Dozați detergentul conform indicațiilor producătorului și duratăii apei.
- Dacă rufelete sunt uscate la final în uscătorul de rufe, alegeti turăția de centrifugare corespunzător manualului producătorului uscătorului.

1

Folosirea conformă cu destinația

- exclusiv pentru uz casnic,
- pentru spălarea în soluție apă-detergent a textililor lavabili în mașină și a celor de lână care se spălă manual,
- pentru funcționare cu apă potabilă rece și detergent și balsamuri uzuale din comerț, care se pretează la utilizarea în mașinile de spălat.

- Nu lăsați copii nesupravegheata în preajma mașinii de spălat!
- Nu este permisă operarea mașinii de spălat de către copii și persoane neînstructuite!
- Tineți animalele de casă la distanță față de mașina de spălat!

Puneți mașina de spălat în funcționare numai după ce ați citit aceste instrucțiuni și instrucțiunile separate de instalare!

Programele
Plan general detaliat al programelor → pagina 7. Temperatura și turăția de centrifugare selectabile separat, în funcție de programul selectat și stadiul programului.

Cottons (Bumbac)	textile foarte rezistente
+	textile foarte rezistente, prespălare la 30 °C
	textile ușor de întreținut
+	textile ușor de întreținut, prespălare la 30 °C
	tipuri diverse de rufe
	textile lavabile, sensibile
	lână care se pretează la spălare manuală/cu mașina de spălat
	cu centrifugare ulterioară
	pentru rufelete spălate manual
	a apei de clătire la
	a rufeletelor spălate manual, cu turăție de centrifugare redusă
	program scurt
	textile foarte rezistente
	textile din microfibra
	textile de culoare închisă

1

Pregătirea

Realizați instalația corect, în conformitate cu manualul de instalare separat.

Controlați mașina

- Nu puneți niciodată în funcționare o mașină deteriorată!
- Informați unitatea service zonală!

Introduceti fișa de rețea

Numai cu mâinile uscate! Prindeți doar de fișă!

Deschideți robinetul de apă

Puneți mașina de spălat în funcționare numai după ce ați citit aceste instrucțiuni și instrucțiunile separate de instalare!

Compartimentul II: detergent pentru rufelete de bază, dedurizant, înălăitor, sare pentru pete
Compartimentul I: balsam de rufe, apret
Compartimentul I: detergentul pentru spălare

Setați** și adaptați programul

<img alt="Diagrama selectorului de durată cu opțiuni -90 °C, 0-10, 0-20, 0-30, 0-40, 0-50, 0-60, 0-70, 0-80, 0-90, 0-100, 0-110, 0-120, 0-130, 0-140, 0-150, 0-160, 0-170, 0-180, 0-190, 0-200, 0-210, 0-220, 0-230, 0-240, 0-250, 0-260, 0-270, 0-280, 0-290, 0-300, 0-310, 0-320, 0-330, 0-340, 0-350, 0-360, 0-370, 0-380, 0-390, 0-400, 0-410, 0-420, 0-430, 0-440, 0-450, 0-460, 0-470, 0-480, 0-490, 0-500, 0-510, 0-520, 0-530, 0-540, 0-550, 0-560, 0-570, 0-580, 0-590, 0-600, 0-610, 0-620, 0-630, 0-640, 0-650, 0-660, 0-670, 0-680, 0-690, 0-700, 0-710, 0-720, 0-730, 0-740, 0-750, 0-760, 0-770, 0-780, 0-790, 0-800, 0-810, 0-820, 0-830, 0-840, 0-850, 0-860, 0-870, 0-880, 0-890, 0-900, 0-910, 0-920, 0-930, 0-940, 0-950, 0-960, 0-970, 0-980, 0-990, 0-1000, 0-1010, 0-1020, 0-1030, 0-1040, 0-1050, 0-1060, 0-1070, 0-1080, 0-1090, 0-1100, 0-1110, 0-1120, 0-1130, 0-1140, 0-1150, 0-1160, 0-1170, 0-1180, 0-1190, 0-1200, 0-1210, 0-1220, 0-1230, 0-1240, 0-1250, 0-1260, 0-1270, 0-1280, 0-1290, 0-1300, 0-1310, 0-1320, 0-1330, 0-1340, 0-1350, 0-1360, 0-1370, 0-1380, 0-1390, 0-1400, 0-1410, 0-1420, 0-1430, 0-1440, 0-1450, 0-1460, 0-1470, 0-1480, 0-1490, 0-1500, 0-1510, 0-1520, 0-1530, 0-1540, 0-1550, 0-1560, 0-1570, 0-1580, 0-1590, 0-1600, 0-1610, 0-1620, 0-1630, 0-1640, 0-1650, 0-1660, 0-1670, 0-1680, 0-1690, 0-1700, 0-1710, 0-1720, 0-1730, 0-1740, 0-1750, 0-1760, 0-1770, 0-1780, 0-1790, 0-1800, 0-1810, 0-1820, 0-1830, 0-1840, 0-1850, 0-1860, 0-1870, 0-1880, 0-1890, 0-1900, 0-1910, 0-1920, 0-1930, 0-1940, 0-1950, 0-1960, 0-1970, 0-1980, 0-1990, 0-2000, 0-2010, 0-2020, 0-2030, 0-2040, 0-2050, 0-2060, 0-2070, 0-2080, 0-2090, 0-2100, 0-2110, 0-2120, 0-2130, 0-2140, 0-2150, 0-2160, 0-2170, 0-2180, 0-2190, 0-2200, 0-2210, 0-2220, 0-2230, 0-2240, 0-2250, 0-2260, 0-2270, 0-2280, 0-2290, 0-2300, 0-2310, 0-2320, 0-2330, 0-2340, 0-2350, 0-2360, 0-2370, 0-2380, 0-2390, 0-2400, 0-2410, 0-2420, 0-2430, 0-2440, 0-2450, 0-2460, 0-2470, 0-2480, 0-2490, 0-2500, 0-2510, 0-2520, 0-2530, 0-2540, 0-2550, 0-2560, 0-2570, 0-2580, 0-2590, 0-2600, 0-2610, 0-2620, 0-2630, 0-2640, 0-2650, 0-2660, 0-2670, 0-2680, 0-2690, 0-2700, 0-2710, 0-2720, 0-2730, 0-2740, 0-2750, 0-2760, 0-2770, 0-2780, 0-2790, 0-2800, 0-2810, 0-2820, 0-2830, 0-2840, 0-2850, 0-2860, 0-2870, 0-2880, 0-2890, 0-2900, 0-2910, 0-2920, 0-2930, 0-2940, 0-2950, 0-2960, 0-2970, 0-2980, 0-2990, 0-3000, 0-3010, 0-3020, 0-3030, 0-3040, 0-3050, 0-3060, 0-3070, 0-3080, 0-3090, 0-3100, 0-3110, 0-3120, 0-3130, 0-3140, 0-3150, 0-3160, 0-3170, 0-3180, 0-3190, 0-3200, 0-3210, 0-3220, 0-3230, 0-3240, 0-3250, 0-3260, 0-3270, 0-3280, 0-3290, 0-3300, 0-3310, 0-3320, 0-3330, 0-3340, 0-3350, 0-3360, 0-3370, 0-3380, 0-3390, 0-3400, 0-3410, 0-3420, 0-3430, 0-3440, 0-3450, 0-3460, 0-3470, 0-3480, 0-3490, 0-3500, 0-3510, 0-3520, 0-3530, 0-3540, 0-3550, 0-3560, 0-3570, 0-3580, 0-3590, 0-3600, 0-3610, 0-3620, 0-3630, 0-3640, 0-3650, 0-3660, 0-3670, 0-3680, 0-3690, 0-3700, 0-3710, 0-3720, 0-3730, 0-3740, 0-3750, 0-3760, 0-3770, 0-3780, 0-3790, 0-3800, 0-3810, 0-3820, 0-3830, 0-3840, 0-3850, 0-3860, 0-3870, 0-3880, 0-3890, 0-3900, 0-3910, 0-3920, 0-3930, 0-3940, 0-3950, 0-3960, 0-3970, 0-3980, 0-3990, 0-4000, 0-4010, 0-4020, 0-4030, 0-4040, 0-4050, 0-4060, 0-4070, 0-4080, 0-4090, 0-4100, 0-4110, 0-4120, 0-4130, 0-4140, 0-4150, 0-4160, 0-4170, 0-4180, 0-4190, 0-4200, 0-4210, 0-4220, 0-4230, 0-4240, 0-4250, 0-4260, 0-4270, 0-4280, 0-4290, 0-4300, 0-4310, 0-4320, 0-4330, 0-4340, 0-4350, 0-4360, 0-4370, 0-4380, 0-4390, 0-4400, 0-4410, 0-4420, 0-4430, 0-4440, 0-4450, 0-4460, 0-4470, 0-4480, 0-4490, 0-4500, 0-4510, 0-4520, 0-4530, 0-4540, 0-4550, 0-4560, 0-4570, 0-4580, 0-4590, 0-4600, 0-4610, 0-4620, 0-4630, 0-4640, 0-4650, 0-4660, 0-4670, 0-4680, 0-4690, 0-4700, 0-4710, 0-4720, 0-4730, 0-4740, 0-4750, 0-4760, 0-4770, 0-4780, 0-4790, 0-4800, 0-4810, 0-4820, 0-4830, 0-4840, 0-4850, 0-4860, 0-4870, 0-4880, 0-4890, 0-4900, 0-4910, 0-4920, 0-4930, 0-4940, 0-4950, 0-4960, 0-4970, 0-4980, 0-4990, 0-5000, 0-5010, 0-5020, 0-5030, 0-5040, 0-5050, 0-5060, 0-5070, 0-5080, 0-5090, 0-5100, 0-5110, 0-5120, 0-5130, 0-5140, 0-5150, 0-5160, 0-5170, 0-5180, 0-5190, 0-5200, 0-5210, 0-5220, 0-5230, 0-5240, 0-5250, 0-5260, 0-5270, 0-5280, 0-5290, 0-5300, 0-5310, 0-5320, 0-5330, 0-5340, 0-5350, 0-5360, 0-5370, 0-5380, 0-5390, 0-5400, 0-5410, 0-5420, 0-5430, 0-5440, 0-5450, 0-5460, 0-5470, 0-5480, 0-5490, 0-5500, 0-5510, 0-5520, 0-5530, 0-5540, 0-5550, 0-5560, 0-5570, 0-5580, 0-5590, 0-5600, 0-5610, 0-5620, 0-5630, 0-5640, 0-5650, 0-5660, 0-5670, 0-5680, 0-5690, 0-5700, 0-5710, 0-5720, 0-5730, 0-5740, 0-5750, 0-5760, 0-5770, 0-5780, 0-5790, 0-5800, 0-5810, 0-5820, 0-5830, 0-5840, 0-5850, 0-5860, 0-5870, 0-5880, 0-5890, 0-5900, 0-59

Mașina dumneavoastră de spălat

Felicitări - Ați decis achiziționarea unui aparat casnic modern, de înaltă calitate, marca Bosch. Mașina de spălat se evidențiază printr-un consum redus de apă și energie.

Fiecare mașină care părăsește fabrica noastră a fost amănuntit verificată din punct de vedere al funcționării și stării ireproșabile.

Informații suplimentare: www.bosch-home.com

În indexul atașat al unitătilor de service abilitate, găsiți datele de contact pentru toate țările.

Salubrizarea conform normelor de protecție a mediului



Evacuați ambalajul respectând normele de protecție a mediului. Acest aparat este marcat corespunzător Directivei europene 2002/96/EG privind aparatele electrice și electronice uzate (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Directiva oferă un cadru la scară europeană pentru retragerea și valorificarea aparatelor uzate.

Cuprins

Pagina

■ Folosirea conformă cu destinația	1
■ Programele	1
■ Fixarea și adaptarea programului	3
■ Spălarea	3/4
■ După spălare	4
■ Reglajele individuale	5/6
■ Recomandări importante	6
■ Planul general al programelor	7
■ Instrucțiuni de securitate	8
■ Valorile de consum	8
■ Îngrijirea	9
■ Indicațiile din panoul de afișaj	9
■ Întreținerea curentă	10
■ Ce este de făcut când	11



Protectia mediului / indicații privind economia

- Folosiți capacitatea maximă de încărcare cu rufe pentru fiecare program.
- Spălați fără prespălare rufe cu grad de murdărire normal.
- În loc de **Cottons (Bumbac) 90 °C** selectați programul **Cottons (Bumbac) 60 °C** și funcția suplimentară **EcoPerfect**. Curățarea va fi comparabilă, dar cu un consum de energie considerabil mai scăzut.
- Dozați detergentul conform indicațiilor producătorului și duratăii apei.
- Dacă rufe sunt uscate la final în uscătorul de rufe, alegeti turația de centrifugare corespunzător manualului producătorului uscătorului.

Folosirea conformă cu destinația

- exclusiv pentru uz casnic,
- pentru spălarea în soluție apă-detergent a textilelor lavabile în mașină și a celor de lână care se spală manual,
- pentru funcționare cu apă potabilă rece și detergenți și balsamuri uzuale din comerț, care se pretează la utilizarea în mașinile de spălat.



- *Nu lăsați copiii nesupravegheati în preajma mașinii de spălat!*
- *Nu este permisă operarea mașinii de spălat de către copii și persoane neinstruite!*
- *Tineți animalele de casă la distanță față de mașina de spălat!*



Puneți mașina de spălat în funcțiune numai după ce ați citit aceste instrucțiuni și instrucțiunile separate de instalare!

Programele

Plan general detaliat al programelor → pagina 7.

Temperatura și turația de centrifugare selectable separat, în funcție de programul selectat și stadiul programului.

Cottons (Bumbac)	textile foarte rezistente
+	textile foarte rezistente, prespălare la 30 °C
Easy-Care (Ușor de întreținut)	textile ușor de întreținut
+	textile ușor de întreținut, prespălare la 30 °C
Mix (Amestecat)	tipuri diverse de rufe
Delicate / Silk (Fine / Mătase)	textile lavabile, sensibile
Wool (Lână)	lână care se pretează la spălare manuală/cu mașina de spălat
	cu centrifugare ulterioară
	pentru rufe spălate manual
	a apei de clătire la (fără centrifugare finală)
	a rufelor spălate manual, cu turație de centrifugare redusă
SuperQuick 15' (Extra-scurt)	program scurt
Sensitive (Delicate)	textile foarte rezistente
Sports, Fitness (Imbrăcăminte sport)	textile din microfibra
Easy-Care + (Ușor de întreținut +)	textile de culoare închisă

Pregătirea

Realizați instalația corect, în conformitate cu manualul de instalare separat.



Controlati mașina

- Nu puneti niciodată în funcțiune o mașină deteriorată!
- Informați unitatea service zonală!




Introduceți fișa de rețea

Numai cu mâinile uscate!
Prindeți doar de fișă!




Deschideți robinetul de apă

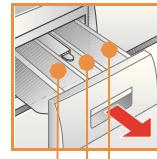

Compartimentul II: detergent pentru rufuli de bază, dedurizant, înlăbitor, sare pentru pete

Compartimentul : balsam de rufe, apret

Compartimentul I: detergentul pentru prespălare

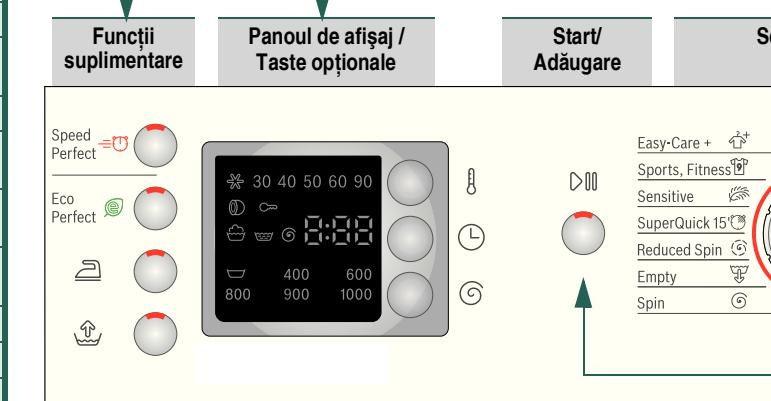

* - 90 °C	Temp. °C	Selectarea temperaturii (* = rece)
1 - 24h	Gata în	Finalul programului după ...
⊖ - 1000*	rot/min	Selectarea turației de centrifugare (* în finală, rufe rămân în ultima apă de clătire)
Afișaje de stare		Afișaje cu privire la derularea programului
- 0-		Spălare, clătire, centrifugare, durata reședinței
		Siguranță împotriva accesului copiilor -
Deschidere ferestrelor de încărcare		Deschiderea ferestrei de încărcare, adăuga...

Înainte de prima spălare
spălați o dată fără rufe → pagina 9.

Sortarea și introducerea rufelor

Respectați indicațiile de întreținere, redactate de producător!
Conform datelor de pe etichetele de întreținere.
Conform tipului, culorii, gradului de murdărire și temperaturii.
Nu depășiți încărcarea maximă → pagina 7.

Respectați recomandările importante → pagina 6!
Încărcați rufelete mari și mici!


Închideți fereastra de încărcare. Rufelete nu au voie să fie prinse între fereastra de încărcare și garnitura din cauciuc.

Alimentarea cu detergent și balsam

Dozați corespunzător:
înălțări de rufe, gradul de murdărire, duritatea apei (valoarea se poate afla de la societatea furnizoare de apă) și indicațiile producătorului.
Detergentul lichid se toarnă în recipientul de dozare corespunzător și se aşează în tambur.

i Diluați cu apă balsamurile concentrate și agenții de stabilitate a formei care au vâscozitate mare.
Împiedică înfundarea.

Setați** și adaptați programul

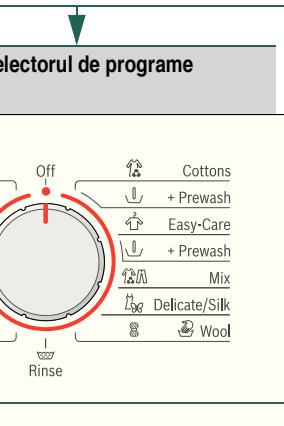

**Dacă în câmpul de afișare se aprinde intermitent simbolul , siguranță împotriva accesului copiilor activă → dezactivare, pagina 5.

Funcții suplimentare și taste optionale → setări individuale, pagina 5.



Toate tastele sunt senzitive, ajunge o atingere scurtă! La o atingere mai lungă a tastelor optionale, se derulează automat opțiunile de setare!

Selectați (Start/Adăugare)



Selectorul de programe pentru pornirea și oprirea mașinii și pentru alegerea programului. Rotirea este posibilă în ambele sensuri.

...funcție de model) sau (fără centrifugare / Clătire, panoul de afișaj ---)

...atunci:

...sp. finalul programului (-0)-

→ pagina 5

...adăugarea rufelor → pagina 4,5

Spălare



1

Sertarul pentru detergent cu compartimentele I, II,

Tambur

Masca panoului de comandă

Fereastra de încărcare

Clapeta de service

2

Spălare

3

Extragerea rufelor

Deschideți fereastra de încărcare și scoateți rufelete.
Dacă este activ (fără centrifugare finală): poziționați selectorul de programe pe Empty (Evacuare) sau selectați turtația de centrifugare. Selectați (Start/Adăugare).



- Îndepărtați corpurile străine eventual existente - pericol de formare a ruginiilor.
- Lăsați deschise fereastra de încărcare și sertarul pentru detergent, pentru ca apa rămasă să se poată evapora.

Închideți robinetul de apă

La modelele Aqua-Stop nu este necesar → Recomandări în instrucțiunile de instalare.

Deconectarea

Poziționați selectorul de programe pe **Off (Oprit)**

Finalul programului când ...

... (Start/Adăugare) se aprinde intermitent și în câmpul de afișaj apare **-0-**.

Anularea programului

La programele cu temperatură înaltă:

- Răcirea rufelor: Selectați Rinse (Clătire).
- Selectați (Start/Adăugare).

La programele cu temperatură scăzută:

- Selectați Spin (Centrifugare) sau Empty (Evacuare).
- Selectați (Start/Adăugare).

Modificarea programului, atunci când ...

... atunci selectat din neatenție un program greșit:

- Alegeați unui alt program.
- Selectați (Start/Adăugare). Noul program pornește de la început.

Adăugarea de rufe, atunci când ... → pagina 5

... s-a selectat (Start/Adăugare) și apoi în câmpul de afișaj s-au aprins **ambele simboluri YES + @**. În cazul **NO**, fereastra de încărcare nu poate fi deschisă.

- Selectați (Start/Adăugare).

Reglajele individuale

Taste optionale

Înainte și în timpul derulării programului selectat, pot fi modificate turația de centrifugare și temperatura. Efectele depind de stadiul programului.

8 (Temperatura °C)

Puteți modifica temperatura de spălare afișată. Temperatura de spălare maximă care se poate alege depinde de programul fixat în fiecare caz în parte.

⌚ (Gata în)

La selectarea programului se va afișa durata respectivului program. Puteți amâna startul înainte de pornirea respectivului program. Timpul Gata în- poate fi setat în diviziuni-ore, până la maxim 24h. Selectați tasta ⌚ (Gata în) de atâtea ori, până când se afișează numărul dorit de ore (h=oră). Selectați ▶ (Start/Adăugare).

⌚ (Turația de centrifugare / fără centrifugare finală)

Puteți modifica turația de centrifugare afișată. Turația de centrifugare maximă care se poate alege depinde de model și de programul fixat în fiecare caz în parte.

Funcții suplimentare → și planul general al programelor, pagina 7

=⌚ SpeedPerfect

Pentru spălarea într-un timp mai scurt, cu efecte de spălare comparabile cu programul standard. Cantitatea maximă de încărcare → plan general al programelor, pagina 7.

⌚ EcoPerfect

Pentru economisirea energiei, cu efecte de spălare comparabile cu programul standard.

☒ (Ușor de călcat)

Funcție specială de centrifugare, încheiată cu o aerare. Centrifugare finală fină - umiditatea remanentă a rufelor este ușor crescută.

↑ (Apă suplimentară)

Nivel de apă mai ridicat și un ciclu clătire suplimentară, timp de spălare prelungit. Pentru zonele cu apă foarte dedurizată sau pentru îmbunătățirea rezultatului clătirii.

Siguranța împotriva accesului copiilor și adăugarea rufelor

↔ Siguranța împotriva accesului copiilor/ blocarea aparatului

Asigurați mașina de spălat împotriva modificărilor involuntare ale funcțiilor setate.

PORNIT/OPRIT: după începerea/terminarea programului, selectați pentru cca. 5 secunde ▶ (Start/Adăugare).

Indicație: siguranța împotriva accesului copiilor poate rămâne activată până la următoarea pornire a programului, chiar și după deconectarea mașinii!

Atunci, dezactivați înainte de pornirea programului sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor și, dacă este cazul, după start, reactivați-l.

YES + ⓧ Adăugare

Selectați tasta ▶ (Start/Adăugare), dacă, după pornirea programului, doriti să mai adăugați rufe. Mașina de spălat verifică dacă este posibilă o adăugare de rufe.

Se aprind **YES + ⓧ** : este posibilă o adăugare.

NO se aprinde intermitent: Așteptați până se aprind **YES + ⓧ**.

Recomandare: Deschideți fereastra de încărcare, doar după ce s-au aprins **ambele simboluri YES + ⓧ**.

NO: adăugarea nu este posibilă.

Indicație: Când nivelul de apă și/sau temperatura este mare sau în timpul centrifugării, din motive de siguranță, fereastra de încărcare rămâne blocată.

Pentru continuarea programului, selectați tasta ▶ (Start/Adăugare).


▶ (Start/Adăugare)

Pentru pornirea programului sau pentru adăugarea de rufe și pentru activarea/dezactivarea siguranței împotriva accesului copiilor.

Setări individuale



Semnal

- Activarea modului de ajustare pentru intensitatea sonoră a semnalelor

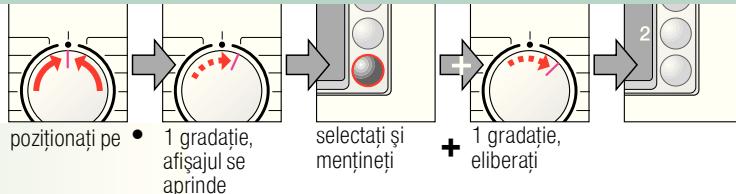

- Ajustarea intensității sonore pentru ...

0 1 2 3 4
* eventual selecția de mai multe ori

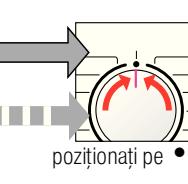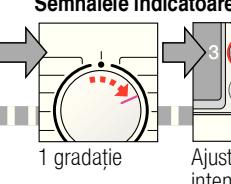

Recomandări importante

Menajarea rufelor și a mașinii

- La dozarea tuturor detergentilor de spălare, produselor suplimentare folosite și soluțiilor de curățare, respectați obligatoriu instrucțiunile producătorului.
- Goliți buzunarele.
- Atenție sporită la piesele metalice (agrafe de birou etc.).
- Rufele sensibile se spală într-o plasă/într-un sac (ciorapi de damă, perdele, sutiene).
- Închideți fermearele, încheiați husele.
- Extrageți prin periere nisipul din buzunare și de după revere.
- Înlăturați rolele perdelelor sau legeați-le în plasă/sac.

Rufe cu grad de murdărire diferit



Ușor



Spălați separat rufele noi.

Nu prespălați. Dacă este necesar, selectați funcția suplimentară =⌚ SpeedPerfect.

Intens



Eventual efectuați un tratament preliminar al petelor.

Încărcați rufe mai puține.

Selectați un program cu prespălare.



Înmuiere

Adăugați detergent pentru înmuiere/spălare în compartimentul II, conform recomandărilor producătorului. Poziționați selectorul de programe pe ☒ Cottons (Bumbac) 30 °C și selectați ▶ (Start/Adăugare). După cca. 10 minute selectați ▶ (Start/Adăugare), pentru a întrerupe programul. După timpul de înmuiere dorit, selectați din nou ▶ (Start/Adăugare), dacă doriti ca programul să fie continuat, sau modificați programul.



Apretare

Rufele trebuie să nu fi fost tratate cu balsam de rufe.



Colorare/decolorare

Colorare numai la dimensiuni casnice. Sarea poate ataca oțelul inoxidabil! Respectați prescripțiile producătorului colorantului! Nu decolorați rufe în mașina de spălat!

Planul general al programelor

→ Aveți în vedere tabelul/Valori de consum pagina 8 și Recomandări pe pagina 6!

Programele max. Tipul de rufe

Programele	°C	max. Tipul de rufe	Functiile suplimentare; recomandări
	* - 90 °C	textile foarte rezistente, textile rezistente la fierbere, din bumbac sau în	= SpeedPerfect*, EcoPerfect*, (Usor de călcat), Apă suplimentară;
+	7 kg/ 4 kg*		= SpeedPerfect*, EcoPerfect, (Usor de călcat), Apă suplimentară; pentru piele deosebit de sensibilă, spălare mai îndelungată la o temperatură selectată, nivel mai ridicat a apei, proces suplimentar decâtire suplimentară)
	* - 60 °C	Textile ușor de întreținut din bumbac, în, sintetice sau în fesături mixte	= SpeedPerfect, EcoPerfect, (Usor de călcat), Apă suplimentară;
	* - 60 °C		= SpeedPerfect, EcoPerfect, (Usor de călcat), Apă suplimentară; tipuri diferite de rufe pot fi spălate la un loc
	* - 40 °C	3 kg textile din bumbac sau textile ușor de întreținut	= SpeedPerfect, EcoPerfect, (Usor de călcat), Apă suplimentară;
	* - 40 °C	textile închiise la culoare din bumbac și textilele închise la culoare ușor de întreținut	= SpeedPerfect, EcoPerfect, (Usor de călcat), Apă suplimentară; clătiți și centrifugare finală reduse
	* - 40 °C	pentru textile sensibile, lavabile de ex. din mătase, satin, sintetice sau țesături mixte (de ex. perdele)	= SpeedPerfect, EcoPerfect, (Usor de călcat), Apă suplimentară; fără centrifugare între etapele de clătire
	* - 40 °C	textile care pot fi spălate manual sau cu mașina, din lână sau cu conținut de lână	program de spălare deosebit de protectiv, pentru a se evita intrarea la apă a rufelor, pauze mai lungi în program (textile stau în soluția de spălare apă-detergent)
	* - 40 °C	2 kg Textile ușor de întreținut din bumbac, în, sintetice sau fesături mixte	= SpeedPerfect, EcoPerfect, (Usor de călcat), Apă suplimentară;
	* - 40 °C		= Rinse (Clătire), Spin (Centrifugare), Empty (Evacuare), Reduced spin (Centrifugare delicată)

Programe suplimentare

- * Încărcare redusă, cu funcția suplimentară = SpeedPerfect
- i Ca program scurt, este adecvat în mod optim – Mix (Amestecat) 40 °C cu turată maximă de centrifugare.
- Programele fără prespărire - introducă detergentul în compartimentul II, programele cu prespărire - împărții detergentul în compartimentele I și II.



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland



WAE2046BY...
9209/ 9000757674



Instrucțiuni de securitate

- Cititi instrucțiunile de utilizare și manualul de instalare, precum și toate celelalte informații provenite împreună cu mașina de spălat, și procedați în mod corespunzător.
- Păstrați documentația pentru utilizare ulterioară.

Pericol de electrocutare

- Trageți numai de fișa de rețea, niciodată de cablu!
- Nu introduceți/scoateți niciodată fișa cu mâinile ude.

În cazul aparatelor ieșite din uz:

- Scoateți fișa de rețea.
- Detașați cablul de la rețea și înălărați-l cu fișa.
- Distrugăți închizătorul de la fereastra de încărcare. În acest fel, evitați aparitia situațiilor de blocare a copiilor și de punere a lor în pericol.

Pericol de moarte

- Ambalajele, foliile și părțile de ambalaj nu au voie să ajungă în locuri accesibile copiilor.

Pericol de intoxicare

- Păstrați detergentii și balsamurile în locuri inaccesibile pentru copii.
- Rufulle pretrătate cu agenți de curățare care conțin solventi, de ex. substanțe de îndepărțare a petelor / neofalină pot provoca explozii după încărcarea în mașină. Înainte de încărcare, clătiți rufule bine, manual.

Pericol de explozie

- Fereastra de încărcare se poate înfierbânta foarte puternic.
- Atenție la evacuarea prin pompare a soluției de spălare apă-detergent în stare fierbinte.
- Nu vă urcați pe mașina de spălat.
- Nu vă sprijiniți pe fereastra de încărcare deschisă.
- Nu introduceți mâna în tambur, dacă acesta este încă în rotație.
- Atenție la deschiderea sertarului cu detergent în timpul funcționării!

Valorile de consum în funcție de model

Programul	Încărcarea	Curent***	Apă***	Durata programului***
Cottons (Bumbac) 30°C*	7 kg	0,55 kWh	60 l	02:36 h
Cottons (Bumbac) 40°C*	7 kg	0,69 kWh	60 l	02:36 h
Cottons (Bumbac) 60°C*	7 kg	1,33 kWh	60 l	02:41 h
Cottons (Bumbac) 90°C	7 kg	2,00 kWh	64 l	02:48 h
Easy-Care (Ușor de întreținut) 40 °C*	3 kg	0,55 kWh	55 l	01:37 h
Mix (Amestecat) 40 °C	3 kg	0,48 kWh	32 l	01:03 h
Delicate / Silk (Fine / Mătase) 30 °C	2 kg	0,21 kWh	31 l	00:41 h
Wool (Lână) 30 °C	2 kg	0,19 kWh	39 l	00:40 h

* Setarea programelor pentru verificare conform EN60456 în vigoare.
Indicație pentru verificările comparative: Testarea programelor de verificare se efectuează cu cantitatea de încărcare recomandată și la turație maximă de centrifugare.

Programul	Functia suplimentara	Încărcarea	Consumul de energie anual	Consumul de apă anual
Cottons (Bumbac) 40/60 °C	EcoPerfect**	7/3,5 kg	197 kWh	10560 l

** Setarea programelor pentru verificare și clasificarea energetică conform directivei 2010/30/UE cu apă rece (15 °C).

*** Valorile abateri de la valorile indicate, în funcție de presiunea, duritatea, temperatură de intrare a apei, temperatură încărcării, tipul, cantitatea și gradul de murdărire al rufelor, detergentul folosit, variațiile tensiunii din rețea și funcțiile suplimentare selectate.

Întreținere

i Înainte de prima spălare



- Pericol de electrocutare! Scoateți fișa de rețea!
- Pericol de explozie! Nu utilizați diluantă!

Nu introduceți rufe! Deschideți robinetul de alimentare cu apă. În compartimentul II introduceți:

- cca. 1 litru de apă
- detergent (dozare conform indicațiilor producătorului pentru murdărire usoară și gradul corespunzător de duritate a apei)

Positionați selectorul de programe pe Easy-Care (Ușor de întreținut) 60 °C și selectați (Start/Adăugare).

La sfârșitul programului, poziționați selectorul de programe pe Off (Oprit).

i Carcasa mașinii, panoul de comandă



- Ștergeți cu o lavetă moale, umedă.
- Nu folosiți cărpe, bureți și produse de curățat abrazive (produse de curățat pentru oțeluri inoxidabile).
- Înlăturați imediat resturile de detergent și agentul de curățare.
- Curățarea cu jet de apă este interzisă.

i Curățarea sertarului pentru detergent și a carcasei ...

... când există resturi de detergent sau de balsam de rufe.

1. Trageți în afară, apăsați caseta în jos, scoateți complet sertarul din carcăsă.
2. Extragera casetei: apăsați caseta cu degetul de jos în sus.
3. Curățați și uscați vasul de cătire și caseta cu apă și o perie. Îndepărtați și resturile detergent și de balsam de rufe din carcăsă.
4. Așezați caseta și blocați-o (introduceți cilindrul pe șiftul de ghidare).
5. Introduceți sertarul pentru detergent.

Lăsați deschis sertarul pentru detergent, pentru ca apa rămasă să se poată usca.

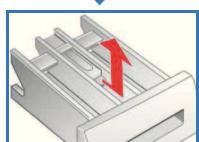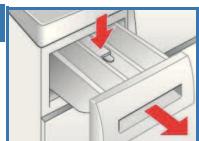

i Tamburul de spălare și garnitura de cauciuc

Ștergeți până la uscare garnitura de cauciuc în interior cu o lavetă. Lăsați deschisă fereastra de încărcare, pentru ca tamburul să se usuce. Pete de rugină - folosiți substanțe de curățat fără clor, nu bureți de sărmă.

i Decalcifierea

Fără rufe în mașină!

Decalcifierea se face conform recomandărilor producătorului agentului de decalcificare, ea nu este necesară în cazul unei dozări corecte a detergentului.

i Deblocarea în caz de urgență, de ex. în caz de pană electrică

Programul va continua la restabilirea alimentării electrice. Dacă este necesară totuși scoaterea rufelor, fereastra de încărcare poate fi deschisă după cum este descris în cele ce urmează:


Pericol de opărire!

Soluția de spălare apă-detergent și rufe pot fi fierbinți. Eventual lăsați-le mai întâi să se răcească. Nu introduceți mâna în tambur, dacă acesta este încă în rotație.

Nu deschideți fereastra de încărcare, dacă pe geam se observă încă prezența apei.

1. Poziționați selectorul de programe pe Off (Oprit) și scoateți ștecherul din priză.
2. Evacuați soluția de spălare apă-detergent → pagina 10.
3. Trageți în jos cu o sculă dispozitivul de deblocare de urgență, apoi eliberați-l.

Ulterior va putea fi deschisă fereastra de încărcare.

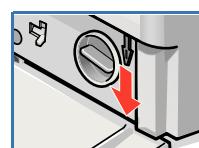

Recomandările de pe panoul de afișaj în funcție de model

F: 16	Închideți corect fereastra de încărcare; eventual rufe prinse.
F: 17	Deschideți complet robinetul de apă, furtunul de alimentare este îndoit/strangulat; curățați sită → pagina 10, presiunea apei este prea scăzută.
F: 18	Pompa pentru soluția apă-detergent înfundată; curățați pompa pentru soluția apă-detergent → pagina 10. Furtunul de evacuare / țeava de scurgere înfundat; curățați furtunul de evacuare la sifon → pagina 10.
F: 21	Defecțiune la motor. Apelați unitatea de service!
F: 23	Apă la scurgerea de pardoseală, mașina neențășă. Apelați unitatea de service!


Întreținerea curentă



Pompa pentru soluție apă-detergent

Positionați selectorul de programe pe Off (Oprit), scoateți ștecherul din priză.

1. Deschideți clapeta de service și îndepărtați-o.
2. **Pentru modele cu furtun de golire:** Scoateți furtunul de golire din suportul său și trageți-l din carcăsă. Positionați un recipient dedesubt. Desprindeți căpăcelul de închidere, lăsați soluția apă-detergent să se scurgă. Fixați prin apăsare căpăcelul de închidere și așezați furtunul de golire în suportul său.
- 2*. **Pentru modele fără furtun de golire:** Deșurubați cu atenție capacul pompei, până când începe să curgă soluție apă-detergent. Când clapeta de service este pe jumătate plină, înșurubați capacul pompei și goliti clapeta de service. Repetați aceste etape, până când a fost evacuate întreaga cantitate de soluție apă-detergent.
3. Deșurubați cu atenție capacul pompei (apa rămasă).
4. Curățați spațiul interior, filetul capacului pompei și carcasa pompei (rotorul cu palete al pompei pentru soluție apă-detergent trebuie să permită rotirea).
5. Așezați la loc capacul pompei și însurubați-l.
6. Montați clapeta de service și închideți-o.

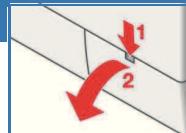

Pentru a împiedica vărsarea detergentului nefolosit în scurgere, la următoarea spălare: turnați 1 litru de apă în compartimentul II și porniți programul Empty (Evacuare).

Furtunul de evacuare la

Positionați selectorul de programe pe Off (Oprit), scoateți ștecherul din priză.

1. Slăbiți colierul furtunului, scoateți furtunul de evacuare cu atenție (apa rămasă).
2. Curățați furtunul de evacuare și ștăful sifonului.
3. Fixați din nou furtunul de evacuare și asigurați porțiunea de racord cu colierul de furtun.



Sita din racordul de alimentare cu apă

Pericol de electrocutare!


Nu scufundați în apă dispozitivul de siguranță Aqua-Stop (conține o supapă electrică).

Depresurizați furtunul de admisie:

1. Închideți robinetul de apă!
2. Selectați un program oarecare (cu excepția Spin (Centrifugare) / Empty (Evacuare)).
3. Selectați Start (Adăugare). Lăsați programul să se deruleze aprox. 40 secunde.
4. Poziționați selectorul de programe pe Off (Oprit). Scoateți fișa de rețea.

Curățarea sitei:


1. În funcție de model:
scoateți furtunul de la robinetul de apă.
Curățați sita cu o perie mică.

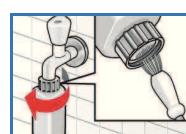

și/sau la modelele standard și Aqua-Secure:

scoateți furtunul de la partea posterioară a aparatului, scoateți sita cu un clește și curățați-o.

2. Racordați furtunul și verificați etanșeitatea.

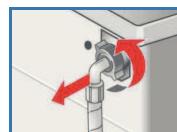

Ce să facem, dacă ...

Apa se scurge	- Fixați corect furtunul de evacuare/înlocuiți-l. - Strângeți ferm îmbinarea filetată de la furtunul de alimentare.
Nu există alimentare cu apă. Detergentul nu este antrenat de apă.	- Nu ați selectat ▷ (Start/Adăugare) ? - Robinetul de apă nu este deschis? - Eventual sita îfundată? Curățați sita → pagina 10 . - Furtunul de alimentare îndoit sau prins?
Fereastra de încărcare nu permite deschiderea.	- Funcția de siguranță activă. Întreruperea programului? → pagina 4 . - Ați selectat ⊜ (fără centrifugare finală)? → pagina 3,4 . - Deschiderea este posibilă numai prin deblocarea în caz de urgență? → pagina 9 .
Programul nu pornește.	- Ați selectat ▷ (Start/Adăugare) sau ⊕ (Gata în) -timp? - Fereastra de încărcare încisă? - Siguranța pentru copii este activă? Dezactivare → pagina 5 .
Soluția de spălare apă-detergent nu este evacuate prin pompare.	- Ați selectat ⊜ (fără centrifugare finală)? → pagina 3,4 . - Curățați pompa pentru soluție apă-detergent → pagina 10 . - Curățați țeava de scurgere și/sau furtunul de evacuare.
Apa din tambur nu se vede.	- Nu este o defectiune - apa este sub zona vizibilă.
Rezultatul centrifugării nu este satisfăcător. Rufe sunt ude/prea umede.	- Nu este o eroare - sistemul de control al masei excentrice a înterrupt centrifugarea, repartizare neuniformă a rufelor. Distribuiți rufele mici și mari în tambur. - Ați selectat ↖ (Ușor de călcat) ? → pagina 5 . - Este aleasă o tură prea mică? → pagina 5 .
Durata programului se modifică în cursul ciclului de spălare.	- Nu este o eroare - se optimizează desfășurarea programului pentru respectivul ciclu de spălare. Aceasta poate duce la modificări în durata programului în câmpul de afișare.
Pornire de mai multe ori a centrifugării.	- Nu este o defectiune - sistemul de control al excentricității compensează o excentricitate.
Apă reziduală în compartimentul pentru balsam de rufe.	- Nu este o defectiune - eficiența balsamului de rufe nu a fost diminuată. - Dacă este necesar, curățați caseta → pagina 9 .
Apariția de zgomote în mașina de spălat.	- Rulați programul ↖ Cottons (Bumbac) 90 °C fără rufe. În acest scop, utilizați detergent cu substanțe active.
Indicatorul stării ☞ clipește. Dacă este cazul, ieșe spumă din sertarul pentru detergent.	- S-a folosit prea mult detergent? Se amestecă 1 lingură de balsam cu ½ litru de apă și se toarnă în camera II (<i>nu la textile Outdoor și textile cu puf</i>). - Diminiuți dozarea detergentului la următorul proces de spălare.
Apariție de zgomot puternic, vibrații și "deplasare" la centrifugare.	- Sună fixate picioarele mașinii? Asigurați picioarele mașinii → <i>Instrucțiuni de instalare</i> . - Ați îndepărtat dispozitivele de siguranță pentru transport? Îndepărtați dispozitivele de siguranță pentru transport → <i>Instrucțiuni de instalare</i> .
Zgomote la centrifugare și la pomparea de evacuare.	- Se curăță pompa de leșie → pagina 10 .
Panoul de afișaj/ lămpile indicatoare nu se aprind în timpul funcționării.	- Pană de curent? - Au declanșat siguranțele? Cuplați/înlocuiți siguranțele. - Dacă defectiunea se repetă, apelați unitatea de service.
Programul durează mai mult decât de obicei.	- Nu este o defectiune - sistemul de control al excentricității compensează o excentricitate prin redistribuirea repetată a rufelor. - Nu este o defectiune - sistemul de control pentru spumă este activ - este activat un proces de clărire.
Resturi de detergent pe rufe.	- Unii detergentii fără fosfați conțin particule insolubile în apă. - Selectați ↖ Rinse (Clărire) sau periați rufelete după spălare.
Dacă nu reușiți să remediați singuri o defectiune (conectare/deconectare) sau dacă este necesară o reparatie:	- poziționați selectorul de programe pe Off (Oprit) și scoateți ștecherul din priză. - Închideți robinetul de apă și apelați unitatea de service → <i>Instrucțiuni de instalare</i> .



Mașină de spălat

ro Instrucțiuni de utilizare