

Вашата перална машина

Поздравления – Вие избрахте един модерен, висококачествен електромакински уред с марката Bosch. Пералната машина се отличава с икономичен разход на вода и електроенергия. Всяка машина, която напуска нашия завод, е внимателно проверена за начина на функциониране и за безупречно състояние.

За повече информация: www.bosch-home.com

Данните за връзка за всички страни ще намерите в приложения списък на сервисите.

Извърлете като пазите околната среда
Извърлете опаковките като пазите околната среда. Уредът е обозначен в съответствие с Директива 2002/96/EO на Европейския парламент и на съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO) (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Директивата дава рамката, която е валидна за вършането и повторното преработване на използваните уреди в границите на Европейския съюз.

Съдържание

Използване по предназначение	1
Програми	1
Избиране и настройване на програмата	3
Пране	3/4
След избиране	4
Индивидуални настройки	5/6
Важни указания	6
Преглед на програмите	7
Указания за безопасност	8
Стойности на потребление	8
Поддръжка	9
Указания на дисплея	9
Обслужване	10
Какво да направим, когато ...	11

Указания за опазване на околната среда/ указания за лестене

- Използвайте максималното количество дрехи за съответната програма.
- Нормално замърсените дрехи изпирайте без предране.
- Вместо **Cottons (Памук)** 90 °C изберете програма **EcoPerfect**. Същото качество на изпиране със значително по-нисък разход на енергия.
- Дозирайте перилни препарат в съответствие с указанията на производителя и с търдостта на водата.
- Когато след това ще сушите дрехите в сушилна машина, изберете обратите за центрофугиране в съответствие с упътването на производителя на сушилната машина.

Използване по предназначение

използва се основно в домакинството,
за пране на текстилни матери, които могат да се
перат в перални машини, и вълна, която се пере на
ръка,
за работа със студена питейна вода с
разпространяваните в търговската мрежа подходящи
за перални машини перилни и поддържащи препарати.

– Не оставяйте деца без надзор при пералната
машина!
– Деца и неинструктирани лица не трябва
да използват пералната машина!

– Пазете домашните животни далече
от пералната машина!

Пуснете пералната машина в експлоатация
само след прочитането на това упътване за
експлоатация
и на отделното упътване за инсталација!

Отделението II: Перилен препарат за основно пране,
омекотител, избелващ препарат, сол за петна
Отделението I: Омекотител, препарат за колосване
Отделението I: Перилен препарат за предпране

Програми

Детайлен преглед на програма → Страница 7
Оборотите на центрофугата могат да се избират отделно
в зависимост от избраната програма и от това, докъде
е изпълнена програмата.

Cottons (Памук)	Издържливи матери
+ Prewash (Предпране)	Здрави тъкани, предпране на 30 °C
Mix (Смесени)	Кратка програма; различни видове дрехи
SuperQuick 15' (Екстра съвтока)	Кратка програма
Rinse / Spin (Изплакване / Центрофугиране)	Дрехи за ръчно пране – активирайте бутона (Вода плюс) ; когато трябва само да се центрофугира, изключете бутона Empty (Изпомпване)
Wool (Вълна)	Вълна, която може да се пере на ръка/ машина
Delicate / Silk (Фини / Коприна)	Чувствителни тъкани, които могат да се перат
Easy-Care (Лесна поддръжка)	Лесни за поддръжка текстилни матери

Указания за опазване на околната среда/ указания за лестене

- Използвайте максималното количество дрехи за съответната програма.
- Нормално замърсените дрехи изпирайте без предране.
- Вместо **Cottons (Памук)** 90 °C изберете програма **EcoPerfect**. Същото качество на изпиране със значително по-нисък разход на енергия.
- Дозирайте перилни препарат в съответствие с указанията на производителя и с търдостта на водата.
- Когато след това ще сушите дрехите в сушилна машина, изберете обратите за центрофугиране в съответствие с упътването на производителя на сушилната машина.

Подготовка

Преди първото пране

изперете веднъж без дрехи. → Страница 9

Сортирайте и поставете дрехите
Спазвайте указанията на производителя за поддръжка!

Поставете копчето за програмите на **Empty (Изпомпване)** или изберете обратите на центрофугата.

Проверявайте машината
– Никога не включвате повредена машина!

– Уведомете специализирана сервиз!

Включете щепсела в контакта
Само със сухи ръце!
Хващайте само за щепсела!

Отворете водопроводния кран

Дозирайте в съответствие с:
– Количеството пране, замърсяването, търдостта на водата
– (можете да я разберете при доставчика си) и указанията на производителя.

Поставете перилен препарат и препарат за поддръжка
Дозирайте в съответствие с:
– Количеството пране, замърсяването, търдостта на водата
– (можете да я разберете при доставчика си) и указанията на производителя.

Поставете перилен препарат в барабана

Разреждайте гъстите омекотители и специални препарати с вода. Предотвратява запушване.

Затворете спирателния кран

Преди и по време на изпълнение на съответната програма може да се регулират оборотите на центрофугата или **(без центрофугиране накрая, прането остава да лежи в последната вода от изплакването, дисплей - - -)**. Резултатът зависи от това, докъде е стигнала програмата.

Изключване

Поставете копчето за програмите в положение **Off (Изкл.)**

Допълнителни функции. → Преглед на програмата, Страница 7

SpeedPerfect За изпиране за по-кратко време и запазване на ефекта от изпиране от изпиране на стандартната програма. Максимално количество за пълнене. → Преглед на програмите, Страница 7

EcoPerfect За пестене на електроенергия и запазване на ефекта от изпиране на стандартната програма.

(Зашита от намацване) Специално центрофугиране с разпукване накрая. Щадящо последно центрофугиране – остатъчната влажност на дрехите е леко увеличена.

(Вода плюс) Допълнително изплакване. За области с много мека вода или за получаване на по-добри резултати от изплакването.

Защита за деца и допълване

Прекъсване на програмата

При програмите с висока температура:
– Охладете дрехите: Изберете **Rinse / Spin (Изплакване / Центрофугиране)**.

– Изберете **Start (Старт/Допълване)**.

При програми с ниски температури:
– Изберете **Rinse / Spin (Изплакване / Центрофугиране)** (изключете бутона **(Допълнително изплакване)**) или **Empty (Изпомпване)**.

– Изберете **Start (Старт/Допълване)**.

Смяна на програмата, когато ...

... по погрешка сте избрали грешна програма:

– Изберете програмата отново.
– Изберете **Start (Старт/Допълване)**.

Новата програма започва отначало.

Допълнете с дрехи, когато ... → Страница 5

... е избран **Start (Старт/Допълване)** и на дисплея свети **YES**. При **NO**

– Изберете **Start (Старт/Допълване)**.

За стартиране на програмата или за допълване с дрехи и за активиране/деактивиране на защитата за деца.

1

2

3

4

Барабан

Обслужващ панел

Люк

Сервизен капак

5

6

7

8

9

Чекмедже за перилни препарати с отделения I, II, *

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Допълнителни функции: Указания

Програми	°C	Макс.	Вид дрехи
织 Cottons (Памук) + Чоравища (+ Предхране)	30, 40, 60, 90 °C	6 kg* 4 kg*	Здрави тъкани, тъкани, които могат да се изтряват, от памук или лен
织 Easy-Care (Лесна поддръжка)	40 °C	3 kg	Лен, синтетика или лесни за поддръжка
织 Mix (Смесени)	30, 40, 60 °C	2 kg	За поддръжка на тъкани (например перда)
织 Delicate / Silk (Фини / Коприна)	40 °C	2 kg	Лен, синтетика или смесени тъкани
织 Wool (Вълна)	cold (сладено) 30 °C	2 kg	Мягки тъкани или съдържащи вълна, които могат да се пратят на ръка или в перална машина
织 SuperQuick 15' (Едно състругото)	30 °C		Лесни за поддръжка текстилни материали от памук, като можат да се пратят на ръка или в перална машина

* Помага дрехи при допълнителна функция =织 speedPerfect

** Настройки на програма за изпитване и максимални обороти на центрофугата.

*** Стойностите могат да се различават от зададените в зависимост от водното налягане, твърдостта на водата, температурата на подаваната вода, температурата на помещението, вида, количеството и степента на замърсяване на дрехите, използваните перилни препарат, колебания в напрежението на електрическия ток и избрани допълнителни функции.

† Най-добрица за кратка програма е织 Wool (Вълна) - поставете перилен препарат в отделение I в оплънението.

Допълнителни функции: Указания

Установка	Защита от замърсяване	Защита от замърсяване
织 SpeedPerfect* (Вода плос)	=织 SpeedPerfect* (Защита от замърсяване)	=织 SpeedPerfect* (Защита от замърсяване)
织 SpeedPerfect (Вода плос)	=织 SpeedPerfect (Защита от замърсяване)	=织 SpeedPerfect (Защита от замърсяване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Car-Wey-Str. 34
81739 München / DeutschlandWAU20366By...
9209 / 9000758023

Empty (Изпомпване)

Rinse / 织 Spin (Изплакване / Центрофугиране)

织 Spin (Изплакване / Центрофугиране)

织 SpinPerfect (Вода плос)

织 SpinPerfect (Защита от замърсяване)

Вашата перална машина

Поздравления – Вие избрахте един модерен, висококачествен електроДомакински уред с марката Bosch. Пералната машина се отличава с икономичен разход на вода и електроенергия. Всяка машина, която напуска нашия завод, е внимателно проверена за начина на функциониране и за безупречно състояние.

За повече информация: www.bosch-home.com

Данните за връзка за всички страни ще намерите в приложения списък на сервисите.



Извърлете като пазите околната среда

Извърлете опаковките като пазите околната среда. Уредът е обозначен в съответствие с Директива 2002/96/EO на Европейския парламент и на съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Директивата дава рамката, която е валидна за връщането и повторното преработване на използваните уреди в границите на Европейския съюз.

Съдържание

Страница

Използване по предназначение	1
Програми.....	1
Избиране и настройване на програмата	3
Пране.....	3/4
След изпиране	4
Индивидуални настройки	5/6
Важни указания	6
Преглед на програмите	7
Указания за безопасност.....	8
Стойности на потребление	8
Поддръжка	9
Указания на дисплея.....	9
Обслужване	10
Какво да направим, когато	11



Указания за опазване на околната среда/ Указания за пестене

- Използвайте максималното количество дрехи за съответната програма.
- Нормално замърсените дрехи изпирайте без предпране.
- Вместо **Cottons (Памук) 90 °C** изберете програма **Cottons (Памук) 60 °C** и допълнителна функция **EcoPerfect**. Същото качество на изпиране със значително по-нисък разход на енергия.
- Дозирайте перилния препарат в съответствие с указанията на производителя и с твърдостта на водата.
- Когато след това ще сушите дрехите в сушилна машина, изберете оборотите за центрофугиране в съответствие с упътването на производителя на сушилната машина.

Използване по предназначение

- използва се основно в домакинството,
- за пране на текстилни матери, които могат да се перат в перални машини, и вълна, която се пере на ръка,
- за работа със студена питейна вода с разпространяваните в търговската мрежа подходящи за перални машини перилни и поддържащи препарати.



- Не оставяйте деца без надзор при пералната машина!
- Деца и неинструктирани лица не трябва да използват пералната машина!
- Пазете домашните животни далече от пералната машина!



Пуснете пералната машина в експлоатация само след прочитането на това упътване за експлоатация и на отделното упътване за инсталација!

Подготовка

Инсталирането се извършва по подходящ начин в съответствие с отделното Упътване за инсталација.



Проверявайте машината

- никога не включвате повредена машина!
- уведомете специализирания сервис!




Включете щепсела в контакта



Само със сухи ръце!
Хващайте само за щепсела!



Отворете водопроводния кран

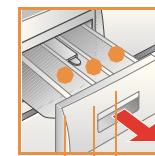


Отделението II: Перилен препарат за основно пране, омекотител, избелващ препарат, сол за петна

Отделението I: Омекотител, препарат за колосване

Отделението I: Перилен препарат за предпране

(* в зависимост от модела)

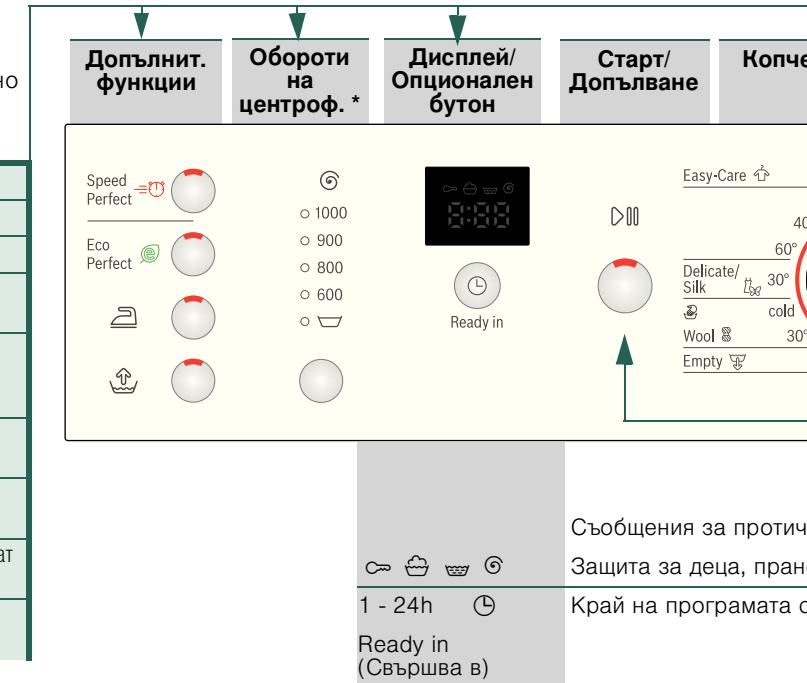

Преди първото пране

изперете веднъж без дрехи. → Страница 9

Сортирайте и поставете дрехите

Спазвайте указанията на производителя за поддръжка! В съответствие с етикетите за поддръжка. Според вида, цвета, замърсяването и температурата. Не надвишавайте максимално допустимото количество за пълнене. → Страница 7

Спазвайте важните указания → Страница 6!

Поставете дрехи с различна големина!

Затворете люка. Не заклещвайте части от дрехите между люка и гumenото уплътнение.


Поставете перилен препарат и препарат за поддръжка

Дозирайте в съответствие с: Количество пране, замърсяването, твърдостта на водата (можете да я разберете при доставчика си) и указанията на производителя. Течните перилни препарати сипете в съответните дозатори и поставете в барабана.



Разреждайте гъстите омекотители и специални препарати с вода. Предотвратява запушване.

Избиране ** и настройване на програма

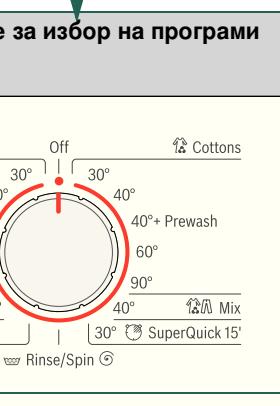

** когато на дисплея мига символът , е включена защитата за деца → деактивиране, Страница 5

Допълнителни функции, бутон за опции и обороти на центрофугата → Индивидуални настройки, Страница 5



Копче за програмите за включване и изключване на машината и за избиране на програма. Възможно е въртене и в двете посоки.

Изберете (Старт/Добавяне)

ане на програмата:
е, изплакване, центрофугиране
след ...



Всички бутони са чувствителни, достатъчно е леко докосване! При по-продължително натискане на бутона за опции и за оборотите на центрофугата избраните команди се изпълняват автоматично!



1

2

Пране

Пране

Чекмедже за перилни препарати с отделения I, II, III

Барабан

Обслужващ панел

Люк



3



Изваждане на дрехите

Отворете люка и извадете дрехите.

Когато е активирано (без центрофуга накрая):
Поставете копчето за програмите на Empty (Изпомпване) или изберете обороти на центрофугата.
Изберете (Старт/Добавяне).



- Ако има чужди тела, ги отстранете – опасност от ръждясване.
- Оставете отворен люк и чекмеджето за перилен препарат, за да може да изсъхне останалата вода.



Затворете спирателния кран

При моделите със система Aqua-Stop не е необходимо.
→ Указания упътване за инсталација



Изключване

Поставете копчето за програмите в положение Off (Изкл.)



Програмата е свършила, когато ...

... (Старт/Добавяне) мига и на дисплея се появява -0-.



Прекъсване на програмата

При програмите с висока температура:

- Охладете дрехите: Изберете Rinse / Spin (Изплакване / Центрофугиране).
 - Изберете (Старт/Добавяне).
- При програми с ниски температури:
- Изберете Rinse / Spin (Изплакване / Центрофугиране) (изключете бутона (Добавяне) или Empty (Изпомпване)).
 - Изберете (Старт/Добавяне).



Смяна на програмата, когато ...

... по погрешка сте избрали грешна програма:

- Изберете програмата отново.
- Изберете (Старт/Добавяне). Новата програма започва отначало.



Допълнете с дрехи, когато ... → Страница 5

... е избран (Старт/Добавяне) и на дисплея свети YES. При NO

- люксът не може да бъде отворен.
- Изберете (Старт/Добавяне).

Индивидуални настройки

Опционален бутон Ready in (Свършва в)

При избиране на програма се показва съответната продължителност на програмата. Преди започване на програмата можете да отложите стартирането на програмата. Опцията "Свършва в" може да се регулира по часове, максимум до 24 часа. Натискайте бутона Ready in (Свършва в) до показване на необходимото време (h=час). Изберете (Старт/Допълване). След стартиране на програмата няма възможност за настройване.

Обороти на центрофугата / без центрофуга накрая

Преди и по време на изпълнение на съответната програма може да се регулират оборотите на центрофугата или (без центрофугиране накрая, прането остава да лежи в последната вода от изплакването, дисплей --). Резултатът зависи от това, докъде е стигнала програмата.

Максималните обороти на центрофугата, които могат да бъдат избрани, зависят от модела и от избраната в момента програма.

Допълнителни функции. → Преглед на програмата, Страница 7

SpeedPerfect За изпиране за по-кратко време и запазване на ефекта от изпиране на стандартната програма. Максимално количество за пълнене. → Преглед на програмите, Страница 7

EcoPerfect За пестене на електроенергия и запазване на ефекта от изпиране на стандартната програма.

(Зашита от намачкване) Специално центрофугиране с разпухване накрая. Щадящо последно центрофугиране – остатъчната влажност на дрехите е леко увеличена.

(Вода плюс) Допълнително изплакване. За области с много мека вода или за получаване на по-добри резултати от изплакването.

Зашита за деца и допълване

Защита за деца/ Блокиране на уреда Защита на машината от промяна на избраните функции по невнимание.

ВКЛ./ИЗКЛ.: След започване на програмата натиснете за около 5 секунди (Старт/Допълване).

Указание: Зашитата за деца може да остане активирана до следващото пускане на програмата дори и след изключване на машината.

Преди стартиране на програмата деактивирайте защитата за деца и, ако е необходимо, отново я активирайте след стартиране на програмата.

YES Допълване Натиснете бутона (Старт/Допълване), когато след започване на програмата искате да добавите още дрехи. Машината проверява, дали е възможно допълване.

YES свети: Възможно е допълване.

NO мига: Изчакайте докато светне **YES**.

Указание: Отворете прозореца едва когато светне **YES**.

NO: Не е възможно допълване.

Указание: При високо ниво на водата и/или при висока температура или по време на центрофугиране люкът остава заключен от съображения за сигурност.

За продължаване на програмата натиснете отново (Старт/Допълване).


(Старт/Допълване)

За стартиране на програмата или за допълване с дрехи и за активиране/деактивиране на защитата за деца.

Индивидуални настройки

Сигнал

- Активиране на режим за настройване на силата на звуковия сигнал

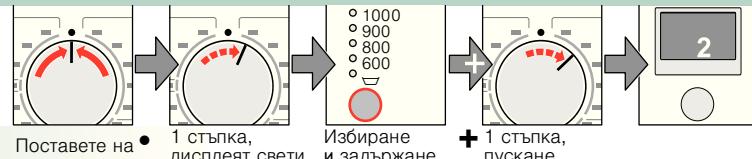

- Настройване на силата на звука на ...

* Ако е необходимо изберете няколко
Настройване на силата на звука *
Директно



Важни указания

Пазете дрехите и машината

- При дозиране на всички перилни/помощни препарати и почистващи препарати спазвайте указанията на производителя.
- Изпразнете джобовете.
- Внимавайте за металните части (канцеларски кламери и др.).
- Чувствителните тъкани перете в мрежа/торба (чорапи, пердета, сutiени с банели).
- Затворете циповете, закопчайте копчетата на чаршафите.
- Изчектайте пясъка от джобовете и подгъвите.
- Отстранете кукичките на пердетата или ги поставете в мрежа/торба.

Дрехи с различна степен на замърсяване

Ново разделно пране.

Леко Без предпране. При необходимо изберете допълнителна функция SpeedPerfect.

Силно Ако е необходимо обработете петната предварително.
Поставете по-малко дрехи.
Изберете програма с предпране.

Омекотяване

Поставете в отделение II омекотител/перилен препарат в съответствие с указанията на производителя. Поставете копчето за програмите на Cottons (Памук) 30 °C и изберете (Старт/Допълване). След около 10 минути изберете (Старт/Допълване), за да спрете програмата. След необходимото време за накисване отново изберете (Старт/Допълване), когато програмата трябва да продължи, или изберете друга програма.

Колосованите дрехи

Възможно е колосване на всички програми с течен препарат за колосване. Поставете в отделението за омекотител (ако е необходимо, първо почистете) необходимото количество препарат за колосване в съответствие с указанията на производителя.

Боядисване/Избелване

Боядисвайте само обичайни за едно домакинство количества. Солта може да повреди неръждаемата стомана! Спазвайте указанията на производителя на текстилната боя!
Не избелвайте дрехи в пералната машина!

Програми



°C



Макс.



°C

Допълнителни функции; указания

Cottons (Памук)	30, 40, 60, 90 °C	6 kg/ 4 kg*	Здрави тъкани, тъкани, които могат да се изпарят, от памук или лен	= SpeedPerfect*, = EcoPerfect, = (Зашита от намаечване), = (Вода плос)
Easy-Care (Лесна поддръжка)	30, 40, 60 °C	3 kg	Лесни за поддръжка текстилни материли от памук, лен, синтетика или смесени тъкани	= SpeedPerfect, = EcoPerfect, = (Зашита от намаечване), = (Вода плос)
Mix (Смесени)	40 °C	3 kg	Памучни тъкани или лесни за поддръжка текстилни материли	= SpeedPerfect, = EcoPerfect, = (Зашита от намаечване), = (Вода плос) Могат да се перат различни по вид дрехи
Delicate / Silk (Фини / Коприна)	30 °C	2 kg	За чувствителни материли, които могат да се перат, например от коприна, сатен, синтетика или смесени тъкани (например пердета)	= SpeedPerfect, = EcoPerfect, = (Зашита от намаечване), = (Вода плос) Междудински цикли за изплакване на центрофуга
Wool (Вълна)	cold (студено) 30 °C	2 kg	Материли от вълна или съдържащи вълна, които могат да се перат на ръка или в перална машина	Много щадяща програма за пране, зада се предпазват във водата
SuperQuick 15'	30 °C	2 kg	Лесни за поддръжка текстилни материли от памук, лен, синтетика или смесени тъкани	Кратка програма, около 15 минути, подходяща за слабо замърсени дрехи

Допълнителни програми

* Помага на дрехи при допълнителна функция = speedPerfect.

i Най-подходяща за **кратка програма** е Mix (Смесени) 40 °C с максимални обороти на центрофугата.
Програми без предварение – поставете перилен препарат в отделение I и в отделение II.



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE2036BY...
= (Зашита от намаечване)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

Поддръжка

Преди първото пране

Не поставяйте пране! Отворете водопроводния кран. Напълнете в камера II:

- прибл. 1 литър вода
- Перилен препарат (дозиране съгласно инструкцията на производителя за леко замърсяване и съответната степен за търдост на водата)

Поставете превключвателя за избор на програма на Easy-Care (Лесна поддръжка) 60 °C и изберете (Старт/добавяне). На края на програмата поставете превключвателя за избор на програма на Off (Изкл.).



Корпус на машината, обслужващ панел

- Избръшете с мек, влажен парцал.
- Не използвайте абразивни кърпи, гъби и почистващи препарати (препарати за благородна стомана).
- Веднага отстранете остатъците от перилни препарати и от препаратори за почистване.
- Забранено е почистването с телена вълна.

Почистване на чекмеджето за перилен препарат и на корпуса ...

... когато има остатъци от перилен препарат или от омекотител.

1. Изтеглете, натиснете надолу табличката и изтеглете докрай чекмеджето от корпуса.
2. За сваляне на вложката: натиснете вложката нагоре от долната страна с пръст.
3. Почистете с вода и четка и изсушете корпуса за промиване и табличката. Отстранете остатъците от перилен препарат и омекотител и от корпуса.
4. Закрепете вложката (свържете цилиндър към водещия щифт).
5. Натиснете навътре контейнера за перилен препарат.

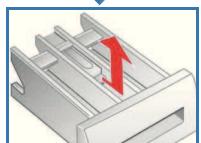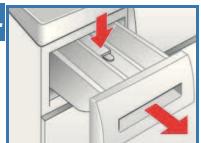

Оставете чекмеджето за перилен препарат отворено, за да може да изсъхне останалата вода.

Барабан и гумен маншет

Избръшете до сухо гумения маншет отвътре с кърпа. Оставете люка за пълнене отворен, за да изсъхне барабана. Петна от ръжда - използвайте почистващо средство без хлор, не използвайте стоманена домакинска тел.

Почистване на варовик

В машината не трябва да има дрехи!

По данни на производителя на препарата за отстраняване на варовик при правилно дозиране на препарата за пране не е необходимо почистване на варовика.

Аварийно отключване, например при спиране на тоха


Програмата продължава, когато се възстанови електрическото захранване. Ако въпреки това трябва да извладите дрехите, люкът на пералнята може да бъде отворен по следния начин:

Опасност от изгаряне с гореща вода!

Възможно е дрехите и мръсната вода да са горещи. Ако е необходимо, първо изчакайте да изстинат. Не пипайте барабана, когато се върти.

Не отваряйте люка, ако през стъклото се вижда вода.

1. Поставете копчето за програмите в положение Off (Изкл.) и изключете щепсела от контакта.
2. Източете мръсната вода. → Страница 10
3. Натиснете надолу аварийното отключване с инструмент и го пуснете.

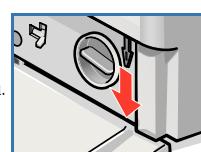

Указания на дисплея

в зависимост от модела

F: 16 Затворете добре люка; възможно е да са защищани дрехи.

F: 17 Отворете водопроводния кран докрай. Маркучът за чиста вода е прегънат/притиснат. Почистете филъфра. → Страница 10
Налягането на водата е прекалено ниско.

F: 18 Помпата за мръсна вода е запушена; Почистете помпата за мръсната вода. → Страница 10
Маркучът за мръсна вода/отходната тръба е запущен/запушена. Почистете маркучът за мръсна вода на сифона. → Страница 10

F: 21 Повреда на двигателя. Обадете се в специализиран сервис!

F: 23 Във ваничката има вода, Уредът не е добре уплътнен. Обадете се в специализиран сервис!



- Опасност от токов удар! Изключете щепсела от контакта!
- Взривоопасно! Без разтворители!

Обслужване



Помпа за мръсна вода

Поставете копчето за програми в положение Off (Изкл.), изключете щепсела от контакта.

1. Отворете и свалете сервизния капак.
2. За моделите със маркуч за изпразване: Свалете маркуча за изпразване от стойката му и го извадете от корпуса. Поставете отдолу съд. Извадете затварящата капачка, оставете мръсната вода да изтече. Натиснете затварящата капачка и поставете маркуча за източване в държача.
- 2*. За моделите без маркуч за изпразване: Внимателно развъртете капака на помпата, докато мръсната вода започне да изтича. Когато сервизният капак е пълен до половината, затворете капака на помпата и изпразнете сервизния капак. Повтаряйте процедурата, докато изтече всичката мръсна вода.
3. Внимателно развийте капака на помпата (остатъчна вода)
4. Почистете външността, резбата и капака на помпата (лопатното колело на помпата за мръсна вода трябва да може да се върти свободно).
5. Отново поставете капака на помпата и го завийте.
6. Поставете сервизния капак и го затворете.



- Опасност от изгаряне с гореща вода!
- Изчакайте мръсната вода да изстине!
- Затворете водопроводния кран!

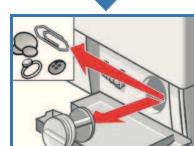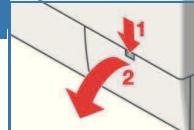

За да не изтече при следващото пране неизползван перилен препарат в канализацията:
Изсипете 1 литър вода в отделението II и включете програма Empty (Изпомпване).

Маркуч за мръсна вода на сифона

Поставете копчето за програми в положение Off (Изкл.), изключете щепсела от контакта.

1. Развийте халката на маркуча, внимателно изтеглете маркуча за мръсна вода (остатъчна вода).
2. Почистете маркуча за мръсна вода и вложката на сифона.
3. Отново поставете маркуча за мръсна вода и подсилете мястото на свързване с халка за закрепване на тръба.



Филър в маркуча за чиста вода

Опасност от токов удар!


Не потапяйте защитната система Aqua-Stopp във вода (има електрически клапан).

Освободете водното налягане в захранващия маркуч:

1. Затворете водопроводния кран!
2. Изберете произволна програма (освен Rinse / Spin (Изплакване / Центрофугиране)) // Empty (Изпомпване).
3. Изберете (Старт/Допълване). Оставете програмата да работи около 40 секунди.
4. Поставете копчето за програмите в положение Off (Изкл.).

Изключете щепсела от контакта.


- Почистете филъфра:
1. В зависимост от модела:
Свалете маркуча от водопроводния кран.
Почистете филъфра с малка четка.

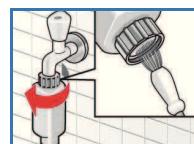

ИЛИ при моделите Стандарт и Aqua-Secure:

Свалете маркуча от задната страна на уреда, извадете филъфра с клещи и го почистете.

2. Свържете маркуча и проверете добре ли е уплътнен.

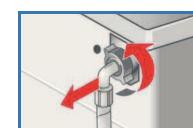

Какво да направим, когато ...

Водата изтича.	<ul style="list-style-type: none">- Правилно закрепете/подменете маркуча за мръсната вода.- Затегнете здраво винта на маркуча за чистата вода.
Няма подаване на вода. Перилният препарат не е изплакнат.	<ul style="list-style-type: none">- Не е избран (Старт/допълване)?- Водопроводният кран не е отворен?- Възможно е филърът да е запушен? Почистете филърът. → Страница 10- Маркучът за чистата вода е прегънат или притиснат?
Люкът не може да се отвори.	<ul style="list-style-type: none">- Има активирана защитна функция. Прекъсване на програмата? → Страница 4- Избрано е (без центрофуга накрая)? → Страница 3, 4- Отварянето е възможно само чрез аварийно отключване? → Страница 9
Програмата не стартира.	<ul style="list-style-type: none">- Избрано е (Старт/допълване) или Ready in (Свършва в)?- Люкът е затворен?- Активирана е защитата за деца? Деактивиране. → Страница 5
Мръсната вода не се изпомпва.	<ul style="list-style-type: none">- Избрано е (без центрофуга накрая)? → Страница 3, 4- Почистете помпата за мръсната вода. → Страница 10- Почистете отходната тръба и/или маркуча за мръсната вода.
В барабана не се вижда вода.	<ul style="list-style-type: none">- Няма повреда – водата се намира под видимото ниво.
Резултатът от центрофугирането не е добър, дрехите са мокри/ прекалено влажни.	<ul style="list-style-type: none">- Няма повреда – системата за защита от претоварване е прекъснала центрофугирането, дрехите не са разпределени правилно. Разпределете малките и големите дрехи в барабана.- Избрано е (Зашита от намацване). → Страница 5- Избрани са много ниски обороти? → Страница 5
Продължителността на програмата се променя по време на цикъла на изпиране.	<ul style="list-style-type: none">- Няма повреда – продължителността на програмата се променя в съответствие с процеса на пране. Това може да доведе до промяна в показанията за продължителността на програмата на дисплея.
Многократно центрофугиране.	<ul style="list-style-type: none">- Няма повреда – системата за защита от претоварване разпределя дрехите равномерно.
В отделението за препарат има останала вода.	<ul style="list-style-type: none">- Няма повреда – няма влияние върху действието на почистващия препарат.- При необходимост почистете приставката. → Страница 9
Образуване на миризми в машината.	<ul style="list-style-type: none">- Изперете на програма Cottons (Памук) 90 °C без да слагате дрехи. За целта използвайте перилен препарат за основно пране.
Мига съобщение за състоянието . Евентуално от чекмеджето за препарати може да излиза пяна.	<ul style="list-style-type: none">- Използвали сте прекалено много перилен препарат? Смесете 1 супена лъжица омекотител с ½ литьър вода и го сипете в отделението (Не правете това при върхно облекло и пухени дрехи!).- При следващото пране намалете дозировката на перилния препарат.
Много силни шумове, вибрации и „разходки“ по време на центрофугиране.	<ul style="list-style-type: none">- Фиксирайте крачетата на уреда? Подсигурете крачетата на уреда. → Упътване за инсталране- Отстранете транспортните предпазители? Отстраняване на транспортните предпазители. → Упътване за инсталране
Шумове по време на центрофугиране и изпомпване.	<ul style="list-style-type: none">- Почистете помпата за мръсната вода. → Страница 10
По време на работа дисплеят/ индикаторните лампи не светят.	<ul style="list-style-type: none">- Изключване на мрежката?- Задействан предпазител (бушон)? Включете/подменете предпазителите (бушоните).- Ако повредата се повтори, обадете се в специализиран сервис.
Времетраенето на програмата е по-дълго от обикновеното.	<ul style="list-style-type: none">- Няма повреда – системата за защита от претоварване разпределя дрехите равномерно.- Няма повреда – активирана е системата за контролиране на пяната – допълнително се включва още едно изплакване.
По дрехите има следи от перилен препарат.	<ul style="list-style-type: none">- Понякога перилните препарати, несъдържащи фосфати, съдържат нерастворими във вода частици.- Изберете Rinse / Spin (Изплакване / Центрофугиране) или изчертайте дрехите след изпирането.

Когато не можете да отстраниТЕ повредата сами (изключване/включване) или когато е необходима поправка:

- Поставете копчето за програмите на Off (Изкл.) и изключете щепсела от контакта.
- Затворете спирателния кран и се обадете в специализиран сервис. → Упътване за инсталране



Перална машина

 **BOSCH**

bg Инструкции за употреба