


Kortfattad bruksanvisning Diskmaskiner

sv

Kort och lättanhanterlig:
Allt som din diskmaskin
behöver ...


Läs dock monterings-
och bruksanvisningarna
innan du använder
diskmaskinen första gången!

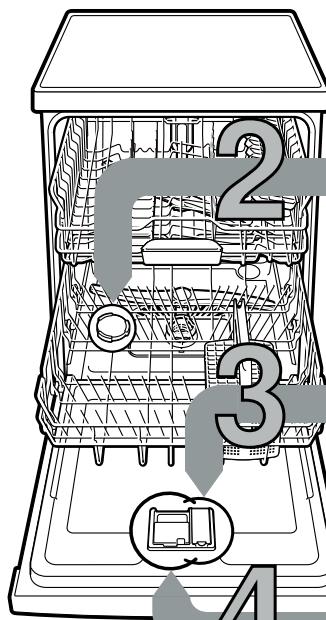

1


Ställ in avhärdaren *

Fråga ditt kommunala
vattenverk efter vattens
hårdhetsgrad
och anteckna nedan ...

--

* endast före första
diskningen eller vid
ändrad hårdhetsgrad

Vattenhårdhet °dH	Hårdhets- område	mmol/l	Inställnings- värde
0-6	mjukt	0-1,1	H:00
7-8	mjukt	1,2-1,4	H:01
9-10	medel	1,5-1,8	H:02
11-12	medel	1,9-2,1	H:03
13-16	medel	2,2-2,9	H:04
17-21	hårt	3,0-3,7	H:05
22-30	hårt	3,8-5,4	H:06
31-50	hårt	5,5-8,9	H:07

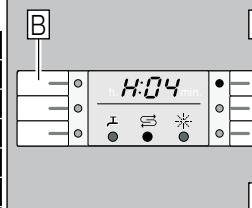


Snabbt avklarat ...


och ställ in

- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Håll programtangenten A intryckt och tryck in START-tangenten tills sifferindikatorn visar H:0:...
- Släpp upp bågge tangenterna. Indikatorn på tangenten A blinkar och i sifferindikatorn blinkar värde H:04 som är inställt från fabriken.
- Tryck in programtangenten C. För varje gång tangenten trycks in höjs värdet ett steg; när värdet är H:07 hoppar indikatorn åter till H:00 (av).
- Tryck på START-tangenten. Inställningsvärdet är lagrat i maskinen.


2 Fylla på specialsalt

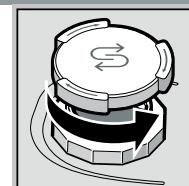


Löser kalk (behövs inte vid inställningsvärde 0!) ...

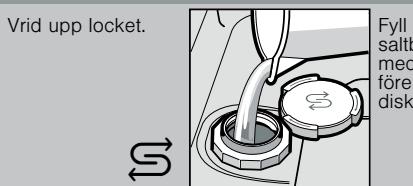

Vrid upp locket.

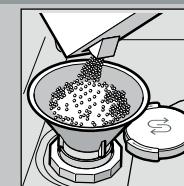


Fyll endast
saltbehållaren
med vatten
före första
diskningen.

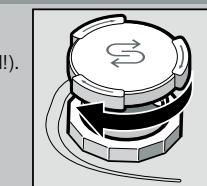

Stäng locket.
Diska omgående.


3 Fyll på sköljglans

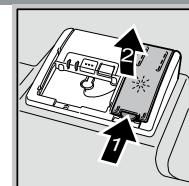


Skinande blankt ...



Tryck på
markering 1,
lyft lock 2.

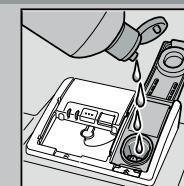


Fylla på
sköljglans

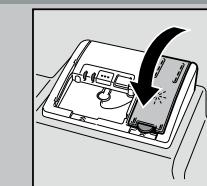


Stäng locket.
KLICK!


4 Fyll på diskmedel

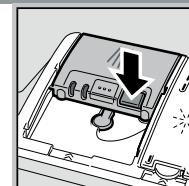


Mycket smuts, mycket diskmedel ...

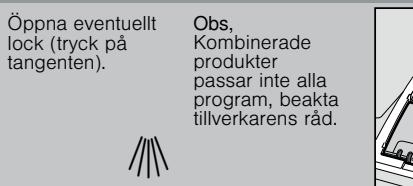

Öppna eventuellt
lock (tryck på
tangenten).

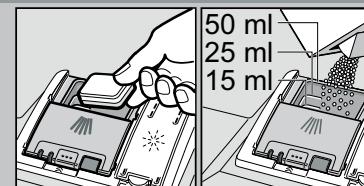

Tillsätt
diskmedel
endast i torrt
diskmedelsfack.

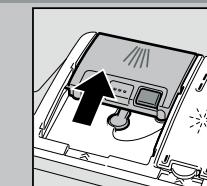

Stäng locket,
tryck.
PLOPP!

5

Starta maskinen

6

Välj ett program


Express, sparsam eller intensiv ...


Programöversikt

I denna översikt visas det max. möjliga
antalet program. Vilka program din maskin
har framgår av kontrollpanelen.

Programdata är laboratoriemätvärden
enligt den europeiska normen EN 50242.
Avvikeler i praktiken är möjliga.
* halv normalbelastning

Intensiv
70°


Auto
45° / 65°


Eco
50°


Skon
40°


Snabb
45°


Fördisk-
ning


Starta program Maskinen kommer igång ...

7

8

Extrafunktioner **

 Spara tid
(VarioSpeed)
... uppnås genom ökad
energiåtgärd
för oförändrad
renigungseffekt.

 Halfull maskin
... vid liten diskmängd,
sparar vatten, energi
och tid.

 Intensivzon
... perfekt för
blandat diskgod. Spoltryck och
disktemperatur
höjs något.

 Hygien
... Under diskningen
höjs temperatur.
Därigenom uppnås
en högre hygienisk
status.

 Extratorkning
... förbättrar
torkningsresultatet
genom höjd
temperatur
vid sköljning.
(se upp med
ömtäligt diskgod).

** beroende på modell


9000 758 915 (9202) 640 MA

9 Stäng av maskinen Allt klart ...


8

Underhåll och skötsel


Silar
...Kontrollera,
rengör eventuellt

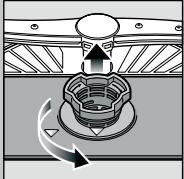


Vrid silcylindern,
ta bort silsystemet ...

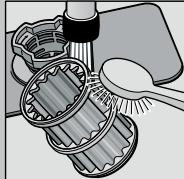

spola av under
rinnande vatten ...

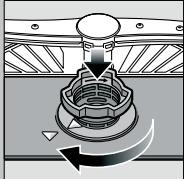


sätt tillbaka ...

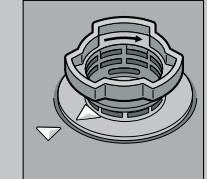


Skruta
åt silsystemet
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget
- Ta bort silarna och ös ut vättnet
- Bänd upp täckskivan (A)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Se till att täckskivan snäpper fast (B)
- Sätt silarna på plats


Spolarmar
...Ta bort stopp /
avlägringar

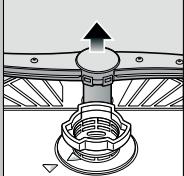


dra den undre armen
uppå ...

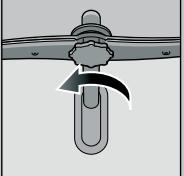

skruva loss
den övre armen ...

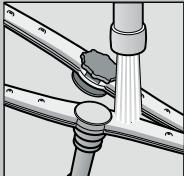



rengör
spolmunstyckena
under rinnande
vatten (eventuellt
med tandpetare) ...

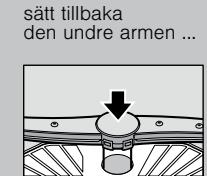

sätt tillbaka
den undre armen ...



skruva fast
den övre armen

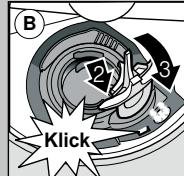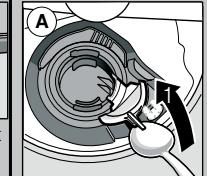

Klick

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!


Fel

Möjliga orsaker

Åtgärd

Indikatorn "■" lyser

Vattentillförseln hämmad
eventuellt beroende på kalkavlägringar



- Öppna vattenkranen.
- 1. Lossa vattenanslutningen.
2. Rengör silen (i vattenanslutningen).
3. Vattenflödet med öppen kran
måste vara min. 10 l/min.
Låt byta ut armaturen
om flödet är lägre.
- Lägg vattenslangen så att det inte blir något veck på den.
- Rengör silarna (se ovan).

Indikator "E:22"

Silarna nedsmutsade eller igentäppta

- Lägg avloppsslansen utan veck.
- Rengör silarna (se ovan).

Indikatorn "E:24"
och "■" lyser

Avloppsslansen är igentäppt eller vikt
Täckskivan till avloppspumpen
inte monterad

- Montera täckskiva (se ovan).

Indikatorn "E:25"
och "■" lyser

Avloppspumpen är blockerad

- Gör ren avloppspumpen (se ovan).

Annan felkod
"E:XX" lyser

Maskinen tekniskt defekt

- Ring verkstadsservice (ange felkod).
- Dra ut kontakten ur vägguttaget.

Vatten kvar i diskmaskinen

Programmet har ännu inte avslutats

- Stäng diskmaskinen och slå på den resp. avbryt programmet (se Avbryta programmet).

Rost på besticken

Icke rostbeständiga bestick
Hårda knivblad är känsligare
Spår av rost från främmande föremål

- Använd bestick som tål maskindiskning.
- Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.

Avbryta program ...

Tryck på START-tangenten
ca. 3 (Reset) sekunder
under programmet.



Sifferindikatorn
visar "0:01"
Efter ca 1 minut
programslut,
0:00 visas



Stänga av maskinen


Fel

Möjliga orsaker

Åtgärd

Disken är inte ren

Sand- eller grusliknande
rester på diskgodset

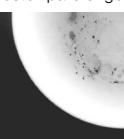

Diskgodset ligger på eller mot annat
diskgodset

För lite diskmedel

Olämpligt program har valts

Spolarmunstyckena igentäpta

Silarna är smutsiga eller sitter inte fast

Spolarmarna blockerade

- Separera diskgodset, se till att diskgodset inte kommer i kontakt med varann.

- Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).

- Välj ett program för hårdare smutsad disk.

- Rengör spolarmarna (se ovan).

- Rengör silarna (se ovan).

- Placer diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.

Fläckar och ränder

Feldosering av sköljglans
för mycket/för litet

- Vid ränder: Minska doseringen.

- Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.

Disken blir inte torr

Sköljglans

- Höj doseringen.

- Byt produkt.

- Använd sköljglans.

Mjölkaktig beläggning
på diskgodset
(kan avlägsnas)

Det använda kombinerade diskmedlet
ger dåligt torkresultat

Maskininställning

- Aktivera intensitortorkning (allt efter modell).

- Ställ in avhärdaren rätt.

- Fyll på specialsalt.

Mjölkaktig beläggning,
grumliga/matta glas
(beläggningen kan ej
avlägsnas)

Glasen tål ej maskindisk

- Använd glas avsedda för diskning i maskin.

Diskgodset är plast
missfärgat

För lite diskmedel

Missfärgning av livsmedelsfärg
(tomatsås)

- Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).

- Missfärgningen är ofarlig;
Bleknar efter ytterligare diskningar.

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgodset lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg,
klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester).
Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt