

Kuivaustaulukko

Puuvilla (puuvilla- ja pellavatekstiilit kuten T-paidat, collegepuserot, housut, astiapyyhkeet)

Kuivapaino kg	0,5~1,0	1,0~2,0	2,0~3,0	3,0~4,0	Kuivapaino kg	~0,9	~1,0	~2,0	~2,5
Arvioitu kuivausaika minuuteissa	Kaappikuiva 35~50	50~70	70~95	95~130	Säädettävä kuivaus aika minuuteissa	30	60	90	120
Lähes kuiva	45~65	65~95	95~130	130~175					
Ohjelmasuositus	Torkning(Kuivaus) (Auto)				Torkning(Kuivaus) (Aika)				

Siliävät (tekstiilit, jotka ovat synteeettistä materiaalia tai sekoitettua kuten paidat, urheiluvaatteet, hellavaraisten käsittelyn vaatit tekstiilit)

Kuivapaino kg	0,5~1,0	1,0~2,0	2,0~2,5	Kuivapaino kg	~1,0	~1,5	~2,0
Arvioitu kuivausaika minuuteissa	Kaappikuiva 35~45	45~65	65~90	Säädettävä kuivaus aika minuuteissa	60	90	120
Lähes kuiva	55~65	65~95	95~140				
Ohjelmasuositus	Skontorkning(Hellavaraisten kuivaus) (Auto)				Skontorkning(Hellavaraisten kuivaus) (Aika)		

1 Annetut ajat ovat arvioituja aikoja, kun koneessa kuivataan normaali pyykkimäärä vakio-linkousohjelmalla ja huoneen lämpötilassa. Kun valittuna on toiminto **Auto Dry**, kuivausaika voi pidentyä kuivattaessa paksuja pyyhkeitä tai muita suurehkoja tekstiilejä. Suositeltu kuivausaste on **extra kuiva**.

2 Maksimi valittava kuivausaika (Dry min) on 120 minuuttia. Kun pyykin paino on yli 2,5 kg, valitse automaattinen kuivaus (**Auto Dry**). Toiminnolla **Auto Dry** saat hyvän kuivaustuloksen ja säästät energiaa. 5 minuutin kuivausohjelman on tarkoitettu pyykin jäädyttämiseen.

3 Kun haluat, että kone pesee ja kuivaa ilman välivaihetta, voit valita vain automaattisen kuivauksen **Auto Dry**; kun haluat käyttää vain kuivausohjelmaa, voit valita joko automaattisen kuivaustoiminnon **Auto Dry** tai ajastetun kuivausohjelman (Dry min).

4 → Sivu 9: Kuivausaste Kuivausastevalintoja on 3: Valitse valitsimella (Kuivaus). II: **Kaappikuiva**: normaali pyykille; tekstiilejä voi käyttää kuivausohjelman jälkeen.

5 **Extrakui**: paksuille vaatekappaleille, lisäkuivaus mahdollista, jotta kosteus poistuu paremmin kylmän vuodenaikoina. **Lähes kuiva**: hellavaraisten kuivauksen vaatille tekstiileille; ripusta ohjelman päätyttyä tekstiilit kuivumaan ja siiltä.

Kulutustiedot

Ohjelma	Lisävalinta	Täyttömäärä	Sähkö ***	Vesi ***	Ohjelman kesto aika ***
Bomull (Puuvilla) 30 °C **	-	7 kg	0,29 kWh	74 l	2:35 h
Bomull (Puuvilla) 40 °C **	-	7 kg	0,81 kWh	74 l	2:45 h
Bomull (Puuvilla) 60 °C **	-	7 kg	1,49 kWh	74 l	2:45 h

Bomull (Puuvilla) 60 °C **	EcoPerfect on aktiivinen	7 kg	0,91 kWh	51 l	3:40 h
Bomull (Puuvilla) 90 °C	Huuhdella Plus ei ole aktiivinen	7 kg	2,20 kWh	84 l	2:35 h
Syntet (Siliävät) 40 °C **	EcoPerfect on aktiivinen	3,5 kg	0,53 kWh	55 l	1:43 h
Mix 40 °C **	-	3,5 kg	0,47 kWh	52 l	1:03 h

Fintväti/Siden (Hienopesu/Silkki) 30 °C	-	2 kg	0,14 kWh	29 l	0:39 h
Ylle (Villa) kylmä	-	2 kg	0,02 kWh	42 l	0:36 h
Ylle (Villa) 30 °C	-	2 kg	0,16 kWh	42 l	0:36 h
Torkning (Kuivaus)	-	4 kg	2,55 kWh	3 l	2:30 h
Skontorkning (Hellavaraisten kuivaus)	-	2,5 kg	1,55 kWh	3 l	2:00 h

Luddsköljning (Nukkahuuhdella) kylmä	-	-	0,04 kWh	29 l	0:16 h
Bomull (Puuvilla) 60 °C *+ Torkning (Kuivaus) (II: kaappikuiva, 2 kuivausjaksoa) *	EcoPerfect on aktiivinen * Huuhdella Plus ei ole aktiivinen *	7/3,5 kg	4,76 kWh	57 l	8:08 h

* Ohjelma-asetus testauksia varten ja energialuokitus standardin EN50229, EU-direktiivin 96/60/ETY mukaisesti.

** Ohjelma-asetus tällä hetkellä voimassa olevan standardin EN60456 mukaisesti testauksia varten. Vertailukokemuksia koskevat huomautukset: Koestusohjelmien testauksia varten ilmoitettu määrä pyykkiä pestään suurimmalla linkousnopeudella.

*** Vedenpaine, kovuus ja tulolämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja likaisuus, pyykinpesuaine, jännitevaihtelu verkossa ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat tuloksiin.

Näyttö ja valitsimet

Symbolit näyttöruudussa

Ohjelmavaihtelun näyttö: (Esipesu), (Varsinainen pesu), (Huuhtelu), (Linkous), (Kuivaus) Symbolit osoittavat, missä ohjelmavaiheissa kone on eteenpäin, osoittaa ohjelmavaiheen, kun kone on toiminnassa, tai täyttömäärän valitun ohjelman maksimi määrään asti, kun koneen luukku on auki ennen ohjelman käynnistämistä. Palkki vilkkuu, kun koneessa on liikaa pyykkiä.

Täyttösuositusten näyttö: 1,0 kg: Valitun pesu-/kuivausohjelman suositeltu maksimi täyttömäärä kiloina. → Sivu 7: Ohjelmataulukko

Koneen tilasymbolit: (Vesihana): Syyt: kun vedenpaine ei ole riittävä. Tällöin ohjelma kestää kauemmin. Vilkkuu, kun vesihanaa ei ole avattu tai ei ole vedenpainetta. (Luukku): Syyt: kun luukku on avattu. (Yliannostelu): Syyt: kun kone tunnistaa vaahtoa. Pesuainetta annosteltu liikaa. (Lapsilukko): Syyt: kun lapsilukko aktivoidaan. Vilkkuu, kun kyseessä on virheilmoitus. Lapsilukon aktivointi/deaktivointi. → Sivu 10

Jäljellä olevat ajat ja lisäohjeet näyttössä: 1:35 *: Jäljellä oleva aika tai 2:4 *: käyttäjän valitsema ohjelman päättymisaika. → Sivu 9 - 0 *: Ohjelma päättynyt tai - -: Ohjelma päättynyt ja valittu toiminto - - - (ei loppulinkousta) 88 *: Syyt: kun ohjelma keskeytyy. 88 *: Syyt: kun luukku on avattu ohjelman ollessa keskeytetty. 8 *: Näyttöilmoitukset. → Sivu 11

* Esimerkki näyttöstä: näyttö saattaa vaihdella valitun ohjelman mukaan.

Näytön taustavalo toimii, kun ohjelma on toiminnassa. Jos konetta ei käytetä määrätyn ajan kuluessa (noin 5 minuuttia), taustavalo sammuu. Aktiivoi taustavalo koskettamalla jotain valitsinta ennen koneen käyttöä.

1 Annetut ajat ovat arvioituja aikoja, kun koneessa kuivataan normaali pyykkimäärä vakio-linkousohjelmalla ja huoneen lämpötilassa. Kun valittuna on toiminto **Auto Dry**, kuivausaika voi pidentyä kuivattaessa paksuja pyyhkeitä tai muita suurehkoja tekstiilejä. Suositeltu kuivausaste on **extra kuiva**.

2 Maksimi valittava kuivausaika (Dry min) on 120 minuuttia. Kun pyykin paino on yli 2,5 kg, valitse automaattinen kuivaus (**Auto Dry**). Toiminnolla **Auto Dry** saat hyvän kuivaustuloksen ja säästät energiaa. 5 minuutin kuivausohjelman on tarkoitettu pyykin jäädyttämiseen.

3 Kun haluat, että kone pesee ja kuivaa ilman välivaihetta, voit valita vain automaattisen kuivauksen **Auto Dry**; kun haluat käyttää vain kuivausohjelmaa, voit valita joko automaattisen kuivaustoiminnon **Auto Dry** tai ajastetun kuivausohjelman (Dry min).

4 → Sivu 9: Kuivausaste Kuivausastevalintoja on 3: Valitse valitsimella (Kuivaus). II: **Kaappikuiva**: normaali pyykille; tekstiilejä voi käyttää kuivausohjelman jälkeen.

5 **Extrakui**: paksuille vaatekappaleille, lisäkuivaus mahdollista, jotta kosteus poistuu paremmin kylmän vuodenaikoina. **Lähes kuiva**: hellavaraisten kuivauksen vaatille tekstiileille; ripusta ohjelman päätyttyä tekstiilit kuivumaan ja siiltä.

Lisätoiminnot/näyttö Tarkemmat tiedot → Sivu 11

°C	88°C	AutoDry 180min	88°C	AutoDry 180min
88°C	88°C	88°C	88°C	88°C
1400	1400	1400	1400	1400

Lisätoiminnon symboli tulee näkyviin, kun sen voi valita valittuun ohjelmaan. Symboli poistuu, kun lisätoimintoa ei voi enää valita ohjelman edetessä.

Valitsimet

Tästä voit muuttaa ilmoitetun pesulämpötilan ja linkousnopeuden. Maksimi valittava pesulämpötila ja linkousnopeus vaihtelevat valitun ohjelman mukaan.

°C (Lämpötila), (Linkous)

Tästä voit muuttaa ilmoitetun pesulämpötilan ja linkousnopeuden. Maksimi valittava pesulämpötila ja linkousnopeus vaihtelevat valitun ohjelman mukaan. Kun valitset toiminnon - -, pyykki jää viimeiseen pesuveteen.

(Valmis klo)

Kun valitset ohjelman, näyttöön tulee sen kesto aika. Ennen ohjelman käynnistämistä voit ajastaa käynnistymisen myöhäisemmäksi. Valmis klo -aika kertoo, milloin ohjelma on valmis. Ajastus on mahdollista tunnin valitse, maksimialika on 24 h. Paina valitsinta (Valmis klo), kunnes haluamasi tunti/kuukausi tulee näyttöön (h = hour (tunti)). Paina valitsinta (Käynnistys/Tauko), koneen luukku lukittuu.

(Kuivaus)

Lisätoiminnot ja käyttäjäkohtaiset asetukset

Valitsimella (Kuivaus) voit käynnistää kuivaustoiminnon, estää sen käynnistymisen ja valita sen asetukset. Kun aktivoit toiminnon, voit valita painamalla valitsinta (Kuivaus) lyhyellä viivalla joko automaattisen kuivaustoiminnon Auto Dry tai ajastetun kuivausohjelman Dry min. Kun painat uudelleen valitsinta, lyhyt viiva poistuu näyttöstä eikä kuivaustoiminto ole enää aktiivinen.

Lisätoiminnot Katso myös Ohjelmataulukko → Sivu 7

Voit valita haluamasi lisätoiminnot valitsimella (Lisätoiminto). Paina valitsinta, kunnes haluamasi toiminnon merkki alkaa vilkkua. Aktivoi haluamasi lisätoiminto painamalla valitsinta (Valinta). Merkin alapuolelle tulee näkyviin lyhyt viiva. Poista lisätoiminto painamalla uudelleen valitsinta (Valinta). Tällä tavoin voit valita useamman, valitulle ohjelmalle tarkoitettua lisätoiminnon. Jolloin jatkua valintoja, valitun lisätoiminnon/valittujen lisätoimintojen merkki on näkyvässä vielä muutaman sekunnin. Lisätoiminnon/toimintojen valinta onnistuu.

Voit valita 6 erityyppistä tahraa. Kun valitsit tämän toiminnon, paina edelleen valitsinta (Valinta), kunnes haluamasi tahrasymbolin alapuolelle tulee lyhyt viiva.

Pesuaika lyhenee. Kevyesti likaantuneelle pyykille. Pesuaika pitenee, tarkoitettu erittäin likaisen pyykin tehokkaaseen pesuun pienemmällä energiankulutuksella.

Ylimääräinen huuhdelukerta, pesuaika pitenee. Käyttösuositus: paikkakunnilla, joissa vesi on hyvin pimeää, tai kun pyykki tulee huuhdella erityisen huolellisesti.

Käynnistys/Lisää

Tästä käynnistetään tai keskeytetään pesu-/kuivausohjelma.

Äänimerkin voimakkuus (valitsin- ja infoääni)

1. Aktivoi äänimerkin voimakkuuden asetustila

2. Säädä äänivoimakkuus ...

* Säädä tarvittaessa uudelleen.

Lapsilukko Estää ohjelman asetusten muuttamisen epähuomiossa.

Lapsilukon kytkeminen toimintaan: - Kun ohjelma on käynnistetty tai päättymisaika valittu, → Sivu 10, paina valitsinta (Valmis klo) 5 sekunnin ajan.

- Vapauta valitsin, kun symboli on syyt. Jos valitsinääni on aktivoitu, kuuluu äänimerkki. Kun ohjelma päättyy, näyttö (Käynnistys/Tauko) on edelleen näkyvässä muistuttaen, että voit kytkeä lapsilukon pois päältä.

- Paina valitsinta (Valmis klo), kunnes symboli on sammunut. Lapsilukko kytkeytyy pois toiminnasta. Symboli on vilkkuu, kun ohjelmaa muutettiin lapsilukon ollessa aktiivituna. Jos kytket lapsilukon pois päältä ohjelmavaihtamisen ollessa toisessa asennossa kuin lapsilukkoa aktivoitaessa, toiminnassa oleva ohjelma pysähtyy.

Rummun sisävalo

Kone on varustettu rummun sisävalolla. Rummun sisävalo syttyy hetkeksi, kun avaat tai suljet koneen luukun. Rummun sisävalo sammuu 10 sekunnin kuluttua ohjelman käynnistymisestä.

Näyttöilmoitukset

Luukku on turvallisuuksista lukittu (koneessa on liian paljon vettä ja/tai lämpötila on liian korkea).

Pesuoheimo: Kun koneeseen voi lisätä pyykkiä näyttöön tulevat vuorotellen 88°C ja 88°C. Jos sinun tarvitsee avata luukku, odota, kunnes lämpötila on laskenut, tai poista koneesta vesi (valitse esim. Sköjning/Centrifugering/Linkous/Huuhdella) tai Urmppning (Veden poisto).

Kuivausohjelma: Jos sinun tarvitsee avata luukku, odota kunnes lämpötila on laskenut, tai valitse kuivausohjelmaksi 15 minuuttia, jotta pyykki jäähtyy.

Kun näyttöön tulee usein 88°C kuivausohjelman päätyttyä: - Puhdista ilmansuodatin. → Sivu 9: Asennusohje/huolto ja hoito - Käynnistä ohjelma Luddsköljning (Nukkahuuhdella) (kylmä) ilman pyykkiä.

Luukku ei voi lukita tai avata, koska lämpötila on vielä liian korkea. Odota vielä minuutti. Tai kytke kone pois toiminnasta tai valitse jokin ohjelma. Sitten voit taas lukita tai avata koneen luukun.

Luukku ei voi avata kuivausohjelman jälkeen, koska lämpötila on liian korkea. Jäähdytys on toiminnassa niin kauan, kunnes näyttö sammuu. Sitten luukun voi avata.

Vilkkuu (koneeseen ei tule vettä): Onko vesihana avattu? Onko vedentulosihti tukossa? Puhdista sihti. → Sivu 8: Asennusohje/huolto ja hoito Onko vesiletku on tukossa tai mutkalla?

Syyt (alhainen vedenpaine): Tarkoitettu vain tiedoksi. Ei vaikuta ohjelman kulkukaan. Ohjelma kestää tavallista kauemmin.

Puhdista poistopumppu. → Sivu 8: Asennusohje/huolto ja hoito Vedenpoistoletku tukossa.

Poista näyttö painamalla valitsinta (Kuivaus) 3 sekunnin ajan. - Puhdista ilmansuodatin. → Sivu 9: Asennusohje/huolto ja hoito - Käynnistä ohjelma Luddsköljning (Nukkahuuhdella) cold (kylmä) ilman pyykkiä.

Kuivausmäärää koskevat tiedot. Syyt kuivausvaiheen päätyttyä. Vilkkuu: Pyykkiä on ehkä liian vähän. H: Pyykkiä on ehkä liian paljon. Kytke kone pois päältä, odota 5 sekuntia ja käynnistä kone uudelleen. Jos näyttö tulee uudestaan näkyviin, ota yhteys huoltoon.

Turvallisuusohjeita

- Lue käyttö-, asennus- ja huolto-ohjeet ja kaikki muut koneen mukana tulevat tiedotteet ja noudata ohjeita.

- Säilytä ohjeet myöhemmää käyttötarvetta varten.

Sähköiskun vaara - Irrota pistotulppa aina pistotulppa vetämällä. Älä vedä liitäntäjohtoista! - Laita pistotulppa pistorasiala.

Hengenvaara Käytöstä poistettujen koneiden: - Irrota pistotulppa pistorasiala.

Tukehtumisvaara - Katkaise liitäntäjohto ja irrota se pistotulppineen koneesta. - Riko koneen luukku. Näin lapset eivät leikkiessään jää vahingossa koneeseen ja joudu hengenvaaraan.

Myrkytysvaara - Pidä pakkaus, muovit ja pakkauksen osat poissa lasten ulottuvilta, väärinkäytettyinä tukehtumisvaara.

Räjähdyksivaara - Säilytä pesu- ja huuhdelaaineet poissa lasten ulottuvilta. - Tekstiilit, jotka on käsitelty luottimilla sisältämillä puhdistusaineilla (esim. tahranpoistovälineillä) voivat aiheuttaa räjähdysriskin koneessa. Huuhtelee tällaiset tekstiilit huolellisesti käsin ennen koneeseen laittamista.

Loukkaantumisaara - Kuivaavan pyykinpesukoneen luukku on hyvin kuuma. - Varo, ettet polta itseäsi, kun kone poistaa kuumaa pesuvettä. - Älä nouse koneen päälle. - Älä nojaa koneen aukiolemaan täyttölukkuun. - Älä koske rumpuun, jos se pyöri vielä. - Varmista, että pumpun kansi on kiinni, ennen kuin käynnistät koneen. - Varo koskemasta pumpun liikkuviin osiin ja veden ulostuloon.

Varo, kun keskeytät kuivausohjelman, kone ja pyykki voivat olla hyvin kuumia. Valitse Torkning (Kuivaus) tai Skontorkning (Hellavaraisten kuivaus) ja aseta kuivausajaksi 15 minuuttia, jotta pyykki jäähtyy. Poista pyykki koneesta vasta sitten.

Mitä on tehtävä, kun ...

Vettä tulee ulos koneesta. - Kiinnitä vedenpoistoletku kunnolla. - Kiristä vedenottoletkun kierrekinnitys.

Ei vedenpainetta. - Painoiko valitsinta (Käynnistys/Tauko)? - Avasitko vesihanan? - Onko sihti tukossa? Puhdista sihti. → Sivu 8: Asennusohje/huolto ja hoito

Koneen täyttölukku ei aukea. - Turvatoiminto on aktiivinen. Ohjelma pysähtynyt? → Sivu 5 - Onko toiminto - - - (Ei loppulinkousta) ja (kuivausta) valittuna? → Sivu 5

Ohjelma ei käynnisty. - D (Käynnistys/Tauko) tai (Valmis klo) valittuna? - Onko koneen luukku kiinni? - Puhdista poistovesipumppu. → Sivu 8: Asennusohje/huolto ja hoito

Pesuvesi ei poistu koneesta. - Puhdista viemäriputki ja/tai vedenpoistoletku. - Tämä ei ole mikään vika - Vesi on luukusta näkyvän alueen alapuolella.

Vesi ei tule näkyviin rummussa. - Pese aina yhdessä pieniä ja suuria vaatekappaleita. - Onko valittu linkousnopeus liian alhainen? → Sivu 10

Linkous käynnistyy useita kertoja. - Tämä ei ole mikään vika - epätasapainon tunnistus yrittää jakaa pyykkiä tasaisemmin.

Pesuaine ei ole huuhdoutunut kokonaan koneeseen lokeroasta. - Poista jakaja kotelosta. Puhdista pesuainekotelo ja aseta takaisin koneeseen. → Sivu 7: Asennusohje/huolto ja hoito

Koneessa on epämiellyttävä haju. - Käynnistä ohjelma Luddsköljning (Nukkahuuhdella) 90 °C ilman pyykkiä. - Annostele valkopesuun tarkoitettua pesuainetta.

Pesuainekotelosta tulvii vaahtoa. - Annostelu liikaa pesuainetta? - Annostele ruokalusikallinen huuhdelaainetta ½ litraan vettä sekoitettuna pesuainekotelon lokeroon II. - Annostele seuraavalla kerralla vähemmän pesuainetta. - Alan liikkeistä on saatavissa kuivaavalle pyykinpesukoneelle soveltuvia vähän vaahtoavia pyykinpesuaineita ja huuhdelaaineita.

Kone on äänekäs, se tarisee voimakkaasti tai liikkuu lingottaessa. - Onko koneen jalat kiinnitetty kunnolla? Varmista koneen jalat. → Sivu 5: Asennusohje/huolto ja hoito - Onko kuljetustuet poistettu? Poista kuljetustuet. → Sivu 3: Asennusohje/huolto ja hoito

Näyttö/merkkivalot eivät toimi. - Sähkökatko? - Onko suojakatkaisin toimintu? Vaihda sulake tai kytke automaattisulake käyttöasentoon. - Ota yhteys huoltoon, jos vika toistuu usein.

Ohjelma kestää tavallista kauemmin. - Tämä ei ole mikään vika - Epätasapainon tunnistus yrittää jakaa pyykkiä tasaisemmin käynnistämällä linkouksen monta kertaa. - Tämä ei ole mikään vika - Vahdodontunnistusjärjestelmä on aktivoitunut ja käynnistänyt ylimääräisen huuhdelukerran. Pyykissä on pesuainejäämiä.

Pyykissä on pesuaine jäämiä. - Joissakin fosfaattitommassa pyykinpesuaineissa on aineksia, jotka eivät liukene veteen. - Valitse ohjelma Sköjning/Centrifugering (Linkous/Huuhdella) tai harjaa vaaleat läiskät pois pyykistä pesun jälkeen.

Linkousääniä kuivauksen aikana. - Äänit johtuvat ns. termolinkouksesta. Se on innovatiivinen menetelmä, joka pienentää sähkönkulutusta kuivauksen aikana.

Pyykkiin tarttuu eriväristä nukkaa. - Käynnistä ohjelma Luddsköljning (Nukkahuuhdella) kylmä ilman pyykkiä, jolloin kuivauksesta poistovesisäiliöön kerääntynyt nukka poistuu.

Koneeseen tulevan veden ääni kuivauksen aikana, vesihanan symboli vilkkuu kuivauksen aikana. - Kone on käynnistännyt itsepuhdistustoiminnon, jotta kuivauksen aikana koneeseen jäänyt nukka poistuu. Tällöin kone tarvitsee jonkin verran vettä. Muista jättää vesihana auki myös kuivauksen ajaksi.

Kuivaus kestää tavallista kauemmin.

Kuivaus kestää tavallista kauemmin. - Kondensoitumisperiaatteen mukaisesti korkeampi huonelämpötila heikentää kuivaustulosta ja kuivaus aika pitenee. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta, jotta liika lämpö poistuu. - Onko ilmansuodatin tukossa? → Sivu 9: Asennusohje/huolto ja hoito

Puhdista ilmansuodatin - Käynnistä ohjelma Luddsköljning (Nukkahuuhdella) kylmä, jotta kuivauksen aikana poistovesisäiliöön kerääntynyt nukka poistuu. - Onko kuivausohjelma valittuna? → Sivu 10: (Kuivaus) ja Sivu 7: Ohjelmataulukko

Onko luukku kunnolla kiinni? - Pumpu on tukossa. → Sivu 8: Asennusohje/huolto ja hoito, Pumpun puhdistaminen

Kuivaustulos ei ole hyvä (pyykki ei ole riittävän kuivaa). - Liian korkea ympäristön lämpötila (yli 30 °C) tai riittämätön ilmanvaihto huoneessa, johon kone on sijoitettu. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, jotta liika lämpö poistuu. - Pyykkiä ei lingottu riittävästi ennen kuivausta. Valitse aina kyseisen pesuohjelman maksimi valittava linkousnopeus. - Koneessa on liikaa pyykkiä: Huomioi maksimi täyttömäärä ohjelmataulukossa ja täyttömäärän näytössä. Älä sijoita koneeseen liian paljon pyykkiä, koska pyykin maksimimäärä kuivauksessa on pienempi kuin pesussa. Jos peset maksimimäärän pyykkiä, poista pesun jälkeen pyykkiä koneesta ja kuivaa pyykki kahdessa erässä. - Verkkojännite on liian alhainen (alle 200 V) - huolehdi sopivasta virransyötöstä. - Onko ilmansuodatin tukossa? → Sivu 9: Asennusohje/huolto ja hoito

Puhdista ilmansuodatin - Paksut, monikerrokiset tekstiilit tai tekstiilit, joissa on paksu täyte - tällaiset tekstiilit kuivuvat nopeasti päältä, mutta jäävät sisällä kosteiksi. Kone tarvitsee enemmän aikaa, jotta lopputulos on tasainen. Valitse tällaisille tekstiileille aikaohjattu kuivausohjelma.

Kun avaat luukun, kuivan pyykin päälle valuu vähän vettä. - Kuivausaika lyhenee, kun pyykkiä on vähän. Kuivausjärjestelmässä voi olla jonkin verran jäännöskosteutta. Kun avaat luukun nopeasti, on mahdollista että kuivausjärjestelmästä tippuu vettä teknisistä syistä. - Avaa luukku hitaasti. Vältä vetäisemästä luukua auki rivakasti.

Rummun sisävalo ei syty. - Soita huoltoon.

Jos vika ei korjaannu annettujen ohjeiden avulla tai kone vaatii korjausta: - Aseta ohjelmavaihtelun asentoon • Frän (Pois päältä) ja irrota pistotulppa pistorasiala. - Sulje vesihana ja soita huoltoon.

Lukon avaaminen hätätilanteessa esim. sähkökatkon sattuessa

Ohjelma jatkuu, kun sähkötkä kytkeytyvät taas päälle. Jos haluat kuitenkin ottaa pyykin pois koneesta, voit avata koneen luukun seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Varo, ettet polta itseäsi Pesuvesi ja pyykki voivat olla kuumia. Odota, kunnes ne ovat jäähtyneet. Älä avaa koneen luukua, jos vettä on näkyä luukun lasissa.

Aseta ohjelmavaihtelun asentoon • Frän (Pois päältä) ja irrota pistotulppa pistorasiala. - Poista pesuvesi. → Sivu 8: Asennusohje/huolto ja hoito

Vedä sopivalla työkalulla luukun hätäavaaja ulos ja avaa lukitus. Nyt voit avata koneen luukun.

fi Käyttöohje

Kuivaava pyykinpesukone WVH28540SN

BOSCH

fi Käyttöohje

Kuivaava pyykinpesukoneesi

Onnittelut valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen BOSCH-pyykinpesukone. Koneelle on tunnusomaista, että se kuluttaa erittäin vähän vettä ja energiaa.

Jokainen kone joutuu ennen tehtaalta lähtöä lopputarkastukseen, missä tarkastetaan huolellisesti koneen toiminta ja että se on moitteettomassa kunnossa.

Lisätietoja ja tuote-, tarvike- ja varaosavalikoiman löydät verkkosivuiltamme: www.bosch-home.com tai ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme. Sinua lähimmän huoltoliikkeen löydät huoltoliikkeiden luettelosta.



Muista aina noudattaa turvallisuusohjeita sivulla 11!



Ota kuivaava pyykinpesukone käyttöön vasta sitten, kun olet lukenut nämä ohjeet! Noudata myös Asennus-/hoito-ohjeet.

Sisällysluettelo

■ Määräysten mukainen käyttö	1
■ Alkuvalmistelut	1/2
■ Pesun tai pesun + kuivauksen alkuvalmistelut	2/3/4
■ Kuivauksen alkuvalmistelut	2/3/4
■ Valitse ohjelma ja sopivat toiminnot	3/4/5
■ Pesun tai kuivauksen jälkeen	5
■ Tärkeitä ohjeita	6
■ Ohjelmataulukko	7
■ Kuivaustaulukko	8
■ Kulutusarvot	8
■ Näyttö ja valitsimet	9
■ Lisätoiminnot ja käyttäjäkohtaiset asetukset	10
■ Näyttöilmoitukset	11
■ Turvallisuusohjeet	11
■ Mitä on tehtävä, kun	12/13
■ Lukon avaaminen hätätapauksessa	13

Määräystenmukainen käyttö

- ainoastaan kotitalouskäyttöön,
- konepesun kestävien tekstiilien vesipesuun ja tekstiilien kuivaamiseen,
- käyttö vain kylmän vesijohtoveden ja tavallisten konepesuun soveltuvien pyykinpesu- ja huuhteluaineiden kanssa.



- Älä jätä lapsia yksin kuivaavan pyykinpesukoneen läheisyyteen.
- Pidä kotieläimet poissa koneen ulottuvilta!
- Lapset ja henkilöt, jotka eivät ole perehtyneet käyttöohjeeseen, eivät saa käyttää konetta.
- Asenna kuivaava pyykinpesukone tilaan, jossa on vedenpoistopiste.
- Turvallisuussyistä pistorasiaan TULEE päästä vapaasti käsiksi ja sen tulee olla maadoitettu ammattitaitoisesti.

Alkuvalmistelut

Ennen ensimmäistä pesu-/kuivauskertaa → Sivu 6

Kuivaava pyykinpesukone testattiin ennen tehtaalta lähtöä. Käynnistä ennen ensimmäistä pesukertaa ohjelma

Luddsköljning (Nukkahuuhtelu) ilman pyykkiä, jotta tehtaan koepesusta jäljelle jäänyt vesi poistuu koneesta. → Sivu 6:

Ennen ensimmäistä pesu-/kuivauskertaa



Asennuksen tulee olla asennus-/hoito-ohjeiden mukainen.



Tarkista kone

- Vaurioitunutta konetta ei saa ottaa käyttöön!
- Ota yhteys asiakaspalveluun!



Kytke pistotulppa pistorasiaan



Vain kuivin käsin!
Tartu vain pistotulppaan!



Avaa vesihana

- Nukkahuuhtelu käynnistyy automaattisesti kuivausohjelman päätyttyä. Avaa vesihana myös silloin, kun valitset kuivausohjelman.



Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta

- Hyvä ilmanvaihto on tarpeen, jotta kuivauksen aikana syntyvä lämpö poistuu hyvin.
- Muista aina huolehtia hyvästä ilmanvaihdosta koneen sijoitustilassa.
- Puhdista ilmansuodatin säännöllisesti.
- Pidä jäähdytysilman poisto- ja tuloaukot aina vapaina.





Ympäristön ja energian säästöohjeita

- Käytä hyväksi valitun ohjelman maksimi täyttömäärä. → Sivu 7: **Ohjelmataulukko**
 - Pese normaalisti likaantunut pyykki ilman esipesua.
 - Valitse pesuohjelma **Bomull** (Puvvilla) 60 °C ja lisätoiminto **EcoPerfect**. Pääset hyvään pesutulokseen huomattavasti pienemmällä energiankulutuksella.
 - Annostelee pyykinpesuaine valmistajan ohjeiden ja vedenkovuuden mukaan.
 - Kun haluat kuivata pyykin koneessa, valitse suurin mahdollinen linkousnopeus – mitä vähemmän pyykissä on kosteutta, sitä vähemmän kone tarvitsee aikaa ja energiaa kuivaukseen.
 - Tuuleta sijoitustila hyvin, puhdista ilmansuodatin säännöllisesti.
 - Asennusohje/huolto ja hoito → Sivu 9
 - Älä kuivaa vettä valuvaa pyykkiä.
- Ajan ja energian haaskausta!**

Kuivaus

Pesu

Pesu & kuivaus ilman välivaihetta

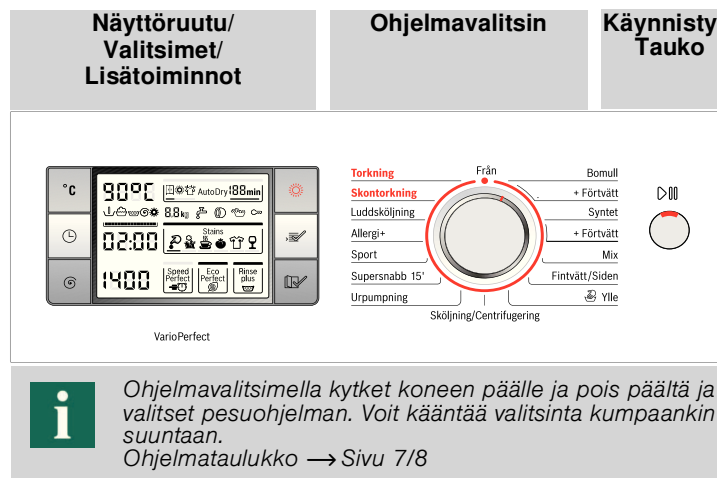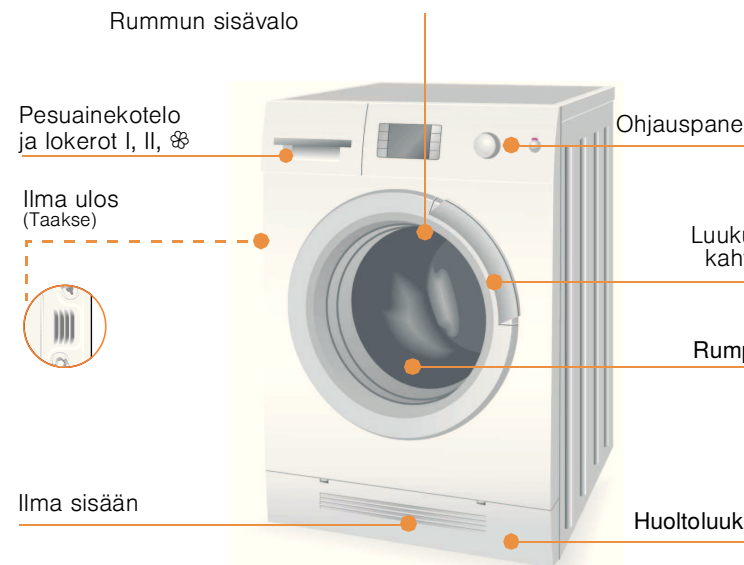

Ohjelmavalitsimella kytket koneen päälle ja pois päältä ja valitset pesuohjelman. Voit kääntää valitsinta kumpaankin suuntaan. Ohjelmataulukko → Sivu 7/8

Pyykin lajittelu ja asettaminen koneeseen

- Noudata valmistajan hoito-ohjeita.
- Lajittele pyykki hoito-ohjemerkin mukaan.
- Lajittele pyykki materiaalin, värin, likaisuusasteen ja lämpötilan mukaan.
- Poista mahdollisesti rumpuun jääneet vieraat esineet – ruostumisvaara.
- Käytä hyväksi maksimi täyttömäärää. → Sivu 7
- Kun valitset kuivausohjelman.

→ Sivu 4: **Pyykin lajittelu ja asettaminen koneeseen (kuivaus)**

- Noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Tärkeitä ohjeita. → Sivu 6
- Pese aina yhdessä pieniä ja suuria vaatekappaleita.
- Sulje koneen täyttöluukku. Tarkista, että pyykkiä ei jää täyttöluukun ja kumitiivisteiden väliin.

Annostele pesu ja huuhteluaine

- Annostele: pyykkimäärän, likaisuusasteen, veden kovuuden (sen saat tietää paikalliselta vesilaitokselta) ja pyykinpesuaineen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Mallit, joissa ei ole nestemäisen pyykinpesuaineen jakajaa: Annostele nestemäinen pyykinpesuaine esim. pesupalloon ja aseta se pesurumpuun.
- Käytä tavallisia pyykinpesu- ja huuhteluaineita.
- Koneen ollessa toiminnassa: Varo, kun avaat pesuainekotelon!

Lokero II: Varsinainen pesuaine, vedenpehmentysaine, valkaisuaine, tahranpoistoaine

Lokero ☼: Huuhteluaine

Lokero I: Esipesuaine

Valitse ohjelma ja sopivat toiminnot

- Valitse ohjelmavalitsimella haluamasi pesuohjelma. → Sivu 7: **Ohjelmataulukko**
- Valitsimet ja lisätoiminnot. → Sivu 9/10

Kun haluat, että pesu ja kuivaus käynnistyvät ilman välivaihetta (vain ohjelmissa **Bomull** (Puvvilla), **+Förtvätt** (+ Esipesu), **Syntet** (Siliävät), **+Förtvätt** (+ Esipesu), **Mix**, **Supersnabb 15'** (Superpika 15'), **Sport**, **Allergi+** (Allergia+))

- Paina valitsinta ☼ (Kuivaus) ja aktivoi automaattinen kuivaustoiminto Auto Dry. Pidä valitsin painettuna ja valitse haluamasi kuivausaste.

Symboli ☼ (Kuivaus) on näytössä. → Sivu 9

- Älä ylitä kuivauksessa sallittua maksimi täyttömäärää. → Sivu 7

- Valitse pesuohjelmaan suurin sallittu linkousnopeus, niin saat hyvän kuivaustuloksen.

Pyykin lajittelu ja asettaminen koneeseen (kuivaus)

Älä ylitä maksimi täyttömäärää: → Sivu 7 Kuivaa koneessa vain tekstiilejä, joissa on seuraavat hoito-ohjemerkinnot:

- ☼ = normaali rumpukuivaus (**Torkning** (Kuivaus)).
- ☼ = rumpukuivaus, alhainen lämpötila (**Skontorkning** (Hellävarainen kuivaus)).

Älä kuivaa koneessa seuraavia tekstiilejä:

- ☒ = »Ei rumpukuivausta«.
- Villa tai villasekoitetekstiilit. **Kutistumisvaara!**
- Hienopyykki (silkki, synteettiset verhot). **Rypistymisvaara!**
- Tekstiilit, jotka sisältävät vaatomuovia tms. materiaaleja.
- Tekstiilit, jotka on käsitelty helposti syttyvillä aineilla, esim. tahranpoistoaineella, pesubensiinillä, ohentimilla. **Räjähdyksivaara!**
- Tekstiilit, joissa on hiuskiinne- tms. aineiden tahroja.

Vaarallisia höyryjä!

Älä ylitä maksimi täyttömäärää: → Sivu 7

Valitse kuivausohjelma ja sopivat toiminnot

- Aseta ohjelmavalitsin asentoon Kuivaus tai Hellävarainen kuivaus.
- Sivu 7: **Ohjelmataulukko**

Vakio kuivaustoimintona on **Auto Dry** (Automaattinen kuivaus). Toiminnossa voit valita 3 kuivausastetta. **Auto Dry**-toiminnossa kääntää automaattisesti kuivausajan pyykkimäärän mukaan inhteellisen kuivaustuloksen saavuttamiseksi. Voit vaihtaa kuivaustoiminnoksi aikahajutun kuivauksen **Dry min** (kuivausaika). Paina valitsinta ☼ (Kuivaus) ja valitse haluamasi kuivausaste. Kuivausastavalintoja on kaikkiaan 4 ja lisäksi 15 minuutin ohjelma pyykin jäädyttämiseksi.

Kuivausajan valinta. → Sivu 8: **Kuivaustaulukko**

Kuivausaste → Sivu 9

Paina valitsinta ☼ (Käynnistys/Tauko)

... Kuivaus

... Pesu/Pesu + Kuivaus

Paina valitsinta ☼ (Käynnistys/Tauko)



Poista pyykki koneesta

Avaa koneen luukku ja ota pyykki pois koneesta.
Jätä koneen luukku ja pesuainekotelo auki, jotta ne kuivuvat sisältä!

Sulje vesihana

Ei tarpeen Aqua-Stop mallissa. → *Asennusohje/huolto ja hoito: Sivu 9*

Kytke kone pois toiminnasta

- Aseta ohjelmavalitsin asentoon ● **Från** (Pois päältä).

Ohjelma päättynyt, kun ...

... Valitsimen (Käynnistys/Tauko) merkkivalo sammuu ja tulee näyttöön.
Äänimerkki kuuluu. Äänimerkin voimakkuuden säätö. → *Sivu 10*

Jos valitsit toiminnon --- (Ei linkousta) ja näyttöön tulee ---, paina valitsinta (**Käynnistys/Tauko**).

- Kone jatkaa ohjelmaa poistamalla veden ja linkoamalla pyykin (voit muuttaa sitä ennen linkousnopeuden).
- Jos haluat, että kone poistaa vain veden: paina uudelleen valitsinta (Käynnistys/Tauko), kun linkousohjelma käynnistyy. Ohjelma keskeytyy ja oviulitus avautuu. Voit poistaa nyt pyykin koneesta.

Jos muutit kuivaustoiminnon, näyttöön tulevat vuorotellen **PUSH, Eo, End**, valitsimen (Käynnistys/Tauko) merkkivalo vilkkuu ja äänimerkki kuuluu:

- Rumpu pyörähtää säännöllisin välein vielä 30 minuuttia estäen pyykin rypistymisen.
- Jos haluat poistaa pyykin heti koneesta, paina jotain valitsinta tai valitse toinen ohjelma.

Mikäli näkyviin tulee muita näyttöjä → *Sivu 11: Näyttöilmoitukset*

Muuta pesuohjelma ...

Jos valitsit vahingossa väärän ohjelman:

- Valitse uudelleen pesu-/kuivausohjelma.
- Voit tarvittaessa muuttaa ohjelma-asetuksia ja/tai valita ohjelmaan lisätoimintoja. → *Sivu 9/10*
- Paina valitsinta (**Käynnistys/Tauko**).

Keskeytä ohjelma ...

- Paina valitsinta (Käynnistys/Tauko).
- Tarkkaile näyttöjä: kun syttyä ja näyttöön tulee voit avata koneen luukun. Poista tarvittaessa vaatekappaleita koneesta tai lisää niitä koneeseen. Kun ja tulevat vuorotellen näyttöön, ei luukku voi avata, koska rummussa on liikaa vettä tai lämpötila on liian korkea.
- Jatka ohjelmaa painamalla valitsinta (**Käynnistys/Tauko**).
- Taukotoimintoa ei voi aktivoida kuivausvaiheen aikana.

... tai lopeta ohjelma

Pesuohjelmat, joiden lämpötila on korkea:

- Valitse Sköljning/**Centrifugering** (Linkous/Huuhtelu), paina valitsinta (**Käynnistys/Tauko**).

Pesuohjelmat, joiden lämpötila on alhainen:

- Valitse Sköljning/**Centrifugering** (Linkous/Huuhtelu). Voit valita yhden huuhtelukerran valitsemalla toiminnon **Rinse plus** (Huuhtelu plus). Aseta huuhtelukertojen määräksi **0**. → *Sivu 10: Lisätoiminnot*
- Paina valitsinta (**Käynnistys/Tauko**).

Kuivausohjelma:

- Valitse Kuivaus tai Hellävarainen kuivaus, paina valitsinta (Kuivaus), aseta kuivausajaksi 15 minuuttia, paina sitten (**Käynnistys/Tauko**).



Tärkeitä ohjeita



Pyykin valmistelu/Säästä pyykkiä ja konetta

- Tyhjennä taskut.
- Varo, ettei metalliesineitä (paperiliittimiä tms.) pääse pyykin joukkoon.
- Pese housut ja neuleet, esim. trikoovaatteet, T-paidat tai collegepuserot nurinpäin käännettynä.
- Varmista, että kaarituelliset rintaliivit ovat konepesun kestävät.
- Pese pesupussin sisällä hellävaraisen pesukäsittelyn vaativat tekstiilit ja vaatekappaleet (sukat, verhot, kaarituelliset rintaliivit).
- Sulje vetoketjut, napit ja nepparit.
- Harjaa taskuissa ja käänteissä oleva hiekka pois.
- Irrota verhoista pidikkeet tai sido ne pesupussin sisälle.
- Kun valitset kuivausohjelman, aseta koneeseen vain konekuivaukseen soveltuvia tekstiilejä.
- Linkoa käsinpestyt tekstiilit niille sopivalla linkousnopeudella ennen kuivausta.
- Tekstiilien tulee olla mahdollisimman kuivia ennen kuivausta. Linkoa pyykki optimaalisesti ennen kuivausta. Suositeltu linkousnopeus puuvillalle on yli 1000 kierr/min, siliäville yli 800 kierr/min.
- Lajittele pyykki kankaan laadun ja kuivausohjelman mukaan, niin saat tasaisen kuivaustuloksen.
- Älä silitä silitettäviä tekstiilejä heti kuivauksen jälkeen. Tuloksen kannalta on edullista, jos annat pyykin olla jonkin aikaa laskostettuna, jolloin jäljellä oleva kosteus voi jakautua pyykkiin tasaisesti.
- Kuivaa peitot, froteepyyhkeet tai muut isot tekstiilit yksitellen, niin saat hyvän kuivaustuloksen. Kuivaa kerralla enintään neljä froteepyyhettä (tai 3 kg).



Ennen ensimmäistä pesu-/kuivauskertaa

Älä laita pyykkiä koneeseen. Avaa vesihana ja annostele ½ mitallista pyykinpesuainetta lokeroon **II**. Valitse ohjelma **Luddsköljning** (Nukkahuuhtelu) **40°C** ja paina (**Käynnistys/Tauko**). Aseta ohjelman päätyttyä ohjelmavalitsin asentoon ● **Från** (Pois päältä).



Huomioi pyykin likaisuusaste

	Pese uudet vaatteet erillään.
Kevyt	Ei esipesua.
	Esikäsittele tahrat tarvittaessa. Valitse ohjelma Bomull (Puuvilla) tai lisätoiminto Stains (Tahrat).
Voimakas	Aseta koneeseen vähemmän pyykkiä. Esikäsittele tahrat tarvittaessa. Valitse ohjelma Bomull (Puuvilla) tai lisätoiminto Stains (Tahrat).



Liotus

Aseta koneeseen vain samanvärisiä vaatekappaleita.

Annostele liotusaine/pesuaine lokeroon **II** (valmistajan ohjeiden mukaan). Valitse ohjelma **Bomull** (Puuvilla) **30 °C** ja paina (**Käynnistys/Tauko**). Paina uudelleen (**Käynnistys/Tauko**) noin 10 minuutin kuluttua. Paina haluamasi liotusajan jälkeen uudelleen (**Käynnistys/Tauko**), jos haluat jatkaa pesuohjelmaa tai muuttaa ohjelman.



Tärkkäys

Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella.

Tärkkäys on mahdollista kaikissa pesuohjelmissa nestemäisellä tärkillä. Annostele tärkki valmistajan ohjeiden mukaan huuhteluainelokeroon (puhdistu se tarvittaessa ennen tärkin annostelua).



Värjäys/Värin poisto

Käytä värjäysaineita vain kotitalouskäyttöön tarkoitettuina määrinä.

Värjäyksessä käytettävä suola saattaa vahingoittaa teräspintoja. Noudata aina valmistajan ohjeita.

Älä valkaise pyykkiä kuivaavassa pyykinpesukoneessa.

Ohjelmataulukko

(katso myös ohjeet sivulla 9, 10)

Lisätoiminnot **, Ohjeita

Pyykkilaji

Pesuohjelmat	°C	max. (kg) *	
Bomull (Puvvilla)	—	kylmä – 90	Kulutusta kestävät, valkopesuun soveltuvat tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa.
+ Förtvätt (+ Esipesu)	—	7,0/4,0*	
Allergi+ (Allergia+)	—	kylmä – 60	Kulutusta kestävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa.
Syntet (Siliävät)	—	—	Siliävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa, pellavaa, sekoitekyllua tai synteettistä materiaalia.
+ Förtvätt (+ Esipesu)	—	3,5/2,5*	
Mix	—	—	Tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai siliävät tekstiilit
Fintvätt/Siden (Hienopesu/Silkki)	—	—	Hellävaraisen pesun vaativille tekstiileille, jotka ovat esim. silkkiä, satinia, synteettistä materiaalia tai sekoitekyllua.
Yle (Villa)	—	2,0	Erittäin hellävarainen ohjelma, estää tekstiilien kutistumista, tauko aika pitenee ohjelmavaiheiden välillä (tekstiilit jäävät viimeiseen pesuveteen)
Sport	—	kylmä – 40	Käsin- tai konepesunkestävät tekstiilit, jotka ovat villaa tai villasekoitetta.
Supersnabb 15' (Superpika 15'')	—	2,0/2,0*	Urhelluvaatteet: tekstiilit, jotka ovat puuvillaa, ja siliävät tekstiilit.
Luddsköljning (Nukkahuuhtelu)	kylmä, 40, 90	0	Rinse plus, AutoDry: Noin 15 minuutin pikaohjelma, sopii vähän likaantuneelle pyykille. Pesu-/kuivausohjelma kestää noin tunnin valittaessa automaattinen kuivaustoiminto Auto Dry.
Sköljning/Centrifugering (Linkous/Huuhtelu)	—	2,0/1,0*	Rummun puhdistusohjelma 90 °C = antibakteerinen, pyykinpesuainetta ei annostella. 40 °C = antibakteerinen, annostellaan kuivaavien pyykinpesukoneiden puhdistukseen tarkoitettua erikoispesuainetta, kylmä = nukkaahuuhteluohjelma, poistaa nukan ja nöyhden, jota kerääntyy poistovesisäiliön kuivauksen aikana.
Urpumpning (Veden poisto)	—	7,0	Pestävät tekstiilit.
Torkning (Kuivaus)	—	4,0	Puuvilla/kirjopyykki, kuivassa normaali lämmössä
Skontorkning (Hellävarainen kuivaus)	—	2,5	Siliävät tekstiilit, kuivaus alhaisessa lämmössä.
i Ohjelmat on optimoitu pesujalataan vain vähän ikäisille tekstiileille. Kun tekstiilit ovat erittäin likaisia, vähennä pyykkimäärää ja valitse lisätoiminto, esim. Stains (Tahrat).			
* Max. täyttömäärä EN50229 mukaan. Sinisellä punainen arvot: maksimi täyttömäärä kuivauksessa, mustalla merkityt arvot: maksimi täyttömäärä pesussa.			
** Toimintoja SpeedPerfect ja EcoPerfect ei voi valita samanaikaisesti. Voit valita vain toisen niistä.			
Lisätietoja ja tuotevalikoiman löydät verkkosivuiltamme: www.bosch-home.com			Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str.34 D-81739 Munich/Germany
Voit myös soittaa kuluttajapalveluumme.			WVH28540SN 9000759188 0412

Kuivaustaulukko

Puuvilla (puuvilla- ja pellavatekstiilit kuten T-paidat, collegepuserot, housut, astiapyyhkeet)										
Kuivapaino kg		0.5~1.0	1.0~2.0	2.0~3.0	3.0~4.0	Kuivapaino kg	~0.5	~1.0	~2.0	~2.5
Arvioitu kuivausaika minuuteissa	Kaappikuiva	35~50	50~70	70~95	95~130	Säädettävä kuivausaika minuuteissa	30	60	90	120
	Extrakuiva	40~60	60~85	85~115	115~150					
	Lähes kuiva	45~65	65~95	95~130	130~175					
Ohjelmasuositus		Torkning(Kuivaus) (Auto)				Torkning(Kuivaus) (Aika)				

Siliävät (tekstiilit, jotka ovat synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua kuten paidat, urheiluvaatteet, hellavaraisten käsittelyn vaativat tekstiilit)										
Kuivapaino kg		0.5~1.0	1.0~2.0	2.0~2.5		Kuivapaino kg		~1.0	~1.5	~2.0
Arvioitu kuivausaika minuuteissa	Kaappikuiva	35~45	45~65	65~90		Säädettävä kuivausaika minuuteissa				
	Extrakuiva	35~55	55~85	85~125				60	90	120
	Lähes kuiva	40~60	60~95	95~140						
Ohjelmasuositus		Skontorkning(Hellävarainen kuivaus) (Auto)				Skontorkning(Hellävarainen kuivaus) (Aika)				

- i

Annetut ajat ovat arvioituja aikoja, kun koneessa kuivataan normaali pyykkimäärä vakio-linkousohjelmalla ja huoneen lämpötilassa. Kun valittuna on toiminto **Auto Dry**, kuivausaika voi pidentyä kuivattaessa paksuja pyyhkeitä tai muita suurehkoja tekstiilejä. Suositeltu kuivausaste on **extrakuiva**.
- i

Maksimi valittava kuivausaika (Dry min) on 120 minuuttia. Kun pyykin paino on yli 2,5 kg, valitse automaattinen kuivaus (**Auto Dry**). Toiminnolla **Auto Dry** saat hyvän kuivaustuloksen ja säästät energiaa. 15 minuutin kuivausohjelma on tarkoitettu pyykin jäähdyttämiseen.
- i

Kun haluat, että kone pesee ja kuivaa ilman välivaihetta, voit valita vain automaattisen kuivauksen **Auto Dry**; kun haluat käyttää vain kuivausohjelmaa, voit valita joko automaattisen kuivaustoiminnon **Auto Dry** tai ajastetun kuivausohjelman (Dry min).
→ *Sivu 9*: Kuivausaste
Kuivausastevalintoja on 3: Valitse valitsimella ☀️ (**Kuivaus**).
☒: **Kaappikuiva**: normaali pyykille; tekstiilejä voi käyttää kuivausohjelman jälkeen.
☀️: **Extrakuiva**: paksuille vaatekappaleille, lisäkuivaus mahdollista, jotta kosteus poistuu paremmin kylminä vuodenaikoina.
☘️: **Lähes kuiva**: hellävaraisen kuivauksen vaativille tekstiileille; ripusta ohjelman päätyttyä tekstiilit kuivumaan ja silitä.

Kulutustiedot

Ohjelma	Lisävalinta	Täyttömäärä	Sähkö ***	Vesi ***	Ohjelman kesto aika ***
Bomull (Puuvilla) 30 °C **	–	7 kg	0,29 kWh	74 l	2:35 h
Bomull (Puuvilla) 40 °C **	–	7 kg	0,81 kWh	74 l	2:45 h
Bomull (Puuvilla) 60 °C **	–	7 kg	1,49 kWh	74 l	2:45 h
Bomull (Puuvilla) 60 °C **	EcoPerfect on aktiivinen Huuhtelu Plus ei ole aktiivinen	7 kg	0,91 kWh	51 l	3:40 h
Bomull (Puuvilla)90 °C	–	7 kg	2,20 kWh	84 l	2:35 h
Syntet (Siliävät) 40 °C **	EcoPerfect on aktiivinen	3,5 kg	0,53 kWh	55 l	1:43 h
Mix 40 °C **	–	3,5 kg	0,47 kWh	52 l	1:03 h
Fintvätt/Siden (Hienopesu/Silkki) 30 °C	–	2 kg	0,14 kWh	29 l	0:39 h
🌀 Ylle (Villa) kylmä	–	2 kg	0,02 kWh	42 l	0:36 h
🌀 Ylle (Villa) 30 °C	–	2 kg	0,16 kWh	42 l	0:36 h
Torkning (Kuivaus)	–	4 kg	2,55 kWh	3 l	2:30 h
Skontorkning (Hellävarainen kuivaus)	–	2,5 kg	1,55 kWh	3 l	2:00 h
Luddsköljning (Nukkahuuhtelu) kylmä	–		0,04 kWh	29 l	0:16 h
Bomull (Puuvilla) 60 °C*+ Torkning (Kuivaus) (☒: kaappikuiva, 2 kuivausjaksoa) *	EcoPerfect on aktiivinen * Huuhtelu Plus ei ole aktiivinen *	7/3,5 kg	4,76 kWh	57 l	8:08 h

*

Ohjelma-asetus testausta varten ja energialuokitus standardin EN50229, EU-direktiivin 96/60/ETY mukaisesti.


**

Ohjelma-asetus tällä hetkellä voimassa olevan standardin EN60456 mukaista testausta varten. Vertailukoestuksia koskevat huomautus: Koestusohjelmien testausta varten ilmoitettu määrä pyykkiä pestään suurimmalla linkousnopeudella.

Vedenpaine, kovuus ja tulolämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja likaisuus, pyykinpesuaine, jännitevaihtelut verkossa ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat tuloksiin.

Näyttö ja valitsimet

Symbolit näyttöruudussa

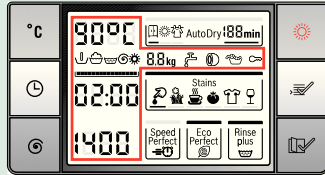


* Esimerkki näytöstä; näyttö saattaa vaihdella valitun ohjelman mukaan.

i

Näytön taustavalo toimii, kun ohjelma on toiminnassa.
Jos konetta ei käytetä määrätyn ajan kuluessa (noin 5 minuuttia), taustavalo sammuu. Aktivoi taustavalo koskettamalla jotain valitsinta ennen koneen käyttöä.

i

Lisätoiminnot/näyttö Tarkemmat tiedot → Sivu 11

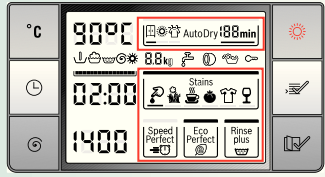

Lisätoiminnon symboli tulee näkyviin, kun sen voi valita valittuun ohjelmaan. Symboli poistuu, kun lisätoimintoa ei voi enää valita ohjelman edetessä.

Valitsimet

Tästä voit muuttaa ilmoitetun pesulämpötilan ja linkousnopeuden. Maksimi valittava pesulämpötila ja linkousnopeus vaihtelevat valitun ohjelman mukaan.

°C (Lämpötila)☞ (Linkous)

Tästä voit muuttaa ilmoitetun pesulämpötilan ja linkousnopeuden. Maksimi valittava pesulämpötila ja linkousnopeus vaihtelevat valitun ohjelman mukaan. Kun valitset toiminnon - - -, pyykki jää viimeiseen pesuveteen.

🕒 (Valmis klo)

Kun valitset ohjelman, näyttöön tulee sen kesto aika. Ennen ohjelman käynnistämistä voit ajastaa käynnistymisen myöhäisemmäksi. Valmis klo- aika kertoo, milloin ohjelma on valmis. Ajastus on mahdollista tunnin välein, maksimiaika on 24 h. Paina valitsinta 🕒 (Valmis klo), kunnes haluamasi tuntiluukema tulee näyttöön (h = hour (tunti)). Paina valitsinta ⏸️ (Käynnistys/Tauko), koneen luukku lukittuu.

☀️ (Kuivaus)

Ohjelmavaiheiden näytöt:

🌀 (Esipesu), ☒ (Varsinainen pesu), 🌀 (Huuhtelu), ☞ (Linkous), ☀️ (Kuivaus)
Symbolit osoittavat, missä ohjelmavaiheessa kone on.
— etenemispalkki, osoittaa ohjelmavaiheen, kun kone on toiminnassa, tai täyttömäärän valitun ohjelman maksimi määrään asti, kun koneen luukku on auki ennen ohjelman käynnistämistä. Palkki vilkkuu, kun koneessa on liikaa pyykkiä.

Täyttösuosituksen näyttö:

🇰🇬 *: Valitun pesu-/kuivausohjelman suositeltu maksimi täyttömäärä kiloina.
→ *Sivu 7*: **Ohjelmataulukko**

Koneen tilasymbolit:

☞ Vesihana:
Syttyy, kun vedenpaine ei ole riittävä. Tällöin ohjelma kestää kauemmin.
Vilkkuu, kun vesihanaa ei ole avattu tai ei ole vedenpainetta.
🕒 Luukku: Syttyy, kun luukun voi avata.
🌀 Yliannostelu: Syttyy, kun kone tunnistaa vaahtoa. Pesuainetta annosteltu liikaa.
☞ Lapsilukko:
Syttyy, kun lapsilukko aktivoidaan.
Vilkkuu, kun kyseessä on virhekäyttö.
Lapsilukon aktivointi/deaktivointi. → *Sivu 10*

Jäljellä olevat ajat ja lisäohjeet näytössä:

🕒 *: Jäljellä oleva aika tai
🕒 *: käyttäjän valitsema ohjelman päättymisaika. → *Sivu 9*
- 🕒 -: Ohjelma päättynyt tai
- - -: Ohjelma päättynyt ja valittu toiminto - - - (ei lopplinkousta)
PAUS : Syttyy, kun ohjelma keskeytyy.
🕒 ET : Syttyy, kun luukun voi avata ohjelman ollessa keskeytetty.
E: 🕒 *: Näyttöilmoitukset. → *Sivu 11*

Kuivaustoiminto, ohjeet ja asetukset → Sivu 8, 10 Auto Dry, 3 kuivausasteasetusta:

☒ = kaappikuiva, ☀️ = extrakuiva, ☘️ = lähes kuiva
Dry min, 5 kuivausaika-asetusta, esim.:
🕒0min: Käsin asetettu kuivausaika. → *Sivu 9*

Lisätoiminnot:

Stains (Tahrat), valitaan valitsimella Valinta:
🌀 (Veri), 🌀 (Ruoho), ☕ (Kahvi), 🍷 (Tomaatti), 🍷 (Hiki), 🍷 (Viini)
SpeedPerfect 🕒, EcoPerfect 🌀, Rinse plus 🌀 → *Sivu 10*
—: Valintapalkki, kun valittiin lisätoiminto.
🕒: Toimintonäyttö, kun lisätoiminnon voi valita.

Lisätoiminnot ja käyttäjäkohtaiset asetukset

Valitsimella ☀️ (Kuivaus) voit käynnistää kuivaustoiminnon, estää sen käynnistymisen ja valita sen asetukset. Kun aktivoit toiminnon, voit valita painamalla valitsinta ☀️ (Kuivaus) lyhyellä viivalla joko automaattisen kuivaustoiminnon Auto Dry tai ajastetun kuivausohjelman Dry min. Kun painat uudelleen valitsinta, lyhyt viiva poistuu näytöstä eikä kuivaustoiminto ole enää aktiivinen.

Lisätoiminnot

Katso myös **Ohjelmataulukko** → Sivu 7

Voit valita haluamasi lisätoiminnot valitsimella ☑️ (Lisätoiminto). Paina valitsinta, kunnes haluamasi toiminnon merkki alkaa vilkkua. Aktivoi haluamasi lisätoiminto painamalla valitsinta ☑️ (Valinta). Merkin alapuolelle tulee näkyviin lyhyt viiva. Poista lisätoiminto painamalla uudelleen valitsinta ☑️ (Valinta). Tällä tavoin voit valita useamman, valitulle ohjelmalle tarkoitetun lisätoiminnon. Jollet jatka valintoja, valitun lisätoiminnon/valittujen lisätoimintojen merkki on näkyvissä vielä muutaman sekunnin. Lisätoiminnon/-toimintojen valinta onnistui.


Stains (Tahrat)	Voit valita 6 erityyppistä tahraa. Kun valitsit tämän toiminnon, paina edelleen valitsinta ☑️ (Valinta), kunnes haluamasi tahrasymbolin alapuolelle tulee lyhyt viiva.
SpeedPerfect	Pesuaika lyhenee. Kevyesti likaantuneelle pyykille.
EcoPerfect	Pesuaika pitenee, tarkoitettu erittäin likaisen pyykin tehokkaaseen pesuun pienemmällä energiankulutuksella.
Rinse plus (Huuhtelu Plus)	Ylimääräinen huuhtelukerta, pesuaika pitenee. Käyttösuositus: paikkakunnilla, joissa vesi on hyvin pehmeää, tai kun pyykki tulee huuhdella erityisen huolellisesti.

Käynnistys/Lisää

Tästä käynnistetään tai keskeytetään pesu-/kuivausohjelma.

Äänimerkin voimakkuus (valitsin- ja infoääni)


1. Aktivoi äänimerkin voimakkuuden asetustila

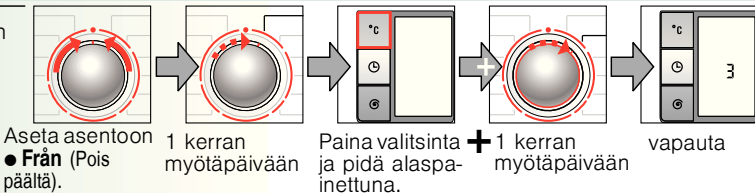

Valitsimet

Infot

2. Säädä äänenvoimakkuus ...

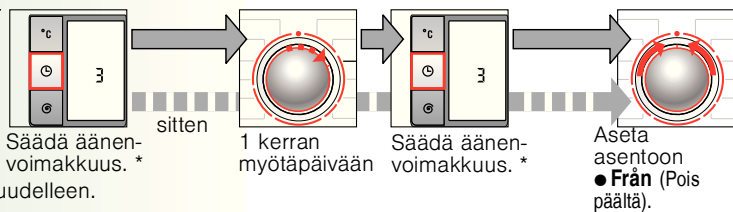

* Säädä tarvittaessa uudelleen.

Lapsilukko ☞ Estää ohjelman asetusten muuttamisen epähuomiossa.

Lapsilukon kytkeminen toimintaan:

- Kun ohjelma on käynnistetty tai päättymisaika valittu, → Sivu 10, paina valitsinta ☑️ (Valmis klo) 5 sekunnin ajan.
- Vapauta valitsin, kun symboli ☞ syttyy. Jos valitsinääni on aktivoitu, kuuluu äänimerkki. Kun ohjelma päättyy, näyttö ☑️ (Käynnistys/Tauko) on edelleen näkyvissä muistuttaen, että voit kytkeä lapsilukon pois päältä.
- Paina valitsinta ☑️ (Valmis klo), kunnes symboli ☞ sammuu. Lapsilukko kytkeytyy pois toiminnasta. Symboli ☞ vilkkuu, kun ohjelmaa muutettiin lapsilukon ollessa aktivoituna. Jos kytket lapsilukon pois päältä ohjelmavalitsimen ollessa toisessa asennossa kuin lapsilukkoa aktivoitaessa, toiminnassa oleva ohjelma pysähtyy.

Rummun sisävalo

Kone on varustettu rummun sisävalolla. Rummun sisävalo syttyy hetkeksi, kun avaat tai suljet koneen luukun. Rummun sisävalo sammuu 10 sekunnin kuluttua ohjelman käynnistymisestä.

Näyttöilmoitukset

A:01	Sulje luukku heti, koska vedenpinta nousee koneessa ja pesulämpötila on korkea.
A:02	Luukku on turvallisuussyistä lukittu (koneessa on liian paljon vettä ja/tai lämpötila on liian korkea). Pesuojelma: Kun koneeseen voi lisätä pyykkiä näyttöön tulevat vuorotellen A:02 ja P:05. Jos sinun tarvitsee avata luukku, odota, kunnes lämpötila on laskenut, tai poista koneesta vesi (valitse esim. Sköjning/Centrifugering/Linkous/Huuhtelu) tai Urpumping (Veden poisto). Kuivausohjelma: Jos sinun tarvitsee avata luukku, odota kunnes lämpötila on laskenut, tai valitse kuivausohjelmaksi 15 minuuttia, jotta pyykki jäähtyy. Kun näyttöön tulee usein A:02 kuivausohjelman päättyessä: – Puhdista ilmansuodatin. → Sivu 9: Asennusohje/huolto ja hoito Käynnistä ohjelma Luddsköljning (Nukkahuuhtelu) (kylmä) ilman pyykkiä.
A:03	Luukku ei voi lukita tai avata, koska lämpötila on vielä liian korkea. Odota vielä minuutti. Tai kytke kone pois toiminnasta tai valitse jokin ohjelma. Sitten voit taas lukita tai avata koneen luukun.
h:0t	Luukku ei voi avata kuivausohjelman jälkeen, koska lämpötila on liian korkea. Jäähdytys on toiminnassa niin kauan, kunnes näyttö sammuu. Sitten luukun voi avata.
🚰	Vilkkuu (koneeseen ei tule vettä): Onko vesihana avattu? Onko vedentulosihti tukossa? Puhdista sihti. → Sivu 8: Asennusohje/huolto ja hoito Onko vesiletku on tukossa tai mutkalla? Syttyy (alhainen vedenpaine): Tarkoitettu vain tiedoksi. Ei vaikuta ohjelman kulkuun. Ohjelma kestää tavallista kauemmin.
E:10	Puhdista poistopumppu. → Sivu 8: Asennusohje/huolto ja hoito Vedenpoistoletku tukossa.
☀️	Poista näyttö painamalla valitsinta ☀️ (Kuivaus) 3 sekunnin ajan. – Puhdista ilmansuodatin. → Sivu 9: Asennusohje/huolto ja hoito – Käynnistä ohjelma Luddsköljning (Nukkahuuhtelu) cold (kylmä) ilman pyykkiä.
10 kg, HI kg	Kuivausmääriä koskevat tiedot. Syttyy kuivausvaiheen päättyttyä. 10 kg: Pyykkiä on ehkä liian vähän. HI kg: Pyykkiä on ehkä liian paljon.
Lisää näyttöjä	Kytke kone pois päältä, odota 5 sekuntia ja käynnistä kone uudelleen. Jos näyttö tulee uudestaan näkyviin, ota yhteys huoltoon.



Turvallisuusohjeita

- Lue käyttö-, asennus- ja huolto-ohjeet ja kaikki muut koneen mukana tulevat tiedotteet ja noudata ohjeita.
- Säilytä ohjeet myöhempää käyttötarvetta varten.
- Sähköiskun vaara**
 - Irrota pistotulppa aina pistotulpasta vetämällä. Älä vedä liitäntäjohdosta!
 - Laita pistotulppa pistorasiaan tai irrota se pistorasiasta vain kuivin käsin.
- Hengenvaara**
Käytöstä poistettut koneet:
 - Irrota pistotulppa pistorasiasta.
 - Katkaise liitäntäjohto ja irrota se pistotulppineen koneesta.
 - Riko koneen luukku. Näin lapset eivät leikkiessään jää vahingossa koneeseen ja joudu hengenvaaraan.
- Tukehtumisvaara**
 - Pidä pakkaus, muovit ja pakkauksen osat poissa lasten ulottuvilta, väärinkäytettynä tukehtumisvaara.
- Myrkytysvaara**
- Räjähdyksivaara**
 - Säilytä pesu- ja huuhteluaineet poissa lasten ulottuvilta.
 - Tekstiilit, jotka on käsitelty liuottimia sisältävillä puhdistusaineilla (esim. tahrannoistovalinnoilla) voivat aiheuttaa räjähdysvaaran koneessa. Huuhtelee tällaiset tekstiilit huolellisesti käsin ennen koneeseen laittamista.
- Loukkaantumiswaara**
 - Kuivaavan pyykinpesukoneen luukku on hyvin kuuma.
 - Varo, ettet polta itseäsi, kun kone poistaa kuumaa pesuvettä.
 - Älä nouse koneen päälle.
 - Älä nojaa koneen aukiolemaan täyttöloukkuihin.
 - Älä koske rumpuun, jos se pyörii vielä.
 - Varmista, että pumpun kansi on kiinni, ennen kuin käynnistät koneen.
 - Varo koskemasta pumpun liikkuviin osiin ja veden ulostuloon.
 - Varo, kun keskeytät kuivausohjelman, kone ja pyykki voivat olla hyvin kuumia. Valitse **Torkning** (Kuivaus) tai **Skontorkning** (Hellävarainen kuivaus) ja aseta kuivausajaksi 15 minuuttia, jotta pyykki jäähtyy. Poista pyykki koneesta vasta sitten.


Mitä on tehtävä, kun ...

● Vettä tulee ulos koneesta.	– Kiinnitä vedenpoistoletku kunnolla. – Kiristä vedenottoletkun kierrekiinnitys.
● Ei vedenpainetta. Pesuaine ei huuhtoudu pesuveteen.	– Painoitko valitstinta ☞ (Käynnistys/Tauko)? – Avasitko vesihanan? – Onko sihti tukossa? Puhdista sihti. → <i>Sivu 8: Asennusohje/huolto ja hoito</i> – Onko vesiletku mutkalla tai jäänyt puristuksiin?
● Koneen täyttöluukku ei aukea.	– Turvatoiminto on aktiivinen. Ohjelma pysähtynyt? → <i>Sivu 5</i> – Onko toiminto - - - (Ei loppulinkousta/Ei kuivausta) valittuna? → <i>Sivu 5</i> – Avaaminen mahdollista vain hätäavaajan avulla. → <i>Sivu 13</i> – Lapsilukko on aktivoitu? → <i>Sivu 10</i>
● Ohjelma ei käynnisty.	– ☞ (Käynnistys/Tauko) tai ☞ (Valmis klo) valittuna? – Onko koneen luukku kiinni?
● Pesuvesi ei poistu koneesta.	– Puhdista poistovesipumppu. → <i>Sivu 8: Asennusohje/huolto ja hoito</i> – Puhdista viemäriputki ja/tai vedenpoistoletku.
● Vesi ei tule näkyviin rummussa.	– Tämä ei ole mikään vika – Vesi on luukusta näkyvän alueen alapuolella
● Linkoustulos ei ole hyvä.	– Pese aina yhdessä pieniä ja suuria vaatekappaleita. – Onko valittu linkousnopeus liian alhainen? → <i>Sivu 10</i>
● Linkous käynnistyy useita kertoja.	– Tämä ei ole mikään vika – epätasapainon tunnistus yrittää jakaa pyykkiä tasaisemmin.
● Pesuaine ei ole huuhtoutunut kokonaan koneeseen lokerosta ☞.	– Poista jakaja kotelosta. Puhdista pesuainekotelo ja aseta takaisin koneeseen. → <i>Sivu 7: Asennusohje/huolto ja hoito</i>
● Koneessa on epämiellyttävä haju.	– Käynnistä ohjelma Luddsköljning (Nukkahuuhtelu) 90 °C ilman pyykkiä. – Annostele valkopesuun tarkoitettua pesuainetta.
● Pesuainekotelosta tulvii vaahtoa.	– Annosteltu liikaa pesuainetta? – Annostele ruokalusikallinen huuhteluainetta ½ litraan vettä sekoitettuna pesuainekotelon lokeroon II. – Annostele seuraavalla kerralla vähemmän pesuainetta. – Alan liikkeistä on saatavissa kuivaavalle pyykinpesukoneelle soveltuvia vähän vaahtoavia pyykinpesuaineita ja huuhteluaineita.
● Kone on äänekäs, se tarvitsee voimakkaasti tai liikkuu lingottaessa.	– Onko koneen jalat kiinnitetty kunnolla? Varmista koneen jalat. → <i>Sivu 5: Asennusohje/huolto ja hoito</i> – Onko kuljetustuet poistettu? Poista kuljetustuet. → <i>Sivu 3: Asennusohje/huolto ja hoito</i>
● Näyttö/merkkivalot eivät toimi.	– Sähkökatko? – Onko suojakatkaisin toiminut? Vaihda sulake tai kytke automaattisulake käyttöasentoon. – Ota yhteys huoltoon, jos vika toistuu usein.
● Ohjelma kestää tavallista kauemmin.	– Tämä ei ole mikään vika – Epätasapainon tunnistus yrittää jakaa pyykkiä tasaisemmin käynnistämällä linkouksen monta kertaa. – Tämä ei ole mikään vika – Vaadontunnistusjärjestelmä on aktivoitunut ja käynnistänyt ylimääräisen huuhtelukerran. Pyykissä on pesuainejäämiä.
● Pyykissä on pesuaine jäämiä.	– Joissakin fosfaattittomissa pyykinpesuaineissa on aineksia, jotka eivät liukene veteen. – Valitse ohjelma Sköljning/Centrifugering (Linkous/Huuhtelu) tai harjaa vaaleat läiskät pois pyykistä pesun jälkeen.
● Linkousääniä kuivauksen aikana.	– Äänät johtuvat ns. termolinkouksesta. Se on innovatiivinen menetelmä, joka pienentää sähkönkulutusta kuivauksen aikana.
● Pyykkiin tarttuu eriväristä nukkua.	– Käynnistä ohjelma Luddsköljning (Nukkahuuhtelu) kylmä ilman pyykkiä, jolloin kuivauksesta poistovesisäiliöön kerääntynyt nukka poistuu.
● Koneeseen tulevan veden ääni kuivauksen aikana, vesihanan symboli vilkkuu kuivauksen aikana.	– Kone on käynnistänyt itsepuhdistustoiminnon, jotta kuivauksen aikana koneeseen jäänyt nukka poistuu. Tällöin kone tarvitsee jonkin verran vettä. Muista jättää vesihana auki myös kuivauksen ajaksi.

● Kuivaus kestää tavallista kauemmin.	– Kondensoitumisperiaatteen mukaisesti korkeampi huonelämpötila heikentää kuivaustulosta ja kuivausaika pitenee. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdesta, jotta liika lämpö poistuu. – Onko ilmansuodatin tukossa? → <i>Sivu 9: Asennusohje/huolto ja hoito</i> – Puhdista ilmansuodatin – Käynnistä ohjelma Luddsköljning (Nukkahuuhtelu) kylmä, jotta kuivauksen aikana poistovesisäiliöön kerääntynyt nukka poistuu.
● Kuivausohjelma ei käynnisty.	– Onko kuivausohjelma valittuna? → <i>Sivu 10: ☞ (Kuivaus) ja Sivun 7: Ohjelmataulukko</i> – Onko luukku kunnolla kiinni? – Pumppu on tukossa. → <i>Sivu 8: Asennusohje/huolto ja hoito, Pumpun puhdistaminen</i>
● Kuivaustulos ei ole hyvä (pyykki ei ole riittävän kuivaa).	– Liian korkea ympäristön lämpötila (yli 30 °C) tai riittämätön ilmanvaihto huoneessa, johon kone on sijoitettu. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta, jotta liika lämpö poistuu. – Pyykkiä ei lingottu riittävästi ennen kuivausta. Valitse aina kyseisen pesuohjelman maksimi valittava linkousnopeus. – Koneessa on liikaa pyykkiä: Huomioi maksimi täyttömäärä ohjelmataulukossa ja täyttömäärän näytössä. Älä sijoita koneeseen liian paljon pyykkiä, koska pyykin maksimimäärä kuivauksessa on pienempi kuin pesussa. Jos peset maksimimäärän pyykkiä, poista pesun jälkeen pyykkiä koneesta ja kuivaa pyykki kahdessa erässä. – Verkköjännite on liian alhainen (alle 200 V) – huolehdi sopivasta virransyötöstä. – Onko ilmansuodatin tukossa? → <i>Sivu 9: Asennusohje/huolto ja hoito</i> – Puhdista ilmansuodatin – Paksut, monikerrokiset tekstiilit tai tekstiilit, joissa on paksu täyte – tällaiset tekstiilit kuivuvat nopeasti päältä, mutta jäävät sisältä kosteiksi. Kone tarvitsee enemmän aikaa, jotta lopputulos on tasainen. Valitse tällaisille tekstiileille aikaohjattu kuivausohjelma.
● Kun avaat luukun, kuivan pyykin päälle valuu vähän vettä.	– Kuivausaika lyhenee, kun pyykkiä on vähän. Kuivausjärjestelmässä voi olla jonkin verran jäännöskosteutta. Kun avaat luukun nopeasti, on mahdollista että kuivausjärjestelmästä tippuu vettä teknisistä syistä. – Avaa luukku hitaasti. Vältä vetäisemästä luukkua auki rivakasti.
● Rummun sisävalo ei syty.	– Soita huoltoon.
● Jos vika ei korjaannu annettujen ohjeiden avulla tai kone vaatii korjausta:	– Aseta ohjelmavalitsin asentoon ● Från (Pois päältä) ja irrota pistotulppa pistorasiasta. – Sulje vesihana ja soita huoltoon.

Lukon avaaminen hätätilanteessa

esim. sähkökatkon sattuessa

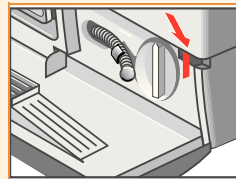

Ohjelma jatkuu, kun sähköt kytkeytyvät taas päälle. Jos haluat kuitenkin ottaa pyykin pois koneesta, voit avata koneen luukun seuraavien ohjeiden mukaisesti:



Varo, ettet polta itseäsi
Pesuvesi ja pyykki voivat olla kuumia. Odota, kunnes ne ovat jäähtyneet. Älä avaa koneen luukkua, jos vettä on näkyä luukun lasissa.

- Aseta ohjelmavalitsin asentoon ● **Från** (Pois päältä) ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Poista pesuvesi. → *Sivu 8: Asennusohje/huolto ja hoito*
- Vedä sopivalla työkalulla luukun hätäavaaja ulos ja avaa lukitus. Nyt voit avata koneen luukun.



Kuivaava pyykinpesukone

WVH28540SN



BOSCH

fi Käyttöohje