

Jūsu veļas mazgājamā mašina

Apsveicam! Jūs esat izvēlēies uzņēmuma „Bosch” ražotu mūsdienu augstākās kvalitātes mājāsaimniecības ierīci. Šo veļas mazgājamo mašīnu raksturo ekonomisks ūdens un enerģijas patēriņš. Katru ierīci pirms lietošanas apgrozībā rūpnīcā rūpīgi pārbauda, lai pārliedzinātos, ka tā darbojas nevainojami un ir labā stāvoklī. Lai iegūtu vairāk informācijas par produktiem, piederumiem, rezerves detaļām un servisu, skatiet mūsu tīmekļa vietni: www.bosch-home.com vai sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas servisa centru.

Pirms veļas mazgājamās mašīnas ieslēgšanas, lūdzu, izlasiet Lietošanas instrukcijas un Uztādīšanas instrukcijas.

Apkārtējai videi atbilstoša likvidēšana
Videi atbilstoša iepakojuma likvidēšana. Šī ierīce apzīmēta atbilstoši Eiropas 2002/96/EG direktīvai par vecām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktīva paredz ES ietvaru mērogā spēkā esošus noteikumus par vecu iekārtu pieņemšanu un pārstrādi.

Saturs

1	2	3/4	5	5	6	6	7	8/9	10	10	11
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Paredzētā izmantošana.....	Sagatavošana	Mazgāšana	Drošības noteikumi	Būtiska informācija	Papildu funkcijas	Patēriņa vērtības	Programmu pārskats	Tīrīšana un kopšana	Tehniskā specifikācija	Klientu apkalpošanas serviss	Kā rīkoties, ja.....

Vides aizsardzība/ieteikumi resursu saglabāšanai
– Vienmēr piepildiet mašīnu ar maksimālo veļas daudzumu, kāds ir atļauts attiecīgajai programmai.
– Normāli netīru veļu mazgājiet bez priekšmazgāšanas.
– Izvēlieties programmu „Cottons” (Kokvilna) 40°C Eco/60°C Eco, lai iegūtu labu mazgāšanas rezultātu ar ievērojami zemu enerģijas patēriņu.
– Dozējiet mazgāšanas līdzekli atbilstoši ražotāja norādēm un ūdens cietībai.
– Ja veļu pēc tam ir paredzēts žāvēt žāvētājā, izvēlieties žāvētāja ražotāja norādīto izgriešanas ātrumu.

Paredzētā izmantošana

- Paredzēta tikai izmantošanai mājāsaimniecībā.
- Paredzēta ar veļas mazgājamo mašīnu piemērotu audumu mazgāšanai ar mazgāšanas līdzekli.
- Lietojama, izmantojot centrālās ūdensapgādes sistēmas ūdeni un tirdzniecībā pieejamos mazgāšanas līdzekļus un mikstinātājus, kas ir piemēroti veļas mazgājamajām mašīnām.
- Šo veļas mazgājamo mašīnu var apkalpot bērni no 8 gadu vecuma, personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām īpašībām un personas ar nepietiekamu pieredzi vai zināšanām, **ja tie atrodas uzraudzībā** vai ir **saņēmuši norādījumus no atbildīgas personas**.
 - Ievērojiet 5. lpp. sniegtos drošības tehnikas noteikumus!
 - Neatstājiet bez uzraudzības bērnus pie veļas mašīnas!
 - Bērniem rotaļāšanās ar ierīci ir aizliegta!
 - Bērni nedrīkst veikt tīrīšanas un apkopes darbus bez uzraudzības!
 - Neļaujiet mājas dzīvniekiem atrasties veļas mašīnas tuvumā.

Saturs

1	2	3/4	5	5	6	6	7	8/9	10	10	11
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Paredzētā izmantošana.....	Sagatavošana	Mazgāšana	Drošības noteikumi	Būtiska informācija	Papildu funkcijas	Patēriņa vērtības	Programmu pārskats	Tīrīšana un kopšana	Tehniskā specifikācija	Klientu apkalpošanas serviss	Kā rīkoties, ja.....

Vides aizsardzība/ieteikumi resursu saglabāšanai
– Vienmēr piepildiet mašīnu ar maksimālo veļas daudzumu, kāds ir atļauts attiecīgajai programmai.
– Normāli netīru veļu mazgājiet bez priekšmazgāšanas.
– Izvēlieties programmu „Cottons” (Kokvilna) 40°C Eco/60°C Eco, lai iegūtu labu mazgāšanas rezultātu ar ievērojami zemu enerģijas patēriņu.
– Dozējiet mazgāšanas līdzekli atbilstoši ražotāja norādēm un ūdens cietībai.
– Ja veļu pēc tam ir paredzēts žāvēt žāvētājā, izvēlieties žāvētāja ražotāja norādīto izgriešanas ātrumu.

Sagatavošana

Labojiet iestatījumus atbilstoši atsevišķi pievienotai Uztādīšanas instrukcijai.

Pārbaudiet mašīnu

- Nekādā gadījumā neieslēdziet mašīnu, ja tā ir bojāta!
- Informējiet Pēcpārdošanas Klientu servisu!

Ievietojiet elektrotīkla kontaktdakšu

Darīt to tikai ar sausām rokām! Satveriet kontaktdakšu tikai aiz tās korpusa!

Atgrieziet krānu

Pirms lietošanas apgrozībā, mašina ir pārbaudīta rūpnīcā. Lai izvadītu pēc pārbaudes procedūram atlikušo ūdeni, pirmo mazgāšanas ciklu ieteicams veikt bez veļas → 5. lpp.

Veļas veids un svars

Ievērojiet ražotāja sniegto informāciju par kopšanu! Sašķirojiet veļu atbilstoši informācijai uz etiķetēm par kopšanu. Šķirojiet pēc tipa, krāsas, netīrības pakāpes un ieteicamās mazgāšanas temperatūras. Nepārsniedziet maksimāli pieļaujamo veļas svaru → 7. lpp. Ievērojiet sadaļā „Būtiska informācija” ietvertos norādījumus → 5. lpp. Mašīnā ievietojiet gan lielus, gan mazus apģērba gabalus, kas mazgājami kopā.

Aizveriet veļas mazgājamās mašīnas durvis

Rūpējieties, lai veļa neiestrēgtu starp durvīm un gumijas aizslēgu.

Pievienojiet mazgāšanas līdzekli un mikstinātāju

Pievienojiet nepieciešamo daudzumu atbilstoši: veļas daudzumam, netīrības pakāpei, ūdens cietībai (uzziniet to savā ūdensapgādes uzņēmumā) un ražotāja norādījumiem. Ielejiet šķidro mazgāšanas līdzekli atbilstošajā nodalījumā. Darbības laikā: esiet uzmanīgs, atverot mazgāšanas līdzekļa atvilktni!

Atšķaidiet šķidro mikstinātāju un kondicionētāju ar ūdeni. Tādējādi jūs novērsīsiet aizsērējumu iespēju.

II nodalījums: Mazgāšanas līdzeklis pamatmazgāšanai, mikstinātājam, balinātājam, trauku tīrītājam
☼ nodalījums: mikstinātājs, impregnēšanas, cietināšanas līdzekļi

I nodalījums: Mazgāšanas līdzeklis priekšmazgāšanai

Programmas iestatīšana

Detalizētu informāciju skatiet programmu pārskatā → 7. lpp.

Papildu funkciju izvēle

Lai iegūtu informāciju par papildu funkcijām, skatiet funkciju instrukcijas → 6. lpp.

Nospiediet „Start”/„Pause” (Starts/pauze) pogu

Programma sāk darbību.

Mazgāšana

Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē ar II, ☼, I nodalījumu

Tvertne

Vadības panelis

Durvju rokturis

Uztādīšanas vāks

1

Veļas izņemšana
Atveriet veļas mazgājamās mašīnas durvis un izņemiet veļu.
Atstājiet durvis un mazgāšanas līdzekļa atvilktni atvērtu, lai mašīnas iekšiene varētu izžūt.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Drošības noteikumi

- Izlasiet un ievērojiet visas Lietošanas instrukcijas un Uztādīšanas instrukcijas, kā arī visu pārējo informāciju, kas pievienota veļas mašīnai.
- Saglabājiet dokumentus, lai varētu tos izmantot arī vēlāk.
- Elektrotīciena risks**
 - Nekādā gadījumā neņemiet strāvas kontaktdakšu ārā no kontaktlīdždas, velkot to aiz strāvas vada.
 - Nekādā gadījumā neievietojiet/neizņemiet strāvas kontaktdakšu ar slapjām rokām.
 - Pārliedzinieties, ka vads ir ievietots kontaktlīdždā, kura ir savienota ar drošu zemešanas ierīci.
- Nāves risks**
 - Ar ierīcēm, kas sasniegušas kalpošanas laika beigas, rīkojieties, kā norādīts turpmāk.
 - Izņemiet elektrotīkla kontaktdakšu.
 - Atvienojiet elektrības vadu un izliedziniet kopā ar kontaktdakšu.
 - Neņemiet veļas mazgājamās mašīnas durvju bloķētāju.
 - Tas novērsīs risku, ka bērni paši ieslēdzas ierīcē un pakļauj savu dzīvību apdraudējumam.
- Nosmakšanas risks**
 - Iepakojumu, plastmasas plēves un iepakojuma daļas glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
 - Mazgāšanas un kopšanas līdzekļus glabājiet bērniem nepieejamās vietās.
- Saindēšanās risks**
 - Ja veļa pirms mazgāšanas ir apstrādāta ar šķīdinātājus saturošiem līdzekļiem, piemēram, trauku tīrītājiem/solventnaftu, tā pēc ievietošanas veļas mazgājamajā mašīnā var izraisīt sprādzienu. Šāda veļa pirms ievietošanas veļas mazgājamajā mašīnā ir rūpīgi jāizskalo.
- Savainošanās risks**
 - Veļas mazgājamās mašīnas durvis var stipri sakarst.
 - Esiet uzmanīgs, izvadot karstu mazgāšanas šķidrumu.
 - Nekāpiet uz veļas mazgājamās mašīnas.
 - Neatbalstieties uz veļas mazgājamās mašīnas, kad durvis ir atvērtas.
 - Pārliedzinieties, ka mašīnas darbības laikā sūknim ir uzskrūvēts vāciņš, izvairieties no ūdens noplūdes un saskares ar sūkņa detaļām, kad tās darbojas.

Būtiska informācija

Veļas un mazgājamās mašīnas sagatavošana/aizsardzība
– Ar birsti iztīriet no kabinām un apkaklēm/piedurkņu aprocēm un atlokiem smiltis.
– Pārbaudiet, vai tajos nav metāla priekšmeti (papīra skavas u. tml.).
– Bikses, trikotāžas un tekstīla izstrādājumi, piemēram, adīti apģērbi, T veida kreklī vai sporta kreklī, ir jāmazgā, izgriežot ar iekšpusi uz āru.
– Īpaši kopjama veļa ir jāmazgā tīkliņos/maisiņos (zeķbikses, aizkarus, krūšturus ar stīpiņām).
– Aizveriet rāvējslēdzējus, aizveriet spilvendrānas/spilvenu pārsegus.
– Neņemiet aizkaru riņķišus vai ievietojiet tos tīkliņā/maisiņā.

Dažādas netīrības pakāpes veļa

Nedaudz netīra	Jaunus apģērbus mazgājiet atsevišķi.
Loti netīra veļa	Neveiciet priekšmazgāšanu. Ja nepieciešams, iepriekš apstrādājiet traukus. Izvēlieties „+ Prewash” (+ Priekšmazgāšana) 60°C programmu. Ieleciet mazāku daudzumu veļas. Izvēlieties „+ Prewash” (+ Priekšmazgāšana) 60°C programmu.

Pirms pirmās mazgāšanas

Neievietojiet veļas mazgājamajā mašīnā veļu. Atgrieziet krānu, piepildiet ar aptuveni 1 litru ūdens un pēc tam II nodalījumā ielejiet ½ mētrauka mazgāšanas līdzekļa. Iestatiet „Easy-Care” (Viegli kopjama veļa) 40°C programmu un nospiediet „Start”/„Pause” (Starts/pauze) pogu. Programmas beigās pagrieziet programmu izvēles slēdzi „Off” (Izslēgts) pozīcijā.

Papildu funkcijas

- Papildu funkciju pogas**
Papildus attiecīgajai programmai, ja nepieciešams
- „Water plus” (Papildu ūdens)**
Pirms attiecīgās programmas sākuma un tās laikā ir iespējams iestatīt izgriešanas ātrumu. Izmaiņu ietekme ir atkarīga no programmas etapa. Maksimālais izgriešanas ātrums, ko iespējams izvēlēties, ir atkarīgs no mašīnas modeļa un izvēlētais programmas.
- Kontrolspuldes**
Norāda programmas cikla statusu
- ☼ („Spin” (Izgriešana)), ☼ („Rinse” (Skalošana)), ☼ („Wash” (Mazgāšana)) izgaismojas, ja ir nospiesta „Start”/„Pause” (Starts/pauze) poga un norit attiecīgais programmas etaps.
- ☼ („Ready” (Gatavs)) mirgo: programma ir izvēlēta.
- ☼ („End” (Beigas)) mirgo: izvēlēta programma ir pabeigta.
- Divas kontrolspuldes mirgo: traucējumi darbībā.

Patēriņa vērtības

Programma	Mazgājamās veļas svārs	Elektrības patēriņš**	Ūdens***	Programmas ilgums***
„Cottons” (Kokvilna) 30°C *	4,5 kg	0,43 kWh	54 l	1:40 h
„Cottons” (Kokvilna) Eco* 40°C	4,5 kg	0,51 kWh	54 l	1:42 h
„Cottons” (Kokvilna) 60°C	4,5 kg	0,94 kWh	54 l	1:57 h
„Cottons” (Kokvilna) Eco* 60°C	4,5 kg	0,89 kWh	46 l	2:23 h
„Cottons” (Kokvilna) 90°C	4,5 kg	1,45 kWh	59 l	1:49 h
„Easy-Care” (Viegli kopjama veļa) 40°C *	2,5 kg	0,44 kWh	51 l	1:15 h
„Delicate” (Īpaši kopjami apģērbi) 30°C	2,0 kg	0,24 kWh	49 l	0:40 h
„Wool” (Vilna) 30°C	2,0 kg	0,14 kWh	39 l	0:57 h

* Programmu iestatīšana pārbaudēm atbilstoši spēkā esošajam standartam EN60456. Piezīme salīdzināmiem testiem. Lai pārbaudītu testa programmas, mazgājiet noteikto veļas daudzumu maksimālajā izgriešanas ātruma režīmā.

Programma	Mazgājamās veļas svārs	Enerģijas patēriņš gadā	Ūdens patēriņš gadā
„Cottons” (Kokvilna) 40°C Eco /60°C Eco **	4,5/2,25 kg	155 kWh	8900 l

** Programmas nostādījums pārbaudei un elektroenerģijas etiķetēšana saskaņā ar 2010/30/ES direktīvu ar auksto ūdeni (15 °C).
*** Faktiskās vērtības var atšķirties no norādītajām vērtībām atkarībā no ūdens spiediena, cietības un padaves temperatūras, vides temperatūras, veļas tipa, daudzuma un netīrības pakāpes, izmantotā mazgāšanas līdzekļa, svārstībām elektrības padavē un izvēlētajām papildu funkcijām.

Programmas	°C	maks. veļas svars (kg)	Veļas veids	Nodalījums	„Water plus“ (Papildu ūdens)
„Cottons“ (Kokvilna)	30, 60, 90°C	4,5	izturīgas tekstilijas, vārīšanas izturīgas kokvilnas vai lina tekstilijas	● ○	✓
„Cottons“ (Kokvilna) Eco	40, 60°C	4,5	izturīgi audumi no kokvilnas vai lina	● ○	✓
„Cottons“ (Kokvilna) „+Prewash“ (+ Priekšmazgāšana)	60°C	4,5	Energoefektīva programma veļai ar lielu netīrumu pakāpi, dziļmizurīgai veļai, piem., no kokvilnas vai līnēm	● ○	✓
„Easy-Care“ (Viegli kopjama veļa)	30, 40, 60°C	2,5	Viegli kopjami kokvilnas, lina, sintētiskie vai jaukta tipa audumi	● ○	✓
„Delicate“ (Viegli kopjama veļa)	30°C	2,0	Īpaši mazgājamai veļai, piemēriem, no zīda, satīna, sintētiskiem audiem vai jaukta tipa audumiem	● ○	✓
„Wool“ (Vilna)	„cold“ (auks ts ūdens), 30°C	2,0	Ar rokām un mašīnu mazgājamai vilnas veļai vai veļai ar vilnas sastāvdaļām, piem., kašmīra, mohēras vai angoras. Piemērota arī ar rokām mazgājamam zīdam	● ○	
„Empty“ (Ūdens izsūkņēšana)					
„Spin“ (Izgriešana)					✓
„Rinse“ (Skalošana)					✓

* ● obligāti; ○ pēc izvēles.

Detalizētāku informāciju un produktu kāstu skatiet mūsu tīmekļa vietnē: http://www.bosch-home.com vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.	Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str.34 D-81739 Munich/Germany	WLX20061BY	9000761120 0312
---	--	------------	--------------------

Tīrīšana un kopšana



Notīriet mašīnas korpusu, vadības paneli.

- Noslaukiet ar mikstu, mitru drānu.
- Neizmantojiet abrazīvus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekavējoties aizvāciet mazgāšanas vai tīrīšanas šķidruma atlikumus.
- Netīriet mašīnu ar augstspiediena ūdens strūklu.

Iztīriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni...

... ja tajā ir mazgāšanas līdzekļa vai veļas mikstinātāja atlikumi.

1. Izvelciet atvilktni, nospiediet mēlīti uz ieliktna un pilnībā izvelciet atvilktni.

2. Izņemiet ieliktni: spiediet ieliktni uz augšu ar pirkstu.

3. Tīriet atvilktnes nodalījumus un ieliktni ar ūdeni un suku.
4. Ievietojiet ieliktni no jauna un nofiksējiet.
5. Ievietojiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.

Atstājiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni atvērtu, lai atlikušais ūdens varētu iztvaikot.

Tvertne

Atstājiet veļas mazgājamās mašīnas durvis atvērtas, lai tvertne varētu izžūt. Rūsas traipiemi izmantojiet hloru nesaturošu tīrīšanas līdzekli, neizmantojiet dzelzs šķiedru sūkļus.

Atkalķošana

Veļas mazgājamajā mašīnā nedrīkst būt veļa!

Atkalķošana nav nepieciešama, ja mazgāšanas līdzeklis ir dozēts pareizi. Tomēr, ja nepieciešams, ievērojiet atkalķošanas līdzekļa ražotāja norādījumus.

Aizsardzība pret salu

Ja veļas mazgājamā mašīna ir novietota telpā, kas ir pakļauta sala iedarbībai, pēc katras mašīnas lietošanas reizes no sūkņa un ūdens padeves šļūtenes ir jāizsūknē viss atlikušais ūdens.

- Sūkņa iztukšošana → 9. lpp. *Mazgāšanas šķidruma sūknis*
- Ūdens padeves šļūtenes iztukšošana:

1. aizgrieziet ūdens krānu.
2. Noskrūvējiet šļūteni no krāna un mašīnas aizmugure, izlejiet šļūtenē atlikušo ūdeni.
3. Pirms nākamās mazgāšanas reizes uzskrūvējiet šļūteni atpakaļ un pārbaudiet, vai nav sūces.

Tīrīšana un kopšana



Mazgāšanas šķidruma sūknis

– Iestatiet programmu izvēles slēdzi „Off” (Izslēgts) pozīcijā, atvienojiet elektrotīkla kontaktdakšu.

1. Atveriet un noņemiet uzstādīšanas vāku.

2. Uzmanīgi noskrūvējiet sūkņa vāku – nenoņemiet to pilnībā.

3. Ļaujiet, lai ūdens izplūst sekā tvertnē (atlikusī daļa, lai nopil uz grīdas lupatas). Atkārtojiet šo darbību līdz sūknī nav atlicis ūdens.

4. Noņemiet sūkņa vāku. Izīriet no sūkņa svešķermeņus/pūkas.

5. Izīriet tā iekšieni, notīriet sūkņa vāka vītņi un korpusu (mazgāšanas šķidruma sūkņa ventilatora lāpstiņu ritenim ir jāspēj rotēt).

6. Uzmontējiet atpakaļ sūkņa vāku un pievelciet cieši skrūves.

7. Uzmontējiet uzstādīšanas vāku un aizveriet to.

Lai neizmantotais mazgāšanas šķidrums nākamā mazgāšanas cikla laikā neieplūstu ūdens padeves šļūtenē: ielejiet 1 litru ūdens II nodalījumā un uzsāciet programmu „Spin” (Izgriešana) ⑤.

Filtrs ūdens ieplūdes caurulē

Samaziniet ūdens spiedienu padeves šļūtenē:

1. Aizgrieziet krānu.
2. Izvēlieties jebkuru programmu (izņemot „Spin” (Izgriešana) ⑤ un „Empty” (Ūdens izsūkņēšana) ⑤).
3. Nospiediet „Start”/„Pause” (Starts/pauze) ▷|||. Ļaujiet programmai darboties aptuveni 40 sekundes.
4. Iestatiet programmu izvēles slēdzi „Off” (Izslēgts) pozīcijā. Izņemiet elektrotīkla kontaktdakšu.



Iztīriet filtru:

1. Noņemiet no ūdens krāna šļūteni. Ar nelielu birsti iztīriet filtru.

vai

Noņemiet šļūteni no mašīnas aizmugures. Noņemiet filtru ar knaibēm un notīriet.

2. Atkal pievienojiet šļūteni un pārbaudiet, vai nav sūces.

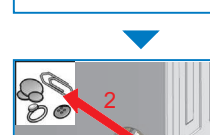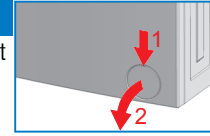

Tehniskās specifikācijas



a = 600 mm
b = 400 mm
c = 850 mm

Neto svars: 60 kg

Klientu apkalpošanas serviss


- Pirms zvanīt Klientu apkalpošanas servisam, lūdzu, pārliecinieties, vai nevarat novērst traucējumu patstāvīgi → 11. lpp. *Kā rīkoties, ja...*
- Ja nepieciešama konsultācija, arī garantijas termiņa laikā jums būs jāsedz izmaksas par tehniķa izsaukšanu.
- Pievienotajā Pēcpārdošanas klientu apkalpošanas servisu sarakstā ir iekļauta kontaktinformācija par visām valstīm.
- Zvanot Klientu apkalpošanas servisam, lūdzu, norādiet adresi, tālruna numuru, traucējuma aprakstu, iegādes datumu, mašīnas produkta numuru (E Nr.) un ražošanas numuru (FD), tādējādi novēršot nelietderīgu izsaukšanu. Šādi jūs novērsīsiet papildu izmaksas.

Minētie numuri ir norādīti tehnisko datu plāksnītē, kas atrodas uz atvērto durvju rāmja un arī mašīnas aizmugurē.

E-Nr. _____ FD _____
Produkta numurs Ražošanas numurs

Paļaujieties uz ražotāja profesionalitāti. Lūdzu, sazinieties ar mums.

Tādā veidā būs iespējams nodrošināt, ka remontu veic apmācīti remonta meistari, kuriem ir pieejamas ierīcei atbilstošas oriģinālās rezerves daļas.

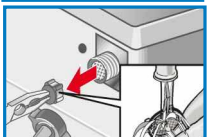

Kā rīkoties, ja ...

- Izplūst ūdens. – Pareizi pievienojiet/atkārtoti pievienojiet ūdens novades šļūteni. – Pievelciet skrūvju armatūru uz padeves šļūtenes.
- Neieplūst ūdens. Nav ieskalots mazgāšanas līdzeklis. Mirgo („Ready” (Gatavs)) un („End” (Beigas)) kontrolspulde. – Vai nav atvērts krāns? – Vai nav bloķēts filtrs? Izīriet filtru → 9. lpp. – Vai ūdens padeves šļūtene nav salocīta vai iestrēgusi? – Aktivizēta drošības funkcija. Vai programmas darbība tika pārtraukta? – Vai tvertnē ir ūdens? Izvēlieties „Spin” (Izgriešana) ⑤ vai „Empty” (Ūdens izsūkņēšana) ⑤.
- Nav iespējams atvērt veļas mazgājamās mašīnas durvis. – Aktivizēta drošības funkcija. Vai programmas darbība tika pārtraukta? – Vai tvertnē ir ūdens? Izvēlieties „Spin” (Izgriešana) ⑤ vai „Empty” (Ūdens izsūkņēšana) ⑤.
- Programma neuzsāk darbību. Mirgo („Ready” (Gatavs)) un („Rinse” (Skalošana)) kontrolspuldes. – Nav nospiesta „Start”/„Pause” (Starts/pauze) ▷||| poga. – Veļas mazgājamās mašīnas durvis nav pietiekami aizvērtas.
- Mazgāšanas līdzekļa šķidrums nav izliets. Mirgo („Rinse” (Skalošana)) un („End” (Beigas)) kontrolspuldes. – Izīriet mazgāšanas šķidruma sūkni → 9. lpp. – Izīriet novades cauruli un/vai šļūteni.
- Nav iespējams aktivizēt papildu funkciju izvēlētajai programmai. – Vai ir iespējams izvēlēties papildu funkciju? → 7. lpp., programmu pārskats.
- Tvertnē nav redzams ūdens. – Tas nav darbības traucējums – ūdens līmenis ir zemāks par redzamo zonu.
- Izgriešanas cikls notika vairākas reizes. – Tas nav darbības traucējums – nesabalansētas ievietotās veļas noteikšanas sistēma novērsa disbalansu.
- Nav aizskalots I nodalījumā esošais mazgāšanas līdzeklis. – Vai ir izvēlēta „+ Prewash” (+ Priekšmazgāšana) , 60°C programma?
- Mazgāšanas līdzekļa nodalījumā ir atlicis mazgāšanas līdzeklis. – Mazgāšanas līdzeklis ir mitrs vai salīpis gabalos, izīriet mazgāšanas līdzekļa nodalījumu → 8. lpp. – Šķidriem mazgāšanas līdzekļiem izmantojiet dozētāju (mērtrauku).
- No mazgāšanas līdzekļa atvilktnes nāk putas. – Vai ir izmantots pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa? – Sajauciet 1 tējkaroti veļas kondicionētāja ar ½ litru ūdens un ielejiet mazgāšanas līdzekļa atvilktnē II nodalījumā. – Nākamā mazgāšanas cikla laikā samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Pārmērīgi liels troksnis, vibrācijas un veļas mazgājamās mašīnas «pārvietošanās» izgriešanas cikla laikā. – Vai ir nostiprinātas mašīnas kājinas? – Nostipriniet mašīnas kājinas → *Uzstādīšanas instrukcijas*. – Vai ir izskrūvētas transportēšanas skrūves? – Izskrūvējiet transportēšanas skrūves → *Uzstādīšanas instrukcijas*.
- Mašīnas darbības laikā neizgaismojas kontrolspuldes. – Vai ir elektrības padeves traucējumi? – Vai ir aktivizēta slēgiekārtā? Atiestatiet slēgiekārtu/nomainiet nešķīstošas vielas. – Ja traucējums atkārtojas, sazinieties ar Klientu apkalpošanas servisu.
- Programmas secība ir ilgāka nekā parasti. – Tas nav darbības traucējums – nesabalansētas ievietotās veļas noteikšanas sistēma novērs disbalansu, atkārtoti pārkārtojot veļu. – Tas nav darbības traucējums – aktivizēta putu noteikšanas sistēma.
- Uz veļas redzami mazgāšanas līdzekļa nosēdumi. – Reizēm mazgāšanas līdzekļi, kuros nav fosfātu, satur ūdeni nešķīstošas vielas. – Izvēlieties „Rinse” (Skalošana) vai pēc mazgāšanas notīriet veļu ar birsti.
- Mazgāšanas rezultāts nav apmierinošs. – Vai veļa ir netīrāka nekā tai vajadzētu būt? Izvēlieties atbilstošu programmu vai samaziniet veļas apjomu. – Vai ir ieliets pārāk maz mazgāšanas šķidruma?
- Ja neizdodas novērst traucējumu patstāvīgi vai ir nepieciešams remonts: – Pagrieziet programmu izvēles slēdzi „Off” (Izslēgts) pozīcijā un izvelciet elektrotīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas. – Aizgrieziet krānu un sazinieties ar Klientu apkalpošanas servisu.



Veļas mazgājamā WUX20061BY mašīna

IV Lietošanas instrukcija

Jūsu veļas mazgājamā mašina

Apsveicam! Jūs esat izvēlēties uzņēmuma „Bosch” ražotu mūsdienu augstākās kvalitātes mājāsaimniecības ierīci. Šo veļas mazgājamo mašīnu raksturo ekonomisks ūdens un enerģijas patēriņš. Katru ierīci pirms laišanas apgrozībā rūpnīcā rūpīgi pārbauda, lai pārliecinātos, ka tā darbojas nevainojami un ir labā stāvoklī. Lai iegūtu vairāk informācijas par produktiem, piederumiem, rezerves detaļām un servisu, skatiet mūsu tīmekļa vietni: www.bosch-home.com vai sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas servisa centriem.

 Pirms veļas mazgājamās mašīnas ieslēgšanas, lūdzu, izlasiet Lietošanas instrukcijas un Uztādīšanas instrukcijas.

Apkārtējai videi atbilstoša likvidēšana

Videi atbilstoša iepakojuma likvidēšana. Ši ierīce apzīmēta atbilstoši Eiropas 2002/96/EG direktīvai par vecām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktīva paredz ES ietvaru mērogā spēkā esošus noteikumus par vecu iekārtu pieņemšanu un pārstrādi.

Saturs

Paredzētā izmantošana.....	1
Sagatavošana	2
Mazgāšana	3/4
Drošības noteikumi	5
Būtiska informācija	5
Papildu funkcijas	6
Patēriņa vērtības	6
Programmu pārskats.....	7
Tīrīšana un kopšana	8/9
Tehniskā specifikācija	10
Klientu apkalpošanas serviss	10
Kā rīkoties, ja... ..	11

 **Vides aizsardzība/ieteikumi resursu saglabāšanai**


- Vienmēr piepildiet mašīnu ar maksimālo veļas daudzumu, kāds ir atļauts attiecīgajai programmai.
- Normāli netīru veļu mazgājiet bez priekšmazgāšanas.
- Izvēlieties programmu „Cottons” (Kokvilna)  **40°C Eco/ 60°C Eco**, lai iegūtu labu mazgāšanas rezultātu ar ievērojami zemu enerģijas patēriņu.
- Dozējiet mazgāšanas līdzekli atbilstoši ražotāja norādēm un ūdens cietībai.
- Ja veļu pēc tam ir paredzēts žāvēt žāvētājā, izvēlieties žāvētāja ražotāja norādīto izgriešanas ātrumu.

Paredzētā izmantošana

- Paredzēta tikai izmantošanai mājāsaimniecībā.
 - Paredzēta ar veļas mazgājamo mašīnu piemērotu audumu mazgāšanai ar mazgāšanas līdzekli.
 - Lietojama, izmantojot centrālās ūdensapgādes sistēmas ūdeni un tirdzniecībā pieejamos mazgāšanas līdzekļus un mīkstinātājus, kas ir piemēroti veļas mazgājamajām mašīnām.
 - Šo veļas mazgājamo mašīnu var apkalpot bērni no 8 gadu vecuma, personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām īpašībām un personas ar nepietiekamu pieredzi vai zināšanām, **ja tie atrodas uzraudzībā** vai ir **saņēmuši norādījumus no atbildīgas personas**.
-  – Ievērojiet 5. lpp. sniegtos drošības tehnikas noteikumus!
- Neatstājiet bez uzraudzības bērnus pie veļas mašīnas!
- Bērniem rotaļāšanās ar ierīci ir aizliegta!
- Bērni nedrīkst veikt tīrīšanas un apkopes darbus bez uzraudzības!
- Neļaujiet mājas dzīvniekiem atrasties veļas mašīnas tuvumā.

Sagatavošana

-  *Labojiet iestatījumus atbilstoši atsevišķi pievienotai Uztādīšanas instrukcijai.*
-  **Pārbaudiet mašīnu**
- Nekādā gadījumā neieslēdziet mašīnu, ja tā ir bojāta!
 - Informējiet Pēcpārdošanas klientu servisu!
-  **Ievietojiet elektrotīkla kontaktdakšu**
-  *Dariet to tikai ar sausām rokām! Satveriet kontaktdakšu tikai aiz tās korpusa!*
-  **Atgrieziet krānu**

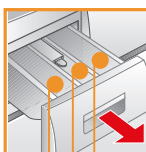


„Start”/„Pause” (Starts/pauze) 

Mazgāšanas cikla sākšanai/ pauzēšanai

 **Programmu izvēles slēdzis**

Programmu izvēles slēdzis mašīnas ieslēgšanai un izslēgšanai, un programmu izvēlei. Var pagriezt abos virzienos

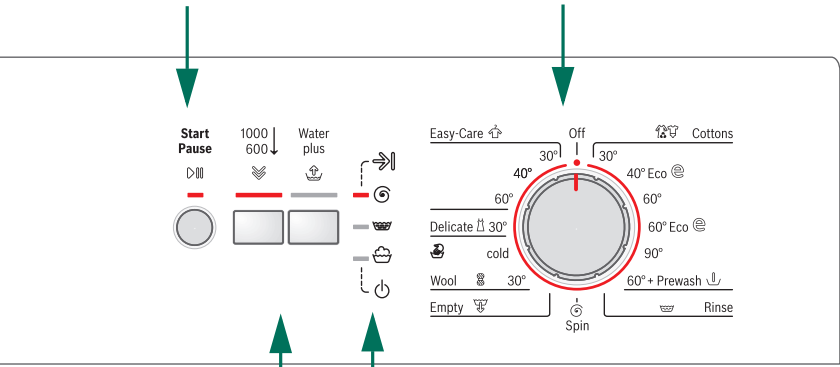

Papildu funkcijas

Papildus attiecīgajai programmai, ja nepieciešams

Kontrolspuldes

Norāda veļas mazgājamās mašīnas statusu

II nodaļums: Mazgāšanas līdzeklis pamatmazgāšanai, mīkstinātājam, balinātājam, trauku tīrītājam

 nodaļums: mīkstinātājs, impregnēšanas, cietināšanas līdzekļi

I nodaļums: Mazgāšanas līdzeklis priekšmazgāšanai

Pirms laišanas apgrozībā, mašina ir pārbaudīta rūpnīcā. Lai izvadītu pēc ārbaudes procedūrām atlikušo ūdeni, pirmo mazgāšanas ciklu ieteicams veikt bez veļas → 5. lpp.

Veļas veids un svars

Ievērojiet ražotāja sniegto informāciju par kopšanu!
Sašķirojiet veļu atbilstoši informācijai uz etiķetēm par kopšanu.
Šķirojiet pēc tipa, krāsas, netīrības pakāpes un ieteicamās mazgāšanas temperatūras.
Nepārsniedziet maksimāli pieļaujamo veļas svaru → 7. lpp.
Ievērojiet sadaļā „Būtiska informācija” ietvertos norādījumus → 5. lpp.!

Aizveriet veļas mazgājamās mašīnas durvis

Rūpējieties, lai veļa neiestrēgtu starp durvīm un gumijas aizslēgu.

Pievienojiet mazgāšanas līdzekli un mīkstinātāju

Pievienojiet nepieciešamo daudzumu atbilstoši: veļas daudzumam, netīrības pakāpei, ūdens cietībai (uzziniet to savā ūdensapgādes uzņēmumā) un ražotāja norādījumiem.
Ielejiet šķidro mazgāšanas līdzekli atbilstošajā nodalījumā.
Darbibas laikā: esiet uzmanīgs, atverot mazgāšanas līdzekļa atvilktni!



Atšķaidiet šķidro mīkstinātāju un kondicionētāju ar ūdeni.
Tādējādi jūs novērsīsiet aizsērējumu iespēju.

Programmas iestatīšana

Detalizētu informāciju skatiet programmu pārskatā → 7. lpp.

Papildu funkciju izvēle

Lai iegūtu informāciju par papildu funkcijām, skatiet funkciju instrukcijas → 6. lpp.

Nospiediet „Start”/„Pause” (Starts/pauze) ►►► pogu

Programma sāk darbību.

Mazgāšana

Mazgāšanas līdzekļa atvilktni ar II, ⌘, I nodalījumu



10

Veļas izņemšana

Atveriet veļas mazgājamās mašīnas durvis un izņemiet veļu.
Atstājiet durvis un mazgāšanas līdzekļa atvilktni atvērtu, lai mašīnas iekšiene varētu izžūt.

9

Aizgrieziet krānu

8

Izslēdziet

Pagrieziet programmu izvēles slēdzi „Off” (Izslēgts) pozīcijā.

7

Programma ir beigusies, ja...

Mirgo ►► („End” (Beigas)) kontrolspuldze.

Programmas maiņa ...

Ja nejauši izvēlēta nepareiza programma:

- pagrieziet izvēles slēdzi iepretim jaunizvēlētajai programmai.
- Ja nepieciešams, izvēlieties papildu funkcijas.
- Nospiediet pogu „Start”/„Pause” (Starts/Pauze) ►►►, jaunizvēlēta programma sāks darbību.

... vai programmas pārtraukšana

Ja vēlaties pārtraukt programmas darbību:

- pagrieziet izvēles slēdzi „Empty” (Ūdens izsūkņēšana) ► vai „Spin” (Izgriešana) ⌘ pozīcijā.
- Nospiediet pogu „Start”/„Pause” (Starts/Pauze) ►►►.
- Pēc izgriešanas cikla izņemiet veļu.

Drošības noteikumi

- Izlasiet un ievērojiet visas Lietošanas instrukcijas un Uztādīšanas instrukcijas, kā arī visu pārējo informāciju, kas pievienota veļas mašīnai.
- Saglabāiet dokumentus, lai varētu tos izmantot arī vēlāk.

Elektrotrieciena risks

- Nekādā gadījumā neņemiet strāvas kontaktdakšu ārā no kontaktligzdas, velkot to aiz strāvas vada.
- Nekādā gadījumā neievietojiet/neizņemiet strāvas kontaktdakšu ar slapjām rokām.
- Pārliecinieties, ka vads ir ievietots kontaktligzdā, kura ir savienota ar drošu zemēšanas ierīci.

Nāves risks

Ar ierīcēm, kas sasniegušas kalpošanas laika beigas, rīkojieties, kā norādīts turpmāk.

- Izņemiet elektrotīkla kontaktdakšu.
- Atvienojiet elektrības vadu un utilizējiet kopā ar kontaktdakšu.
- Neņemiet veļas mazgājamās mašīnas durvju bloķētāju.

Tas novērsīs risku, ka bērni paši ieslēdzas ierīcē un pakļauj savu dzīvību apdraudējumam.

Nosmakšanas risks

- Iepakojumam, plastmasas plēves un iepakojuma daļas glabāiet bērniem nepieejamā vietā.

Saindēšanās risks

- Mazgāšanas un kopšanas līdzekļus glabāiet bērniem nepieejamās vietās.

Sprādzienbīstamības risks

- Ja veļa pirms mazgāšanas ir apstrādāta ar šķīdinātājus saturošiem līdzekļiem, piemēram, traipu tīrītājiem/solventnaftu, tā pēc ievietošanas veļas mazgājamajā mašīnā var izraisīt sprādzienu. Šāda veļa pirms ievietošanas veļas mazgājamajā mašīnā ir rūpīgi jāizskalo.

Savainošanās risks

- Veļas mazgājamās mašīnas durvis var stipri sakarst.
- Esiet uzmanīgs, izvadot karstu mazgāšanas šķidrumu.
- Nekāpiet uz veļas mazgājamās mašīnas.
- Neatbalstieties uz veļas mazgājamās mašīnas, kad durvis ir atvērtas.
- Pārliecinieties, ka mašīnas darbības laikā sūknim ir uzskrūvēts vāciņš, izvairieties no ūdens noplūdes un saskares ar sūkņa detaļām, kad tās darbojas.

Būtiska informācija

Veļas un mazgājamās mašīnas sagatavošana/aizsardzība

- Ar birsti iztīriet no kabatām un apkaklēm/piedurkņu aprocēm un atlokiem smiltis.
- Pārbaudiet, vai tajos nav metāla priekšmeti (papīra skavas u. tml.).
- Biksēs, trikotāžas un tekstila izstrādājumi, piemēram, adīti apģērbi, T veida krekli vai sporta krekli, ir jāmazgā, izgriežot ar iekšpusi uz āru.
- Īpaši kopjama veļa ir jāmazgā tīkliņos/maisīņos (zeķbiksēs, aizkarus, krūšturus ar stīpiņām).
- Aizveriet rāvējslēdzējus, aizveriet spilvendrānas/spilvenu pārseus.
- Neņemiet aizkaru riņķišus vai ievietojiet tos tīkliņā/maisīņā.

Dažādas netīrības pakāpes veļa

		Jaunus apģērbus mazgāiet atsevišķi.
Nedaudz netīra		Neveiciet priekšmazgāšanu.
		Ja nepieciešams, iepriekš apstrādāiet traipus. Izvēlieties „+ Prewash” (+ Priekšmazgāšana) 60°C programmu.
Ļoti netīra veļa		Ielieciet mazāku daudzumu veļas. Izvēlieties „+ Prewash” (+ Priekšmazgāšana) 60°C programmu.

Pirms pirmās mazgāšanas

Neievietojiet veļas mazgājamajā mašīnā veļu. Atgrieziet krānu, piepildiet ar aptuveni 1 litru ūdens un pēc tam II nodalījumā ielejiet ½ mētrauka mazgāšanas līdzekļa. Iestatiet „Easy-Care”(Viegli kopjama veļa) 40 °C programmu un nospiediet „Start”/„Pause” (Starts/pauze) .

Programmas beigās pagrieziet programmu izvēles slēdzi „Off” (Izslēgts) pozīcijā.

Papildu funkcijas

Papildu funkciju pogas

Papildus attiecīgajai programmai, ja nepieciešams

1000
600 ↓

Pirms attiecīgās programmas sākuma un tās laikā ir iespējams iestatīt izgriešanas ātrumu. Izmaiņu ietekme ir atkarīga no programmas etapa. Maksimālais izgriešanas ātrums, ko iespējams izvēlēties, ir atkarīgs no mašīnas modeļa un izvēlētas programmas.

„Water plus”
(Papildu ūdens)

Paaugstināts ūdens līmenis un pagarināts mazgāšanas laiks. Apgabalos ar ļoti mīkstu ūdeni vai skalošanas rezultātu uzlabošanai.

Kontrollspuldes

Norāda programmas cikla statusu

(„Spin” (Izgriešana)), („Rinse” (Skalošana)), („Wash” (Mazgāšana)) izgaismojas, ja ir nospiesta „Start”/„Pause” (Starts/pauze) poga un norit attiecīgais programmas etaps.

(„Ready” (Gatavs)) mirgo: programma ir izvēlēta.

(„End” (Beigas)) mirgo: izvēlēta programma ir pabeigta.

Divas kontrollspuldes mirgo: traucējumi darbībā.

Patēriņa vērtības

Programma	Mazgājamās veļas svars	Elektrības patēriņš***	Ūdens***	Programmas ilgums***
„Cottons” (Kokvilna) 30°C *	4,5 kg	0,43 kWh	54 l	1:40 h
„Cottons” (Kokvilna) 40°C Eco*	4,5 kg	0,51 kWh	54 l	1:42 h
„Cottons” (Kokvilna) 60°C	4,5 kg	0,94 kWh	54 l	1:57 h
„Cottons” (Kokvilna) 60°C Eco *	4,5 kg	0,89 kWh	46 l	2:23 h
„Cottons” (Kokvilna) 90°C	4,5 kg	1,45 kWh	59 l	1:49 h
„Easy-Care”(Viegli kopjama veļa) 40°C *	2,5 kg	0,44 kWh	51 l	1:15 h
„Delicate” (Īpaši kopjami apģērbi) 30°C	2,0 kg	0,24 kWh	49 l	0:40 h
„Wool” (Vilna) 30°C	2,0 kg	0,14 kWh	39 l	0:57 h

* Programmu iestatīšana pārbaudēm atbilstoši spēkā esošajam standartam EN60456. Piezīme salīdzināmiem testiem. Lai pārbaudītu testa programmas, mazgāiet noteikto veļas daudzumu maksimālajā izgriešanas ātruma režīmā.

Programma	Mazgājamās veļas svars	Enerģijas patēriņš gadā	Ūdens patēriņš gadā
„Cottons” (Kokvilna) 40°C Eco /60°C Eco **	4,5/2,25 kg	155 kWh	8900 l

** Programmas nostādījums pārbaudei un elektroenerģijas etiķetēšana saskaņā ar 2010/30/ES direktīvu ar auksto ūdeni (15 °C).

*** Faktiskās vērtības var atšķirties no norādītajām vērtībām atkarībā no ūdens spiediena, cietības un padeves temperatūras, vides temperatūras, veļas tipa, daudzuma un netīrības pakāpes, izmantotā mazgāšanas līdzekļa, svārstībām elektrības padevē un izvēlētajām papildu funkcijām.

6

Programmas	°C	maks. veļas svars (kg)	Veļas veids	Nodalījums*			"Water plus" (Papildu ūdens)
				II	III	I	
"Cottons" (Kokvilna)	30, 60, 90 °C	4,5	izturīgas tekstilijas, vārīšanas izturīgas kokvilnas vai lina tekstilijas	●	○		✓
"Cottons" (Kokvilna) Eco	40, 60 °C	4,5	izturīgi audumi no kokvilnas vai lina	●	○		✓
"Cottons" (Kokvilna) "Prewash" (+ Priekšmazgāšana)	60 °C	4,5	Energoietilpīga programma veļai ar lielu netīrumu pakāpi, dilumizturīgai veļai, piem., no kokvilnas vai lina	●	○	●	✓
"Easy-Care" (Viegli kopjama veļa)	30, 40, 60 °C	2,5	Viegli kopjami kokvilnas, lina, sintētiskie vai jaukta tipa audumi	●	○		✓
"Delicate" (Īpaši kopjama veļa)	30 °C	2,0	Īpaši mazgājamai veļai, piemēriem, no zīda, saīna, sintētiskiem audumiem vai jaukta tipa audumiem	●	○		✓
"Wool" (Vilna)	"cold"/(auks ts ūdens), 30 °C	2,0	Ar rokām un mašīnu mazgājamai vilnas veļai vai veļai ar vilnas sastāvdaļām, piem., kašmira, mohēras vai angoras. Piemērota arī ar rokām mazgājamam zīdam	●	○		
"Empty" (Īdens izsūkņēšana)							
"Spin" (Izgriešana)							✓
"Rinse" (Skalošana)							✓

* ● : obligāti; ○ : pēc izvēles.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
D-81739 Munich/Germany

WUX20061BY

9000761120
0312



Tīrīšana un kopšana



- Elektrotrieciena risks!
Izņemiet elektrotīkla kontaktdakšu!
- Sprādzienbīstamības risks! Aizliegts izmantot jebkādas šķidrinātājus!



Notīriet mašīnas korpusu, vadības paneli.


- Noslaukiet ar mīkstu, mitru drānu.
- Neizmantojiet abrazīvus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekavējoties aizvāciet mazgāšanas vai tīrīšanas šķīduma atlikumus.
- Netīriet mašīnu ar augstspiediena ūdens strūklu.




Iztīriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni...

... ja tajā ir mazgāšanas līdzekļa vai veļas mīkstinātāja atlikumi.

- Izvelciet atvilktni, nospiediet mēlīti uz ieliktni un pilnībā izvelciet atvilktni.

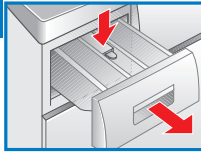

- Izņemiet ieliktni: spiediet ieliktni uz augšu ar pirkstu.
- Tīriet atvilktnes nodalījumus un ieliktni ar ūdeni un suku.
- Ievietojiet ieliktni no jauna un nofiksējiet.
- Ievietojiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.

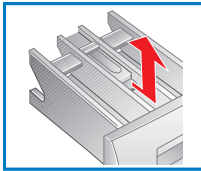

Atstājiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni atvērtu, lai atlikušais ūdens varētu iztvaikot.



Tvertne

Atstājiet veļas mazgājamās mašīnas durvis atvērtas, lai tvertne varētu izžūt.

Rūsas traipiem izmantojiet hloru nesaturošu tīrīšanas līdzekli, neizmantojiet dzelzs šķiedru sūkļus.



Atkalķošana

Veļas mazgājamajā mašīnā nedrīkst būt veļa!

Atkalķošana nav nepieciešama, ja mazgāšanas līdzeklis ir dozēts pareizi. Tomēr, ja nepieciešams, ievērojiet atkalķošanas līdzekļa ražotāja norādījumus.



Aizsardzība pret salu

Ja veļas mazgājamā mašīna ir novietota telpā, kas ir pakļauta sala iedarbībai, pēc katras mašīnas lietošanas reizes no sūkņa un ūdens padeves šļūtenes ir jāizsūknē viss atlikušais ūdens.

- Sūkņa iztukšošana → 9. lpp. *Mazgāšanas šķidruma sūkņa*
- Ūdens padeves šļūtenes iztukšošana:

- aizgrieziet ūdens krānu.
- Noskrūvējiet šļūteni no krāna un mašīnas aizmugure, izņemiet šļūtenē atlikušo ūdeni.
- Pirms nākamās mazgāšanas reizes uzskrūvējiet šļūteni atpakaļ un pārbaudiet, vai nav sūces.

Tīrīšana un kopšana



- Applaucēšanās risks! Nogaidiet, līdz mazgāšanas līdzekļa šķidrums atdziest!
- Aizgrieziet krānu!

Mazgāšanas šķidruma sūkņis

– Iestatiet programmu izvēles slēdzi „Off” (Izslēgts) pozīcijā, atvienojiet elektrotīkla kontaktdakšu.

1. Atveriet un noņemiet uzstādīšanas vāku.
2. Uzmanīgi noskrūvējiet sūkņa vāku – nenoņemiet to pilnībā.
3. Ļaujiet, lai ūdens izplūst seklā tvertnē (atlikusi daļa, lai nopil uz grīdas lupatas). Atkārtojiet šo darbību līdz sūknī nav atlicis ūdens.
4. Noņemiet sūkņa vāku. Izīriiet no sūkņa svešķermeņus/pūkas.
5. Izīriiet tā iekšieni, notīriiet sūkņa vāka vītņi un korpusu (mazgāšanas šķidruma sūkņa ventilatora lāpstiņu ritenim ir jāspēj rotēt).
6. Uzmontējiet atpakaļ sūkņa vāku un pievelciet cieši skrūves.
7. Uzmontējiet uzstādīšanas vāku un aizveriet to.

Lai neizmantotais mazgāšanas šķidrums nākamā mazgāšanas cikla laikā neieplūstu ūdens padeves šļūtenē: ieļējiet 1 litru ūdens II nodalījumā un uzsāciet programmu „Spin” (Izgriešana) ⑥.

Filtrs ūdens ieplūdes caurulē

Samaziniet ūdens spiedienu padeves šļūtenē:

1. Aizgrieziet krānu.
2. Izvēlieties jebkuru programmu (izņemot „Spin” (Izgriešana) ⑥ un „Empty” (Ūdens izsūknešana) ⑦).
3. Nospiediet „Start”/„Pause” (Starts/pauze) ③. Ļaujiet programmai darboties aptuveni 40 sekundes.
4. Iestatiet programmu izvēles slēdzi „Off” (Izslēgts) pozīcijā. Izņemiet elektrotīkla kontaktdakšu.





Iztīriet filtru:

1. Noņemiet no ūdens krāna šļūteni. Ar nelielu birsti iztīriet filtru.

vai

Noņemiet šļūteni no mašīnas aizmugures. Noņemiet filtru ar kņablēm un notīriet.

2. Atkal pievienojiet šļūteni un pārbaudiet, vai nav sūces.

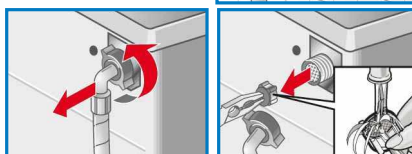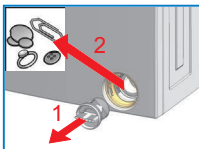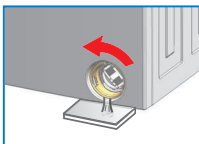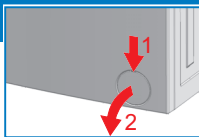

Tehniskās specifikācijas



a = 600 mm

b = 400 mm

c = 850 mm

Neto svars: 60 kg

Klientu apkalpošanas serviss

- Pirms zvanīt Klientu apkalpošanas servisam, lūdzu, pārliecinieties, vai nevarat novērst traucējumu patstāvīgi → 11. lpp. *Kā rīkoties, ja...*
- Ja nepieciešama konsultācija, arī garantijas termiņa laikā jums būs jāsedz izmaksas par tehniķa izsaukšanu.
- Pievienotajā Pēcpārdošanas klientu apkalpošanas servisu sarakstā ir iekļauta kontaktinformācija par visām valstīm.
- Zvanot Klientu apkalpošanas servisam, lūdzu, norādiet adresi, tālruna numuru, traucējuma aprakstu, iegādes datumu, mašīnas produkta numuru (E Nr.) un ražošanas numuru (FD), tādējādi novēršot nelietderīgu izsaukšanu. Šādi jūs novērsīsit papildu izmaksas.

E-Nr. _____ FD _____

Produkta numurs

Ražošanas numurs

Minētie numuri ir norādīti tehnisko datu plāksnītē, kas atrodas uz atvērto durvju rāmja un arī mašīnas aizmugurē.

Paļaujieties uz ražotāja profesionalitāti. Lūdzu, sazinieties ar mums.

Tādā veidā būs iespējams nodrošināt, ka remontu veic apmācīti remonta meistari, kuriem ir pieejamas ierīcei atbilstošas oriģinālās rezerves daļas.

Kā rīkoties, ja ...

● Izplūst ūdens.	– Pareizi pievienojiet/atkārtoti pievienojiet ūdens novades šļūteni. – Pievelciet skrūvju armatūru uz padeves šļūtenes.
● Neieplūst ūdens. Nav ieskalots mazgāšanas līdzeklis. Mirgo („Ready” (Gatavs)) un „End” (Beigas)) kontrolspuldze.	– Vai nav atvērts krāns? – Vai nav bloķēts filtrs? Izīriet filtru → 9. lpp. – Vai ūdens padeves šļūtene nav salocīta vai iestrēgusi?
● Nav iespējams atvērt veļas mazgājamās mašīnas durvis.	– Aktivizēta drošības funkcija. Vai programmas darbība tika pārtraukta? – Vai tvertnē ir ūdens? Izvēlieties „Spin” (Izgriešana) vai „Empty” (Ūdens izsūknešana).
● Programma neuzsāk darbību. Mirgo („Ready” (Gatavs)) un „Rinse” (Skalošana)) kontrolspuldzes.	– Nav nospiesta „Start”/„Pause” (Starts/pauze) poga. – Veļas mazgājamās mašīnas durvis nav pietiekami aizvērtas.
● Mazgāšanas līdzekļa šķidrums nav izliets. Mirgo „Rinse” (Skalošana)) un „End” (Beigas)) kontrolspuldzes.	– Izīriet mazgāšanas šķidruma sūkni → 9. lpp. – Izīriet novades cauruli un/vai šļūteni.
● Nav iespējams aktivizēt papildu funkciju izvēlētajai programmai.	– Vai ir iespējams izvēlēties papildu funkciju? → 7. lpp., programmu pārskats.
● Tvertnē nav redzams ūdens.	– Tas nav darbības traucējums – ūdens līmenis ir zemāks par redzamo zonu.
● Izgriešanas cikls notika vairākas reizes.	– Tas nav darbības traucējums – nesabalansētas ievietotās veļas noteikšanas sistēma novērš disbalansu.
● Nav aizskalots I nodalījumā esošais mazgāšanas līdzeklis.	– Vai ir izvēlēta „+ Prewash” (+ Priekšmazgāšana) 60°C programma?
● Mazgāšanas līdzekļa nodalījumā ir atlicis mazgāšanas līdzeklis	– Mazgāšanas līdzeklis ir mitrs vai salīpis gabalos, izīriet mazgāšanas līdzekļa nodalījumu → 8. lpp. – Šķidriem mazgāšanas līdzekļiem izmantojiet dozētāju (mērtrauku).
● No mazgāšanas līdzekļa atvilktnes nāk putas.	– Vai ir izmantots pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa? Sajauciet 1 tējkaroti veļas kondicionētāja ar ½ litru ūdens un ielejiet mazgāšanas līdzekļa atvilktnes II nodalījumā. – Nākamā mazgāšanas cikla laikā samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
● Pārmērīgi liels troksnis, vibrācijas un veļas mazgājamās mašīnas «pārvietošanās» izgriešanas cikla laikā.	– Vai ir nostiprinātas mašīnas kājiņas? Nostipriniet mašīnas kājiņas → Uzstādīšanas instrukcijas. – Vai ir izskrūvētas transportēšanas skrūves? Izskrūvējiet transportēšanas skrūves → Uzstādīšanas instrukcijas.
● Mašīnas darbības laikā neizgaismojas kontrolspuldzes.	– Vai ir elektrības padeves traucējumi? – Vai ir aktivizēta slēgiekārtā? Atiestatiet slēgiekārtu/nomainiet drošinātāju. – Ja traucējums atkārtojas, sazinieties ar Klientu apkalpošanas servisu.
● Programmas secība ir ilgāka nekā parasti.	– Tas nav darbības traucējums – nesabalansētas ievietotās veļas noteikšanas sistēma novērš disbalansu, atkārtoti pārkārtot veļu. – Tas nav darbības traucējums – aktivizēta putu noteikšanas sistēma.
● Uz veļas redzami mazgāšanas līdzekļa nosēdumi.	– Reizēm mazgāšanas līdzekļi, kuros nav fosfātu, satur ūdeņi nešķīstošas vielas. – Izvēlieties „Rinse” (Skalošana) vai pēc mazgāšanas notīriet veļu ar birsti.
● Mazgāšanas rezultāts nav apmierinošs	– Vai veļa ir netīrāka nekā tai vajadzētu būt? Izvēlieties atbilstošu programmu vai samaziniet veļas apjomu. – Vai ir ieliets pārāk maz mazgāšanas šķidruma?
● Ja neizdodas novērst traucējumu patstāvīgi vai ir nepieciešams remonts:	– Pagrieziet programmu izvēles slēdzi „Off” (Izslēgts) pozīcijā un izvelciet elektrotīkla kontaktakšu no kontaktligzdas. – Aizgrieziet krānu un sazinieties ar Klientu apkalpošanas servisu.



Veļas mazgājamā WLX20061BY mašīna



BOSCH

Iv Lietošanas instrukcija