




Courte et pratique :  
Tout ce dont votre lave-vaisselle a besoin ...

Avant de vous en servir pour la première fois, lisez la notice d'installation et d'utilisation.

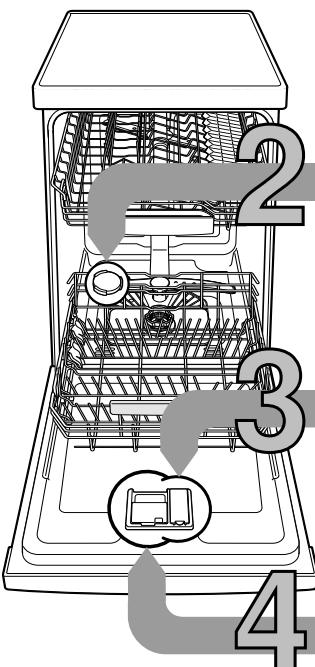


1

## Réglage de l'installation d'adoucissement \*

Consultez votre compagnie distributrice des eaux pour connaître la dureté de l'eau dans votre localité ...

\* Nécessaire uniquement avant le premier lavage ou si la dureté de l'eau a changé

Dureté de l'eau °FH	Plage de dureté mmol/l	Valeur de réglage
0-11	eau non dure 0-1,1	H:00
12-15	eau non dure 1,2-1,4	H:01
16-17	intermédiaire 1,5-1,8	H:02
18-21	intermédiaire 1,9-2,1	H:03
22-29	intermédiaire 2,2-2,9	H:04
30-37	eau dure 3,0-3,7	H:05
38-54	eau dure 3,8-5,4	H:06
55-89	eau dure 5,5-8,9	H:07

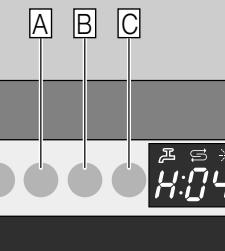


C'est vite fait ...

## et réglez comme suit


- Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position allumée.
- Maintenez la touche de programmation A appuyée et appuyez sur la touche START jusqu'à ce que la mention H:0... apparaisse à l'indicateur chiffré.
- Relâchez ces deux touches.
- Le voyant lumineux de la touche A clignote et la valeur réglée en usine H:04 apparaît à l'indicateur chiffré.
- Appuyez sur la touche C.
- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la valeur réglée augmente d'un cran ; une fois la valeur H:07 atteinte, l'indicateur revient sur H:00 (arrêt).
- Appuyez sur la touche START. La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

2 Versez un sel spécial


Dissout le calcaire (inutile si valeur de réglage 0 !) ...

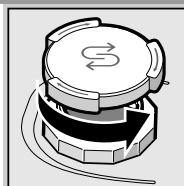


Dévissez le bouchon.

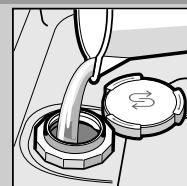

Uniquement avant le premier lavage, remplissez le réservoir de sel d'eau.

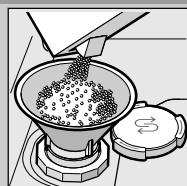


Remplissez de sel spécial (jamais de détergent !).

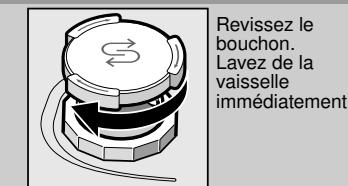Revissez le bouchon.  
Lavez de la vaisselle immédiatement.

3 Versez du liquide de rinçage


Nettoie et fait briller ...

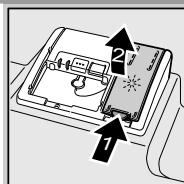


Appuyez sur le repère 1, soulevez le couvercle 2.



Pour un séchage parfait

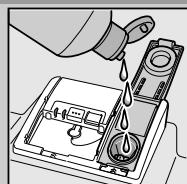


Versez du liquide de rinçage.

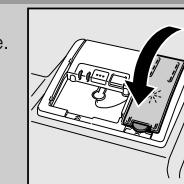


Fermez le couvercle. CLIC !

4 Remplissez le détergent


Vaisselle très sale, beaucoup de détergent ...

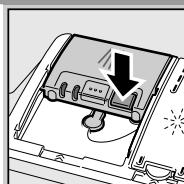

Ouvrez le couvercle le cas échéant (appuyez sur la touche).

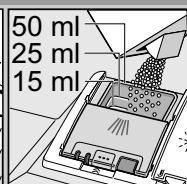**Attention !**  
Les produits mixtes ne conviennent pas à tous les programmes. Respectez les consignes du fabricant.

Ne versez le détergent que dans la chambre à détergent sec.

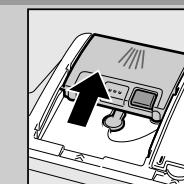

Poussez le couvercle pour le refermer, puis appuyez. PLOP !

5 Enclenchez l'appareil

6 Choisissez un programme




Rapide, économique ou intensif ...

## Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques à celui-ci.

Les données de programme sont des valeurs mesurées en laboratoire selon la norme européenne EN 50242. Dans la pratique, des dérivés par rapport à la norme sont possibles.

\* Moitié de la charge normalisée



Durée en heures : minutes

3:05 - 1:05

0:29 \* 0:15

Consommation de courant en kWh

1,35 - 0,60

0,70 0,05

Consommation d'eau, en litres

16 - 7

9 4

Démarrage du programme et c'est parti ...

Éteignez l'appareil C'est parfait ...

7 8

## Fonctions supplémentaires \*\*


pour flexibiliser le ...

- |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|
|  | Cycle accéléré (VarioSpeedPlus)<br>... obtenu, à puissance de nettoyage constante, par une consommation accrue d'énergie. |  | Demi-charge ... en présence de peu de vaisselle, cette option économise de l'eau, de l'énergie et du temps. |  | Zone intensive ... parfaite pour les charges mixtes. L'appareil hausse la pression et la température de lavage. |  | HygiènePlus (HygienePlus) ... la température augmente pendant le lavage. Ceci permet d'atteindre un plus haut niveau d'hygiène. |  | Extra-sec ... donne un meilleur séchage du fait de la température plus élevée pendant le rincage. (Attention aux pièces de vaisselle délicates.) |
|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|


\*\* selon le modèle

## Entretien et nettoyage


Filtres  
... contrôlez,  
éventuellement  
nettoyez.

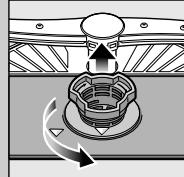


Tournez  
le cylindre filtrant,  
retirez le système  
de filtration ...

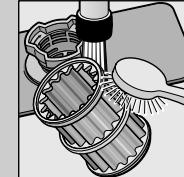

rincez  
à l'eau  
courante ...

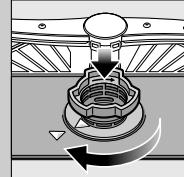


installez ...

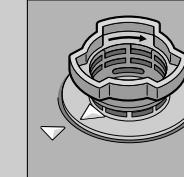


révissez le système  
de filtration.  
**RESPECTEZ  
LES REPÈRES !**

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Enlevez l'eau et retirez le filtre.
- Faites levier pour soulever le couvercle (A).
- Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
- Faites encranter audiblement le couvercle (B).
- Enlevez les filtres et récupérez l'eau.


Bras d'aspersion  
... enlevez  
les obstructions /  
dépôts.

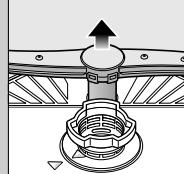


Tirez le bras inférieur  
vers le haut ...

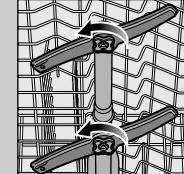


dévissez les bras  
d'aspersion supérieurs ...

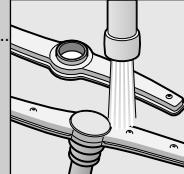

nettoyez les buses  
d'aspersion à l'eau  
courante  
(éventuellement  
avec un cure-dent) ...

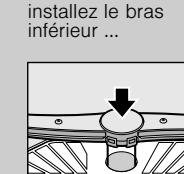

installez le bras  
inférieur ...  
vissez à fond les  
bras d'aspersion  
supérieurs ...

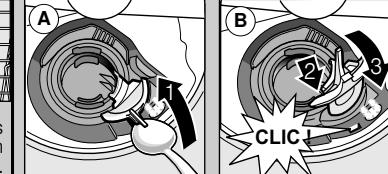

## Remédier soi-même aux petits défauts ...


... Remédier soi-même aux petites pannes permet d'économiser des frais !

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation

### Dérangement

Mention « E:18 »/  
« s'allume »

Le robinet d'arrivée d'eau  
est coincé ou entartré



### Causes possibles

Mention « E:22 »

Filtres encrassés ou bouchés

- ▶ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
- ▶ 1. Dévissez le branchement d'eau.  
2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau.  
3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élever à 10 l / mn.  
En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau.
- ▶ Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.

Mention « E:24 »  
et « s'allume »\*

Flexible de vidange bouché ou plié

Le couvercle de la pompe de vidange  
n'est pas monté

- ▶ Posez le flexible de vidange de l'eau en veillant à l'apparition d'aucun pli.
- ▶ Montez le couvercle (voir ci-dessus).

Mention « E:25 »  
et « s'allume »\*

La pompe de vidange est bloquée

- ▶ Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).

La mention de défaut divers  
« E:XX » s'allume

Appareil techniquement défectueux

- ▶appelez le service après-vente (indiquez au technicien quel code de défaut s'affiche).
- ▶ Débranchez l'appareil.

Eau restée dans l'appareil

Le programme n'est pas encore terminé

- ▶ Fermez l'appareil, enclenchez-le et / ou abandonnez le programme (voir « Abandon d'un programme »).

Rouille sur les couverts


Couverts non inoxydables  
Les lames de couteau très dures  
sont plus susceptibles de rouiller  
Rouille étrangère

- ▶ Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle.
- ▶ Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.

### Remède

### Dérangement

Vaisselle mal lavée



### Causes possibles

- La vaisselle se chevauche
- Trop peu de détergent
- Le programme sélectionné ne convient pas
- Buses des bras d'aspersion bouchées
- Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place
- Bras d'aspersion bloqués

### Tâches et traînées grasses

### Vaisselle pas sèche

- Dosage du liquide de rinçage trop élevé / trop faible
- Liquide de rinçage
- Le détergent mixte utilisé offre une mauvaise performance de séchage
- Réglage de l'appareil
- La dureté de l'eau est mal réglée
- Absence de sel spécial

### Dépôts laiteux (non définitif) sur la vaisselle

### Dépôts laiteux, verres troubles / mats (marques indélébiles)

### Teinte des pièces en plastique / de la vaisselle altérée

- Verres pas lavables au lave-vaisselle
- Trop peu de détergent
- Colorations dues aux colorants alimentaires (sauce tomate)

### Remède

- ▶ Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher.
- ▶ Respectez les indications du fabricant (détergent).
- ▶ Sélectionnez un programme plus fort.
- ▶ Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus).
- ▶ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).
- ▶ Rangez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement.

- ▶ En présence de traînées grasses : réduisez le dosage.
- ▶ En présence d'eau ou de traces de calcaire : Augmentez le dosage.

- ▶ Haussiez le dosage.
- ▶ Changez le produit.
- ▶ Utilisez du produit de rinçage.

- ▶ Activez le séchage intensif (selon le modèle).
- ▶ Réglez correctement l'adoucisseur.
- ▶ Ajoutez du sel spécial.

- ▶ Utilisez des verres allant au lave-vaisselle.
- ▶ Utilisez un détergent qui ménage les verres.

- ▶ Utilisez un détergent qui ménage les verres.
- ▶ Respectez les indications du fabricant (détergent).
- ▶ Les colorations ne présentent aucun risque ; Elles s'estomperont aux rinçages suivants.

\* Selon le modèle

## Abandon du programme ...

Pendant l'exécution du programme,  
appuyez sur la touche START  
pendant env. 3 secondes  
(Remise à zéro).



Contenu de l'indicateur  
chiffré « 0:01 ».  
Fin du programme  
au bout d'une minute  
env. ;la mention « 0:00 »  
s'affiche.



Mise hors tension de l'appareil.

## Ranger la vaisselle correctement ...

Rangez la vaisselle (résistante au lave-vaisselle, exempte de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes autocollantes ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant le contenu de la notice d'instructions, puis vérifiez que les bras d'aspersion peuvent tourner librement.