


V kratkem in pri roki:
vse kar rabi vaš pomivalni stroj ...
**Pred prvo uporabo,
vseeno, preberite navodilo
za postavitev in uporabo!**

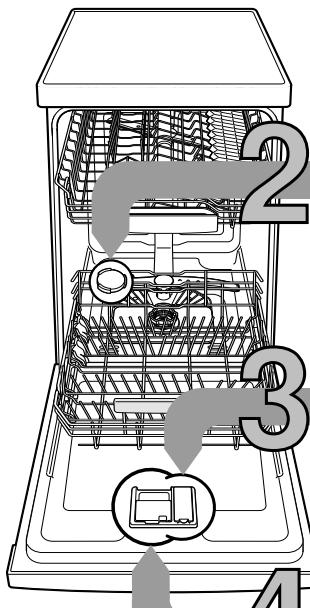

1


Nastavitev naprave za mehčanje vode *

Za vrednost trdote povprašajte pri podjetju za preskrbo z vodo in jo vnesite ...

--

* samo pred prvim pomivanjem ali v primeru spremembe trdote vode

Vrednost trdote vode °dH	Področje trdote	mmol / l	Nastavljena vrednost
0 - 6	mehka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mehka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednje	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednje	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednje	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	trda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	trda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	trda	5,5 - 8,9	H:07

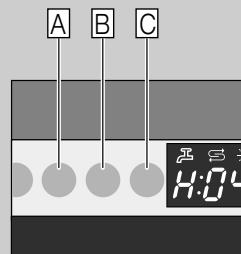


Hitro opravljeno ...

ter nastavite tako

- Vklonite stikalo za VKLOP / IZKLOP.
- Programsko tipko A držite pritisnjeno, ter pritisnite tipko START, dokler številčni prikazovalnik ne pokaže H:0....
- Spustite obe tipki.
Kontrola lučka tipke A utripa, na številčnem prikazovalniku pa sveti tovarniško nastavljena vrednost H:04.
- Pritisnite programsko tipko C.
Z vsakim pritiskom na tipko, se nastavljena vrednost poveča za eno stopnjo; ko je dosežena vrednost H:07, se na prikazovalniku ponovno pojavi H:00 (izkl.).
- Pritisnite tipko START. Nastavljena vrednost je shranjena v stroju.


2 Polnjenje posebne soli

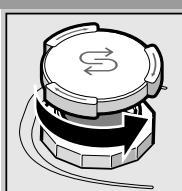


Odvijte pokrov.



Le pred prvim
pomivanjem
napолните посуду
за соль водой.


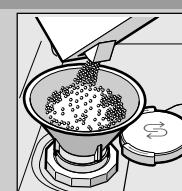


**Polnite le
posebno sol**
(nikoli ne polnите
pomivalnega
sredstva!).

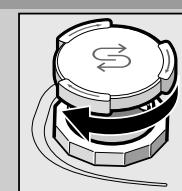


Zaprite pokrov.
Takoj izplaknite.

3 Polnjenje sredstva za izpiranje

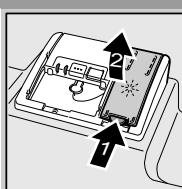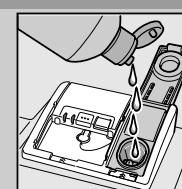
Pritisnite oznako 1,
dvignite pokrov 2.

Napolnite sredstvo
za izpiranje.

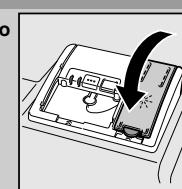


Zaprite pokrov.
KLIK!


4 Polnjenje pomivalnega sredstva

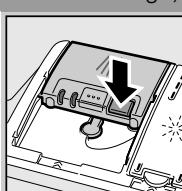

Veliko nesnage, veliko pomivalnega sredstva ...

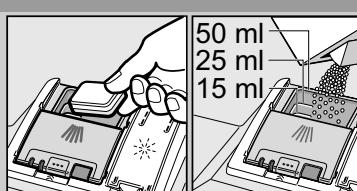

Pomivalno
sredstvo polnite
le v suh prekat
za pomivalno
sredstvo.

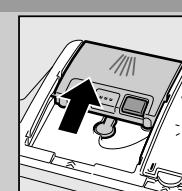

Porinite
pokrov,
pritisnite.
PLOP!

5

Vključite stroj

6

Izberite program

Hitro, varčno ali intenzivno ...

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno število programov.
Na upravljalni plasti preverite, kateri programi so na voljo v vašem modelu stroja

Podatki o programih so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 50242.
Odstopanja so v praksi možna.
* polovica standardnega polnjenja

Če je dodajanje izplakovalnega sredstva izklopljeno ali če izplakovalnega sredstva primanjkuje, se delovni čas spremeni.

Dodate funkcije **

Varčevanje s časom
(VarioSpeedPlus)
... doseže se s povečano
porabo energije ob
nespremenjenem
učinku čiščenja.

Polovica kapacitete
... če je malo posode,
prihrani vodo, energijo
in čas.

Intenzivna cna
... perfektna
za mešano polnjenje.
Pritis pomivanja in
temperatura pomivanja
sta malo višja.

HigienaPlus
(HygienePlus)
... med postopkom
pomivanja se
temperatura poveča.
Na ta način se doseže
zvišani nivo higiene.

Posebno sušenje
... zboljša rezultat
sušenja s povišano
temperaturo izpiranja.
(Obrnite pozornost na
občutljive dele posode.)

Avto
65° / 75°
auto

Avto
45° / 65°
auto

Eco
50°
/ eco

Avto
35° / 45°
auto

Hitro
45°
/ /

Pred-
pomivanje
/ /

Trajanje v ure: min.
3:05 - 1:05

Trajanje v ure: min.
1:35 - 0:60

Trajanje v ure: min.
0:29 *
0:15


Trajanje v ure: min.
0,70
0,05

Poraba električne energije v kWh
16 - 7

Poraba električne energije v kWh
16 - 7

Poraba električne energije v kWh
9
4

Zaženite program Naprej, gremo ...

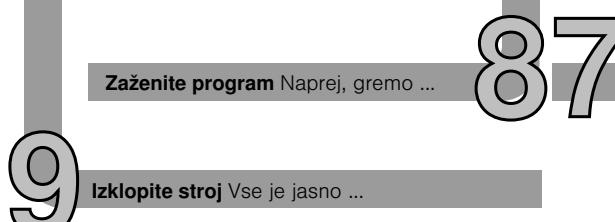


9


Izklopite stroj Vse je jasno ...

Vzdrževanje in nega


Sita ... preverite, morebiti očistite.

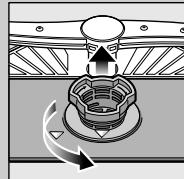


Odvijte valj sita, izvlecite sistem sit ...

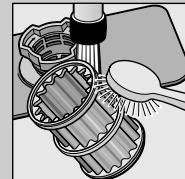

izperite pod tekočo vodo ...

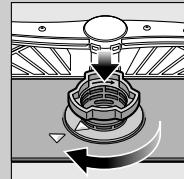


vstavite ...

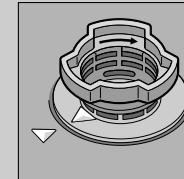


privijte sistem sit. UPOŠTEVAJTE OZNAKO!

- Iztakniti omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpajte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tujki v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.


Brizgalke ... odpravite zamašitve / usedline.

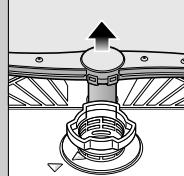

Spodnje brizgalko potegnite navzgor ...

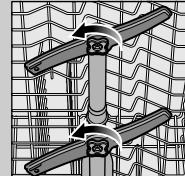

odvijte zgornje razpršilce ...

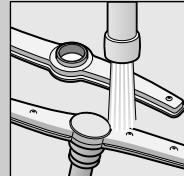

očistite razpršilne šobe pod tekočo vodo (če je potrebno z zobotrebcom)



vstavite spodnjo brizgalko ...
zgornje razpršilce privijte.




Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

Manjše napake odpravite sami ...

... Samopomoč se izplača!

Motnja

Prikazovalnik «E:18»/
« svetl * *



Dovodna armatura je pritisnjena ali zamašena z apnencem

- Odprite dovodno armaturo.
- 1. Odvijte vodni priključek.
2. Očistite sito v vodnem priključku.
3. Pri odprttem dovodu vode, mora količina pretoka biti min. 10 l / min. Če je pretok manjši, zamenjajte dovodno armaturo.
- Izravnajte dovodno cev.

Prikazovalnik «E:22»

Sita so onesnažena ali zamašena

- Očistite sita (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:24» in « * *

Cev za lug je zamašena ali zvitva
Pokrov na črpalki za odpadno vodo ni montiran

- Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja.
- Montirati pokrov (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:25» in « * *

Črpalka za odpadno vodo je blokirana

- Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj).

Sicer sveti prikazovalnik napake «E:XX»

Aparat tehnično ni brezhiben

- Pokličite tovarniško servisno službo (navedite, kaj kaže prikazovalnik napake).
- Izklopiti aparat.

Zaostala voda v stroju

Program še ni končan

- Vklopite in zaprite stroj oz. prekinite program (glej Prekinitve programa).

Rja na jedilnem priboru

Jedilni pribor ni nerjaveč
Trda rezila nožev rada rjavijo

- Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren za strojno pomivanje.
- Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati v pomivalnem stroju.

Tuja rja

Prekinitve programa ...

Med programom, pritisnite tipko START okrog 3 sek. (Reset).




Številčni pokazatelj kaže «0:01»; po okrog 1 minutni zaključek programa, pojavi se «0:00».



Izklop aparata.

Za perfektne rezultate pomivanja posode ...

vstavite ...

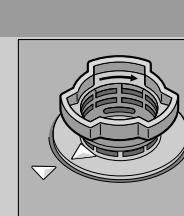

privijte sistem sit. UPOŠTEVAJTE OZNAKO!

- Iztakniti omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpajte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tujki v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.


Motnja

Posoda ni čista



Posoda je naložena ena poleg druge, oz. ena čez drugo

Pesek ali ostanki podobni združbi na posodi

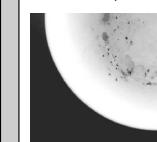

Madeži in proge

Posoda ni suha

Motne usedline na posodi (lahko jih odpravite)

Dozirali ste preveč / premalo sredstva za izpiranje

Sredstvo za izpiranje

Uporabljeno kombinirano čistilo ima slab učinek sušenja

Nastavitev aparata

Mehčanje vode je napačno nastavljeno

Ni posebne soli

Motne naslage, kozarec je moten / neprozoren (ne da se odpraviti)

Kozarci niso primerni za pomivanje v pomivalnem stroju

Plastični / kosi posode spremnijo barvo

Premalo pomivalnega sredstva

Sprememba barve zaradi barv živil (paradižnikova omaka)

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite) razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.

Napolnite pravilno ...

* odvisno od modela