



In breve e praticamente:
tutto ciò di cui la vostra
lavastoviglie ha bisogno ...
**Al primo uso leggere
tuttavia le istruzioni
per l'installazione e l'uso!**

1


Regolare l'impianto addolcitore dell'acqua *

Chiedere all'ente
municipale acquedotto
il valore di durezza
e annotarlo ...



* solo al primo lavaggio
oppure se cambia
la durezza dell'acqua

Valore di durezza dell'acqua °dH	Campo di durezza	mmol/l	Valore di regolazione
0-6	dolce	0-1,1	H:00
7-8	dolce	1,2-1,4	H:01
9-10	medio	1,5-1,8	H:02
11-12	medio	1,9-2,1	H:03
13-16	medio	2,2-2,9	H:04
17-21	duro	3,0-3,7	H:05
22-30	duro	3,8-5,4	H:06
31-35	duro	5,5-6,2	H:07

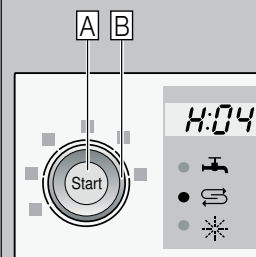


Presto fatto ...

e regolare così


- Inserire l'interruttore ACCESO/SPENTO.
- Premere e mantenere premuto il pulsante START A.
- Ruotare il selettore programmi B finché il display non indica H:0..
- Rilasciare il pulsante.
Nel display appare il valore impostato all'origine H:04.
- Ruotare il selettore programmi B finché il display non indica il valore desiderato.
- Premere il pulsante START A.
Il valore impostato è memorizzato.

Introdurre il sale speciale


Scioglie il calcare (non necessario con il valore d'impostazione 0!) ...

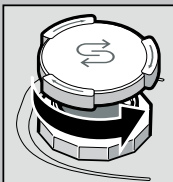


Avvitare
il coperchio.

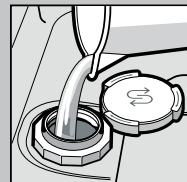

Riempire con
acqua il contenitore
del sale solo prima
di procedere
al primo lavaggio.

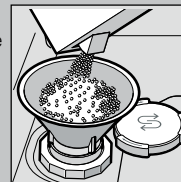


Introdurre
sale speciale
(mai detersivo!).

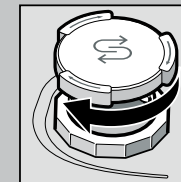


Chiudere
il coperchio.
Lavare
subito dopo.

Introdurre il brillantante


Rende lucido splendente ...

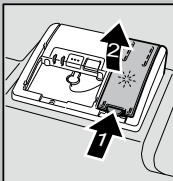

Premere
il sul segno 1,
sollevare
il coperchio 2.

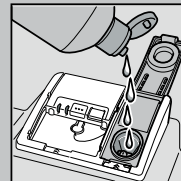


Introdurre
il brillantante.

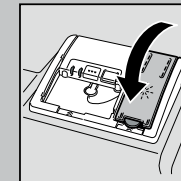

Chiudere
il coperchio.
CLIC!

Introdurre il detersivo



Molto sporco, molto detersivo ...

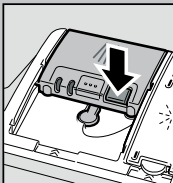


Aprire
eventualmente
il coperchio
(premere
il pulsante).



Attenzione!
I prodotti combinati
non sono idonei per
tutti i programmi,
osservare
le istruzioni
del produttore.

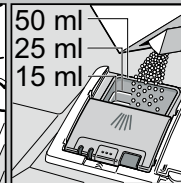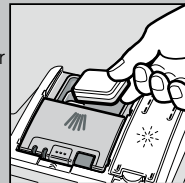

Versare il detersivo
solo nel contenitore
asciutto.

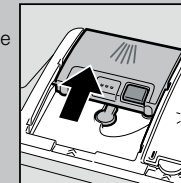

Chiudere
il coperchio,
premere.
PLOPP!

Accendere l'apparecchio

Scegliere il programma

Veloce, economico o energico ...

Guida rapida programmi

In questo prospetto è riprodotto il maggior
numero di programmi possibile.
I corrispondenti programmi del proprio apparecchio
risultano dal pannello comandi dell'apparecchio.

I dati del programma sono valori di misura
di laboratorio secondo la norma europea EN 50242.
Nella prassi sono possibili differenze.

Intensivo 70°	Auto 45°-65°	Eco 50°	Delicato 40°	Rapido 45°	Pre- lavaggio

Durata in ore : min	3:00 - 1:15	0:29	0:15
Consumo corrente in kWh	1,00 - 0,40	0,45	0,05
Consumo acqua in litri	10,5 - 6	6	3

Avvio del programma

Il programma inizia ...

Spegnere l'apparecchio Pronto ...

Funzioni supplementari **



Risparmiare tempo
... si raggiunge
aumentando il consumo
di energia con uguale
rendimento di lavaggio.



Igiene/ Purezza Attiva
... la temperatura
aumenta durante
il lavaggio.
Con ciò si raggiunge
un più elevato livello
d'igiene.



Asciugatura extra
... migliora il risultato
d'asciugatura con una
temperatura più alta
nel risciacquo.
(Attenzione alle stoviglie
delicate.)

rendono flessibili ...

** a seconda del modello

