



Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...
Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus ja käyttöohjeet!

1

Vedenpehmentimen säätö *

Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...



* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa


Katso säätöarvo ...

°dH	Kovuusalue	mmol/l	Asetus			
0-6	pehmeä	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	puolikova	1,2-2,9	1	☐	☐	☒
17-21	kova	3,0-3,7	2	☐	☒	☒
22-35	kova	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

Nopeasti tehty ...

ja toimi näin

- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Paina käynnistyspainiketta ja pidä painettuna.
- Käännä ohjelmavalitsinta yhden lukitusasennon verran vasemmalle tai oikealle.
- Päästä painike vapaaksi.
Näyttö vilkkuu ja näytöt syttyvät (= asetus1).
- Voit muuttaa asetuksen seuraavasti:
- Käännä ohjelmavalitsinta, kunnes asetus on haluamasi.
- Paina käynnistyspainiketta.
Näyttö sammuu. Valittu asetus tallentuu koneen muistiin.

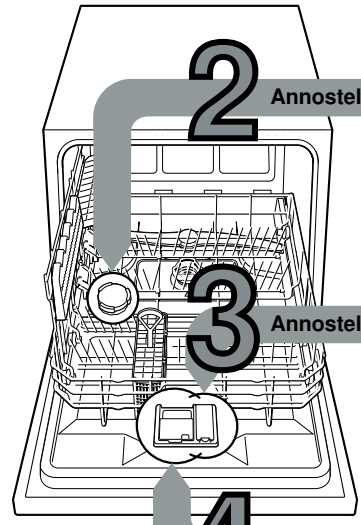


Annostele erikoissuola (tarvittaessa)


Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0!) ...




Irrota kansi.

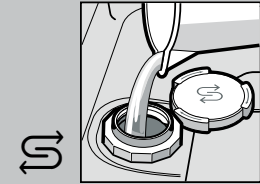

Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

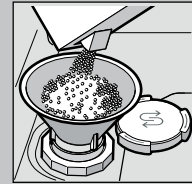


Annostele säiliöön erikoissuolaa (ei pesuainetta!).

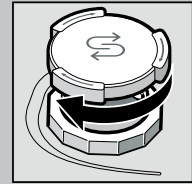


Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.


Annostele huuhtelukirkaste

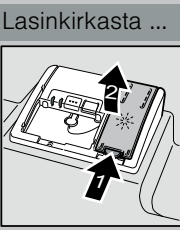

Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.

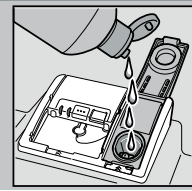


Huuhtelukirkasteen täyttäminen.

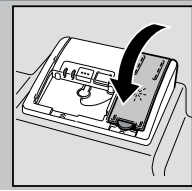



Sulje kansi. KLIK!

Annostele astianpesuaine

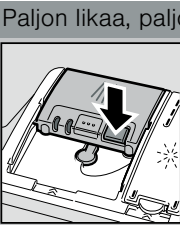


Avaa tarvittaessa kansi (paina painiketta).

Huom, yhdistelmätuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

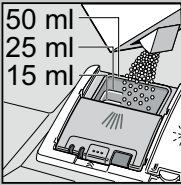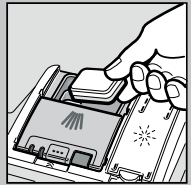

Täytä pesuainetta vain kuivaan koteloon.

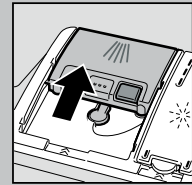

Työnnä kansi kiinni, paina alas päin. PLOP!

Kytke kone toimintaan

Valitse ohjelma

Nopeasti, säästään tai tehokkaasti ...

Pesuohjelmataulukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmätiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242. Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista.

Intensiivi 70°	Normaali 65°	Eco 50°	Varovainen 40°	Pika 45°	Esihuuhtelu
Kesto h : min	3:00 - 1:15	0:29	0:15		
Sähkönkulutus kWh	0,90 - 0,40	0,45	0,05		
Vedenkulutus litroina	9,5 - 7	6	3		

Käynnistä ohjelma Pesu käynnistyy ...

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

Lisätoiminnot **

Pikaohjelma ... tässä lisäohjelmassa energiankulutus lisääntyy, jotta pesutulos säilyy yhtä hyvänä.

Hygienia ... Pesuvaiheen aikana lämpötila nousee. Näin pesutuloksesta tulee hygieenisempi.


Extrakuivaus ... parantaa kuivaustulosta huuhtelulämpötilan ollessa korkeampi. (Tarkista, onko koneessa lämmölle arkoja astioita.)

Joustavuutta pesuun ...

** mallin mukaan

Huolto ja hoito


Siivilät
...tarkista, puhdista
tarvittaessa

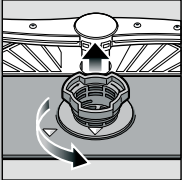


Kierrä
siiviläsynteriä,
irrota
siiviläjärjestelmä ...



huuhdo juoksevan
veden alla ...

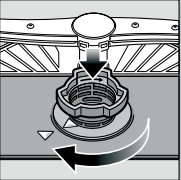

kiinnitä paikoilleen ...

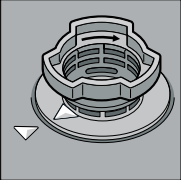


Kierrä
siiviläjärjestelmä
kiinni
HUOMIO!
MERKIT!


Poistovesipumpun puhdistus

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota suojuksen ruuvit (Torx T 20).
- Vedä suojus pois yläkautta.
- Tarkista, onko siipipyörän alueella roskia tms.
- Aseta suojus paikalleen ja kiristä kiinni.
- Kiinnitä siivilät.


Suihkuvarsi
...Poista tukkeutumat/
saostumat

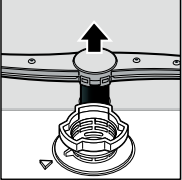



Vedä suihkuvarsi
ylös ...

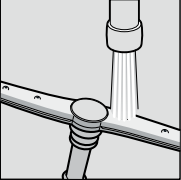

puhdisti suihkuvarsien
suuttimet juoksevan
veden alla
(tarvittaessa
hammastikuilla) ...

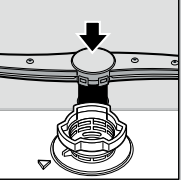


Aseta suihkuvarsi
paikalleen ...

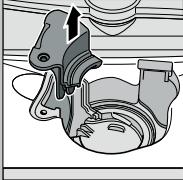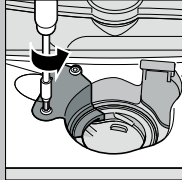

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

Lisää ohjeita löydät käyttöohjeesta

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Näyttö »  « syttyy	Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkin johdosta	▶ Avaa vesihana. ▶ 1. Irrota vesiliitäntä. ▶ 2. Puhdista tuloveden suodatin. ▶ 3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanan ollessa auki. ▶ Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana.
		▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.
	Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla	▶ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.
	Poistovesipumpun suojakansi ei ole paikallaan	▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).
	Poistovesipumppu jumittunut	▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempänä).
Näyttö »  « vilkkuu	Koneessa on tekninen vika	▶ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö). ▶ Irrota kone sähköverkosta.
Koneessa on vielä vettä	Ohjelma ei ole vielä päättynyt	▶ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).
Ruosteläikkä ruokailuvälineissä	Ruokailuvälineet eivät ole ruosteenkestäviä Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin Astioista lähtee ruostetta	▶ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä. ▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Astiat eivät ole puhtaita	Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin	▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.
Astioihin jää ruoantähteitä	Liian vähän pesuainetta Valittu sopimaton ohjelma Suihkuvarsien suuttimet tukossa Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan Suihkuvarret juuttuneet kiinni	▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. ▶ Valitse tehokkaampi ohjelma. ▶ Puhdista suihkuvarret (katso aiempänä). ▶ Puhdista siivilät (katso aiempänä). ▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.
Pisarajälkiä tai juovia	Huuhdelukirkasteen annostusmäärä liian suuri/liian vähäinen	▶ Juovat: pienennä annostusmäärää. ▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahrat: suurennä annostusmäärää.
Astiat eivät ole kuivia	Huuhdelukirkaste	▶ Lisää annostelumäärää. ▶ Vaihda tuote.
	Käytetyn yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on huono	▶ Käytä huuhdelukirkastetta.
	Laiteasetus	▶ Aktivoi intensiivikuivaus (laitemallin mukaan).
Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävissä)	Vedenpehmentimen teho säädetty väärin Erikoissuola puuttuu	▶ Säädä vedenpehmentimen oikein. ▶ Lisää erikoissuolaa.
Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)	Lasit eivät sovellu konepesuun	▶ Pese vain konepesun kestäviä laseja.
		▶ Käytä lasipesuun soveltuvaa pesuainetta.
Muoviosissa/astioissa on värjäytymiä	Liian vähän pesuainetta Värjäytymiä elintarvikevärien johdosta (tomaattikastike)	▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. ▶ Värjäytymät ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.

Pesuohjelman lopettaminen aikaisemmin ...

Paina pesuohjelman aikana käynnistyspainiketta noin 3 sekunnin ajan (Reset), kunnes kaikki osoittimet sammuvat.



Ohjelma päättyy noin minuutin kuluttua ja kone alkaa poistaa jäljellä olevaa vettä.

Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetikettien jäämiä; poista suurimmat ruoantähteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.