

# Su lavadora

**Enhorabuena** por haber adquirido un aparato doméstico Bosch, moderno y de gran calidad. Esta lavadora destaca por un consumo moderado de agua y energía. Todo aparato que sale de nuestras fábricas es sometido previamente a unos controles exhaustivos en cuanto a funciones y estado general.

Podrá encontrar más información en nuestra página web: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Encontrará los datos de contacto del servicio de asistencia más próximo aquí o en la lista de puntos de asistencia adjunta (según modelo).  
**E** 902 245 255

## Eliminar de manera respetuosa con el medio ambiente

Eliminar el embalaje de manera respetuosa con el medio ambiente. El presente aparato incorpora las marcas prescritas por la Directiva europea 2002/96/CE relativa a retirada y reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos usados (RAEE). Esta directiva constituye el marco reglamentario para una retirada y reciclaje de los aparatos usados con validez para toda la Unión Europea.

## Índice

|   |                                              |     |
|---|----------------------------------------------|-----|
| ■ | Uso correcto del aparato                     | 1   |
| ■ | Programas                                    | 1   |
| ■ | Ajustar programa y adaptar                   | 3   |
| ■ | Lavado                                       | 3/4 |
| ■ | Tras el ciclo de lavado                      | 4   |
| ■ | Ajustes individuales                         | 5   |
| ■ | Advertencias                                 | 6   |
| ■ | Vista general de programas                   | 7   |
| ■ | Advertencias de seguridad                    | 8   |
| ■ | Valores de consumo                           | 8   |
| ■ | Cuidado y limpieza                           | 9   |
| ■ | Advertencias en la pantalla de visualización | 9   |
| ■ | Mantenimiento                                | 10  |
| ■ | ¿Qué hacer en caso de ... ?                  | 11  |

## Protección del medio ambiente / Consejos para reducir el consumo

- Aprovechar al máximo la cantidad de carga permitida para cada programa.
- No utilizar el prelavado para lavar la ropa con un grado de suciedad normal.
- En lugar de **Algodón 90 °C** seleccionar el programa **Algodón** **EcoPerfect 60 °C**. El grado de limpieza es similar pero el consumo de energía resulta considerablemente menor.
- Dosificar el detergente en función de las instrucciones del fabricante y el grado de dureza del agua.
- En caso de secar la ropa en una secadora, seleccionar la velocidad de centrifugado más adecuada según las instrucciones del fabricante de la secadora.

# Uso correcto del aparato

- solo para ámbito doméstico,
- para el lavado de tejidos lavables a máquina y lana lavable a mano en agua,
- emplear agua potable fría y detergentes convencionales, aptos para lavadora.

- ⚠ *No dejar la lavadora sin vigilancia en presencia de niños.*
- ⚠ *No permita que niños o personas no instruidas manipulen la lavadora.*
- ⚠ *Mantener los animales domésticos alejados de la lavadora.*

Poner la lavadora en funcionamiento solo después de haber leído las presentes instrucciones, así como el manual de instalación separado.

# Preparativos

Realizar la instalación según las instrucciones de montaje por separado.

## Comprobar el estado de la máquina

- No poner nunca en marcha una máquina que presente desperfectos
- Avisar al Servicio de Asistencia Técnica

## Conectar el enchufe en la toma de corriente

Solo con las manos secas. Sujetar la clavija solo por el cuerpo del enchufe.

## Abrir la llave de paso del agua

Compartimento II: detergente para el lavado principal, reblandecedor, blanqueador, sal quitamanchas

Compartimento ☼: Suavizante, almidón

Compartimento I: Detergente para el prelavado

Antes del primer lavado, efectuar un ciclo de lavado sin ropa en la máquina → [Página 9](#).

## Clasificar la ropa y cargar la lavadora

Prestar atención a las instrucciones de lavado de la prenda. Clasificar la ropa según las indicaciones de la etiqueta. Y según el tipo, color, nivel de suciedad y temperatura. No superar la carga máxima autorizada → [Página 7](#).

Observar las advertencias → [Página 6](#)

Lavar prendas de distinto tamaño en un mismo programa de lavado. Cerrar la puerta de carga. Procurar que las prendas no queden aprisionadas entre la puerta de carga y la junta de goma.

## Añadir detergente y demás productos para el cuidado de la ropa

Dosificar el detergente en función de: la cantidad de ropa, el nivel de suciedad de la misma, el grado de dureza del agua (consultar a la empresa de abastecimiento de agua) y las instrucciones del fabricante. Llenar el dosificador con detergente líquido e introducirlo en el tambor.

Diluir en agua los suavizantes concentrados o muy espesos a fin de evitar que el siñón del suavizante se obstruya.


## Ajustar programa\*\* y adaptar

\*\*Si en el panel indicador parpadea el símbolo el seguro para niños está activo → Desactivación, [página 5](#).

Función adicional y teclas de opción → Ajustes individuales, [página 5](#).

Al pulsar las teclas prolongadamente se efectúa un recorrido automático por todas las opciones de ajuste.

## Seleccionar Inicio

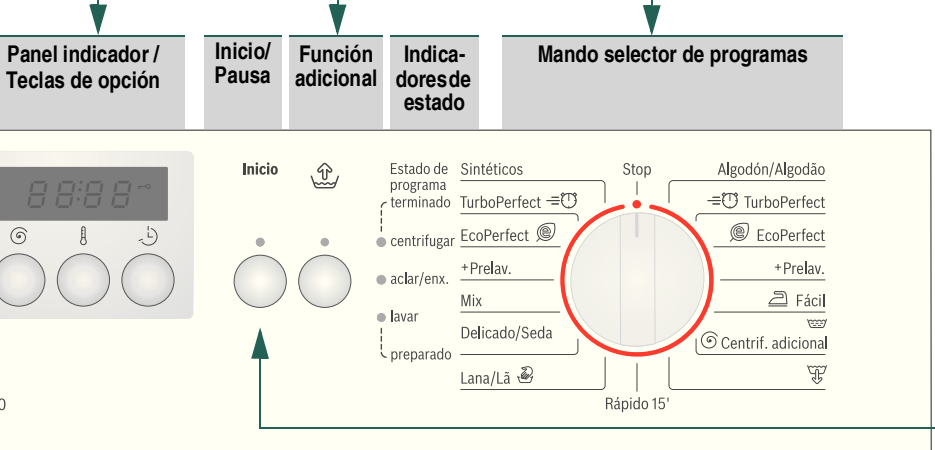

|              |  |                                                                                                                                           |
|--------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ---- - 1000* |  | Seleccionar la velocidad de centrifugado (* según modelo) o ---- (sin centrifugado final; la colada reposa en la última agua de aclarado) |
| 20 / Lana/Lã |  | Seleccionar la temperatura                                                                                                                |
| 1 - 24h      |  | Final del programa tras ...                                                                                                               |
|              |  | Seguro para niños → <a href="#">Página 5</a>                                                                                              |

Mando selector de programas para conectar y desconectar la máquina, y para seleccionar un programa de lavado. El mando se puede girar en ambas direcciones.

# Lavado



## Retirar la ropa

Abrir la puerta de carga y retirar la ropa. Si ---- (sin centrifugado final) está activo: Situar el mando selector en (**Desaguar**) o seleccionar la velocidad de centrifugado. Seleccionar **Inicio**.

- Retirar los cuerpos extraños que pudiera haber. Peligro de oxidación.
- Dejar abiertas la puerta de carga y la cubeta para que se evapore el agua residual

## Cerrar la llave de paso del agua

Esto no es necesario con los modelos Aqua-Stop → [Consejos y advertencias del Manual de instalación](#).

## Desconectar la máquina

Situar el mando selector en **Stop (Desconec.)**.

## Fin de programa cuando ...

... la indicación de estado **centrifugar** está intermitente y en el panel indicador aparece **End (Final)**.

## Interrumpir el programa

En el caso de programas con temperaturas elevadas:  
- Dejar enfriar la ropa:  
- Seleccionar (**Aclarado**) / Centrif. adicional.  
- Seleccionar **Inicio**.

En el caso de programas con temperaturas bajas:  
- Seleccionar (Aclarado) / Centrif. adicional (desactivar la tecla (**Agua Plus**)) o (**Desaguar**).  
- Seleccionar **Inicio**.

## Cambiar el programa si ...

... ha seleccionado un programa erróneo por equivocación:  
- Seleccionar un nuevo programa.  
- Seleccionar **Inicio**. el nuevo programa comienza desde el principio.

# Ajustes individuales

## Teclas de opción

Antes y durante el transcurso del programa seleccionado es posible modificar la velocidad de centrifugado y la temperatura. Efectos dependientes del estado de progreso del programa.

## (Velocidad de centrifugado / sin centrifugado final)

La velocidad de centrifugado indicada puede modificarse. La velocidad de centrifugado máxima admitida depende del modelo y del programa seleccionado en cada caso.

## (Temperatura)

La temperatura de lavado indicada puede modificarse. La temperatura de lavado máxima depende en cada caso del programa ajustado.

## (Terminado en)

Al seleccionar el programa se visualiza su duración. Es posible retrasar el inicio del programa antes de que comience. El tiempo de "Terminado en" puede ajustarse en pasos de una hora hasta un máximo de 24 h. Pulsar repetidas veces la tecla (**Terminado en**) hasta que aparezca el número de horas deseado (h = hora). Seleccionar **Inicio**.

## Función adicional → también Vista general de programas, [página 7](#)

(**Agua Plus**) Nivel de agua más elevado y ciclo de aclarado adicional, se prolonga el tiempo de lavado. Para zonas con un agua muy blanda o para mejorar el resultado del aclarado.

## Seguro para niños

**Seguro para niños/ Bloqueo del aparato** Asegurar la máquina contra modificaciones por descuido de las funciones ajustadas.  
**Conec./Desconec.:** tras el inicio/final del programa, pulsar durante unos 5 segundos **Inicio**.  
Nota: El seguro para niños puede permanecer activado hasta el siguiente inicio de programa, incluso si se desconecta la máquina. En este caso, antes de iniciar un nuevo programa, desactivar el seguro para niños y, en caso necesario, reactivarlo una vez iniciado el ciclo.

## Inicio

Para comenzar o interrumpir el programa.

# Advertencias

## Para proteger la ropa y la máquina

- Para dosificar el detergente y los productos auxiliares o de limpieza, observar siempre las indicaciones de los fabricantes.
- Vaciar los bolsillos de las prendas.
- Prestar atención a las piezas metálicas (clips, etc.).
- Lavar la ropa delicada dentro de redes/fundas (medias, cortinas, sujetadores de aros).
- Cerrar las cremalleras, abotonar las fundas.
- Eliminar la arena acumulada en los bolsillos y dobladillos con ayuda de un cepillo.
- Retirar los enganches de las cortinas o introducirlos en una red/funda.

## Ropa con distinto grado de suciedad

|        |  |                                                                                                                              |
|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ligero |  | Lavar las prendas nuevas por separado. No requiere prelavado. En caso necesario, seleccionar el programa <b>TurboPerfect</b> |
| fuerte |  | En caso necesario, tratar las manchas previamente. Cargar menos ropa en la lavadora. Seleccionar un programa con prelavado.  |

## Remojar

*Cargar la lavadora solo con ropa del mismo color.*  
Añadir el activador/detergente en el compartimento **II** conforme a las indicaciones del fabricante. Situar el mando selector en **Algodón 30 °C** y seleccionar **Inicio**. Transcurridos unos 10 minutos, seleccionar **Inicio**, para detener el programa. Transcurrido el tiempo de remojo deseado, volver a seleccionar **Inicio** si se desea continuar el programa, o en caso contrario, cambiarlo.

## Almidonar

*Las prendas no pueden haber sido tratadas con suavizante.*  
Con almidón líquido es posible almidonar prendas con cualquier programa de lavado. Añadir almidón conforme a las indicaciones del fabricante en el compartimento del suavizante ☼ (en caso necesario, limpiarlo antes).

## Teñir/Destteñir

Teñir solo en la medida habitual para un hogar. La sal puede atacar el acero inoxidable. Respetar las indicaciones del fabricante del tinte. **No** destteñir la ropa dentro de la lavadora.



# Su lavadora

**Enhorabuena** por haber adquirido un aparato doméstico Bosch, moderno y de gran calidad. Esta lavadora destaca por un consumo moderado de agua y energía. Todo aparato que sale de nuestras fábricas es sometido previamente a unos controles exhaustivos en cuanto a funciones y estado general.

Podrá encontrar más información en nuestra página web: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Encontrará los datos de contacto del servicio de asistencia más próximo aquí o en la lista de puntos de asistencia adjunta (según modelo).  
**E 902 245 255**

## Eliminar de manera respetuosa con el medio ambiente



Eliminar el embalaje de manera respetuosa con el medio ambiente. El presente aparato incorpora las marcas prescritas por la Directiva europea 2002/96/CE relativa a retirada y reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos usados (RAEE). Esta directiva constituye el marco reglamentario para una retirada y reciclaje de los aparatos usados con validez para toda la Unión Europea.

## Índice

|                                                      | Página |
|------------------------------------------------------|--------|
| ■ Uso correcto del aparato .....                     | 1      |
| ■ Programas.....                                     | 1      |
| ■ Ajustar programa y adaptar .....                   | 3      |
| ■ Lavado .....                                       | 3/4    |
| ■ Tras el ciclo de lavado .....                      | 4      |
| ■ Ajustes individuales .....                         | 5      |
| ■ Advertencias .....                                 | 6      |
| ■ Vista general de programas .....                   | 7      |
| ■ Advertencias de seguridad .....                    | 8      |
| ■ Valores de consumo .....                           | 8      |
| ■ Cuidado y limpieza .....                           | 9      |
| ■ Advertencias en la pantalla de visualización ..... | 9      |
| ■ Mantenimiento .....                                | 10     |
| ■ ¿Qué hacer en caso de ... ? .....                  | 11     |



## Protección del medio ambiente / Consejos para reducir el consumo

- Aprovechar al máximo la cantidad de carga permitida para cada programa.
- No utilizar el prelavado para lavar la ropa con un grado de suciedad normal.
- En lugar de **Algodón 90 °C** seleccionar el programa **Algodón** **EcoPerfect 60 °C**. El grado de limpieza es similar pero el consumo de energía resulta considerablemente menor.
- Dosificar el detergente en función de las instrucciones del fabricante y el grado de dureza del agua.
- En caso de secar la ropa en una secadora, seleccionar la velocidad de centrifugado más adecuada según las instrucciones del fabricante de la secadora.

# Uso correcto del aparato

- solo para ámbito doméstico,
- para el lavado de tejidos lavables a máquina y lana lavable a mano en agua,
- emplear agua potable fría y detergentes convencionales, aptos para lavadora.



- No dejar la lavadora sin vigilancia en presencia de niños.
- No permita que niños o personas no instruidas manipulen la lavadora.
- Mantener los animales domésticos alejados de la lavadora.



Poner la lavadora en funcionamiento solo después de haber leído las presentes instrucciones, así como el manual de instalación separado.

## Programas

Cuadro sinóptico detallado de los programas → *Página 7*. La temperatura y la velocidad de centrifugado pueden ajustarse individualmente en función del programa seleccionado y del estado de avance alcanzado.

| Algodón                                                   |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TurboPerfect                                              |                                                                                                             |
| EcoPerfect                                                | tejidos resistentes                                                                                         |
| + Prelav.                                                 |                                                                                                             |
| Fácil                                                     |                                                                                                             |
| Sintéticos                                                |                                                                                                             |
| TurboPerfect                                              | tejidos de fácil cuidado                                                                                    |
| EcoPerfect                                                |                                                                                                             |
| + Prelav. (Prelavado)                                     |                                                                                                             |
| Mix                                                       | ropa de distinto tipo                                                                                       |
| Delicado/Seda                                             | tejidos lavables delicados                                                                                  |
| / Lana/Lã                                                 | lana lavable a mano o a máquina                                                                             |
| Rápido 15'                                                | Programa rápido                                                                                             |
| (Aclarado) /  Centrif. adicional (Centrifugado adicional) | ropa lavada a mano, tecla  (Agua Plus) activada; si solamente es necesario centrifugar, desactivar la tecla |
| (Desaguar)                                                | el agua de aclarado con - - - - (sin centrifugado final)                                                    |

# Preparativos



Realizar la instalación según las instrucciones de montaje por separado.



## Comprobar el estado de la máquina

- No poner nunca en marcha una máquina que presente desperfectos
- Avisar al Servicio de Asistencia Técnica



## Conectar el enchufe en la toma de corriente



Solo con las manos secas  
Sujetar la clavija solo por el cuerpo del enchufe



## Abrir la llave de paso del agua

**Compartimento II:** detergente para el lavado principal, reblandecedor, blanqueador, sal quitamanchas

**Compartimento** : Suavizante, almidón

**Compartimento I:** Detergente para el prelavado

Panel indicador / Teclas de opción

Inicio/ Pausa

Función adicional

Indica- dores de estado

Mando selecto

|                         |  |                                                                                                                                           |
|-------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ---- - 1000*            |  | Seleccionar la velocidad de centrifugado (* según modelo) o ---- (sin centrifugado final; la colada reposa en la última agua de aclarado) |
| Col d (en frío) - 90 °C |  | Seleccionar la temperatura                                                                                                                |
| 1 - 24h                 |  | Final del programa tras ...                                                                                                               |
|                         |  | Seguro para niños → <i>Página 5</i>                                                                                                       |

**Antes del primer lavado,**  
efectuar un ciclo de lavado sin ropa en la máquina → Página 9.

### Clasificar la ropa y cargar la lavadora

Prestar atención a las instrucciones de lavado de la prenda.  
Clasificar la ropa según las indicaciones de la etiqueta.  
Y según el tipo, color, nivel de suciedad y temperatura.  
No superar la carga máxima autorizada → Página 7.

Observar las advertencias → Página 6

Lavar prendas de distinto tamaño en un mismo programa de lavado.  
Cerrar la puerta de carga. Procurar que las prendas no queden aprisionadas entre la puerta de carga y la junta de goma.

### Añadir detergente y demás productos para el cuidado de la ropa

Dosificar el detergente en función de:  
cantidad de ropa, el nivel de suciedad de la misma, el grado de dureza del agua (consultar a la empresa de abastecimiento de agua) y las instrucciones del fabricante.  
Llenar el dosificador con detergente líquido e introducirlo en el tambor.

**i** Diluir en agua los suavizantes concentrados o muy espesos a fin de evitar que el sifón del suavizante se obstruya.

### Ajustar programa\*\* y adaptar


**i** \*\*Si en el panel indicador parpadea el símbolo el seguro para niños está activo → Desactivación, página 5.

Función adicional y teclas de opción  
→ Ajustes individuales, página 5.

**i** Al pulsar las teclas prolongadamente se efectúa un recorrido automático por todas las opciones de ajuste.

### Seleccionar Inicio

or de programas

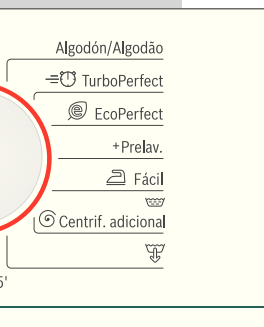

**i** Mando selector de programas para conectar y desconectar la máquina, y para seleccionar un programa de lavado. El mando se puede girar en ambas direcciones.

## Lavado

Cubeta del detergente con compartimentos I, II,

Tambor

Cuadro de mandos

Puerta de carga

Trampilla de servicio

## Retirar la ropa

Abrir la puerta de carga y retirar la ropa.

Si ---- (sin centrifugado final) está activo: Situar el mando selector en (**Desaguar**) o seleccionar la velocidad de centrifugado.  
Seleccionar **Inicio**.

**i** – Retirar los cuerpos extraños que pudiera haber. Peligro de oxidación.  
– Dejar abiertas la puerta de carga y la cubeta para que se evapore el agua residual

## Cerrar la llave de paso del agua

Esto no es necesario con los modelos Aqua-Stop → *Consejos y advertencias del Manual de instalación.*

## Desconectar la máquina

Situar el mando selector en **Stop (Desconec.)**.

## Fin de programa cuando ...

... la indicación de estado **centrifugar** está intermitente y en el panel indicador aparece **End (Final)**.

## Interrumpir el programa

En el caso de programas con temperaturas elevadas:

- Dejar enfriar la ropa:  
Seleccionar (**Aclarado**) / Centrif. adicional.
- Seleccionar **Inicio**.

En el caso de programas con temperaturas bajas:

- Seleccionar (Aclarado) / **Centrif. adicional** (desactivar la tecla (**Agua Plus**)) o (**Desaguar**).
- Seleccionar **Inicio**.

## Cambiar el programa si ...

... ha seleccionado un programa erróneo por equivocación:

- Seleccionar un nuevo programa.
- Seleccionar **Inicio**. el nuevo programa comienza desde el principio.

# Ajustes individuales

- Teclas de opción**

Antes y durante el transcurso del programa seleccionado es posible modificar la velocidad de centrifugado y la temperatura. Efectos dependientes del estado de progreso del programa.
- ⌚ (Velocidad de centrifugado / sin centrifugado final)**

La velocidad de centrifugado indicada puede modificarse. La velocidad de centrifugado máxima admitida depende del modelo y del programa seleccionado en cada caso.
- 🌡️ (Temperatura)**

La temperatura de lavado indicada puede modificarse. La temperatura de lavado máxima depende en cada caso del programa ajustado.
- ⏸️ (Terminado en)**

Al seleccionar el programa se visualiza su duración. Es posible retrasar el inicio del programa antes de que comience. El tiempo de "Terminado en" puede ajustarse en pasos de una hora hasta un máximo de 24 h. Pulsar repetidas veces la tecla ⏸️ **(Terminado en)** hasta que aparezca el número de horas deseado (h = hora). Seleccionar **Inicio**.
- Función adicional** → también Vista general de programas, *página 7*

 **(Agua Plus)**

Nivel de agua más elevado y ciclo de aclarado adicional, se prolonga el tiempo de lavado. Para zonas con un agua muy blanda o para mejorar el resultado del aclarado.
- Seguro para niños**

 **Seguro para niños/ Bloqueo del aparato**

Asegurar la máquina contra modificaciones por descuido de las funciones ajustadas.  
**Conec./Desconec.:** tras el inicio/final del programa, pulsar durante unos 5 segundos **Inicio**.  
Nota: El seguro para niños puede permanecer activado hasta el siguiente inicio de programa, incluso si se desconecta la máquina. En este caso, antes de iniciar un nuevo programa, desactivar el seguro para niños y, en caso necesario, reactivarlo una vez iniciado el ciclo.
- Inicio**

Para comenzar o interrumpir el programa.



# Advertencias



- Para proteger la ropa y la máquina**
- Para dosificar el detergente y los productos auxiliares o de limpieza, observar siempre las indicaciones de los fabricantes.
  - Vaciar los bolsillos de las prendas.
  - Prestar atención a las piezas metálicas (clips, etc.).
  - Lavar la ropa delicada dentro de redes/fundas (medias, cortinas, sujetadores de aros).
  - Cerrar las cremalleras, abotonar las fundas.
  - Eliminar la arena acumulada en los bolsillos y dobladillos con ayuda de un cepillo.
  - Retirar los enganches de las cortinas o introducirlos en una red/funda.



| Ropa con distinto grado de suciedad |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                     | Lavar las prendas nuevas por separado.                                                |
| ligero                              |  | No requiere prelavado. En caso necesario, seleccionar el programa <b>TurboPerfect</b> |
|                                     |                                                                                     | En caso necesario, tratar las manchas previamente.                                    |
| fuerte                              |  | Cargar menos ropa en la lavadora. Seleccionar un programa con prelavado.              |



- Remojar** Cargar la lavadora solo con ropa del mismo color.
- Añadir el activador/detergente en el compartimento **II** conforme a las indicaciones del fabricante. Situar el mando selector en **Algodón 30 °C** y seleccionar **Inicio**. Transcurridos unos 10 minutos, seleccionar **Inicio**, para detener el programa. Transcurrido el tiempo de remojo deseado, volver a seleccionar **Inicio** si se desea continuar el programa, o en caso contrario, cambiarlo.



- Almidonar** Las prendas no pueden haber sido tratadas con suavizante.
- Con almidón líquido es posible almidonar prendas con cualquier programa de lavado. Añadir almidón conforme a las indicaciones del fabricante en el compartimento del suavizante  (en caso necesario, limpiarlo antes).



- Teñir/Destañar**
- Teñir solo en la medida habitual para un hogar. La sal puede atacar el acero inoxidable. Respetar las indicaciones del fabricante del tinte. **No** destañar la ropa dentro de la lavadora.

| Programas                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | °C                                                                                        | máx.           | Clase de tejidos                                                                                            |     | Funciones adicionales; Advertencias                                                                                                                      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Algodón</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     |  30 °C | 6 kg/<br>4 kg* | tejidos resistentes, de algodón o lino que pueden lavarse a 90°                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |  (Agua Plus)                                                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     |  40 °C |                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  (Agua Plus); Programa más corto                                        |  |  |  |
| + Prelav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  60 °C |                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  (Agua Plus); Programa con ahorro de energía                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     |  90 °C |                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  (Agua Plus); Prelavado a 30 °C                                         |  |  |  |
| <b>Sintéticos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     |  30 °C | 3 kg           | tejidos de fácil cuidado de algodón, lino, fibra sintética o tejidos mixtos                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  (Agua Plus)                                                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     |  40 °C |                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  (Agua Plus); Programa más corto                                        |  |  |  |
| + Prelav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  60 °C |                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  (Agua Plus); Programa con ahorro de energía                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     |  90 °C |                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  (Agua Plus); Prelavado a 30 °C                                         |  |  |  |
| <b>Mix</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  40 °C | 2 kg           | tejidos de algodón o tejidos de fácil cuidado                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |  (Agua Plus); permite lavar conjuntamente distintas clases de prendas   |  |  |  |
| <b>Delicado/Seda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  40 °C |                | tejidos lavables delicados, p.ej., tejidos de seda, satén, fibra sintética o tejidos mixtos (como cortinas) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  (Agua Plus); sin centrifugado entre los ciclos de aclarado             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     |  40 °C |                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | programa de lavado especialmente delicado que evita que las prendas encojan; pausas más largas en el programa (los tejidos reposan en el agua de lavado) |  |  |  |
| <b>Rápido 15'</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  40 °C |                | tejidos de lana para lavar a mano o a máquina                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    | Programa corto de aprox. 15 minutos, apropiado para ropa con un nivel de suciedad bajo                                                                   |  |  |  |
| <b>Programas adicionales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |  |  |  |
|  <b>(Aclarado)</b> /  <b>Centrif. adicional.</b>  <b>(Desaguar)</b> |                                                                                           |                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |  |  |  |
| * Carga reducida<br>i <b>Como programa corto resulta muy adecuado – el Mix 40 °C con velocidad máx. de centrifugado.</b><br>En los programas sin prelavado, añadir detergente en el compartimento <b>II</b> . En los programas con prelavado, distribuir el detergente en los compartimentos <b>I</b> y <b>II</b> .    |                                                                                           |                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |  |  |  |

9208 / 9000762227



Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery Str. 34  
81739 München / Deutschland

WAE20262EE...

9208 / 9000762227



Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery Str. 34  
81739 München / Deutschland

WAE20262EE...



## Consejos y advertencias de seguridad

- Leer con atención las instrucciones de uso y de montaje del aparato, así como toda la información adjunta y actuar en consecuencia.
- Guardar la documentación de la máquina para cualquier consulta posterior.

**Peligro de descarga eléctrica**

– Sujetar la clavija solo por el cuerpo del enchufe. No tirar nunca del cable

– No conectar ni desconectar la máquina con las manos húmedas.

**Peligro de muerte**

En caso de aparatos que no sirven:

– Retirar el enchufe de la toma de corriente.

– Separar el cable de conexión del aparato y retirarlo junto con el enchufe.

– Romper los cierres de la puerta de carga. De esta manera, los niños no pueden quedar encerrados ni correr peligro de muerte, en caso de que jueguen con la máquina.

**Peligro de asfixia**

– Mantener los envases, láminas de plástico y partes de los envases fuera del alcance de los niños.

**Peligro de intoxicación**

– Guardar los detergentes y productos para el cuidado de la ropa fuera del alcance de los niños.

**Peligro de explosión**

– Las prendas de ropa tratadas previamente con detergentes que contienen disolventes, p. ej., quitamanchas o bencina, pueden ocasionar explosiones si se introducen en la lavadora.

Aclarar bien estas prendas a mano antes de cargarlas en la máquina.

– La puerta de carga puede estar muy caliente.

– Tener cuidado al descargar el agua de lavado caliente.

– No subirse encima de la lavadora.

– No apoyarse en la puerta de carga abierta.

– No introducir las manos en el tambor mientras siga girando.

– Tenga cuidado al abrir la cubeta durante el funcionamiento.

**Peligro de lesiones**

## Valores de consumo

según modelo

| Programa                                                                                              | Carga | Corriente*** | Agua*** | Duración del programa*** |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|--------------------------|
| Algodón 30 °C*                                                                                        | 6 kg  | 0,51 kWh     | 55 l    | 02:22 h                  |
| Algodón 40 °C*                                                                                        | 6 kg  | 0,63 kWh     | 55 l    | 02:22 h                  |
| Algodón 60 °C*                                                                                        | 6 kg  | 1,26 kWh     | 55 l    | 02:31 h                  |
| Algodón 90 °C                                                                                         | 6 kg  | 1,98 kWh     | 59 l    | 02:35 h                  |
| Sintéticos 40 °C*                                                                                     | 3 kg  | 0,55 kWh     | 55 l    | 01:37 h                  |
| Mix 40 °C                                                                                             | 3 kg  | 0,48 kWh     | 32 l    | 01:03 h                  |
| Delicado/Seda 40 °C                                                                                   | 2 kg  | 0,21 kWh     | 31 l    | 00:41 h                  |
|  / Lana/Lä 30 °C | 2 kg  | 0,19 kWh     | 39 l    | 00:40 h                  |

\* Ajuste de programa para la comprobación conforme a la norma EN60456.  
Nota para las pruebas comparativas: Comprobar los programas de chequeo con la cantidad de carga indicada y la velocidad máxima de centrifugado.

| Programa                                                                                                             | Carga | Consumo anual de energía | Consumo anual de agua |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
| Algodón  EcoPerfect 40/60 °C ** | 6/3kg | 196 kWh                  | 10120 l               |

\*\* Ajuste de programa para la comprobación y el etiquetado de energía conforme a la directiva europea 2010/30/EU con agua fría (15 °C).

\*\*\* Los valores pueden variar respecto a los valores indicados en función de la presión, la dureza y la temperatura del agua, la temperatura ambiente, la clase y la cantidad de ropa, su grado de suciedad, el detergente utilizado, las fluctuaciones de la tensión de red y las funciones adicionales seleccionadas.

7

8

## Cuidados y limpieza



- ¡Peligro de descarga eléctrica!  
Retirar el enchufe de la toma de corriente.
- ¡Peligro de explosión! No utilizar disolventes.



### Antes del primer lavado,

¡No introducir ropa en el tambor! Abrir la llave de paso del agua.

Añadir en el compartimento **II**:

- aprox. un litro de agua
- detergente (dosificar en función de las instrucciones del fabricante para un nivel bajo de suciedad y según el grado de dureza del agua)

Situar el mando selector en **Sintéticos 60 °C** y pulsar **Inicio**. Al final del programa, situar el mando selector en **Stop (Desconec.)**.



### Cuerpo del aparato, panel de mando



- Limpiar con un paño húmedo y suave.
- No emplear paños, esponjas ni detergentes abrasivos (productos de limpieza para acero inoxidable).
- Retirar cualquier resto de detergente o productos de limpieza.
- No limpiar el aparato aplicando directamente un chorro de agua



### Limpiar la cubeta y la carcasa ...

... en caso de quedar restos de detergente o suavizante.

1. Abrir completamente la cubeta, presionar el compartimento y extraer la cubeta completamente de la carcasa.
2. Para retirar el compartimento para detergente líquido, presionar el compartimento de abajo a arriba con los dedos.
3. Limpiar la cubeta y el compartimento con agua y un cepillo, y secarlos. Retirar también los restos de detergente y suavizante de la carcasa.
4. Montar y encajar el compartimento (encajar el cilindro sobre el pasador de guía).
5. Colocar la cubeta del detergente.

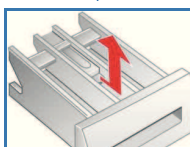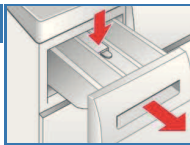

Mantener la cubeta abierta para permitir que el agua residual pueda secarse.



### Tambor de lavado y fuelle de goma de la embocadura

Limpiar con un trapo seco el interior del fuelle de goma de la embocadura. Dejar la puerta de carga abierta para que se seque el tambor. En caso de detectar manchas de óxido, utilizar un producto de limpieza sin cloro. No emplear nunca un estropajo de acero.



### Descalcificar el aparato

Verificar que no quede ropa en la máquina

Realizar la descalcificación de acuerdo con las indicaciones del fabricante del producto descalcificador; no será necesaria con una dosificación correcta de detergente.

## Advertencias en la pantalla de visualización

según el modelo

|    |                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E3 | Cerrar correctamente la puerta de carga; posiblemente haya prendas enganchadas.                                                                                                                |
| E5 | Abrir completamente la llave de paso del agua; manguera de alimentación doblada/ oprimida;<br>Limpiar el filtro → <i>Página 10</i> , presión del agua insuficiente.                            |
| E6 | Bomba de desagüe atascada; Limpieza de la bomba de desagüe → <i>Página 10</i> .<br>Manguera de desagüe / tubo de desagüe atascado; Limpiar el tubo de desagüe en el sifón → <i>Página 10</i> . |
| E2 | Avería del motor. Avisar al Servicio de Asistencia Técnica                                                                                                                                     |

## Mantenimiento






- ¡Peligro de quemaduras!  
Dejar enfriar el agua de lavado.
- Cerrar la llave de paso del agua.



### Bomba de desagüe

Situar el mando selector de programas en **Stop (Desconec.)** y extraer el enchufe.

1. Abrir la trampilla de servicio y retirarla.
2. **Para modelos con manguera de vaciado:** Retirar la manguera del soporte y extraerla de la carcasa. Colocar un recipiente debajo. Retirar el tapón de cierre y vaciar el agua usada del aparato. Presionar el tapón de cierre y colocar la manguera de vaciado en el soporte.
- 2\* **Para modelos sin manguera de vaciado:** Girar con cuidado la tapa de la bomba hasta que comience a salir agua de lavado. Cuando la trampilla de servicio esté llena hasta la mitad, cerrar la tapa de la bomba y vaciar la trampilla de servicio. Repetir estos pasos hasta que el agua de lavado se haya vaciado por completo.
3. Desenroscar con cuidado la tapa de la bomba (puede haber agua residual).
4. Limpiar el interior del filtro, la rosca de la tapa de la bomba y el cárter de la bomba (girar la rueda móvil de la bomba de desagüe).
5. Volver a colocar la tapa de la bomba y enroscarla.
6. Colocar la trampilla de servicio y cerrarla.

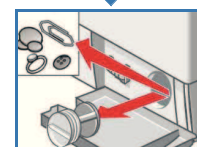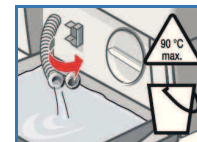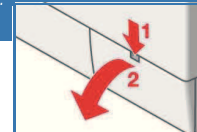


Para evitar que en el próximo lavado salga el detergente desperdiciado por el desagüe: verter un litro de agua en el compartimento **II** e iniciar el programa (**Desaguar**).



### Manguera de desagüe en el sifón

Situar el mando selector de programas en **Stop (Desconec.)** y extraer el enchufe.

1. Aflojar la abrazadera de manguera, retirar con cuidado la manguera de desagüe (agua residual).
2. Limpiar la manguera de desagüe y el adaptador de sifón.
3. Insertar de nuevo la manguera de desagüe y asegurar el área de conexión con la abrazadera de manguera.



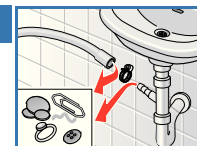


### Filtro de la entrada de agua

- ¡Peligro de descarga eléctrica!  
No sumergir el dispositivo de seguridad Aqua-Stop en agua (contiene una válvula eléctrica).

Eliminar la presión de agua de la manguera de alimentación:

1. Cerrar la llave de paso del agua.
2. Seleccionar un programa cualquiera (excepto (**Aclarado**) / **Centrif. adicional** // (**Desaguar**)).
3. Seleccionar **Inicio**. Hacer funcionar el programa durante aprox. 40 segundos.
4. Situación el mando selector en **Stop (Desconec.)**. Retirar el enchufe de la toma de corriente. Limpiar el filtro:
1. Según el modelo:  
Retirar la manguera de la llave de paso del agua.  
Limpiar el filtro con una escobilla pequeña.  
**y/o**  
para los modelos estándar y Aqua-Secure:  
Retirar la manguera de la parte posterior del aparato,  
retirar el filtro con ayuda de unas tenazas y limpiarlo.
2. Conectar de nuevo la manguera y comprobar que no se producen fugas de agua.

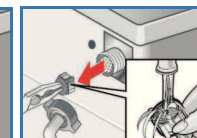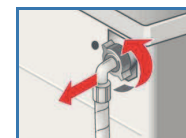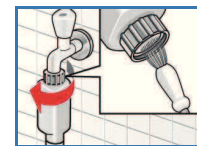

## ¿Qué hacer cuando...?

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se escapa agua                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sujetar correctamente / sustituir la manguera de desagüe.</li> <li>- Apretar la unión roscada de la manguera de alimentación.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| No entra agua en la lavadora. La lavadora no recoge el detergente.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ¿No se ha seleccionado <b>Inicio</b>?</li> <li>- ¿Está la llave de paso del agua abierta?</li> <li>- ¿Está obstruido el filtro? Limpiar el filtro → <i>Página 10.</i></li> <li>- La manguera de alimentación puede estar doblada o aprisionada.</li> </ul>                                                                                                |
| La puerta de carga no se puede abrir.                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La función de seguridad está activa. Esperar unos 2 minutos.</li> <li>- ¿Seleccionado ---- (sin centrifugado final)? → <i>Página 3,4.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| El programa seleccionado no arranca.                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ¿Se ha seleccionado <b>Inicio</b> o  (<b>Terminado en</b>)?</li> <li>- ¿Está cerrada la puerta de carga?</li> <li>- ¿Está activado el seguro para niños? Desactivación → <i>Página 5.</i></li> </ul>                                                                                                                                                      |
| El agua de lavado no se desagua.                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ¿Seleccionado ---- (sin centrifugado final)? → <i>Página 3,4.</i></li> <li>- Limpieza de la bomba de desagüe → <i>Página 10.</i></li> <li>- Limpiar el tubo y/o la manguera de desagüe.</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| No se ve agua en el tambor.                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- No se trata de una avería. El agua permanece en el interior del aparato debajo de la zona visible.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| El resultado del centrifugado no es satisfactorio. Ropa mojada/demasiado húmeda.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- No se trata de una avería. El sistema de control del centrifugado ha interrumpido el centrifugado, distribución no uniforme de la ropa. Distribuir prendas pequeñas y grandes en el tambor.</li> <li>- ¿Se ha seleccionado el programa  <b>Fácil</b>? → <i>Página 7.</i></li> <li>- ¿Velocidad seleccionada demasiado baja? → <i>Página 5.</i></li> </ul> |
| La duración del programa se modifica durante el ciclo de lavado.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- No se trata de una avería – el desarrollo del programa es optimizado en función del proceso de lavado concreto. Esto puede dar lugar a modificaciones que aparecen en la pantalla de visualización.</li> </ul>                                                                                                                                            |
| El ciclo de centrifugado se repite varias veces.                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- No se trata de una avería. El sistema de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| Agua residual en el compartimento de productos para el cuidado de la ropa.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- No se trata de una avería. No disminuye el efecto del producto para el cuidado de la ropa.</li> <li>- En caso necesario, limpiar el compartimento → <i>Página 9.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| Malos olores en la máquina.                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejecutar el programa <b>Algodón 90 °C</b> sin ropa en el tambor. Para ello, utilizar un detergente multiusos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| El piloto de aviso <b>lavar</b> parpadea. También puede salir espuma por la cubeta.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ¿Tal vez ha cargado demasiado detergente en la cubeta? Diluir una cucharada sopera de suavizante en medio litro de agua y verter la mezcla en el cámara II (<i>¡No hacerlo en caso de lavar prendas de microfibra o enguatadas!</i>).</li> <li>- Reducir la dosis de detergente en el siguiente ciclo de lavado.</li> </ul>                               |
| Se producen fuertes ruidos, vibraciones y "desplazamientos" durante el ciclo de centrifugado.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ¿Se han fijado correctamente las patas de la máquina?</li> <li>- Afianzar las patas del aparato → <i>Manual de instalación.</i></li> <li>- ¿Se han retirado los seguros de transporte?</li> <li>- Retirar los seguros de transporte → <i>Manual de instalación.</i></li> </ul>                                                                            |
| Se producen ruidos durante el centrifugado o desagüe de la máquina.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Limpiar la bomba de desagüe → <i>Página 10.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| La pantalla de visualización/los pilotos indicadores no funcionan durante la marcha de la lavadora. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ¿Se ha producido un corte en el suministro eléctrico?</li> <li>- ¿Han saltado los fusibles? Conectar/sustituir los fusibles.</li> <li>- En caso de repetirse la avería, avisar al Servicio de Asistencia Técnica.</li> </ul>                                                                                                                              |
| El desarrollo del programa es más largo de lo habitual.                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- No se trata de una avería. El sistema de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.</li> <li>- No se trata de una avería. El sistema de control de espuma está activo; se inicia un ciclo de aclarado.</li> </ul>                                                                           |
| La ropa tiene restos de detergente.                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- A veces, los detergentes sin fosfatos contienen residuos que no se diluyen en agua.</li> <li>- Seleccionar  (<b>Aclarado</b>) /  Centrif. adicional o cepillar la ropa tras el lavado.</li> </ul>                                                                                                                                                         |

Cuando uno mismo no pueda solucionar la anomalía o cuando sea necesaria una reparación:

- Situar el mando selector en **Stop (Desconec.)** y sacar el enchufe de la toma de corriente.
- Cerrar la llave de paso del agua y avisar al Servicio de Asistencia Técnica → *Manual de instalación.*



Lavadora

es Instrucciones de uso