

Su lavadora

Enhorabuena – Con la adquisición de su nueva lavadora Vd. se ha decidido por un electrodoméstico moderno y de gran calidad de la marca Bosch. Este aparato se caracteriza por su moderado consumo de agua y energía.

Todo aparato que abandona nuestras fábricas es sometido previamente a unos exhaustivos controles y verificaciones en cuanto a sus funciones individuales y a su impecable estado general.

Una información más detallada sobre nuestros productos, accesorios, repuestos y servicios la podrá hallar en nuestra página web **www.bosch-home.com** o bien dirigiéndose a uno de nuestros Centros de Servicio Post-Venta.

Índice

	Página
■ Uso correcto del aparato	1
■ Programas.....	1
■ Ajustar y adaptar un programa de lavado.....	3
■ Lavado	3/4
■ Tras el ciclo de lavado	4
■ Ajustes individuales.....	5
■ Advertencias importantes	6
■ Cuadro de programas	7
■ Consejos de seguridad	8
■ Valores de consumo	8
■ Cuidado y limpieza del aparato	9
■ Advertencias relativas a los pilotos de aviso.....	9
■ Mantenimiento	10
■ ¿Qué hacer en caso de avería ...?	11



Protección del medio ambiente/ Consejos para reducir consumos

- Aprovechar la máxima capacidad de carga de cada programa de lavado.
- Lavar ropa normalmente sucia sin prelavado.
- Seleccionar en lugar de **Algodón/Algodão 90 °C**, el programa **Algodón/Algodão Eco 60 °C** y la función adicional Eco⁺. Este programa alcanza un grado de limpieza en las prendas similar al lavado con una temperatura de 90 °C, aunque con un consumo de energía considerablemente menor.
- Dosificar el detergente en función del grado de dureza del agua y de las instrucciones específicas que figuran en las envolturas de los detergentes.
- En caso de secar la ropa en una secadora, seleccionar la velocidad de centrifugado más adecuada recomendada por el fabricante de la secadora.

Uso correcto

- exclusivamente para uso doméstico,
- para el lavado de tejidos lavables a máquina y lana lavable a mano,
- con agua potable fría de la red pública de abastecimiento, cargando los detergentes y aditivos de uso corriente en lavadoras.

- ¡Ténganse en cuenta los consejos y advertencias de seguridad que se facilitan en la Página 8!*
- *No dejar la máquina sin vigilancia en presencia de niños.*
- *Los niños, así como las personas no instruidas en el manejo de la máquina, no deberán usarla.*
- *Mantener los animales domésticos alejados de la máquina.*

¡Leáense atentamente las presentes instrucciones de uso, así como las instrucciones de montaje separadas, antes de poner en marcha el aparato.

Preparativos necesarios

Realizar la instalación correcta de la máquina de conformidad con las instrucciones de instalación separadas.

Revisar la máquina

- ¡No poner nunca en marcha las máquinas que presenten huellas visibles de daños o desperfectos!
- ¡Avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca!

Introducir el enchufe en la toma de corriente

¡Sólo con las manos secas!
¡Sujetar el enchufe sólo por su cuerpo!

Abrir el grifo del agua

Cámara II: Detergente para el lavado principal, descalcificador del agua, blanqueadores, sal quitamanchas

Cámara ☈: Suavizante, almidón

Cámara I: Detergente para el prelavado

(* según el modelo)

Inicio/ Pausa	Funciones adicionales	Velocidad de centrifugado *	Indicadores de programas	Mandos
		<input type="radio"/> 1000 <input type="radio"/> 800 <input type="radio"/> 600 <input type="radio"/> 400 <input type="radio"/>		Sintéticos 60 Delicado/ Seda frio Lana/Lá



Mando selector de velocidad de centrifugado y desconectar la máquina para seleccionar el programa que se va a ejecutar. El mando tiene 5 direcciones.

Antes de realizar el primer lavado con la máquina
efectar un ciclo de lavado sin ropa en la máquina. → Página 9

Clasificar la ropa y colocarla en la lavadora

gún las indicaciones e instrucciones facilitadas por el fabricante de las prendas.
Clasifique la ropa según los símbolos que figuran en las etiquetas.

Según la clase; el color; el grado de suciedad y la temperatura.
No sobrepasar nunca la carga máxima de ropa admisible. → Página 7

nganese en cuenta las advertencias e indicaciones importantes que se facilitan
en las instrucciones! → Página 6

Lavar siempre mezclando las prendas grandes y pequeñas.

Cerrar la puerta de carga. ¡Prestar atención a que no queden enganchadas
prendas de ropa entre la puerta de carga y la junta de goma!

Poner el detergente y los aditivos en las cámaras correspondientes

Dosificar el detergente en función de: la cantidad de ropa, el nivel de suciedad
de la misma, el grado de dureza del agua (consultar a la empresa
de abastecimiento de agua) y las instrucciones del fabricante.

Llenar el dosificador con detergente líquido e introducirlo en el tambor.
Durante el funcionamiento de la máquina deberá prestarse atención en caso
de abrir la cubeta del detergente.

i Los suavizantes concentrados o muy espesos deberán diluirse
primero con un poco de agua a fin de evitar que el sifón del
suavizante quede obstruido. Evita las obstrucciones.

Ajustar y adaptar un programa de lavado



Seleccionar Inicio/Pausa


programas para conectar
la máquina, así como para
programa de lavado que se desea
se puede girar an ambas



1

2

Lavar la ropa

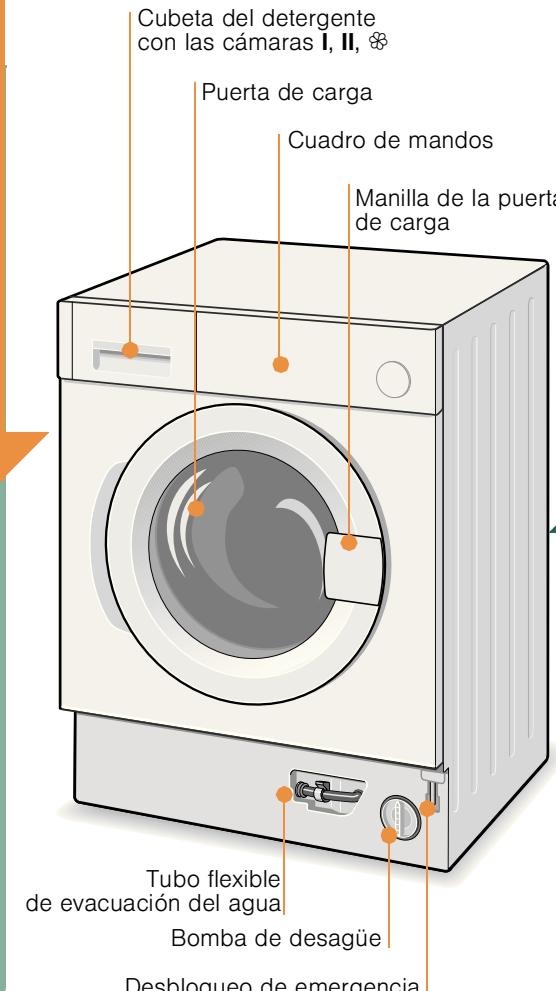

3

Lavar la ropa

Desconectar

Colocar el mando selector de programas en la posición **• Stop**.

Cerrar el grifo del agua

En los modelos con Aqua-Stop, esto no es necesario.
→ Advertencias, Instrucciones de montaje

Retirar la ropa del aparato

Abrir la puerta de carga y retirar la ropa.
En caso de estar activado (Parada después del último aclarado = Sin centrifugado final):

Colocar el selector de programas en (Desaguar)
o **Centrifug. adicional**. Seleccionar **Inicio/Pausa**.

- Retirar los cuerpos extraños y objetos metálicos que pudiera haber acumulados en el interior del tambor. ¡Peligro de oxidación!
- Dejar la puerta de carga y la cubeta del detergente abiertas a fin de que el agua residual pueda secarse.

Fin de programa cuando ...

... el piloto de aviso **terminado** se ilumina.

Poner fin a un programa en curso

En los programas con temperaturas elevadas:

- Dejar enfriar la ropa: Seleccionar la opción (Aclarado).
- Seleccionar **Inicio/Pausa**.

En los programas con bajas temperaturas:

- Seleccionar las funciones **Centrifug. adicional** o (Desaguar).
- Seleccionar **Inicio/Pausa**.

Modificar el programa en caso de ...

... haber seleccionado un programa erróneo:

- Seleccionar un nuevo programa de lavado.
- Seleccionar **Inicio/Pausa**.
El programa nuevamente seleccionado inicia su desarrollo desde el principio.

Interrumpir un programa en curso

- Seleccionar **Inicio/Pausa**.
- En caso necesario, introducir adicionalmente ropa en la lavadora (no dejar abierta la puerta de carga durante demasiado tiempo – la ropa suelta agua que podría escapar de la lavadora).
- Seleccionar **Inicio/Pausa**.

Ajustes individuales

Velocidad de centrifugado → según el modelo

Usted puede modificar la velocidad de centrifugado o seleccionar la función  (Parada después del último aclarado = Sin aclarado final; la ropa queda flotando en el último agua de aclarado). Su efecto, sin embargo, depende del grado de desarrollo que haya alcanzado el programa de lavado en el momento de efectuar la modificación.

La máxima velocidad de centrifugado seleccionable depende del modelo de aparato y del programa de lavado concreto que se haya activado.

Funciones adicionales → Cuadro de programas, Página 7

 **Eco+** Prolonga la duración del tiempo de lavado para permitir un lavado más intensivo de la ropa muy sucia.

Prelav. Para el lavado de prendas de tejidos resistentes muy sucias. El prelavado se efectúa a una temperatura de 30 °C.


 **Fácil** Ciclo de centrifugado especialmente suave seguido de un ahuecado de la ropa. Centrifugado final más cuidadoso mediante menor velocidad de centrifugado. La humedad residual es algo más elevada.

Skin Care Ciclo de aclarado con más agua. Aclarado adicional. Programa de mayor duración. Aplicación en zonas con agua muy blanda o para mejorar el resultado del aclarado.

Inicio/Pausa

Para arrancar o interrumpir un programa.

Señal acústica

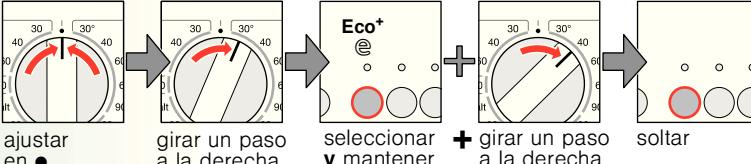1. Activar el modo de ajuste del volumen de la señal acústica

ajustar en ● girar un paso a la derecha seleccionar y mantener + girar un paso a la derecha soltar


* Señal de larga duración = Función activada

Señal de corta duración = Función desactivada


Opcional:

Modalidad para invidentes *
CONEXIÓN-DESCONEXIÓN

... Señales de confirmación del accionamiento de las teclas

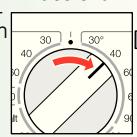

** en caso necesario, seleccionar varias veces

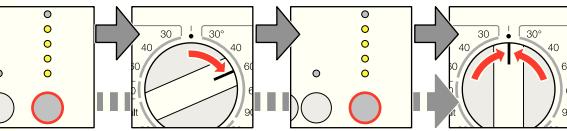2. Ajustar el volumen para las ...

ajustar el volumen ** girar un paso a la derecha ajustar el volumen ** ajustar en ●

0 1 2 3 4

Advertencias importantes

Antes de realizar el primer lavado con la máquina

-  ¡No introducir la ropa en el tambor! Abrir el grifo del agua. Poner el detergente en la cubeta II:
- aprox. **un litro** de agua.
- El detergente (dosificar según las indicaciones del fabricante para el lavado de ropa ligeramente sucia y conforme al grado de dureza del agua).
- Colocar el selector de programas en la posición **Sintéticos 60 °C** y seleccionar **Inicio/Pausa**. Tras concluir el ciclo de lavado, colocar el selector de programas en la posición **● Stop**.

Proteger la ropa y la máquina

-  Observar estrictamente las advertencias de los fabricantes al dosificar los detergentes, suavizantes y aditivos.
- Vaciar los bolsillos de las prendas. Retirar todos los objetos metálicos, por ejemplo imperdibles, grapas, clips, etc., de la ropa.
- Lavar las prendas muy delicadas en redes o fundas (pantys, cortinas, sujetadores de aros).
- Cerrar las cremalleras y abotonar las fundas.
- Eliminar la arena acumulada en bolsillos y dobladillos cepillando las prendas.
- Retirar los enganches de las cortinas o recogerlos en una red o bolsa.

Introducir la ropa en la lavadora

Lavar siempre mezclando las prendas grandes y pequeñas. ¡Prestar atención a que no queden enganchadas prendas de ropa entre la puerta de carga y la junta de goma!

Ropa con distinto grado de suciedad

Lavar las prendas nuevas por separado.

 ligero Sin prelavado.

En caso necesario, tratar previamente las manchas. Seleccionar la función adicional **Eco+**.

 fuerte Cargar menos ropa. Prelavado. En caso necesario, tratar previamente las manchas. Seleccionar la función adicional **Eco+**.

Remojo de prendas

Cargar la lavadora sólo con ropa del mismo color

 Poner el producto ablandador en la cámara II de conformidad a las instrucciones del fabricante. Colocar el selector de programas en la posición **Algodón/Algodão frio** y seleccionar **Inicio/Pausa**. Seleccionar al cabo de 10 minutos **Inicio/Pausa** para interrumpir el programa. Una vez que ha transcurrido el tiempo de remojo deseado, pulsar nuevamente **Inicio/Pausa** para proseguir o modificar el programa de lavado.

Almidonar prendas

Las prendas no deberán haberse tratado previamente con suavizante

 El almidonado de la ropa con almidón líquido se puede realizar en todos los programas de lavado. Dosificar el almidón según las instrucciones del fabricante y verterlo en la cámara  del suavizante (¡limpiarla previamente!).

Teñir/Destañir ropa

El teñido de ropa solo es posible en una medida normal para el hogar particular. ¡La sal puede atacar el acero inoxidable! ¡Prestar atención a las instrucciones del fabricante del agente de teñido!

No destañir la ropa en la lavadora.

Desbloqueo de emergencia

por ejemplo en caso de corte del suministro de corriente

El programa se reanuda una vez restablecida la conexión a la red eléctrica. En caso de desear extraer no obstante la ropa, la puerta de carga se puede abrir del modo siguiente:

Peligro de quemadura!

 En caso necesario, dejar enfriar previamente el agua de lavado y la ropa. ¡No introducir las manos en el tambor mientras éste esté girando. No abrir la puerta de carga mientras se pueda ver agua a través del cristal de la puerta.

1. Colocar el mando selector de programas en la posición **● Stop** y extraer el cable de conexión de la toma de corriente.
2. Evacuar el agua de lavado. → Página 10
3. Tirar con una herramienta adecuada del desbloqueo de emergencia hacia abajo y soltarlo. La puerta de carga se puede abrir ahora.



Programas **°C** **máx.** **Clase de tejidos** **Funciones adicionales; advertencias**

Algodón/Algodão	frio, 40, 60, 90 °C	7 kg *	prendas de tejidos resistentes de algodón o lino	⊕ Eco ⁺ , Prelav., ☰ Fácil, Skin Care
Algodón/Algodão Eco	40, 60 °C			
Sintéticos	frio, 40, 60 °C	3,5 kg *	prendas delicadas de algodón, lino y tejidos sintéticos o mixtos	⊕ Eco ⁺ , Prelav., ☰ Fácil, Skin Care
Mix	30 °C		prendas de algodón o tejidos delicados	⊕ Eco ⁺ , Prelav., ☰ Fácil, Skin Care permite lavar conjuntamente diferentes clases de prendas
Delicado/Seda	frio	2 kg	prendas muy delicadas lavables a máquina de seda, satén, fibra sintética o tejidos mixtos (por ejemplo cortinas)	⊕ Eco ⁺ , Prelav., ☰ Fácil, Skin Care no se efectúan centrifugados entre los ciclos de aclarado
Lana/Lã	frio, 30 °C		prendas de tejidos lavables a mano o a máquina de lana o mixtos de lana	⊕ Eco ⁺ (Aclarado), ☰ Centrifug. adicional, ☰ (Desaguar)

Programas adicionales

- i** La duración de estos programas está optimizada para el lavado de prendas con un ligero grado de suciedad. En caso de lavar prendas con un mayor grado de suciedad, hay que reducir la cantidad de ropa cargada en la máquina o seleccionar una de las funciones opcionales, por ejemplo ☰ Eco⁺.
Al lavar con la máxima carga de ropa admisible de los programas de lavado * seleccionar siempre función adicional ⊕ Eco⁺.
Como **programa corto** para cualquier tipo de ropa, el programa **Sintéticos 40 °C** con máxima velocidad de centrifugado es óptimamente adecuado. Para los programas sin prelavado, poner el detergente en la cámara II (izquierda) de la cubeta. Para programas con prelavado, repartir el detergente en las cámaras I y II.

9204 / 9000762971

WIS20161EE

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland



Advertencias de seguridad

- Leer con atención y cumplir estrictamente las instrucciones de uso y montaje del aparato, así como cualquier otra información adicional suministrada con la máquina!
- Guardar la documentación del aparato para cualquier consulta posterior.
- Peligro de descarga eléctrica!**
 - Sujetar el enchufe del cable de conexión sólo por el cuerpo del enchufe.
 - ¡No tirar nunca del cable mismo!
 - No introducir ni retirar el enchufe de aparato de la toma de corriente si se tienen las manos húmedas.
- Peligro de muerte!**
 - En caso de aparatos inservibles:
 - Extraer el enchufe del aparato de la toma de corriente.
 - Cortar el cable de conexión del aparato y retirarlo conjuntamente con el enchufe.
 - Desmonte los cierres o cerraduras de la puerta o inutilícelos a fin de impedir que los niños, al jugar con la lavadora, se queden encerrados en la misma y corran peligro de muerte (asfixia). De este modo los niños no se pueden encerrar en el aparato al jugar y correr peligro de muerte.
 - Mantener alejados los niños del material y piezas de embalaje, así como las láminas de plástico.
 - Guardar los detergentes y aditivos en un lugar no accesible para los niños.
- Peligro de astxia!**
 - Las prendas tratadas previamente con detergentes que contienen disolventes, por ejemplo quitamanchas o gasolina para limpieza, pueden dar lugar a explosiones al cargarlas en la lavadora. Por esta razón, estas prendas deberán aclararse bien a mano antes de introducirlas en la lavadora.
- Peligro de intoxicación!**
 - Las prendas tratadas previamente con detergentes que contienen disolventes, por ejemplo quitamanchas o gasolina para limpieza, pueden dar lugar a explosiones al cargarlas en la lavadora. Por esta razón, estas prendas deberán aclararse bien a mano antes de introducirlas en la lavadora.
- Peligro de explosión!**
 - La puerta de carga se puede calentar fuertemente.
 - Prestar atención al evacuar el agua de lavado caliente.
 - No subirse encima del aparato.
 - No usar la puerta de carga como pisadera. No apoyarse en la puerta.
 - No introducir las manos en el tambor mientras éste esté girando.
- Peligro de lesiones!**
 - La puerta de carga se puede calentar fuertemente.
 - Prestar atención al evacuar el agua de lavado caliente.
 - No subirse encima del aparato.
 - No usar la puerta de carga como pisadera. No apoyarse en la puerta.
 - No introducir las manos en el tambor mientras éste esté girando.

Valores de consumo

Programa	Función adicional	Carga	Corriente eléctrica***	Aqua***	Duración del programa***
Algodón/Algodão frio*	⊕ Eco ⁺	7 kg	0,23 kWh	75 l	2:12 h
Algodón/Algodão 40 °C*	⊕ Eco ⁺	7 kg	0,85 kWh	75 l	2:12 h
Algodón/Algodão 60 °C*	⊕ Eco ⁺	7 kg	1,50 kWh	75 l	2:12 h
Algodón/Algodão 90 °C	⊕ Eco ⁺	7 kg	2,51 kWh	90 l	2:12 h
Sintéticos 40 °C*	-	3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1:12 h
Lana/Lã 30 °C	-	2,0 kg	0,20 kWh	40 l	0:36 h

* Ajuste de programas para la homologación según la norma europea válida EN60456. Observación relativa a la comprobación: Para verificar los programas de ensayo, lavar la cantidad de ropa indicada con la función adicional ⊕ Eco⁺ y la velocidad de centrifugado máxima.

Programa	Función adicional	Carga	Consumo anual de energía	Consumo anual de agua
Algodón/Algodão Eco 40 °C/60 °C	⊕ Eco***	7/3,5 kg	218 kWh	10560 l

** Ajuste del programa para la comprobación y el etiquetado conforme a la norma 2010/30/UE, con agua fría (15 °C).

*** Los valores de consumo facilitados en el siguiente cuadro sólo son orientativos y pueden divergir de los medidos realmente en función de la presión, el grado de dureza y la temperatura del agua de red con que es alimentada la lavadora, la temperatura del recinto o habitación en donde se ha instalado la lavadora, el tipo y la cantidad de ropa que se introduzca en la lavadora, el detergente usado, las fluctuaciones de tensión que se produzcan en la red eléctrica y las funciones adicionales seleccionadas.



Pieza móvil para el detergente líquido según el modelo

- Para dosificar el detergente líquido, posicionar la pieza móvil:
 - Extraer completamente la cubeta del detergente. → Página 10
 - Desplazar la pieza móvil hacia adelante.
 No utilizar la pieza móvil (desplazarla hacia arriba):
 - con detergentes en forma de gel o en polvo,
 - con programas con **Prelav.**



Limpieza y cuidados



- **¡Peligro a causa de descargas eléctricas!**
¡Extraer el cable de conexión del aparato de la toma de corriente!
- **¡Peligro de explosión!**
¡No utilizar nunca disolventes para la limpieza del aparato!

Cuerpo del aparato y cuadro de mandos



- Eliminar inmediatamente los restos de detergente.
- Frotar con un paño suave y húmedo.
- ¡No limpiar el aparato proyectando contra el mismo un chorro de agua!



Limpiar la cubeta del detergente ...

... en caso de haberse acumulado restos de detergentes o aditivos en la cubeta.

1. Desencajarla presionando la pieza móvil hacia abajo. Extraer la cubeta completamente del aparato.
2. Extraer la pieza móvil: Presionarla con el dedo de abajo hacia arriba.
3. Limpiar la cubeta y la pieza móvil con agua y un cepillo (bajo el grifo). Secarlas.
4. Volver a colocar la pieza móvil en su sitio (encajar el cilindro en el pasador de guía).
5. Colocar la cubeta en el aparato.

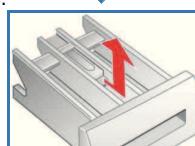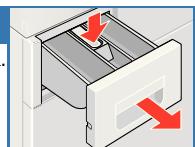

No encajar la cubeta en su sitio a fin de permitir que el agua residual pueda secarse.

Tambor

Dejar la puerta de carga del aparato abierta para que el aire pueda circular por su interior y lo seque. Limpiarlas con detergentes que no contengan cloro. ¡No usar nunca estropajo de acero.

Descalcificar el aparato

¡Prestar atención a que no haya ropa en el aparato al descalcificarlo!

Por lo general no es necesario descalcificar el aparato si se dosifica correctamente el detergente. En caso de desear descalcificar su aparato, deberán observarse estrictamente las instrucciones del fabricante del producto descalcificante. Un descalcificador adecuado lo puede adquirir a través de nuestra página web o el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca.

Advertencias relativas a los pilotos de aviso según de modelo

Se escucha una señal acústica y los pilotos de aviso correspondientes a la velocidad de centrifugado y al estado de los programas parpadean:

- ☒ Cerrar correctamente la puerta de carga;
- ☒ posiblemente hay prendas enganchadas o aprisionadas.
- ☒ Hay agua en la bandeja inferior del aparato. ¡Inestanqueidad del aparato! Avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial.
- ☒ Abrir completamente el grifo de agua. La manguera de alimentación está doblada/ aprisionada.
- ☒ Limpiar el filtro. → Página 10. Insuficiente presión del agua.

- ☒ 0
- ☒ 0

- ☒ La bomba de desagüe está obstruida; limpiarla. → Página 10
- ☒ El tubo flexible o la tubería de desagüe están obstruidos: limpiar la manguera en el sifón. → Página 10
- ☒ Se trata de un avería del motor. Avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial.

- ☒ 0
- ☒ 0
- ☒ 0
- ☒ 0

Otras indicaciones: Desconectar el aparato, aguardar cinco segundos y volver a conectar el aparato.

En caso de volver a aparecer la indicación, avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca.

→ **Instrucciones de montaje**

Mantenimiento





- **¡Peligro de quemadura!**
¡Dejar enfriar el agua de lavado usada!
- **¡Cerrar la toma de agua!**

Bomba de desagüe

Colocar el mando selector de programas en la posición **● Stop**, extraer el cable de conexión de la toma de corriente.

1. Retirar la manguera de desagüe del soporte. Retirar el tapón y dejar que salga el agua de lavado. Encajar el tapón de cierre en el tubo de evacuación.
2. Retirar cuidadosamente la tapa de la bomba (puede haber agua residual!).
3. Limpiar el recinto interior de la bomba, la rosca de la tapa de la bomba y el cárter de la bomba (las aletas deben moverse).
4. Montar la tapa de la bomba en su sitio y enroscarla. El asa se encuentra en posición vertical. Colocar el tubo flexible en su soporte.

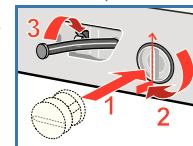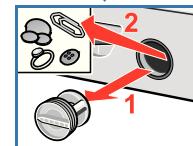

Con objeto de evitar que en el próximo lavado se evacúe detergente sin haber sido usado: verter 1 litro de agua en la cámara **II** e iniciar el programa **FFF** (Desaguar).

Tubo flexible en el sifón

Colocar el mando selector de programas en la posición **● Stop**, extraer el cable de conexión de la toma de corriente.

1. Soltar la abrazadera. Retirar el tubo cuidadosamente de su acoplamiento (puede contener agua residual).
2. Limpiar el tubo de desagüe y el racor de empalme del sifón.
3. Encajar el tubo flexible en el sifón y asegurar la unión apretando la abrazadera.



Filtros en la toma de agua del aparato




¡Peligro de descarga eléctrica!

¡No sumergir el dispositivo de seguridad Aqua-Stop en el agua! (incorpora una válvula eléctrica).

Evacuar la presión acumulada en la manguera de alimentación:

1. Cerrar el grifo de agua.
2. Colocar el mando selector de programas en un programa de lavado cualquiera (excepto **G Centrifug. adicional**/**FFF** (Desaguar)).
3. Seleccionar **Inicio/Pausa**. Hacer funcionar el programa seleccionado durante aprox. 40 segundos.
4. Colocar el mando selector de programas en la posición **● Stop**. Extraer el enchufe del aparato de la toma de corriente.

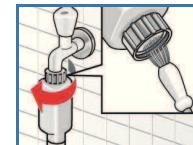

Limpiar el filtro.

5. Retirar la manguera de alimentación de agua. Limpiar el filtro con un pequeño cepillo.

y/o en los modelos Estándar y Aqua-Secure:

Retirar la manguera de alimentación de agua de su empalme de la parte posterior del aparato, extraer el filtro con ayuda de unos alicates y limpiarlo.



6. Empalmar nuevamente la manguera y cerciorarse de que no se producen fugas de agua.

¿Qué hacer en caso de avería ... ?

Se producen fugas de agua.	<ul style="list-style-type: none">- Fijar correctamente la manguera de evacuación o sustituirla.- Apretar la conexión rosada de la manguera de alimentación de agua.
El aparato no carga agua o no arrastra el detergente. El aparato no arrastra el detergente.	<ul style="list-style-type: none">- ¿Se ha seleccionado Inicio/Pausa?- ¿Está el grifo del agua abierto?- ¿Está obstruido el filtro? Limpiar el filtro. → <i>Página 10</i>- ¿Está doblada o aprisionada la manguera de alimentación?
La puerta de carga no se puede abrir.	<ul style="list-style-type: none">- La función de seguridad está activada. ¿Se ha cancelado el programa? → <i>Página 4</i>- ¿Se ha seleccionado la opción  (Parada después del último aclarado = Sin aclarado final)? → <i>Página 3/4</i>- ¿La puerta de carga sólo se puede abrir a través del desbloqueo de emergencia? → <i>Página 6</i>
El programa seleccionado no arranca.	<ul style="list-style-type: none">- ¿Se ha seleccionado Inicio/Pausa?- ¿Está cerrada la puerta de carga?
El agua de lavado no es evacuada.	<ul style="list-style-type: none">- ¿Se ha seleccionado la opción  (Parada después del último aclarado = Sin aclarado final)? → <i>Página 3/4</i>- Limpiar la bomba de desagüe. → <i>Página 10</i>- Limpiar la tubería y/o la manguera de evacuación.
No se ve el agua al lavar.	<ul style="list-style-type: none">- No se trata de una avería. El agua permanece en el interior del aparato, debajo de la zona visible.
El resultado del centrifugado no es satisfactorio, las prendas quedan mojadas/ húmedas.	<ul style="list-style-type: none">- No se trata de una avería. El sistema de control del equilibrio ha detectado que la ropa está desigualmente repartida, y ha interrumpido el centrifugado. Lavar la ropa mezclando las prendas grandes y pequeñas.- ¿Se ha seleccionado la opción  Fácil? → <i>Página 5</i>- ¿Se ha seleccionado una velocidad de centrifugado demasiado baja? → <i>Página 5</i>
La duración del programa se modifica durante el ciclo de lavado.	<ul style="list-style-type: none">- No se trata de una avería. El desarrollo del programa es optimizado en función del proceso de lavado concreto. Esto puede dar lugar a modificaciones que aparecen en la pantalla de visualización.
El ciclo de centrifugado se repite varias veces.	<ul style="list-style-type: none">- No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.
Hay agua residual en la cámara  de los aditivos.	<ul style="list-style-type: none">- No se trata de una avería. No reduce el efecto del aditivo.- Limpiar en caso necesario la pieza móvil. → <i>Página 9</i>
Se forman malos olores en el aparato.	<ul style="list-style-type: none">- Ejecutar el programa Algodón/Algodão 90 °C sin ropa. Utilizar un detergente multiusos (normal).
Por la cubeta del detergente sale espuma.	<ul style="list-style-type: none">- ¿Se ha usado demasiado detergente? Diluir una cucharada sopera de suavizante en medio litro de agua y verter la mezcla en el cámara II (<i>Nota para prendas de microfibra, deportivas o enguazadas!</i>).- Reducir la dosis de detergente en el siguiente lavado.
Marcha ruidosa de la máquina, se producen vibraciones y desplazamientos de la misma durante el centrifugado.	<ul style="list-style-type: none">- ¿Se han fijado correctamente los soportes de la máquina? Apretar los soportes rosados en su posición. → <i>Instrucciones de montaje</i>- ¿Se han retirado los seguros de transporte? Retirar el seguro de transporte. → <i>Instrucciones de montaje</i>
Se producen ruidos durante el centrifugado o desagüe de la máquina.	<ul style="list-style-type: none">- Limpiar la bomba de desagüe. → <i>Página 10</i>
Los pilotos no se activan durante el funcionamiento del aparato.	<ul style="list-style-type: none">- ¿Se ha producido un corte del suministro de corriente?- ¿El fusible de la red ha saltado? Conectar el fusible o colocar un nuevo.- En caso de repetirse la avería, avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial.
Mayor duración del programa.	<ul style="list-style-type: none">- No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.- No se trata de una avería. El sistema de control de la espuma está activado y se ejecuta un ciclo de aclarado adicional.
La ropa sale con manchas claras (restos de detergente).	<ul style="list-style-type: none">- No se trata de una avería o resultado de lavado de las prendas deficientes, sino de los restos indisolubles que dejan algunos detergentes sin fosfatos y que tienden a acumularse en la ropa.- Seleccionar la función  (Aclarado) o secar y cepillar la ropa tras el lavado.
En la modalidad «Pausa» parpadea rápidamente el piloto Inicio/Pausa y se activa una señal acústica.	<ul style="list-style-type: none">- Nivel de agua demasiado elevado la puerta está bloqueada y no permite introducir adicionalmente ropa en el aparato. En caso necesario, cerrar inmediatamente la puerta.- Para proseguir con el programa seleccionar Inicio/Pausa.

En caso de no poder subsanar la avería con ayuda de los consejos (Desconectar/Conectar) y advertencias facilitados o ser necesaria una reparación:

- Colocar el mando selector de programas en la posición **● Stop** y extraer el cable de conexión de la toma de corriente.
- Cerrar el grifo de agua y avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial. → *Instrucciones de montaje*



Lavadora

 **BOSCH**

es Instrucciones de uso