

Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si Návod k použití a Návod k instalaci/ošetřování a všechny ostatní informace přiložené k práci a postupujte podle nich.
- Uchovávejte podklady pro pozdější použití.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Táhněte pouze za síťovou zástrčku, ne za elektrické vedení.
- Vytahujte/zastřikujte síťovou zástrčku pouze suchými rukama.

Ohrožení života!

- U vysloužilých spotřebičů:
- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Odřízněte síťové vedení a spolu se zástrčkou je odstraňte.
- Zničte zámek vkladacích dvířek. Děti se tak nemohou zavřít a dostat do ohrožení života.

Nebezpečí udušení!

- Obaly, fólie a části obalu nedávejte dětem.

Nebezpečí otravy!

- Uchovávejte prací a ošetrovací prostředky nepřístupné dětem.

Nebezpečí výbuchu!

- Kusy prádla předem ošetřené pomocí čistících prostředků obsahujících rozpouštědla, např. odstraňovač skvrn/prací benzín, mohou po vložení způsobit výbuch.
- Po požadované době namáčení zvolte opětovně **Start/Reload** (Start/Přidání). Kusy prádla předtím důkladně v ruce vymáchejte.

Nebezpečí poranění!

- Vkládací dvířka mohou být velmi horká.
- Pozor při odčerpávání horkého prachového roztoku.
- Nestoupejte na pračku.
- Neopírejte se o otevřená plnicí dvířka.
- Nesahajte do bubnu, pokud se ještě točí.

Hodnoty spotřeby

Program	Náplň	Proud***	Voda***	Délka trvání programu**
Cottons (Bavlněné) 30 °C*	8 kg	0,35 kWh	57 l	2:06 h
Cottons (Bavlněné) 40 °C*	8 kg	0,97 kWh	57 l	2:16 h
Cottons (Bavlněné) 60 °C*	8 kg	1,36 kWh	57 l	2:26 h
Cottons (Bavlněné) 90 °C*	8 kg	2,34 kWh	68 l	2:16 h
Mix (Rychle/Mix) 40 °C*	3,5 kg	0,47 kWh	37 l	0:53 h
Easy-Care (Nemačkávané) 40 °C*	3,5 kg	0,55 kWh	41 l	1:35 h
Delicate/Silk (Jemné/Hedvábní) 30 °C	2 kg	0,14 kWh	35 l	0:43 h
Wool (Vlna) 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Nastavení programu pro test podle platné normy EN60456.
Upozornění pro srovnávací testy: K testování zkušebních programů pertě udané množství náplně s maximálně volitelným počtem otáček odstředování.

Program	Přídavná funkce	Náplň	Roční spotřeba energie	Roční spotřeba vody
Cottons (Bavlněné) 40/60 °C	EcoPerfect**	8/4 kg	189 kWh	10500 l

** Nastavení programu pro kontrolu a opatření energetickým štítkem podle směrnice 2010/30/EU při použití studené vody (15 °C).

* , ** Nastavení programu pro testy: nastavte inteligentní dávkování i-DOS 1/2 na – (VYP), dávkujte prací prášek manuálně přes komoru / .

*** Hodnoty se od uvedených hodnot liší v závislosti na tlaku, tvrdosti, přivodní teplotě vody, teplotě v místnosti, druhu, množství a znečištění prádla, použití prací prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídavných funkcí.

Důležité upozornění

i Setřete prádlo a pračku

- Vyprázdněte kapsy.
- Dbejte na kovové díly (kancelářské sponky atd.) a odstraňte je.
- Choulostivé prádlo perte v síťce/sáčku (punčochače, záclony, podprsenky s ramínky).
- Uzavřete zdrhovací uzávěry, zapněte potahy.
- Vykartáčujte písek z kapes a záložek.
- Odstraňte záclonové válečky nebo je zavažte do sítky nebo sáčku.

Vložení prádla

- Pro optimální chování při odstředování naplňte velké **a** malé kusy prádla dohromady.
- Jednotlivé kusy prádla mohou vést k velké nevyváženosti.
- Nepřivírejte kusy prádla mezi vkladací dvířka a gumové těsnění.

Namáčení Vložte prádlo stejné barvy.

- Dávkujte prací prostředek zásobníkem i-DOS nebo jej naplňte podle údajů výrobce do komory / .
- Nastavte požadovaný program. Zvolte **Start/Reload** (Start/Přidání).
- Po cca 10 minutách zvolte **Start/Reload** (Start/Přidání), abyste program zastavili.
- Po požadované době namáčení zvolte opětovně **Start/Reload** (Start/Přidání). Program bude pokračovat.

Škrobení *Prádlo by nemělo být ošetřeno aviváží.*

- Zvolte program **Rinse/Spin** (Máchání/Odstředění). Nadávkujte tekutý škrob podle údajů výrobce do komory / (event. ji předtím vyčistíte). Zvolte **Start/Reload** (**Start**/Doplnění).

Barvení/Odbarvování

- Barvení pouze v běžném rozsahu domácnosti. Sůl může napadat ušlechtilou ocel! Dodržujte údaje výrobce barviva! Z toho důvodu prádlo v práci **neodbarvujte!**

Indikace náplně

- Čidlo náplně prádla zjistí stupeň náplně pračky. Prádlo se neváží.

Množstevní automatika

- Množstevní automatika optimálně přizpůsobuje dalšími čidly, nezávisle na indikaci náplně, v každém programu spotřebu vody a elektrického proudu a dobu trvání programu – podle druhu textilie a náplně.

Přidání prádla

- Chcete-li po spuštění programu doplnit kousky prádla, zvolte tlačítko **Start/Reload** (Start/Přidání). Pračka přezkouší, zda je doplnění prádla možné. Dbejte pokynů v indikačním poli.
- Při vysoké hladině vody a/nebo teplotě nebo pokud se bubn točí, zůstanou z bezpečnostních důvodů dvířka plnicího otvoru zablokována.
- K pokračování programu zvolte tlačítko **Start/Reload** (Start/Přidání).

Dětská pojistka/zablokování spotřebiče ZAP-VYP, indikační symbol

- Pračku lze zajistit proti neúmyslné změně nastavených funkcí.

Aktivování: Stiskněte po dobu 5 sekund tlačítko **< Options** (Nabídka). Symbol svítí.

Deaktivování: Stiskněte po dobu 5 sekund tlačítko **< Options** (Nabídka).

- Při přestaveném voliči programu po startu: Symbol bliká.

- Nejříve nastavte volič programu zpátky na výchozí program, potom deaktivujte.

- Dětská pojistka může zůstat až do dalšího spuštění programu aktivována, také po vypnutí spotřebiče (jméno naposledy běžícího programu se zobrazí na indikačním poli). Před spuštěním programu potom dětskou pojistku deaktivujte a event. ji po spuštění programu opět aktivujte.

Programy s předpírkou, indikační symbol

- V určitých programech lze navolit předpírku.

Při **inteligentním dávkování i-DOS**: Zvolený prací prostředek se použije pro předpírku a hlavní praní.

Aby se zabránilo předávkování prachového prostředku pro předpírku/hlavní praní, doporučujeme nastavit "střední" dávkované množství.

Při **manuálním dávkování**: Rozdělte prací prostředek pro předpírku a hlavní praní. Prací prostředek pro předpírku dejte do bubnu a prací prostředek pro hlavní praní naplňte do komory / . Pro barevné textilie nepoužívejte žádné prací prostředky obsahující bělidlo.

Pokyny k programům/Možnosti

Automatické programy

Stupeň znečištění a druh prádla se pořídí automaticky a průběh praní jakož i inteligentní dávkování se optimálně přizpůsobí.

- Automatík (Automatika): pro odolné textilie
- Automatík Sanft (Automatika Jemné): šetrné ošetření prádla

Rinse/Spin (Máchání/Odstředění)

Při tomto kombinovaném programu Máchání/Odstředění je pod možností programu **Rinse Plus** (Plus máchání), → *Strana 6*, přednastaven jeden máchací cyklus. Jestliže se má pouze odstředovat, nastavte **Rinse Plus** (Plus máchání) na **off** (VYP).

Stain selection (Druh skvrn)

Nenechtej skvrny zaschnout. Napřed odstraňte pevné složky. Dejte dohromady druhy prádla jako obvykle a naplňte pračku. Zvolte druh skvrny (nejsou kombinovatelné).

K výběru je k dispozici celkem 16 různých skvrn. Pračka přizpůsobí teplotu praní, pohyb bubnu a doby namáčení cíleně na druh skvrny. Horká nebo studená voda, jemné nebo intenzivní vedení prádla a dlouhé nebo krátké namáčení se starají o speciální průběh pracího programu pro každý druh skvrny.

Zvolte tlačítkem **> Options** (nabídka) **stain selection** (Druh skvrn); tlačítka **Change** (změnit) vyberte skvrnu.

Výsledek: Skvrny budou optimálně ošetřeny.

Skvrny

baby food (mléčné výr.)	chocolate (čokoláda)	grass (tráva)	strawberry (jahody)
blood (krev)	coffee (káva)	orange (pomaranče)	sweat (pot)
bott. sock dirt (špin, ponožky)	cosmetics (kosmetika)	red wine stain (červené víno)	tea (čaj)
butter/edi. oil (jedy tuk/olej)	egg (vejce)	soil and sand (hлина/písek)	tomato (rajčata)

Podrobné vysvětlení 2 programů na skvrny (příklady)

egg Namáčení ve vlažné vodní lázni, zvolený prací cyklus s vyšší hladinou vody (vejce)

blood Krev se nejdříve "rozpuští" ve studené vodě, potom se spustí zvolený prací program.

Pro další skvrny jsme v intenzivních studiích vypracovali srovnatelná řešení.

Inteligentní dávkovací systém (i-DOS)

Uvedení do provozu

Spotřebič je ze závodu přednastaven na dávkování jednoho tekutého pracího prostředku a jedné aviváže, označených odpovídajícími výměnnými vložkami v plnicích víčkách:

- prací prostředek na barevné prádlo, předmontováno
- aviváž pouze i-DOS 2, předmontováno
- univerzální prací prostředek, přiloženo

Místo aviváže lze v zásobníku i-DOS 2 použít také druhý tekutý prací prostředek. → *Strana 13*

Výměnné vložky lze podle potřeby vyměnit.

Naplnění dávkovacího zásobníku

- 1. Vytáhněte zásuvku na prací prostředky.
- 2. Otevřete plnicí víčko.
- 3. Naplňte prací prostředek/aviváž. Nenaplňujte nad značku "max".
- 4. Uzavřete plnicí víčko.
- 5. Zásuvku na prací prostředky pomalu úplně zastrčte.

Úplně zastrčená zásuvka na prací prostředky bude při zapnutém spotřebiči indikována:

- rozsvícením příslušné indikace při zvoleném inteligentním dávkování i-DOS 1/i-DOS 2. → *Strana 11*
- jedním bliknutím indikace, když inteligentní dávkování není navoleno. → *Strana 11*

Při volbě Vašich prací a ošetrovacích prostředků dodržujte pokyny výrobce. Pro všechny barevné textilie z bavlny a syntetických vláken, vhodné pro praní v pračkách, doporučujeme tekuté univerzální prací prostředky a prací prostředky na barevné prádlo.

- Používejte pouze tekuté výrobky.

- Nepoužívejte žádné prostředky obsahující rozpouštědla, leptavé nebo zplyňující prostředky (např. tekuté bělidlo).

- Nemíchejte prací prostředek a aviváž.

- Nepoužívejte žádné prošlé nebo silně zhroustnuté výrobky.

- Aby se zabránilo zaschnutí, nenechtej delší dobu otevřené plnicí víčko.

V každodenním používání

Světelné indikace v rukojeti zásuvky na prací prostředky

- Indikace **svítí**, je-li pro zásobník zvoleno inteligentní dávkování.

- Indikace **blíká**, když je podkročena minimální výška hladiny náplně.

- Indikace **krátce blikne**, když je zásuvka na prací prostředky správně zastrčena (při nezvoleném inteligentním dávkování). → *samostatný Návod k instalaci/ošetřování, Strana 9*

Inteligentní dávkovací systém (i-DOS)

Navolení a odvolení inteligentního dávkování/ přizpůsobení dávkovaného množství

Inteligentní dávkování pracího prostředku a aviváže je ze strany závodu navoleno ve všech přípustných programech, → *Strana 7*, (dávkované množství "střední") a lze je v každém programu individuálně změnit. Dodatečně k inteligentnímu dávkování lze v případě potřeby přes komoru / manuálně přidávat pomocný prací prostředek (např. sůl na skvrny).

Změna dávkovaného množství:

1. Tlačítky **i-DOS 1/i-DOS 2** zvolte nabídku dávkování.
2. Tlačítky **Change** (změnit) zvolte požadované dávkované množství. Při nastavení **off** (VYP) indikační kontrolka v rukojeti zásuvky na prací prostředky zhasne.

Volba (VYP)/lehké/střední/silné) dávkování zásobníků i-DOS1 a i-DOS2 zůstane pro každý program až do následující změny zachována, také když se spotřebič vypne.

Doplnění pracího prostředku/aviváže

Blikání příslušné světelné indikace při navoleném inteligentním dávkování a příslušné upozornění v indikačním poli indikuje, že je podkročena minimální výška hladiny náplně. Obsah ještě stačí pro cca 3 praní. Stejný prací prostředek nebo aviváž lze kdykoliv doplnit. Při změně výrobku/výrobce doporučujeme zásobník napřed vyčistit, → *samostatný Návod k instalaci/ošetřování, strana 8, 9*, a případně přizpůsobit nastavení základního dávkovaného množství.

Základní nastavení zásobníků i-DOS

Případně změňte nastavení základního dávkovaného množství pracího prostředku a aviváže.

Nastavení základního dávkovaného množství je množství dávkování pracího prostředku a aviváže pro střední náplň běžnou v domácnosti.

Nastavení základního dávkovaného množství odpovídá doporučení výrobce pro prací prostředek, příp. aviváž (normální znečištění, střední měkkost, střední náplň běžná v domácnosti pro právě stávající tvrdost vody).

Údaje k tomu si zjistíte na obalové etiketě pracího prostředku/aviváže nebo se dotazte přímo u výrobce.

Ke zjištění stávající tvrdosti vody použijte testovací proužek nebo se zeptejte ve Vaší vodárně.

Moje tvrdost vody:

Nastavení základního dávkovaného množství ze závodu: prací prostředek 75 ml/aviváž 36 ml

Přizpůsobení nastavení základního dávkovaného množství:

1. Tlačítkem **< Options** (Nabídka) zvolte položku nabídky **i-Dos1: basis** příp. **i-Dos2: basis**.
2. Tlačítky **Change** (změnit) nastavte základní dávkované množství (10 ml – 200 ml).

dlouhé stisknutí = rychlý průběh

Inteligentní dávkovací systém (i-DOS)

Případně změňte obsah zásobníku i-DOS 2

Místo aviváže lze v zásobníku i-DOS 2 použít také druhý tekutý prací prostředek.

1. Tlačítkem **< Options** (Nabídka) zvolte položku nabídky **i-Dos2: content**.
2. Tlačítky **Change** (změnit) lze přepínat mezi aviváží a pracím prostředkem.

– Dodatečná výměnná vložka pro druhý prací prostředek je přiložena a lze ji namontovat do plnicího víčka. → *Strana 11*

– Při změně obsahu zásobníku se základní dávkované množství znovu nastaví na odpovídající nastavení ze závodu. V případě potřeby nastavení základního dávkovaného množství přizpůsobte.

Manuální dávkování do komory /

1. Nastavte inteligentní dávkování na – (VYP). → *Strana 12*
2. Dávkování do komory / podle množství prádla, údajů výrobce a stávající tvrdosti vody.

/ = Práškový/tekutý prací prostředek

– Manuální dávkování tekutého pracího prostředku nepoužívejte u programů s **Prewash** (Předpírka) a/nebo u možnosti programu **end time** (Ukončení programu).

– U programů s **Prewash** (Předpírka) naplnění pracího prostředku. → *Strana 9*

Během přítoku vody nevytahujte zásuvku na prací prostředky.

Zákaznický servis

- Nemůžete-li poruchu odstranit sami (→ *samostatný Návod k instalaci/Ošetřování, Co je nutno udělat, když ...*), obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Vždy najdeme vhodné řešení, také abychom zabránili zbytečným návštěvám technika.

- Kontaktní údaje pro nejbližší zákaznický servis najdete zde, případně v seznamu zákaznických servisů (podle modelu).

CZ 251,095,546

- Udejte prosím zákaznickému servisu číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče.

E-Nr. FD

Číslo výrobku Výrobní číslo

Tyto údaje najdete: na vnitřní straně dvířek plnicího otvoru */ otevřené servisní záklopec * a zadní straně spotřebiče.

* podle modelu

- **Spolehněte se na kompetenci výrobce.** Obraťte se na nás. Tim si zajistíte, že oprava bude provedena výškolenými servisními technikami, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly.



cs Návod k použití

Vaše pračka

Blahopřejeme – rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně vysoce hodnotný domácí spotřebič značky Bosch. Pračka se vyznačuje šetrou spotřebou vody, energie a pracích prostředků.

U každého spotřebiče opouštějícího náš závod byla pečlivě zkontrolována jeho funkčnost a bezvadný stav.

Každá pračka je ze závodu přednastavena na inteligentní dávkovací systém. Můžete okamžitě začít prát!

Změny základních nastavení. → *Strana 12, 13*

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu na: www.bosch-home.com

Obsah

	Strana
■ Použití podle určení	1
■ Příprava pračky	2
■ Před prvním praním	2/3
■ Před každým praním	3/4
■ Po každém praní	4/5
■ Volba nabídky a změna nastavení/Indikační pole	6
■ Přehled programů	7
■ Bezpečnostní pokyny	8
■ Hodnoty spotřeby	8
■ Důležité pokyny	9
■ Pokyny k programům/Možnosti	10
■ Inteligentní dávkovací systém (i-DOS)	11–13
■ Manuální dávkování	13
■ Servisní služba	13



Ochrana životního prostředí/ Pokyny pro úsporu

- Využívejte maximálního množství prádla příslušného programu.
- Normálně znečištěné prádlo perte bez předpírky.
- Místo **Cottons** (Bavlněné) **90 °C** zvolte program **Cottons** (Bavlněné) **60 °C** a možnost **EcoPerfect**. Srovnatelné vyprání s podstatně nižší spotřebou energie.
- Dávkování pracího prostředku s inteligentním dávkovacím systémem pomáhá šetřit prací prostředek a vodu.
- **Režim šetření energie:** Osvětlení indikačního pole po několika minutách zhasne, bliká **Start/Reload** (Start/Přidání). K aktivování osvětlení zvolte libovolné tlačítko.
- Bude-li prádlo následovně sušeno v sušičce prádla, zvolte otáčky odstředění podle návodu výrobce sušičky.

Automatika na skvrny

Je možné speciální ošetření 16 různých druhů skvrn. Není nutné žádné předběžné ošetření skvrn – pračka přizpůsobí prací proces. → *Strana 10*

Použití podle určení

- Výhradně k použití v domácnosti,
 - k praní textilií vhodných pro praní v pračce a ručně pratelné vlny v pracím roztoku,
 - při dávkování všech pracích, pomocných a čistících prostředků bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce,
 - k provozu se studenou pitnou vodou a pracími a ošetřujícími prostředky běžnými v prodeji, které jsou vhodné pro použití v pračkách.
-  – Dodržujte bezpečnostní pokyny na straně 8!
– Nenechávejte děti bez dozoru u pračky!
– Děti a neinstruované osoby nesmí pračku používat!
– Udržujte domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od pračky!



Uvedte pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu a samostatného Návodu k instalaci/Ošetřování!

Příprava pračky



Odborná instalace podle samostatného Návodu k instalaci/ošetřování.



Zkontrolujte spotřebič

- Nikdy neuvádějte poškozenou pračku do provozu!
- Informujte Vaši servisní službu!




Zastrčte síťovou zástrčku

- Pouze se suchýma rukama!
- Uchopte pouze za zástrčku!



Otevřete vodovodní kohoutek

Rukojeť zásuvky na prací prostředky

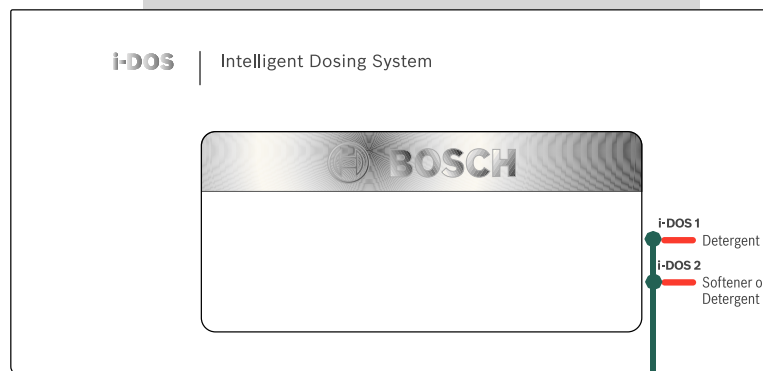

i-DOS 1 Detergent (Prací prostředek)	navolen i-Dos 1/ukazatel doplnění → <i>Strana 11–13</i>
i-DOS 2 Softener or Detergent (Aviváž nebo prací prostředek)	navolen i-Dos 2/ukazatel doplnění → <i>Strana 11–13</i>


Inteligentní dávkovací systém (i-DOS)

Vaše pračka je vybavená inteligentním dávkovacím systémem pro tekuté prací prostředky a aviváž. V zásuvce na prací prostředky na to máte k dispozici zásobníky i-DOS 1 a i-DOS 2 (1,3 l/0,5 l). Můžete zvolit, zda chcete použít jeden tekutý prací prostředek a jednu aviváž nebo dva tekuté prací prostředky. → *Strana 13*

Automatické programy

Automatické přizpůsobení pracího programu a inteligentního dávkování v závislosti na zjištěném druhu prádla a znečištění. → *Strana 10*

Tlačítka, indikační pole → *Strana 6*

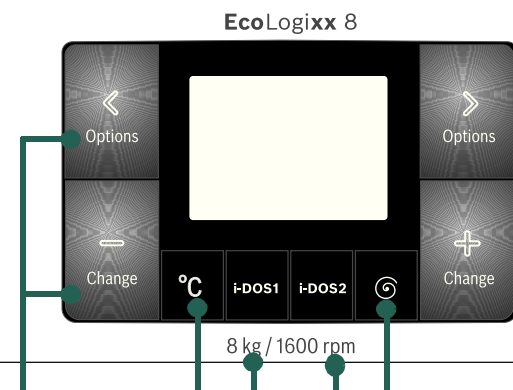

°C	Zvolte teplotu – – (studená) až 90°; tlačítka = / +
i-DOS 1	Volba dávkování pracího prostředku I = light (lehké), II = normal (středně znečištěné)
i-DOS 2	Volba dávkování aviváže nebo pracího prostředku I = light (lehké), II = normal (středně znečištěné)
	Volba počtu otáček odstředění (otáčky za minutu, 0 = žádné odstředění) 0 až 1600* (* podle modelu); tlačítka = / +

< Options	Volba základních nastavení → <i>Strana 6</i>
> Options	Volba možností programu → <i>Strana 6</i>
= + Change	Změna nastavení v nabídce → <i>Strana 6</i>

Před prvním praním



Naplnění dávkovacích zásobníků i-DOS 1 a i-DOS 2 → Strana 11




Proved'te jednu praní bez prádla

1. Aby se zabránilo tomu, že při 1. praní oteče neupotřebený prací prostředek do odtoku: Nalejte 1 litr vody do komory a spusťte program **Empty** (Odčerpání).
2. Vyperte jednou v programu **Cottons** (Bavlněné) **90 °C, bez náplně prádla.**

Volič programu

Start/
Doplnění

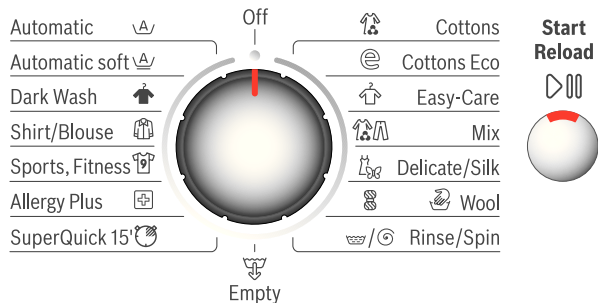

→ **Change** (změnit)

Praní → Strana 12

(i), III = strong (silné), – = off (VYP); tlačítka **Change** (změnit)

Prací prostředek → Strana 12

(i), III = strong (silné), – = off (VYP); tlačítka **Change** (změnit)

ředění během běhu programu)

čítka **Change** (změnit)

Strana 6

Strana 6

Strana 6

Před každým praním



Otevřete vkladací dvířka

Roztřídění prádla



Podle údajů na etiketách pro ošetřování.
Podle druhu, barvy, znečištění a teploty.
Dodržujte pokyny pro ošetřování od výrobce!
Nepřekračujte maximální naplnění. → Strana 7
Dodržujte důležité pokyn. → Strana 9

Navolte program

Volič programu k zapnutí a vypnutí pračky
a k volbě programu. Lze otáčet v obou směrech.

Když je aktivní dětská pojistka. → Deaktivování, Strana 9

Dbejte pokynů v indikačním poli!

**Max. 8kg
Cottons
Insert laundry**

Vložení prádla

Dbejte na indikaci náplně v indikačním poli.
→ Strana 9

0 Load: Max. 8kg

**Cottons
Insert laundry**

Uzavřete vkladací dvířka

finished in 2:26

**Cottons
i-Dos1: II i-Dos2: II**

Inteligentní dávkování je přednastaveno ze závodu:
i-Dos1 : II = dávkování pracího prostředku : střed.
i-Dos2 : II = dávkování aviváže : střed.
Změna dávkování → Strana 12

Volba nastavení programu

Všechna tlačítka jsou senzitivní, stačí lehký dotyk!

Teplota/Počet otáček odstředování → Strana 2

Možnosti programu (Options) → Strana 6

Druh skvrn → Strana 10

Manuální dávkování → Strana 13

Spuštění programu




Zásuvka na prací prostředky s:

komorou pro manuál

**i-DOS 2 zásobníkem p
aviváž nebo tekutý pra**

**i-DOS 1 zásobníkem
tekutý prací prostředek**

Rukojeť zásuvky
na prací prostředky

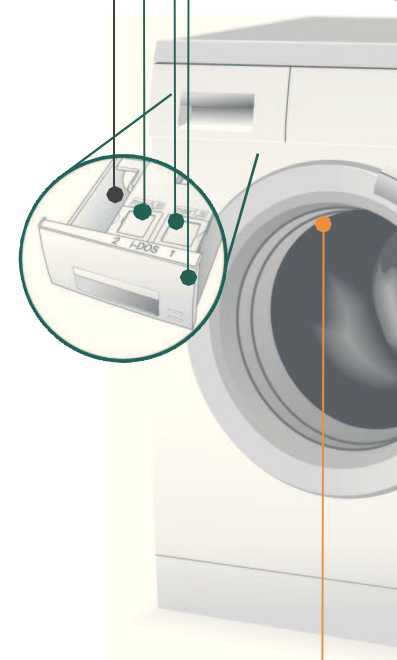

Vnitřní osvětlení bubnu (podle modelu) – po otevření nebo zavření dvířek plnicího otvoru a rovněž po spuštění programu se samočinně zhasne.

Praní

ální dávkování

ro inteligentní dávkování:
cí prostředek

pro inteligentní dávkování:
dek

Ovládací panel

Servisní
základka

Dvířka plnicího otvoru
s rukojetí

Po každém prání

10. Vypnutí

Nastavte volič programu na **Off** (vypnuto).

9. Uzavření vodovodního kohoutku

U modelů s Aqua-Stopp není nutné.

→ samostatný Návod k instalaci/ošetřování, Strana 6

8. Vyjmutí prádla

Otevřete vkladací dvířka a vyjměte prádlo.



- Odstraňte eventuálně cizí tělesa – nebezpečí tvorby rzi.
- Nechejte dvířka plnicího otvoru a zásuvku na prací prostředky otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.

Ukončení programu ...

... když se na indikačním poli zobrazí **finished, Remove washing** (Hotovo, Vyjměte prádlo).



Je-li **osvětlení indikačního pole vypnuto**, zvolte libovolné tlačítko.

→ Režim šetření energie, Strana 1

Bez odstředování

Pokud je aktivní **Rinse hold** (Stop-máchání):

- Zvolte **Empty** (Odčerpání) a/nebo **Start/Reload** (Start/Přidání).

Ukončení programu

U programů s vysokou teplotou:

- Nechejte prádlo vychladnout:
- Zvolte **Rinse/Spin** (Máchání/Odstředění).
- Zvolte **Start/Reload** (Start/Přidání).

U programů s nižší teplotou:

- Zvolte **Rinse/Spin *** (Máchání/Odstředění) nebo **Empty** (Odčerpání).
- Zvolte **Start/Reload** (Start/Přidání).

* pouze **Spin** (Odstředění). → Strana 10

Přidání prádla ... → Strana 9

... když je zvolen **Start/Reload** (Start/Přidání) a na indikačním poli se potom zobrazí **Reload possible**.



- Nenechávejte dvířka plnicího otvoru delší dobu otevřená – mohla by vytékat voda prosakující z prádla.
- Indikace náplně není při přidání prádla aktivní.

Zvolte **Start/Reload** (Start/Přidání).

Během prání ...

Volba nabídky a změna nastavení/Indikační pole

Pomocí tlačítek **</> Options** (Nabídka) lze navolit následující základní nastavení a možnosti programu. Nastavení lze v nabídce přizpůsobit/změnit tlačítky **=/≠ Change** (změnit). U vícestupňových nastavení probíhají při delších dotycích tlačítek **=/≠ Change** (změnit) nastavení automaticky. V **indikačním poli** obdržíte informace: k nabídkám a nastavením, k běhu programu a dodatečné pokyny (→ samostatný Návod k instalaci/Ošetřování, Co je nutno udělat, když ..., Strana 11).



Každé nastavení je aktivní bez potvrzení. Základní nastavení jsou v indikačním poli potvrzena a zůstanou zachována také po vypnutí a opětovném zapnutí.

Základní nastavení

Options

Možnosti programu

i-Dos2: content (obsah)	Softener – detergent (Aviváž–Prací pr.)	Volba obsahu zásobníku. → Strana 13
i-Dos1:basis (Nastavení)	10 ml – 200 ml	Nastavení základního dávkovaného množství, → Strana 12, podle doporučení výrobce pracího prostředku/aviváže
i-Dos2: basis (Nastavení)	10 ml – 200 ml	
Signal	OFF – quiet – medium – loud – very loud (VYP – tichý – střední – hlasitý – velmi hlasitý)	Zvolte hlasitost signálů upozornění.
button signal (Signál tlač.)	OFF – quiet – medium – loud – very loud	Zvolte hlasitost signálů tlačítek.
language (Jazyk)		Zvolte jazyk zobrazovaných textů.
VarioPerfect	SpeedPerfect	K praní za kratší dobu při srovnatelném pracím účinku ke standardnímu programu. Maximální množství náplně → Přehled programů, Strana 7
	Standard	
	EcoPerfect	K ušetření energie při srovnatelném pracím účinku ke standardnímu programu.
stain selection (Druh skvrn)		Automatické ošetření problematických skvrn. → Strana 10
end time (Ukončení prog.)	1–24h (h-hodina)	Při navolení programu se zobrazí příslušný čas až do ukončení programu. Přestavitelný v hodinových krocích, až max. 24 h. Po spuštění programu žádná možnost nastavení.
Rinse plus (Plus máchání)	max. +3 mách. cykly	Přídavné máchání. Delší doba trvání programu. Doporučení k použití: pro zejména choulostivou pokožku nebo/a v oblastech s velmi měkkou vodou.
Easy-iron (Snadné žehlení)	OFF – ON (VYP – ZAP)	Speciální průběh odstředění s následovným načechráním. Šetrné konečné odstředění při redukováném počtu otáček. Lehce zvýšená zbytková vlhkost prádla.
Rinse hold (Stop-máchání)	OFF – ON (VYP – ZAP)	Po posledním máchání zůstane prádlo ležet ve vodě. → Strana 5
Water Plus (Voda plus)	OFF – ON (VYP – ZAP)	Zvýšená hladina vody. Šetrné ošetření prádla.
Prewash (Předpírka)	OFF – ON (VYP – ZAP)	Pro silně znečištěné prádlo. Pokyny k dávkování → dodržujte stranu 9!

Přehled programů → Dodržujte tabulku hodnot spotřeby strana 8 a pokyny na straně 9!

Programy	°C (- - = stud.)	max.	Druh prádla	i-DOS** <i>Prací pr.</i> Aviváž	Možnosti; upozornění
Cottons (Bavlněné)	- - ... 90 °C	8 kg/ 5 kg*	Odolné textilie, bavlněné nebo jiné textilie na vyvařku	✓	E*, E, P, D, C, A, W, S
Cottons Eco (Bavlněné Eco)	- - ... 60 °C			✓	E*, Standard, P, D, C, A, W, S
Easy-Care (Nemačkávé)	- - ... 60 °C	3,5 kg	Nemačkávé textilie z bavlny, lnu, syntetických nebo směsovcch tkanin	✓	E, E, P, D, C, A, W, S
Mix (Rychle/Mix)	- - ... 40 °C	3,5 kg	Textilie z bavlny, odolné textilie	✓	E, E, P, D, C, A, W, S; společně lze prátr odlišné druhy prádla
Delicate/Silk (Jemné/Hedvábí)	- - ... 40 °C	2 kg	Pro chroulostivé prací textilie např. z hedvábí, saténu, syntetických nebo směsových tkanin (např. záclony)	✓	E, E, P, D, C, A, W, S, pouze náběh na odstředění mezi máchávacími cykly
Wool (Vlana)	- - ... 40 °C	2 kg	Ručné nebo v pračce prané textilie z vlny nebo s podíllem vlny	-	C; obzvlášť šetrný program k zabránění srážení prádla, delší přestávky programu (textilie leží v pracovním roztoku)
Rinse/Spin (Máchání/Odstředění)		8 kg		-	A, C, P, D, C; extra máčhání s následným odstředěním, další pokyny. → Strana 10
Empty (Odčerpaní)		8 kg		-	máchačí vody při C (Stop-máčhání) (bez konečného odstředění)
Super Quick 15' (Super krátký 15')	- - ... 40 °C	2 kg	Nemačkávé textilie z bavlny, lnu, syntetických nebo směsových tkanin	✓	C; super krátký program cca 15 minut, vhodný pro lehce znečištěné prádlo
Allergy Plus (Alergiky)	- - ... 60 °C	8 kg/ 5 kg*	Odolné textilie z bavlny nebo lnu	✓	E*, E, P, D, C, A, W, S; pro zejména citlivou pokožku, delší ipraní při zvolené teplotě, vyšší hladina vody, přídavky máchačí proces
Sports, Finess (Sportovní oblečení)	- - ... 40 °C	2 kg	Textilie z mikrovláken; neošetřujte prádko avivaži	-	E, E, P, D, C, A, W, S
Shirt/Blouse (Halenky/Košile)	- - ... 60 °C	2 kg	Nežehlivé košile z bavlny, lnů, syntetických nebo směsovcch tkanin	✓	E, E, P, D, C, A, W, S; D; pouze náběh na odstředění, pověsté textilie kapající, mokré
Dark Wash (Jeans / tmavé prádko)	- - ... 40 °C	3,5 kg	Tmavé textilie z bavlny a tmavoich nemačka vcch textilech	✓	E, E, P, D, C, A, W, S
Automatic soft (Automaticka Jemné)	30 °C	3,5 kg	→ Strana 10	✓	C, S
Automatic (Automaticka)	40 °C	6 kg	→ Strana 10	✓	C, S

* Redukovaná náplň při možnosti volby **SpeedPerfect** , ** volit./odvolit., volit./odvolit., není volit.

i Mix (Rychle/Mix) **40 °C** je optimálně vhodný jako krátký program s max. volitelným počtem otáček odstředování.

9207/9000766054



WAS32890EU

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland



Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si Návod k použití a Návod k instalaci/ošetřování a všechny ostatní informace přiložené k pračce a postupujte podle nich.
- Uchovejte podklady pro pozdější použití.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Táhněte pouze za síťovou zástrčku, ne za elektrické vedení.
- Vytahujte/zastrkujte síťovou zástrčku pouze suchýma rukama.

Ohrožení života!

- U vysloužilých spotřebičů:
- Vytáhněte síťovou zástrčku.
 - Odřízněte síťové vedení a spolu se zástrčkou je odstraňte.
 - Zničte zámek vkládacích dvířek. Děti se tak nemohou zavřít a dostat do ohrožení života.

Nebezpečí udušení!

- Obaly, fólie a části obalu nedávejte dětem.

Nebezpečí otravy!

- Uchovávejte prací a ošetrovací prostředky nepřístupné dětem.

Nebezpečí výbuchu!

- Kusy prádla předem ošetřené pomocí čistících prostředků obsahujících rozpouštědla, např. odstraňovač skvrn/prací benzín, mohou po vložení způsobit výbuch.
- Kusy prádla předtím důkladně v ruce vymáchejte.

Nebezpečí poranění!

- Vkládací dvířka mohou být velmi horká.
- Pozor při odčerpávání horkého pracího roztoku.
- Nestoupejte na pračku.
- Neopírejte se o otevřená plnicí dvířka.
- Nesahejte do bubnu, pokud se ještě točí.

Hodnoty spotřeby

Program	Náplň	Proud***	Voda***	Délka trvání programu***
Cottons (Bavlněné) 30 °C*	8 kg	0,35 kWh	57 l	2:06 h
Cottons (Bavlněné) 40 °C*	8 kg	0,97 kWh	57 l	2:16 h
Cottons (Bavlněné) 60 °C*	8 kg	1,36 kWh	57 l	2:26 h
Cottons (Bavlněné) 90 °C	8 kg	2,34 kWh	68 l	2:16 h
Mix (Rychle/Mix) 40 °C*	3,5 kg	0,47 kWh	37 l	0:53 h
Easy-Care (Nemačkávé) 40 °C*	3,5 kg	0,55 kWh	41 l	1:35 h
Delicate/Silk (Jemné/Hedvábi) 30 °C	2 kg	0,14 kWh	35 l	0:43 h
Wool (Vlna) 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Nastavení programu pro test podle platné normy EN60456.
Upozornění pro srovnávací testy: K testování zkušebních programů perte udané množství náplně s maximálně volitelným počtem otáček odstředování.

Program	Přídavná funkce	Náplň	Roční spotřeba energie	Roční spotřeba vody
Cottons (Bavlněné) 40/60 °C	EcoPerfect**	8/4 kg	189 kWh	10500 l
** Nastavení programu pro kontrolu a opatření energetickým štítkem podle směrnice 2010/30/EU při použití studené vody (15 °C).				
*, ** Nastavení programu pro testy: nastavte inteligentní dávkování i-DOS 1/2 na – (VYP), dávkujte prací prášek manuálně přes komoru / .				
*** Hodnoty se od uvedených hodnot liší v závislosti na tlaku, tvrdosti, přírodní teplotě vody, teplotě v místnosti, druhu, množství a znečištění prádla, použitím pracího prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídavných funkcí.				

Důležité upozornění



Šetřte prádlo a pračku

- Vyprázdněte kapsy.
- Dbejte na kovové díly (kancelářské sponky atd.) a odstraňte je.
- Choulostivé prádlo perte v síťce/sáčku (punčocháče, záclony, podprsenky s ramínky).
- Uzavírejte zdrhovací uzávěry, zapněte potahy.
- Vykartáčujte písek z kapes a záložek.
- Odstraňte záclonové válečky nebo je zavažte do sítky nebo sáčku.



Vložení prádla

- Pro optimální chování při odstředování naplňte velké a malé kusy prádla dohromady.
- Jednotlivé kusy prádla mohou vést k velké nevyváženosti.
- Nepřivírejte kusy prádla mezi vkládací dvířka a gumové těsnění.



Namáčení Vložte prádlo stejné barvy.

- Dávkujte prací prostředek zásobníkem i-DOS nebo jej naplňte podle údajů výrobce do komory / .
- Nastavte požadovaný program. Zvolte **Start/Reload** (Start/Přidání).
- Po cca 10 minutách zvolte **Start/Reload** (Start/Přidání), abyste program zastavili.
- Po požadované době namáčení zvolte opětovně **Start/Reload** (Start/Přidání). Program bude pokračovat.



Škrobení

Prádlo by nemělo být ošetřeno aviváží.

Zvolte program **Rinse/Spin** (Máchání/Odstředění). Nadávkujte tekutý škrob podle údajů výrobce do komory / (event. ji předtím vyčistěte). Zvolte **Start/Reload** (**Start/Doplnění**).



Barvení/Odbarvování

Barvení pouze v běžném rozsahu domácnosti. Sůl může napadat ušlechtilou ocel!
Dodržujte údaje výrobce barviva! Z toho důvodu prádlo v pračce **neodbarvujte!**



Indikace náplně

Čidlo náplně prádla zjistí stupeň náplně pračky. Prádlo se neváží.



Množstevní automatika

Množstevní automatika optimálně přizpůsobuje dalšími čidly, nezávisle na indikaci náplně, v každém programu spotřebu vody a elektrického proudu a dobu trvání programu – podle druhu textilie a náplně.



Přidání prádla

Chcete-li po spuštění programu doplnit kousky prádla, zvolte tlačítko **Start/Reload** (Start/Přidání). Pračka přezkouší, zda je doplnění prádla možné. Dbejte pokynů v indikačním poli. Při vysoké hladině vody a/nebo teplotě nebo pokud se buben točí, zůstanou z bezpečnostních důvodů dvířka plnicího otvoru zablokována. K pokračování programu zvolte tlačítko **Start/Reload** (Start/Přidání).



Dětská pojistka/zablokování spotřebiče ZAP-VYP, indikační symbol

Pračku lze zajistit proti neúmyslné změně nastavených funkcí.

Aktivování: Stiskněte po dobu 5 sekund tlačítko **< Options** (Nabídka). Symbol svítí.
Deaktivování: Stiskněte po dobu 5 sekund tlačítko **< Options** (Nabídka).



- Při přestaveném voliči programu po startu: Symbol bliká.
- Nejříve nastavte volič programu zpátky na výchozí program, potom deaktivujte.
- Dětská pojistka může zůstat až do dalšího spuštění programu aktivována, také po vypnutí spotřebiče (jméno naposledy běžícího programu se zobrazí na indikačním poli). Před spuštěním programu potom dětskou pojistku deaktivujte a event. ji po spuštění programu opět aktivujte.



Programy s předpírkou, indikační symbol

V určitých programech lze navolit předpírku.

Při **inteligentním dávkování i-DOS**: Zvolený prací prostředek se použije pro předpírku a hlavní praní. Aby se zabránilo předávkování pracího prostředku pro předpírku/hlavní praní, doporučujeme nastavit "střední" dávkované množství.

Při **manuálním dávkování**: Rozdělte prací prostředek pro předpírku a hlavní praní. Prací prostředek pro předpírku dejte do bubnu a prací prostředek pro hlavní praní naplňte do komory / . Pro barevné textilie nepoužívejte žádné prací prostředky obsahující bělidlo.

Pokyny k programům/Možnosti

Automatické programy

Stupeň znečištění a druh prádla se pořídí automaticky a průběh praní jakož i inteligentní dávkování se optimálně přizpůsobí.

- Automatik (Automatika): pro odolné textilie
- Automatik Sanft (Automatika Jemně): šetrné ošetření prádla

Rinse/Spin (Máchání/Odstředění)

Při tomto kombinovaném programu Máchání/Odstředění je pod možností programu **Rinse Plus** (Plus máchání), → *Strana 6*, přednastaven jeden máchací cyklus. Jestliže se má pouze odstřeďovat, nastavte **Rinse Plus** (Plus máchání) na **off** (VYP).

Stain selection (Druh skvrny)

Nenechtejte skvrny zaschnout. Napřed odstraňte pevné složky. Dejte dohromady druhy prádla jako obvykle a naplňte pračku. Zvolte druh skvrny (nejsou kombinovatelné).

K výběru je k dispozici celkem 16 různých skvrn. Pračka přizpůsobí teplotu praní, pohyb bubnu a doby namáčení cíleně na druh skvrny. Horká nebo studená voda, jemné nebo intenzivní vedení prádla a dlouhé nebo krátké namáčení se postarají o speciální průběh pracího programu pro každý druh skvrny.

Zvolte tlačítkem **> Options** (nabídka) **stain selection** (Druh skvrny); tlačítka **=/+ Change** (změnit) vyberte skvrnu.

Výsledek: Skvrny budou optimálně ošetřeny.

Skvrny

baby food (mléčné výr.)	chocolate (čokoláda)	grass (tráva)	strawberry (jahody)
blood (krev)	coffee (káva)	orange (pomeranče)	sweat (pot)
bott. sock dirt (špin.ponožky)	cosmetics (kosmetika)	red wine stain (červené víno)	tea (čaj)
butter/edi. oil (jedlý tuk/olej)	egg (vejce)	soil and sand (hlína/písek)	tomato (rajčata)

Podrobné vysvětlení 2 programů na skvrny (příklady)

egg (vejce) Namáčení ve vlažné vodní lázni, zvolený prací cyklus s vyšší hladinou vody a dodatečnými máchacími cykly k odstranění částic.

blood (krev) Krev se nejdříve "rozpuští" ve studené vodě, potom se spustí zvolený prací program.

Pro další skvrny jsme v intenzivních studiích vypracovali srovnatelná řešení.

Inteligentní dávkovací systém (i-DOS)


Uvedení do provozu

Spotřebič je ze závodu přednastaven na dávkování jednoho tekutého pracího prostředku a jedné aviváže, označených odpovídajícími výměnnými vložkami v plnicích víčkách:

-  prací prostředek na barevné prádlo, předmontováno
-  aviváž pouze i-DOS 2, předmontováno
-  univerzální prací prostředek, přiloženo


Místo aviváže lze v zásobníku i-DOS 2 použít také druhý tekutý prací prostředek. → *Strana 13*

Výměnné vložky lze podle potřeby vyměnit.

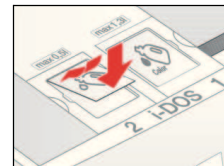


Naplnění dávkovacího zásobníku

1. Vytáhněte zásuvku na prací prostředky.
2. Otevřete plnicí víčko.
3. Naplňte prací prostředek/aviváž. Nenaplňujte nad značku "max".
4. Uzavřete plnicí víčko.
5. Zásuvku na prací prostředky pomalu úplně zastrčte.

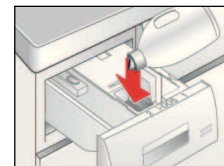

Úplně zastrčená zásuvka na prací prostředky bude při zapnutém spotřebiči indikována:

- rozsvícením příslušné indikace při zvoleném inteligentním dávkování i-DOS 1/i-DOS 2. → *Strana 11*
- jedním bliknutím indikace, když inteligentní dávkování není navoleno. → *Strana 11*

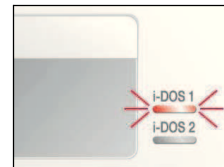


Při volbě Vašich pracích a ošetrovacích prostředků dodržujte pokyny výrobců. Pro všechny barevné textilie z bavlny a syntetických vláken, vhodné pro praní v pračkách, doporučujeme tekuté univerzální prací prostředky a prací prostředky na barevné prádlo.

- Používejte pouze tekuté výrobky.
- Nepoužívejte žádné prostředky obsahující rozpouštědla, leptavé nebo zplyňující prostředky (např. tekuté bělidlo).
- Nemíchejte prací prostředek a aviváž.
- Nepoužívejte žádné prošlé nebo silně zhoustnuté výrobky.
- Aby se zabránilo zaschnutí, nenechtejte delší dobu otevřené plnicí víčko.

V každodenním používání

Světelné indikace v rukojeti zásuvky na prací prostředky

- Indikace **svítí**, je-li pro zásobník zvoleno inteligentní dávkování.
- Indikace **blíká**, když je podkročena minimální výška hladiny náplně.
- Indikace **krátce blikne**, když je zásuvka na prací prostředky správně zastrčena (při nezvoleném inteligentním dávkování). → *samostatný Návod k instalaci/ošetřování, Strana 9*

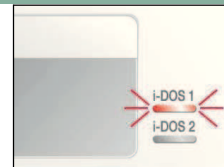

Intelligentní dávkovací systém (i-DOS)

Navolení a odvolení inteligentního dávkování/ přizpůsobení dávkovaného množství

Intelligentní dávkování pracího prostředku a aviváže je ze strany závodu navoleno ve všech přípustných programech, → *Strana 7*, (dávkované množství "střední") a lze je v každém programu individuálně změnit.

Dodatečně k inteligentnímu dávkování lze v případě potřeby přes komoru /  manuálně přidávat pomocný prací prostředek (např. sůl na skvrny).



Změna dávkovaného množství:

1. Tlačítky **i-DOS 1/i-DOS 2** zvolte nabídku dávkování.
2. Tlačítky  **Change** (změnit) zvolte požadované dávkované množství. Při nastavení **off** (VYP) indikační kontrolka v rukojeti zásuvky na prací prostředky zhasne.

finished in 2:26

i-Dos1: deterg.
 dosage: normal



Volba (VYP/lehké/střední/silné) dávkování zásobníků i-DOS1 a i-DOS2 zůstane pro každý program až do následující změny zachována, také když se spotřebič vypne.

Doplnění pracího prostředku/aviváže

Blikání příslušné světelné indikace při navoleném inteligentním dávkování a příslušné upozornění v indikačním poli indikuje, že je podkročena minimální výška hladiny náplně. Obsah ještě stačí pro cca 3 prání.

Stejný prací prostředek nebo aviváž lze kdykoliv doplnit. Při změně výrobku/výrobce doporučujeme zásobník napřed vyčistit, → *samostatný Návod k instalaci/ošetřování, strana 8, 9*, a případně přizpůsobit nastavení základního dávkovaného množství.

Základní nastavení zásobníků i-DOS

Případně změňte nastavení základního dávkovaného množství pracího prostředku a aviváže.

Nastavení základního dávkovaného množství je množství dávkování pracího prostředku a aviváže pro střední náplň běžnou v domácnosti.

Nastavení základního dávkovaného množství odpovídá doporučení výrobce pro prací prostředek, příp. aviváž (normální znečištění, střední měkkost, střední náplň běžná v domácnosti pro právě stávající tvrdost vody).

Údaje k tomu si zjistíte na obalové etiketě pracího prostředku/aviváže nebo se dotážete přímo u výrobce.

Ke zjištění stávající tvrdosti vody použijte testovací proužek nebo se zeptejte ve Vaší vodárně.

Moje tvrdost vody:

Nastavení základního dávkovaného množství ze závodu: prací prostředek 75 ml/aviváž 36 ml



Přizpůsobení nastavení základního dávkovaného množství:

1. Tlačítkem **< Options** (Nabídka) zvolte položku nabídky **i-Dos1: basis** příp. **i-Dos2: basis**.
2. Tlačítky  **Change** (změnit) nastavte základní dávkované množství (10 ml – 200 ml).

finished in 2:26

 i-Dos1: basis
 deterg.: 75ml

dlouhé stisknutí = rychlý průběh

Intelligentní dávkovací systém (i-DOS)

Případně změňte obsah zásobníku i-DOS 2



Místo aviváže lze v zásobníku i-DOS 2 použít také druhý tekutý prací prostředek.

1. Tlačítkem **< Options** (Nabídka) zvolte položku nabídky **i-Dos2: content**.
2. Tlačítky  **Change** (změnit) lze přepínat mezi aviváží a pracím prostředkem.

finished in 2:26

 i-Dos2: content
 softener




– Dodatečná výměnná vložka pro druhý prací prostředek je přiložena a lze ji namontovat do plnicího víčka. → *Strana 11*

– Při změně obsahu zásobníku se základní dávkované množství znovu nastaví na odpovídající nastavení ze závodu. V případě potřeby nastavení základního dávkovaného množství přizpůsobte.

Manuální dávkování do komory /

1. Nastavte inteligentní dávkování na – (VYP). → *Strana 12*
2. Dávkování do komory /  podle množství prádla, údajů výrobce a stávající tvrdosti vody.

/  = Práškový/tekutý prací prostředek

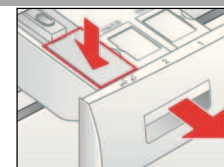

- Manuální dávkování tekutého pracího prostředku nepoužívejte u programů s ** Prewash** (Předpírka) a/nebo u možnosti programu **end time** (Ukončení programu).
- U programů s ** Prewash** (Předpírka) naplnění pracího prostředku. → *Strana 9*
- Během přítoku vody nevytahujte zásuvku na prací prostředky.

Zákaznický servis

Nemůžete-li poruchu odstranit sami (→ *samostatný Návod k instalaci/Ošetřování, Co je nutno udělat, když ...*), obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Vždy najdeme vhodné řešení, také abychom zabránili zbytečným návštěvám technika.

Kontaktní údaje pro nejbližší zákaznický servis najdete zde, případně v seznamu zákaznických servisů (podle modelu).

CZ 251,095,546

Udejte prosím zákaznickému servisu číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče.

E-Nr. _____

FD _____

Číslo výrobku

Výrobní číslo

*Tyto údaje najdete:
na vnitřní straně dvířek plnicího otvoru */
otevřené servisní záklopce * a zadní straně
spotřebiče.
* podle modelu*

Spolehněte se na kompetenci výrobce. Obraťte se na nás.

Tím si zajistíte, že oprava bude provedena výškolenými servisními technikami, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly.



**Pračka s inteligentním
dávkovacím systémem**



BOSCH

cs Návod k použití