

Uw wasautomaat

Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en energieverbruik. Elke machine die onze fabriek verlaat, werd zorgvuldig op werking en een perfecte toestand gecontroleerd.

Verdere informatie over onze producten, accessoires, reserve-onderdelen en diensten kunt u vinden op onze internet-site www.bosch-home.com of neem contact op met onze klantendienstcentra.

Inhoud

Bedoeld gebruik	1
Programma	1
Programma instellen en aanpassen	3
Wassen	3/4
Na het wassen	4
Individuele instellingen	5/6
Programma-overzicht	7
Veiligheidsaanwijzingen	8
Verbruikswaarden	8
Belangrijke aanwijzingen	9
Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel	10
Verzorging	10
Instructies in het display	10
Instructies bij verstopping	11
Wat te doen als...	12/13
Noodontgrendeling	13
ServiceDienst	13

**Milieubesparing / besparingstips**

- Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
- Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
- In plaats van **Katoen 90 °C** programma **Katoen 60 °C** en extra functie **Eco Perfect** kiezen. Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder energieverbruik.
- Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
- Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger kiezen.

Bedoeld gebruik

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van machinewasbaar textiel en handwas wol in wassop,
- voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasautomaat geschikt zijn.

- Veiligheidsinstructies op blz. 8 aanhouden!**
- Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat laten!**
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen geen gebruik maken van de wasautomaat!**
- Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat houden!**

De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de afzonderlijke plaatsingshandleiding in gebruik nemen!

Vorbereiden

Installatie deskundig volgens separate plaatsingshandleiding.

Machine controleren

- Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!

Stekker in stopcontact steken

- Alleen met droge handen!
- Alleen bij de stekker vastpakken!

Waterkraan openen

Doseren overeenkomstig: Hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij uw waterbedrijf) en aanwijzingen van de producent. Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de trommel leggen. Tijdsbedrijf: Voorzichtig bij het openen van de wasmiddeldelenschuiflade!



Programma instellen** en aanpassen

Extra functies
Speed Perfect
Eco Perfect
Licht strijken
Extra spoelen

Centrifuge-toerental*
Centrifugeren
1600
1200
800
400
Spoelstop

Display/optietoets Statusindicaties
Programmaverloop
wassen
spoelen
centrifugeren
klaar

Programmakiezer
Kreukherstellend
Fijn/Zijde
Wol
Afpompen
Katoen
Voorwas
Snel+Mix
Extra snel 15'

Start / Bijvullen
Start bijvullen
aqua|stop

Statusindicaties
Indicaties voor programmaverloop:
wassen, spoelen, centrifugeren, klaar
Spoelstop (zonder eindcentrifugeren) bereikt
Kinderslot → blz. 5
1-24 (Klaar in) Einde programma na ...

Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen

Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden! Volgens aanwijzingen op de textiellabels. Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur. Maximale belading niet overschrijden → blz. 7.

Belangrijke instructies aanhouden → blz. 9. Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen! Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichttrand klemmen.

Was- en verzorgingsmiddel toevoegen



Stroperige wasverzachter en stijfjel met water verdunnen. Voorkomt verstopping.

Wassen



Wasmiddellade met compartimenten I, II, 

Vuldeur

Bedieningspaneel

Greep van de vuldeur

Service-klep

Uitschakelen

Programmakiezer op **Uit** zetten.

Waterkraan sluiten

Niet nodig bij Aqua-Stop modellen → *Instructie plaatsingshandleiding.*

Wasgoed uitnemen

Deur openen en wasgoed uitnemen. Indien **Spoelstop** (zonder eindcentrifugeren) actief: Programmakiezer op **Afpompen** zetten of centrifugetoerental kiezen. **Start**/bijvullen kiezen.

- Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen - Roestgevaar.
- Vuldeur en wasmiddellade open laten zodat restwater kan verdampen.

Programma-einde wanneer ...

... **Start**/bijvullen uit en **klaar** brandt.

Wanneer de verlichting van het display uit is, op een willekeurige toets drukken → Energiebespaarmodus, blz. 5.

Programma afbreken

- Bij programma's met hoge temperatuur:
 - Was afkoelen: **Spoelen**/Centrifugeren kiezen.
 - Start**/bijvullen kiezen.
- Bij programma's met lage temperatuur:
 - Spoelen**/Centrifugeren (toets **Extra spoelen** deactiveren) of **Afpompen** kiezen.
 - Start**/bijvullen kiezen.

Programma wijzigen wanneer...

- ... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
 - Programma opnieuw kiezen.
 - Start**/bijvullen kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.

Wasgoed navullen wanneer ... → blz. 5

- ... **Start**/bijvullen is gekozen en op het display **YES** brandt. Bij **NO** kan de vuldeur niet geopend worden. Toets **Start**/bijvullen kiezen.

Individuele instellingen

Optietoets (Klaar in)

Bij keuze van het programma wordt de betreffende programaduur weergegeven. De programmastart kunt u voor aanvang van het programma uitstellen. De "Klaar in" tijd kan in stappen van 1 uur, tot maximaal 24h worden ingesteld. Toets (Klaar in) net zo vaak kiezen, totdat het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). **Start**/bijvullen kiezen. Kan niet meer worden ingesteld na aanvang van het programma.

Optietoets Centrifugeren // Spoelstop (zonder eindcentrifugeren)

U kunt het weergegeven centrifugetoerental wijzigen of **Spoelstop** (zonder eindcentrifugeren), wasgoed blijft na het laatste spoelen in het water liggen, display -- --) kiezen. Het mogelijke maximale centrifugetoerental hangt af van het model en het ingestelde programma.

Extra functies → ook Programma-overzicht, blz. 7

Speed Perfect

Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat vergeleken met het standaardprogramma. Maximale beladingshoeveelheid → Programma-overzicht, blz. 7.

Eco Perfect

Voor het besparen van energie bij vergelijkbaar wasresultaat vergeleken met het standaard programma. Special centrifugeverloop met aansluitend losmaken. Voorzichtig eindcentrifugeren bij gereduceerd centrifugetoerental. Restvochtgehalte van de was iets hoger.

Extra spoelen

Extra spoelcyclus. Voor gebieden met zeer zacht water of voor het verder verbeteren van de spoelresultaten.

Kinderslot

Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde functies.

Activeren: na de programmastart ca. 5 seconden lang **Start**/bijvullen kiezen. **Deactiveren:** ca. 5 seconden lang **Start**/bijvullen kiezen. **Instructie:** Wanneer bij geactiveerd kinderslot een toets wordt bediend, brandt ca. 5 seconden **CL**, daarna wordt weer de Klaar in tijd weergegeven. **CL** brandt continu wanneer de programmakiezer bij actief kinderslot wordt vermeld.

Bijvullen

Toets **Start**/bijvullen kiezen, wanneer u na de programmastart nog wasgoed wilt bijvullen. De machine controleert of bijvullen mogelijk is. **YES** brandt: Bijvullen mogelijk. **NO** knippert: Wachten tot **YES** gaat branden. **Instructie:** Vuldeur pas openen, wanneer **YES** brandt. **NO:** Wasgoed bijvullen niet mogelijk. **Instructie:** Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of tijdens het centrifugeren blijft het vulvenster vanwege veiligheidsredenen vergrendeld. Om het programma te hervatten, de toets **Start**/bijvullen kiezen.

Energiebespaarmodus



Verlichting van het display dooft na enkele minuten, **Start**/bijvullen knippert. Voor het activeren van de verlichting een willekeurige toets kiezen.

Start/bijvullen

Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/deactiveren van het kinderslot.

Individuele instellingen

Signaal

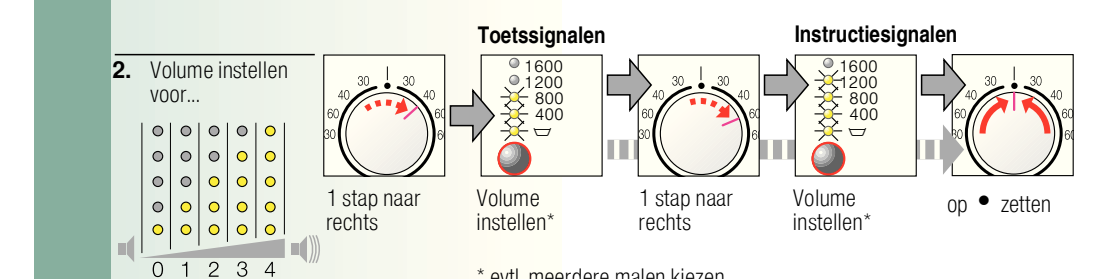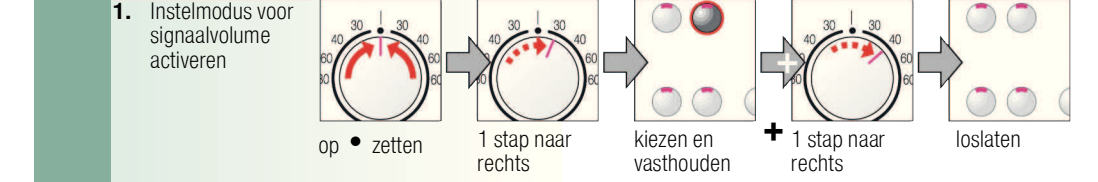

Programma-overzicht → Tabel verbruikswaarden blz. 8 en opmerkingen op blz. 9 aanhouden!			
Programma	max.	Type wasgoed	extra functies; Opties; Aanwijzing
Katoen	8 kg/ 30, 40, 60, 90 °C	stevig textiel, kookbestendig textiel van 8 kg/ 30, 40, 60, 90 °C	Speed Perfect*, Eco Perfect, Licht strijken, Extra spoelen, Spoelstop
+ Voorwas	5 kg/ 40 °C	Katoen of linnen	Speed Perfect, Eco Perfect, Licht strijken, Extra spoelen, Spoelstop
Kreukherstellend	30, 40, 60 °C	kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde stoffen	Speed Perfect, Eco Perfect, Licht strijken, Extra spoelen, Spoelstop
Snel+Mix	40 °C	Textiel van katoen of kreukherstellend textiel	Speed Perfect, Eco Perfect, Licht strijken, Extra spoelen, Spoelstop
Fijn/Zijde	30 °C	voor gevoelig, wasbaar textiel bijv. van zijde, satijn, synthetisch of gemengde stoffen (bijv. gordijnen)	Speed Perfect, Eco Perfect, Licht strijken, Extra spoelen, Spoelstop
Wol	koud, 30 °C	hand- of machinewasbaar textiel van wol of met een wolandaal	Spoelstop: Voorzichtig wasprogramma om krimp van het wasgoed te vermijden. Langere programmapauzes (textiel rust in wassop)
Extra snel 15'	30 °C	kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde stoffen	Spoelstop: Kort programma ca. 15 minuten, geschikt voor licht vervuild wasgoed
Spoelen/Centrifugeren, Afpompen			
Extra programma's			
* gereduceerde belading bij extra functie Speed Perfect			
Als kort programma is Snel+Mix 40 °C met max instelbaar centrifugetoerental optimaal geschikt.			
Programma zonder voorwas - Wasmiddel in compartiment II doen, Programma met Voorwas - Wasmiddel in compartiment I en II verdelen.			

Programma-overzicht



9207/9000766370

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

⚠️ Veiligheidsinstructies

- Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasautomaat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
- Documentatie voor later gebruik bewaren.

Gevaar voor elektrische schokken

- Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
- Stekker uitsluitend met droge handen in het stopcontact steken of er uit halen.

Levensgevaarlijk

Bij versleten apparaten:

- Netstekker uit contactdoos trekken.
- Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
- Slot van de vuldeur ontklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in levensgevaar komen.

Verstikkingsgevaar

Vergiftigingsgevaar

- Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet toegankelijke plek bewaren.

Explosiegevaar

- Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv. vlekkenverwijderaar / wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het plaatsen tot een explosie leiden. Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.

Letselgevaar

- De vuldeur kan zeer heet zijn.
- U moet voorzichtig zijn tijdens het weg laten lopen van heet water.
- Niet op de wasautomaat klimmen.
- Niet op de geopende vuldeur steunen.
- Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.

Verbruikswaarden

Programma	Belading	Stroom***	Water***	Programmaduur***
Katoen 30 °C*	8 kg	0,35 kWh	76 l	2:20 h
Katoen 40 °C*	8 kg	0,97 kWh	76 l	2:30 h
Katoen 60 °C*	8 kg	1,36 kWh	76 l	2:40 h
Katoen 90 °C	8 kg	2,34 kWh	87 l	2:30 h
Kreukherstellend 40 °C*	3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1:43 h
Snel+Mix 40 °C*	3,5 kg	0,47 kWh	49 l	1:01 h
Fijn/Zijde 30 °C	2 kg	0,14 kWh	35 l	0:43 h
Wol 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456. Instructies voor vergelijkings-tests: Voor het testen voor de testprogramma's aangegeven beladingshoeveelheid met maximaal centrifugetoerental wassen.

Programma	Extra functie	Belading	Energieverbruik per jaar	Waterverbruik per jaar
Katoen 40/60 °C	Eco Perfect **	8/4 kg	189 kWh	10500 l

** Programma-instelling voor controle- en energie-etikettering conform de richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 °C).

***De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.

⚠️ Belangrijke instructies

i Voor de eerste keer wassen

Geen wasgoed in de machine doen! Waterkraan openen. In compartiment **II** doen:

- ca. **1 liter** water
- Wasmiddel (dosering volgens opgave van de fabrikant voor lichte verontreiniging en corresponderende waterhardheid)

Programmakiezer op **Kreukherstellend 60 °C** zetten en **Start**/bijvullen kiezen. Aan het einde van het programma de programmakiezer op **Uit** zetten.

Wasgoed en machine leegmaken

- Bij de dosering van alle was-/toevoeging- en reinigingsmiddelen absoluut de instructies van de fabrikant aanhouden.
- Zakken legen.
- Let op metalen delen (paperclips etc.).
- Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
- Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
- Zand uit zakken en zomen borstelen.
- Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.

Wasgoed in de automaat doen

Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichttrand klemmen.

Verschillend vervuild wasgoed

licht		Nieuw wasgoed apart wassen.
		Vlekken eventueel voorbehandelen.
sterk		Minder wasgoed in de machine doen. Programma met voorwas kiezen.

Inweken

Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment **II** doen. Programmakiezer op **Katoen 30 °C** doen en **Start**/bijvullen kiezen. Na ca. 10 minuten **Start**/bijvullen kiezen, om het programma te stoppen. Na de gewenste inweektijd opnieuw **Start**/bijvullen kiezen, wanneer het programma hervat moet worden, of het programma wijzigen.

Stijfsel

Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen van de producent in het wasverzachtercompartiment (eventueel eerst schoonmaken) doseren.

Kleuren / ontkleuren

Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten! Instructies van de verp-
roductent aanhouden! Was **niet** in de wasautomaat ontkleuren!

⚠️ Inzetelement voor vloeibaar wasmiddel afhankelijk van model

Voor de dosering van vloeibaar wasmiddel de inzet plaatsen:
– Wasmiddellade helemaal uitnemen → blz. 10.
– Lade naar voren schuiven.
Lade niet gebruiken (naar boven schuiven):
– bij gelachtig wasmiddel en waspoeder,
– bij programma's met **Voorwas** of optie (Klaar in)

Onderhoud

Behuizing machine, bedieningspaneel

- Wasmiddelladen direct verwijderen.
- Met een zachte, vochtige doek afwrijven.
- Reinigen met waterstraal niet toegestaan.

Doseerbakje reinigen ...

... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.

1. Er uit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
2. Inzet uitnemen: Met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.

i

Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.

Wastrommel

Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen.
Chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.

Ontkalken

Geen wasgoed in de automaat!
Bij een juiste wasmiddeldosering niet nodig. Wanneer toch nodig, de instructies van de producent van het ont-
kalkingsmiddel aanhouden. Geschikte ontkalkingsmiddelen kunnen via onze internetste of via de Servicedienst
(→ blz. 13) worden aangeschaft.

Instructies op het display afhankelijk van het model

E: 16	Vuldeur goed sluiten; evt. wasgoed ingeklemd.
E: 17, 29	Waterkraan volledig openen; Toevoerslang geknikt/ingeklemd; Zeef reinigen → blz. 11, waterdruk te laag.
E: 18	Pomp verstopt; Pomp reinigen → blz. 11. Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; Afvoerslang bij sifon reinigen → blz. 11.
E: 23	Water in bodembak, apparaat lek. Contact opnemen met de Servicedienst!
EL	Kinderslot geactiveerd; deactiveren → blz. 5.
Andere indicaties	Apparaat uitschakelen, 5 seconden wachten en weer inschakelen. Wanneer de melding opnieuw verschijnt, contact opnemen met de Servicedienst → blz. 13.

Instructies bij verstopping

Pomp
Programmakiezer op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact halen.

1. Service-klep openen en verwijderen.
2. Afvoerslang uit de houder nemen. Afsluitkap verwijderen, wassop weg laten lopen. Afsluitkap er op drukken.
3. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater).
4. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen (waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
5. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven. Greep staat verticaal. Afvoerslang in de houder plaatsen.
6. Serviceklep plaatsen en sluiten.

i Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt: 1 liter water in compartiment **II** gieten en programma **Afpompen** starten.

Afvoer slang op sifon
Programmakiezer op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact halen.

1. Slangenklem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifonklemmen reinigen.
3. Afvoerslang weer plaatsen en aansluitplek met slangenklem borgen.

Zeef in watertoevoer
Elektrocutiegevaar!
Aqua-Stop veiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische afsluiter).

- Waterdruk in toevoerslang opbouwen:
1. Waterkraan sluiten!
 2. Willekeurig programma kiezen (behalve Spoelen/Centrifugeren / Afpompen).
 3. **Start**/bijvullen kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
 4. Programmakiezer op **Uit** zetten. Netstekker uit contactdoos trekken.

Zeef reinigen:

5. Slang van waterkraan nemen. Zeef met kleine borstel reinigen.

en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:
Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen, zeef met tang verwijderen en reinigen.

6. Slang aansluiten en op lek Dichtheid controleren.

Wat te doen wanneer...

- Er water uitstroomt
 - Afvoerslang juist bevestigen / vervangen.
 - Schroef aansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
- Geen watertoevoer. Wasmiddel niet ingespoeld.
 - **Start**/bijvullen niet gekozen?
 - Waterkraan niet geopend?
 - Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen → blz. 11.
 - Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
- Vuldeur gaat niet open.
 - Veiligheidsfunctie actief. Programma afbreken? → blz. 4.
 - **Spoelstop** (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → blz. 3, 4.
 - Openen alleen via de noodontgrendeling mogelijk? → blz. 13.
- Het programma start niet.
 - **Start**/bijvullen of (Klaar in) tijd gekozen?
 - Vuldeur gesloten?
 - Kinderslot actief? Deactiveren → blz. 5.
- Wassop wordt niet afgepompt.
 - **Spoelstop** (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → blz. 3, 4.
 - Pomp reinigen → blz. 11.
 - Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.
- Water in de trommel niet zichtbaar.
 - Geen storing - Waterniveau onder het zichtbare bereik.
- Centrifugeresultaat niet naar tevredenheid. Wasgoed nat / te vochtig.
 - Geen fout - onbalans controlesysteem heeft het centrifugeren afgebroken, ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. Kleine en grote stukken wasgoed gelijkmatig in de trommel verdelen.
 - **Licht strijken** gekozen? → blz. 5.
 - Te laag toerental gekozen? → blz. 5.
- De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.
 - Geen fout - Het programmaverloop wordt geoptimaliseerd voor het betreffende wasproces. Dat kan leiden tot veranderingen in de programmaduur op het display.
- Meermalen beginnen met centrifugeren.
 - Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt er voor dat onbalans verdwijnt.
- Restwater in het compartiment voor verzorgingsmiddelen.
 - Geen fout - Werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed
 - Eventueel inzetelement reinigen → blz. 10.
- Geurvorming in wasautomaat.
 - Programma **Katoen was 90 °C** zonder wasgoed doorvoeren. Daarvoor wasmiddel voor alle temperaturen gebruiken.
- Statusindicatie **wassen** knippert. Er eventueel schuim uit de wasmiddellade naar buiten komt.
 - Teveel wasmiddel gebruikt?
 - 1 eetlepel wasverzacher met een ½ liter water mengen en in compartiment **II** doen (*niet bij outdoorkleding, sportkleding en donzen textiel*).
 - Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
- Sterke geluidsontwikkeling, trillingen en "wandelen" bij het centrifugeren.
 - Apparaatvoeten gefixeerd?
 - Apparaatvoeten borgen → *Plaatsingshandleiding*.
 - Transportbeveiligingen verwijderd?
 - Transportbeveiligingen verwijderen → *Plaatsingshandleiding*.
- Geluiden bij het centrifugeren en afpompen.
 - Pomp reinigen → blz. 11.
- Display / displaylampen werken tijdens het bedrijf niet.
 - Stroomstoring?
 - Zekeringen geschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen.
 - Energiebespaarmodus actief?
 - Wanneer de storing herhaald optreedt de servicedienst inschakelen.
- Programmaduur langer dan gewoonlijk.
 - Geen storing - Onbalans controlesysteem verhelpt de onbalans door het meermalen verdelen van het wasgoed.
 - Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een spoelcyclus toegevoegd.
- Resten wasmiddel op het wasgoed.
 - Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn.
 - **Spoelen**/Centrifugeren kiezen of wasgoed na het wassen afborstelen.

Wat te doen wanneer ...

- Tijdens de bijvullen-toestand knippert **Start/bijvullen** zeer snel en er klinkt een signaal.
 - Waterpeil te hoog. Wasgoed bijvullen niet mogelijk. Eventueel vuldeur direct sluiten.
 - **Start**/bijvullen kiezen om het programma te hervatten.
- Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit/aanschakelen) of een reparatie nodig is:
- Programmakiezer op **Uit** zetten en stekker uit het stopcontact halen.
 - Waterkraan dichtdraaien en Servicedienst inschakelen → blz. 13.

Noodontgrendeling

bijv. bij stroomstoring

Het programma wordt hervat wanneer de stroomstoring is afgelopen. Moet toch het wasgoed worden verwijderd, dan kan de vuldeur als volgt worden geopend:

⚠️ Verbrandingsgevaar!

Wassop en wasgoed kunnen heet zijn. Eventueel eerst laten afkoelen. Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait. Niet de vuldeur openen wanneer er nog water achter het venster zichtbaar is.

1. Programmakiezer op **Uit** zetten en de stekker uit het stopcontact halen.
2. Wassop weg laten lopen → blz. 11.
3. Noodontgrendeling met een gereedschap naar onder trekken en loslaten. Vervolgens kan de vuldeur worden geopend.



Servicedienst

- Wanneer u de storing niet zelf kunt verhelpen (Wat te doen wanneer ..., → blz. 12, 13), neem dan a.u.b. contact op met onze Servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodige monteursbezoeken te vermijden.

De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde Servicedienst vindt u hier, resp. in de Servicedienst-index (afh. van het model).

- **NL** 088 424 4010
- **B** 070 222 141

- Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat door.

E-Nr.	FD
Typenummer	Fabricagenummer

- **Vertrouw op de deskundigheid van de producent.** Neem contact met ons op. Zo bent u er zeker van dat de reparatie door geschoolde servicemonteurs wordt uitgevoerd, die beschikken over originele reservedelen



Wasautomaat

nl Gebruikershandleiding

Uw wasautomaat

Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch.
De wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en energieverbruik.
Elke machine die onze fabriek verlaat, werd zorgvuldig op werking en een perfecte toestand gecontroleerd.

Verdere informatie over onze producten, accessoires, reserve-onderdelen en diensten kunt u vinden op onze internetsite www.bosch-home.com of neem contact op met onze klantendienstcentra.

Inhoud

	blz.
Bedoeld gebruik	1
Programma	1
Programma instellen en aanpassen	3
Wassen	3/4
Na het wassen	4
Individuele instellingen	5/6
Programma-overzicht	7
Veiligheidsaanwijzingen	8
Verbruikswaarden	8
Belangrijke aanwijzingen	9
Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel	10
Verzorging	10
Instructies in het display	10
Instructies bij verstopping	11
Wat te doen als...	12/13
Noodontgrendeling	13
Servicedienst	13



Milieubesparing / besparingstips

- Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
- Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
- In plaats van **Katoen 90 °C** programma **Katoen 60 °C** en extra functie **Eco Perfect** kiezen. Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder energieverbruik.
- Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
- Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger kiezen.

Bedoeld gebruik

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van machinewasbaar textiel en handwas wol in wassop,
- voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasautomaat geschikt zijn.



- **Veiligheidsinstructies op blz. 8 aanhouden!**
- **Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat laten!**
- **Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen geen gebruik maken van de wasautomaat!**
- **Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat houden!**



De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de afzonderlijke plaatsingshandleiding in gebruik nemen!

Programma

Gedetailleerd programma-overzicht → blz. 7.
Centrifugetoerental individueel instelbaar, afhankelijk van het gekozen programma en programmavoortgang.

Katoen	Stevig textiel
+ Voorwas	Stevig textiel, voorwas op 30 °C
Snel+Mix	verschillende soorten wasgoed
Extra snel 15'	Extra kort programma
Spoelen/Centrifugeren	van handwas; toets Extra spoelen activeren; wanneer gecentrifugeerd moet worden, toets deactiveren
Afpompen	van het spoelwater bij Spoelstop (zonder eindcentrifugeren)
Wol	hand-/machine wasbare wol
Fijn/Zijde	gevoelig wasbaar textiel
Kreukherstellend	Kreukherstellend textiel

Voorbereiden



Installatie deskundig volgens separate plaatsingshandleiding.



Machine controleren

- Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!





Stekker in stopcontact steken



- Alleen met droge handen!
- Alleen bij de stekker vastpakken!



Waterkraan openen

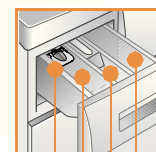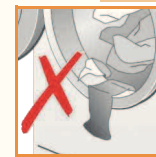

Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afhankelijk van model), blz. 10

Compartment II: Wasmiddel voor hoofdwass, ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout

Compartment ⌘: Wasverzachter, stijfjel

Compartment I: Wasmiddel voor Voorwas

*afhankelijk van model

Extra functies	Centrifuge-toerental*	Display /optietoets Statusindicaties	Programma
Speed Perfect Licht strijken Extra spoelen	Centrifugeren ○ 1600 ○ 1200 ○ 800 ○ 400 ○ Spoelstop	Programmaverloop ○ wassen ○ spoelen ○ centrifugeren ○ klaar	Kreukherstellend Uit 30° 40° 60° Fijn/Zijde 30° koud Wol 30° Afpompen Spoelen/Centrifugeren
Statusindicaties			Indicaties voor programma
---			wassen, spoelen, centrifugeren
			Spoelstop (zonder eindcentrifugeren)
1 - 24 (Klaar in)			Kinderslot → blz. 5 Einde programma na ...

Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen → blz. 9

Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen

Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijden → blz. 7.



Belangrijke instructies aanhouden → blz. 9.

Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand klemmen.

Was- en verzorgingsmiddel toevoegen


Doseren overeenkomstig:
hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij uw waterbedrijf) en
aanwijzingen van de producent.
Bij modellen zonder inzetelement voor vloeibaar wasmiddel:
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de trommel leggen.
Tijdens bedrijf: Voorzichtig bij het openen van de wasmiddelenlade!

i Stroperige wasverzachter en stijfseel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.

Programma instellen** en aanpassen

Programmakiezer

Start /
Bijvullen

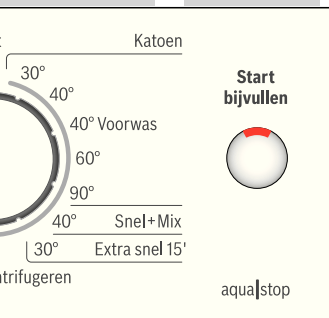

verloop:
eren, klaar
trifugeren) bereikt



Wanneer **CL in het display
verschijnt, is het kinderslot actief
→ Deactiveren, blz. 5.

Extra functies en optietoetsen
→ Individuele Instellingen, blz. 5.

Start/bijvullen kiezen



Programmakiezer voor het in- en
uitschakelen van de machine en het
kiezen van de programma's. Kan in
beide richtingen worden gedraaid.



Alle toetsen zijn aanraakgevoelig,
aantippen is voldoende!
Bij langer aanraken van de optietoets
☺ (Klaar in) worden de instelopties
automatisch doorlopen!

Wassen

Wasmiddellade
met compartimenten I, II, ☼

Vuldeur

Bedieningspaneel

Greep van de vuldeur



Service-klep

Wassen



Uitschakelen

Programmakiezer op **Uit** zetten.

Waterkraan sluiten

Niet nodig bij Aqua-Stop modellen
→ Instructie plaatsingshandleiding.

Wasgoed uitnemen

Deur openen en wasgoed uitnemen.

Indien **Spoelstop** (zonder eindcentrifugeren) actief:
Programmakiezer op **Afpompen** zetten of centrifugetoerental kiezen.
Start/bijvullen kiezen.



- Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen
- Roestgevaar.
- Vuldeur en wasmiddellade open laten zodat restwater kan verdampen.

Programma-einde wanneer ...

... **Start/bijvullen** uit en **klaar** brandt.



Wanneer de verlichting van het display uit is, op een willekeu-
rige toets drukken → Energiebespaarmodus, blz. 5.

Programma afbreken

Bij programma's met hoge temperatuur:

- Was afkoelen: **Spoelen**/Centrifugeren kiezen.
- **Start/bijvullen** kiezen.

Bij programma's met lage temperatuur:

- Spoelen/**Centrifugeren** (toets **Extra spoelen** deactiveren) of **Afpompen** kiezen.
- **Start/bijvullen** kiezen.

Programma wijzigen wanneer...

... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:

- Programma opnieuw kiezen.
- **Start/bijvullen** kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.

Wasgoed navullen wanneer ... → blz. 5

... **Start/bijvullen** is gekozen en op het display **YES** brandt.

Bij **NO** kan de vuldeur niet geopend worden.

Toets **Start/bijvullen** kiezen.

Individuele instellingen

- Optietoets  (Klaar in)

Bij keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De programmastart kunt u voor aanvang van het programma uitstellen. De "Klaar in" tijd kan in stappen van 1 uur, tot maximaal 24h worden ingesteld. Toets  (Klaar in) net zo vaak kiezen, totdat het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). **Start**/bijvullen kiezen. Kan niet meer worden ingesteld na aanvang van het programma.
- Optietoets **Centrifugeren // Spoelstop (zonder eindcentrifugeren)**

U kunt het weergegeven centrifugetoerental wijzigen of **Spoelstop** (zonder eindcentrifugeren), wasgoed blijft na het laatste spoelen in het water liggen, display – – –) kiezen. Het mogelijke maximale centrifugetoerental hangt af van het model en het ingestelde programma.
- Extra functies → ook Programma-overzicht, blz. 7

 **Speed Perfect**

Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat vergeleken met het standaardprogramma. Maximale beladingshoeveelheid
→ Programma-overzicht, blz. 7.

 **Eco Perfect**

Voor het besparen van energie bij vergelijkbaar wasresultaat vergeleken met het standaard programma.

Licht strijken

Special centrifugeverloop met aansluitend losmaken. Voorzichtig eindcentrifugeren bij gereduceerd centrifugetoerental. Restvochtgehalte van de was iets hoger.

Extra spoelen

Extra spoelcyclus. Voor gebieden met zeer zacht water of voor het verder verbeteren van de spoelresultaten.
- Kinderslot

 op het display

Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde functies.
Activeren: na de programmastart ca. 5 seconden lang **Start**/bijvullen kiezen.
 verschijnt ca. 5 seconden op het display, daarna wordt weer de Klaar in tijd weergegeven.
Deactiveren: ca. 5 seconden lang **Start**/bijvullen kiezen.
Instructie:
Wanneer bij geactiveerd kinderslot een toets wordt bediend, brandt ca. 5 seconden , daarna wordt weer de Klaar in tijd weergegeven.
 brandt continu wanneer de programmakiezer bij actief kinderslot wordt versteld.
- Bijvullen

 op het display

Toets **Start**/bijvullen kiezen, wanneer u na de programmastart nog wasgoed wilt bijvullen. De machine controleert of bijvullen mogelijk is.
YES brandt: Bijvullen mogelijk.
NO knippert: Wachten tot **YES** gaat branden.
Instructie: Vuldeur pas openen, wanneer **YES** brandt.
NO: Wasgoed bijvullen niet mogelijk.
Instructie: Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of tijdens het centrifugeren blijft het vulvenster vanwege veiligheidsredenen vergrendeld.
Om het programma te hervatten, de toets **Start**/bijvullen kiezen.
- Energiebespaarmodus

Verlichting van het display dooft na enkele minuten, **Start**/bijvullen knippert.
Voor het activeren van de verlichting een willekeurige toets kiezen.
- Start/bijvullen


Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/deactiveren van het kinderslot.


Individuele instellingen


- Signaal


1. Instelmodus voor signaalvolume activeren

 op • zetten

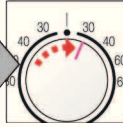
 1 stap naar rechts

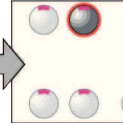 kiezen en vasthouden

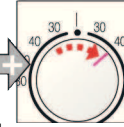
 + 1 stap naar rechts

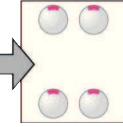 loslaten


2. Volume instellen voor...

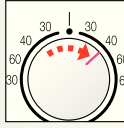
 1 stap naar rechts

Toetssignalen

 Volume instellen*

Instructiesignalen

 Volume instellen*

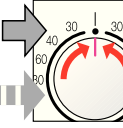 op • zetten

* evtl. meerdere malen kiezen
- 6

Programma-overzicht → Tabel verbruikswaarden blz. 8 en opmerkingen op blz. 9 aanhouden!

Programma

max.

Type wasgoed

extra functies; Opties; Aanwijzing



Katoen + Voorwas	30, 40, 60, 90 °C	8 kg/ 5 kg*	stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen	⏻ Speed Perfect*, ⏻ Eco Perfect, Licht strijken, Extra spoelen, Spoelstop
	40 °C			
Kreukherstellend	30, 40, 60 °C		kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde stoffen	⏻ Speed Perfect, ⏻ Eco Perfect, Licht strijken, Extra spoelen, Spoelstop
Snel+Mix	40 °C	3,5 kg	Textiel van katoen of kreukherstellend textiel	⏻ Speed Perfect, ⏻ Eco Perfect, Licht strijken, Extra spoelen, Spoelstop;
Fijn/Zijde	30 °C		voor gevoelig, wasbaar textiel bijv. van zijde, satijn, synthetisch of gemengde stoffen (bijv. gordijnen)	verschillende soorten wasgoed kunnen samen gewassen worden
				⏻ Speed Perfect, ⏻ Eco Perfect, Licht strijken, Extra spoelen, Spoelstop;
Wol	koud, 30 °C	2 kg	hand- of machinewasbaar textiel van wol of met een wolaandeel	Er wordt tussen de spoelbeurten niet gecentrifugeerd.
Extra snel 15'	30 °C		kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde stoffen	Spoelstop: Kort programma ca. 15 minuten, geschikt voor licht vervuld wasgoed

Extra programma's

Spoelen/Centrifugeren, Afpompen

* gereduceerde belading bij extra functie ⏻ Speed Perfect
i Als Kort programma is Snel+Mix 40 °C met max. instelbaar centrifugetoerental optimaal geschikt.
Programma zonder voorwas - Wasmiddel in compartiment II doen, Programma met Voorwas - wasmiddel in compartiment I en II verdelen.

9207/ 9000766370

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland



Veiligheidsinstructies

- Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasautomaat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
- Documentatie voor later gebruik bewaren.

Gevaar voor elektrische schokken

- Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
- Stekker uitsluitend met droge handen in het stopcontact steken of er uit halen.

Levensgevaarlijk

- Bij versleten apparaten:
- Netstekker uit contactdoos trekken.
 - Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
 - Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in levensgevaar komen.

Verstikkingsgevaar

- Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden.

Vergiftigingsgevaar

- Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet toegankelijke plek bewaren.

Explosiegevaar

- Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv. vlekkenverwijderaars / wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het plaatsen tot een explosie leiden. Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.

Letselgevaar

- De vuldeur kan zeer heet zijn.
- U moet voorzichtig zijn tijdens het weg laten lopen van heet water.
- Niet op de wasautomaat klimmen.
- Niet op de geopende vuldeur steunen.
- Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.

Verbruikswaarden

Programma	Belading	Stroom***	Water***	Programmaduur***
Katoen 30 °C*	8 kg	0,35 kWh	76 l	2:20 h
Katoen 40 °C*	8 kg	0,97 kWh	76 l	2:30 h
Katoen 60 °C*	8 kg	1,36 kWh	76 l	2:40 h
Katoen 90 °C	8 kg	2,34 kWh	87 l	2:30 h
Kreukherstellend 40 °C*	3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1:43 h
Snel+Mix 40 °C*	3,5 kg	0,47 kWh	49 l	1:01 h
Fijn/Zijde 30 °C	2 kg	0,14 kWh	35 l	0:43 h
 Wol 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456.
Instructies voor vergelijkingstests: Voor het testen voor de testprogramma's aangegeven beladingshoeveelheid met maximaal centrifugetoerental wassen.

Programma	Extra functie	Belading	Energieverbruik per jaar	Waterverbruik per jaar
Katoen 40/60 °C	 Eco Perfect **	8/4 kg	189 kWh	10500 l

** Programma-instelling voor controle- en energie-etikettering conform de richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 °C).

*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.



Belangrijke instructies



Voor de eerste keer wassen

Geen wasgoed in de machine doen! Waterkraan openen. In compartiment **II** doen:

- ca. **1 liter** water
- Wasmiddel (dosering volgens opgave van de fabrikant voor lichte verontreiniging en corresponderende waterhardheid)

Programmakiezer op **Kreukherstellend 60 °C** zetten en **Start**/bijvullen kiezen. Aan het einde van het programma de programmakiezer op **Uit** zetten.



Wasgoed en machine leegmaken

- Bij de dosering van alle was-/toevoeging- en reinigingsmiddelen absoluut de instructies van de fabrikant aanhouden.
- Zakken legen.
- Let op metalen delen (paperclips etc.).
- Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
- Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
- Zand uit zakken en zomen borstelen.
- Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.



Wasgoed in de automaat doen

Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!

Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand klemmen.



Verschillend vervuild wasgoed

		Nieuw wasgoed apart wassen.
licht		Niet voorwassen. Eventueel de extra functie  Speed Perfect kiezen.
		Vlekken eventueel voorbehandelen.
sterk		Minder wasgoed in de machine doen. Programma met voorwas kiezen.



Inweken

Wasgoed van dezelfde kleur in de wasautomaat doen.

Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment **II** doen.

Programmakiezer op **Katoen 30 °C** doen en **Start**/bijvullen kiezen.

Na ca. 10 minuten **Start**/bijvullen kiezen, om het programma te stoppen.

Na de gewenste inweektijd opnieuw **Start**/bijvullen kiezen, wanneer het programma hervat moet worden, of het programma wijzigen.



Stijfsel

Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.

Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen van de producent in het wasverzachtercompartiment  (eventueel eerst schoonmaken) doseren.



Kleuren / ontkleuren

Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten! Instructies van de verfproducent aanhouden! Was **niet** in de wasautomaat ontkleuren!

Inzetelement voor vloeibaar wasmiddel afhankelijk van model



Voor de dosering van vloeibaar wasmiddel de inzet plaatsen:

- Wasmiddellade helemaal uitnemen → blz. 10.
- Lade naar voren schuiven.

Lade niet gebruiken (naar boven schuiven):

- bij gelachtig wasmiddel en waspoeder,
- bij programma's met **Voorwas** of optie ☹ (Klaar in)



Onderhoud



- **Elektrocutiegevaar!** *Netstekker uit het stopcontact halen!*
- **Explosiegevaar!** *Geen oplosmiddelen!*



Behuizing machine, bedieningspaneel

- Wasmiddelresten direct verwijderen.
- Met een zachte, vochtige doek afwrijven.
- Reinigen met waterstraal niet toegestaan.

Doseerbakje reinigen ...

... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.

1. Er uit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
2. Inzet uitnemen: Met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepalen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.

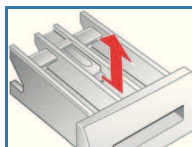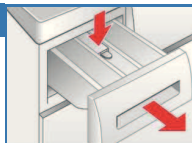

Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.

Wastrommel

Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen.
Chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.

Ontkalken

Geen wasgoed in de automaat!

Bij een juiste wasmiddeldosering niet nodig. Wanneer toch nodig, de instructies van de producent van het ont kalkingsmiddel aanhouden. Geschikte ontkalkingsmiddelen kunnen via onze internetsite of via de Servicedienst (→ blz. 13) worden aangeschaft.

Instructies op het display afhankelijk van het model

E: 16	Vuldeur goed sluiten; evtl. wasgoed ingeklemd.
E: 17, 29	Waterkraan volledig openen; Toevoerslang geknikt/ingeklemd; Zeef reinigen → blz. 11, waterdruk te laag.
E: 18	Pomp verstopt; Pomp reinigen → blz. 11. Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; Afvoerslang bij sifon reinigen → blz. 11.
E: 23	Water in bodembak, apparaat lek. Contact opnemen met de Servicedienst!
LL	Kinderslot geactiveerd; deactiveren → blz. 5.
Andere indicaties	Apparaat uitschakelen, 5 seconden wachten en weer inschakelen. Wanneer de melding opnieuw verschijnt, contact opnemen met de Servicedienst → blz. 13.

Instructies bij verstopping





- Verbrandingsgevaar!**
- *Wassop laten afkoelen!*
 - *Waterkraan dichtdraaien!*



Pomp

Programmakiezer op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact halen.

1. Service-klep openen en verwijderen.
2. Afvoerslang uit de houder nemen.
Afsluitkap verwijderen, wassop weg laten lopen.
Afsluitkap er op drukken.
3. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater).
4. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen (waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
5. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven. Greep staat verticaal. Afvoerslang in de houder plaatsen.
6. Serviceklep plaatsen en sluiten.

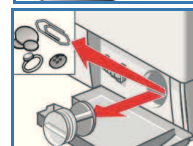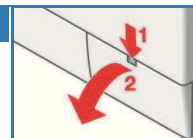


Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt: 1 liter water in compartiment **II** gieten en programma **Afpompen** starten.



Afvoer slang op sifon

Programmakiezer op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact halen.

1. Slangenklem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifonklemmen reinigen.
3. Afvoerslang weer plaatsen en aansluitplek met slangenklem borgen.

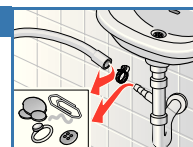

Zeef in watertoevoer



Elektrocutiegevaar

Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische afsluiter).

Waterdruk in toevoerslang afbouwen:



1. Waterkraan sluiten!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve Spoelen/Centrifugeren / Afpompen).
3. **Start**/bijvullen kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakiezer op **Uit** zetten. Netstekker uit contactdoos trekken.

Zeef reinigen:

5. Slang van waterkraan nemen.
Zeef met kleine borstel reinigen.

en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:
Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen, zeef met tang verwijderen en reinigen.

6. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.

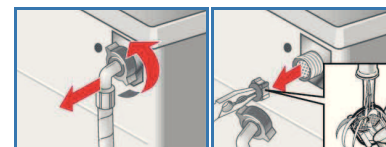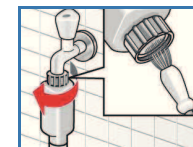

Wat te doen wanneer...

●	Er water uitstroomt	- Afvoerslang juist bevestigen / vervangen. - Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
●	Geen watertoevoer. Wasmiddel niet ingespoeld.	- Start/bijvullen niet gekozen? - Waterkraan niet geopend? - Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen → blz. 11. - Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
●	Vuldeur gaat niet open.	- Veiligheidsfunctie actief. Programma afbreken? → blz. 4. - Spoelstop (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → blz. 3,4. - Openen alleen via de noodontgrendeling mogelijk? → blz. 13.
●	Het programma start niet.	- Start/bijvullen of ⌚ (Klaar in) tijd gekozen? - Vuldeur gesloten? - Kinderslot actief? Deactiveren → blz. 5.
●	Wassop wordt niet afgepompt.	- Spoelstop (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → blz. 3,4. - Pomp reinigen → blz. 11. - Afvoerbuiss en/of afvoerslang reinigen.
●	Water in de trommel niet zichtbaar.	- Geen storing - Waterniveau onder het zichtbare bereik.
●	Centrifugeresultaat niet naar tevredenheid. Wasgoed nat / te vochtig.	- Geen fout - onbalans controlesysteem heeft het centrifugeren afgebroken, ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. - Kleine en grote stukken wasgoed gelijkmatig in de trommel verdelen. - Licht strijken gekozen? → blz. 5. - Te laag toerental gekozen? → blz. 5.
●	De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	- Geen fout - Het programmaverloop wordt geoptimaliseerd voor het betreffende wasproces. Dat kan leiden tot veranderingen in de programmaduur op het display.
●	Meermalen beginnen met centrifugeren.	- Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt er voor dat onbalans verdwijnt.
●	Restwater in het compartiment ⚙ voor verzorgingsmiddelen.	- Geen fout - Werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed - Eventueel inzetelement reinigen → blz. 10.
●	Geurvorming in wasautomaat.	- Programma Katoen was 90 °C zonder wasgoed doorvoeren. Daarvoor wasmiddel voor alle temperaturen gebruiken.
●	Statusindicatie wassen knippert. Er eventueel schuim uit de wasmiddellade naar buiten komt.	- Teveel wasmiddel gebruikt? - 1 eetlepel wasverzachter met een ½ liter water mengen en in compartiment II doen (<i>niet bij outdoor-kleding, sportkleding en donzen textiel</i>!). - Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
●	Sterke geluidsontwikkeling, trillingen en "wandelen" bij het centrifugeren.	- Apparaatvoeten gefixeerd? - Apparaatvoeten borgen → <i>Plaatsingshandleiding</i>. - Transportbeveiligingen verwijderd? - Transportbeveiligingen verwijderen → <i>Plaatsingshandleiding</i>.
●	Geluiden bij het centrifugeren en afpompen.	- Pomp reinigen → blz. 11.
●	Display / displaylampen werken tijdens het bedrijf niet.	- Stroomstoring? - Zekeringen geschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen. - Energiebespaarmodus actief? - Wanneer de storing herhaald optreedt de servicedienst inschakelen.
●	Programmaduur langer dan gewoonlijk.	- Geen storing - Onbalans controlesysteem verhelpt de onbalans door het meermalen verdelen van het wasgoed. - Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een spoelcyclus toegevoegd.
●	Resten wasmiddel op het wasgoed.	- Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn. - Spoelen/Centrifugeren kiezen of wasgoed na het wassen afborstelen.

Wat te doen wanneer ...

●	Tijdens de bijvullen-toestand knippert Start/bijvullen zeer snel en er klinkt een signaal - Waterpeil te hoog. Wasgoed bijvullen niet mogelijk. Eventueel vuldeur direct sluiten. - Start/bijvullen kiezen om het programma te hervatten. Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit/aanschakelen) of een reparatie nodig is: - Programmakiezer op Uit zetten en stekker uit het stopcontact halen. - Waterkraan dichtdraaien en Servicedienst inschakelen → blz. 13.
---	---

Noodontgrendeling bijv. bij stroomstoring




Het programma wordt hervat wanneer de stroomstoring is afgelopen. Moet toch het wasgoed worden verwijderd, dan kan de vuldeur als volgt worden geopend:

Verbrandingsgevaar!

Wassop en wasgoed kunnen heet zijn. Eventueel eerst laten afkoelen.
Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
Niet de vuldeur openen wanneer er nog water achter het venster zichtbaar is.

1. Programmakiezer op **Uit** zetten en de stekker uit het stopcontact halen.
2. Wassop weg laten lopen → blz. 11.
3. Noodontgrendeling met een gereedschap naar onder trekken en loslaten. Vervolgens kan de vuldeur worden geopend.

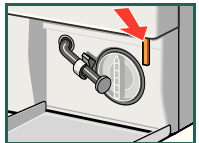

Servicedienst

● Wanneer u de storing niet zelf kunt verhelpen (Wat te doen wanneer ..., → blz. 12, 13), neem dan a.u.b. contact op met onze Servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodige monteursbezoeken te vermijden.

● De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde Servicedienst vindt u hier, resp. in de Servicedienst-index (afh. van het model).

- NL 088 424 4010
- B 070 222 141

● Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat door.

E-Nr. _____ FD _____

Typenummer

Fabricagenummer

Deze informatie kunt u vinden:
Aan de binnenzijde van de vuldeur * / geopende serviceklep*
en de achterzijde van het apparaat.
*afh. van het model

● **Vertrouw op de deskundigheid van de producent.** Neem contact met ons op. Zo bent u er zeker van dat de reparatie door geschoolde servicemonteurs wordt uitgevoerd, die beschikken over originele reservedelen



Wasautomaat



BOSCH

nl Gebruikershandleiding