

Jūsų skalbimo mašina

Sveikiname – Jūs pasirinkote šiuolaikišką, aukštos kokybės Bosch buitinį prietaisą. Skalbimo mašina išsiskiria vandens ir energijos taupymu. Mes rūpestingai patikriname kiekvienos mašinos, išvežamos iš mūsų gamyklos, funkcijas ir nepriekaištingą būklę.

Kitą informaciją apie mūsų gaminius, priedus, atsargines dalis ir techninę priežiūrą rasite mūsų internetiniame puslapyje **www.bosch-home.com** arba kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.



Laikykitės nurodymų dėl saugos, pateiktų 8 psl.!



Skalbimo mašiną eksploatuoti galima pradėti tik perskaičius šią naudojimo instrukciją ir atskiras montavimo instrukcijas!

Turinys

Naudojimas pagal paskirtį	1
Programos	1
Programos nustatymas ir pritaikymas	3
Skalbimas	3/4
Išskalbus	4
Individualūs nustatymai	5/6
Programų apžvalga	7
Nurodymai dėl saugos	8
Sąnaudos	8
Svarbūs nurodymai	9
Įdėklas skystoms skalbimo priemonėms	10
Priežiūra	10
Nurodymai rodmenų ekrane	10
Nurodymai dėl užsikišimo	11
Ką daryti, jeigu...	12/13
Avarinis jungiklis	13
Klientų aptarnavimo tarnyba	13



Aplinkos apsauga / pastabos dėl tausojo

- Pagal programą įdėkite didžiausią leistiną skalbinių kiekį.
- Nelabai suteptus skalbinius skalbkite be pirminio skalbimo.
- Vietoj **Cottons 90 °C** (Medvilnė) rinkitės programą **Cottons 60 °C** (Medvilnė) ir papildomą funkciją **Eco Perfect**. Efektas bus toks pat, o energijos sąnaudos daug mažesnės.
- Skalbimo priemonių kiekį rinkitės atsižvelgdami į gamintojo nurodymus ir vandens kietumą.
- Jeigu skalbinius po to džiovinosite džiovyklėje, centrifugos sukčių skaičių rinkitės pagal džiovyklės gamintojo instrukcijas.

Naudojimas pagal paskirtį

- mašina skirta naudoti tik buityje,
- plauti mašinoje plaunamus tekstilės gaminius ir rankomis pamuilęse plaunamus vilnos gaminius,
- mašina skirta naudoti tik su šaltu geriamuoju vandeniu ir įprastomis skalbimo ir priežiūros priemonėmis, kurios tinka naudoti skalbimo mašinose.



- Nepalikite vaikų be priežiūros šalia skalbimo mašinos!
- Vaikai ir neišmokyti asmenys negali naudotis skalbimo mašina!
- Prie skalbimo mašinos neleiskite naminių gyvūnų!

Programos

Išsamį programų apžvalgą → 7 psl.

Temperatūra ir centrifugos sukčių skaičius pasirenkami individualiai, priklausomai nuo pasirinktos programos ir esamos programos funkcijos.

Cottons (Medvilnė)	tvirti tekstilės gaminiai
+ Prewash (pirminis skalbimas)	tvirti tekstilės gaminiai, pirminis skalbimas 30 °C
Easy-Care (gaminiai, kuriems nereikia ypatingos priežiūros)	tekstilės gaminiai, kuriems nereikia ypatingos priežiūros
+ Prewash (pirminis skalbimas)	tekstilės gaminiai, kuriems nereikia ypatingos priežiūros, pirminis skalbimas 30 °C
Mix (greitas skalbimas/mišrūs)	įvairios skalbinių rūšys
Delicates/Silk (ploni/šilkas)	jautrūs tekstilės gaminiai
Wool (vilna)	rankomis / mašinoje plaunami vilnos gaminiai
Rinse (skalavimas)	Papildomas skalavimas su grėžimu
Spin (grėžimas)	Papildomas grėžimas su pasirinkamu grėžimo sukčių skaičiumi
Drain (išsiurbimas)	skalavimo vandens, pasirinkus (skalavimo stabdymas = be galutinio grėžimo)
Reduced Spin (švelnus grėžimas)	Papildomas grėžimas su sumažintu grėžimo sukčių skaičiumi
SuperQuick 15'	itin trumpa programa
Sensitive (jautrūs)	tvirti tekstilės gaminiai, ilgesnis skalbimas ir papildomas skalavimas itin jautriai odai
Sportswear (sporto apranga)	tekstilės gaminiai iš mikroploušto
Easy-Care+ (gaminiai, kuriems nereikia ypatingos priežiūros)	tamsūs tekstilės gaminiai

Paruošimas



Mašiną būtina pastatyti tinkamai pagal atskirą montavimo instrukciją.



Mašinos patikra

- Niekada neekspluatuokite sugedusios mašinos!
- Informuokite klientų aptarnavimo tarnybą!





Tinklo kištuko įkišimas



- Tik sausomis rankomis!
- Imkite tik už kištuko!



Vandens čiaupo atsukimas

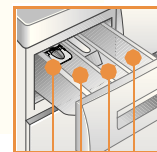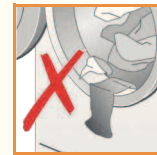

Įdėklas skystoms skalbimo priemonėms (atsižvelgiant į modelį), 10 psl.

II skyrelis: Skalbimo priemonės pagrindiniams skalbiniams, minkštiklis, balinimo priemonė, dėmių šalinimo druska

Skyrelis ☼: minkštiklis, krakmolas

I skyrelis: skalbimo priemonės pirminiam

Papildomos funkcijos

Rodmenų ekranas / Parinkčių mygtukai

Programų pasirinkimas

*** - 90 °C** (temperatūra)

1 - 24 h (baigti)

☼ - 1400* (sūk./min.)

Būsenos rodmenys

-

Pasirinkti temperatūrą (* = šaltas)

Programos pabaiga..

Pasirinkite grėžimo sukčių skaičių (skalavimo stabdymas = be g paskutiniame skalavimo vandeny

Programos eigos rodmenys:

Plovimas, skalavimas, grėžimas, p

Apsauga nuo vaikų → 5 psl.

Atidarykite dureles, sudėkite skal

Prieš pirmą skalbimą
vieną kartą išskalbkite be skalbinių → 9 psl.

Skalbinių rūšiavimas ir sudėjimas

Laikykitės gamintojo nurodymų dėl priežiūros!
Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse.
Atsižvelkite į rūšį, spalvą, susitepimą ir temperatūrą.
Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

Laikykitės svarbių nurodymų → 9 psl.

Įdėkite didelius ir mažus skalbinius!
Uždarykite dureles. Neprispauskite skalbinių tarp durelių ir guminės tarpinės.



1

2

Skalbimas

Skalbimo priemonių stalčiukas
su skyreliais I, II, ☼

durelės

valdymo pultas

durelių rankena



techninės priežiūros dangtelis

Skalbimas



Išjungimas

Programų pasirinkimo rankenėlę nustatykite ties **Off** (išjungti).

Vandens čiaupo užsukimas

Aqua-Stop modeliuose nereikia → Nurodymai montavimo instrukcijoje.

Skalbinių išėmimas

Atidarykite dureles ir išimkite skalbinius.

Jei aktyvus režimas (skalavimo stabdymas = be galutinio gręžimo):
programų pasirinkimo rankenėlę nustatykite ties **Drain** (išsiurbimas)
arba **Spin** (gręžimas). Prir. pasirinkite gręžimo sūkių skaičių.
Pasirinkite **Pradėti / papildymas**.



- Išimkite svetimkūnius, jei jų yra – surūdijimo pavojus.
- Palikite dureles ir skalbimo priemonių stalčiuką atidarytus, kad likęs vanduo išdžiūtų.

Programos nustatymas* ir pritaikymas

Programų pasirinkimo rankenėlė

pradėti /
papildymas



*Jei rodmėnų ekrane šviečia simbolis ☼, yra aktyvi apsauga nuo vaikų → Deaktyvinimas, 5 psl.

Papildomos funkcijos ir parinkčių mygtukai → Individualūs nustatymai, 5 psl.

Pasirinkite

Pradėti / papildymas



Programų pasirinkimo rankenėlę mašinai įjungti ir išjungti bei programai pasirinkti. Sukama į abi puses.



Visi mygtukai yra jautrūs, užtenka švelniai paliesti! Ilgiau liečiant parinkties mygtuką (baigti), automatiškai pereinama per visas nustatymo parinktis!

3

Programa pasibaigia, kai ...

... kai mygtukas **Pradėti / papildymas** išjungtas ir rodmėnų ekrane atsiranda - - -.



Jei rodmėnų ekrano apšvietimas išjungtas, paspauskite bet kurį mygtuką → Energijos taupymo režimas, 5 psl.

Programos nutraukimas

Programose su aukšta temperatūra:

- Atvėsinkite skalbinius: Pasirinkite **Rinse** (skalavimas).
- Pasirinkite **Pradėti / papildymas**.

Programose su žema temperatūra:

- Pasirinkite **Spin** (gręžimas) arba **Drain** (išsiurbimas).
- Pasirinkite **Pradėti / papildymas**.

Programos keitimas, kai...

...netyčia pasirinkote netinkamą programą:

- pasirinkite programą iš naujo.
- Pasirinkite **Pradėti / papildymas**. Nauja programa paleidžiama iš naujo.

Skalbinių papildymas, kai ... → 5 psl.

... **Pradėti / papildymas** pasirinktas ir rodmėnų ekrane šviečia abu simboliai **YES +**. Jei šviečia **NO**, durelių atidaryti negalima. Paspauskite mygtuką **Pradėti / papildymas**.

Individualūs nustatymai

- Parinkčių mygtukai

Prieš įjungiant programą ir programai vykstant galima pakeisti gręžimo sūkių skaičių ir temperatūrą. Poveikis priklauso nuo to, kiek laiko programa jau veikia.
- ⌚ (temperatūra °C)

Galite pakeisti rodomą programos temperatūrą. Pasirenkama skalbimo temperatūra priklauso nuo nustatytos programos.
- ⌚ (baigti)

Pasirenkant programą rodoma atitinkamos programos trukmė. Prieš įjungdami programą, jos pradžią galite nukelti. Baigimo laiką valandomis galima nustatyti daugiausiai iki 24 val. Mygtuką ⌚ (baigti) spaudinėkite tol, kol bus parodytas norimas valandų skaičius (h = valanda). Pasirinkite ▶▶▶ (pradėti / papildymas).
- ⌚ (gręžimo sūkių skaičius, aps./min) / ⌚ (skalavimo stabdymas = be galutinio gręžimo)

Galite pakeisti rodomą gręžimo sūkių skaičių arba pasirinkti ⌚ (skalavimo stabdymas = be galutinio gręžimo, skalbiniai lieka paskutinio skalavimo vandenyje, rodmenų laukas - - -). Galite pakeisti rodomą gręžimo sūkių skaičių. Pasirenkamas didžiausias sūkių skaičius priklauso nuo modelio ir nustatytos programos.
- Papildomos funkcijos → ir Programų apžvalga, 7 psl.

⌚ Speed Perfect

plauti trumpiau, pasiekiant panašų į standartinės programos išplovimo lygį. Didžiausias skalbinių kiekis → Programų apžvalga, 7 psl.

⌚ Eco Perfect

Taupyti energiją pasirinkus panašų į standartinio išplovimo rezultatą.

⌚ (lengvas lyginimas)

Specialus gręžimas su supurenimu. Drabužius tausojantis galutinis gręžimas sumažintu gręžimo sūkių skaičiumi. Skalbiniai lieka truputį drėgnesni.

⌚ Super (papildomas skalavimas)

Papildomas skalavimas. Sritims, kuriose vanduo yra labai minkštas arba siekiant pagerinti išskalavimo rezultatą.
- Apsauga nuo vaikų

⌚ Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas

Skalbimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos. **ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS:** paleidus/pasibaigus programai apie 5 sekundes spauskite ▶▶▶ (pradėti / papildymas).
Pastaba: apsauga nuo vaikų gali likti aktyvinta iki kito programos paleidimo, bet tada, kai mašina išjungta!
Tuomet prieš įjungdami programą išjunkite apsaugą nuo vaikų, kurią vėl įjungsitė, jei reikės, įjungę programą.
Pastaba:
– Šviečia simbolis ⌚ : apsauga nuo vaikų aktyvi.
– Mirksi simbolis ⌚ : apsauga nuo vaikų aktyvi ir nustatyta programų pasirinkimo rankenėlė. Kad programa nenutrūktų, programų pasirinkimo rankenėlę sugrąžinkite prie pradinės programos, vėl šviečia simbolis ⌚.
- Papildymas

⌚ + ⌚

Paspauskite mygtuką ▶▶▶ (pradėti / papildymas), jei paleidę programą papildomai norite įdėti skalbinių. Mašina patikrina, ar galima papildyti.
Šviečia ⌚ + ⌚: papildyti galima.
Mirksi ⌚ : Palaukite, kol pradės šviesti ⌚ + ⌚.
Pastaba: duresles atidarykite, tik kai švies abu simboliai ⌚ + ⌚.
⌚: papildyti negalima.
Pastaba: esant aukštam vandens lygiui ir/arba temperatūrai, arba gręžiant, saugos sumetimais dureslės yra užrakintos.
Norėdami tęsti programą, pasirinkite mygtuką ▶▶▶ (pradėti / papildymas).
- Energijos taupymo režimas

Jei įjungta skalbimo mašina prieš programos pradžią ir programos pabaigoje kelias minutes nevaldoma, užgesa rodmenų ekrano apšvietimas ir mirksi mygtukas ▶▶▶ (pradėti / papildymas).
Norėdami suaktyvinti apšvietimą, paspauskite bet kurį mygtuką.

Individualūs nustatymai

- Signalas

1. Aktyvinkite signalo stiprumo nustatymo režimą

●

nustatykite ties ●

1 žingsnis, rodmenų ekranas šviečia

●

pasirinkite ir laikykite

+

1 žingsnis, atleiskite

3

2. Garsumo nustatymas...

2

Garsumo nustatymas*

tiesiogiai

1 žingsnis

3

Garsumo nustatymas*

nustatykite ties ●

* prir. pasirinkite keletą kartų

●

▶▶▶ (pradėti / papildymas)

Norėdami paleisti programą arba papildomai įdėti skalbinių ir aktyvinti/deaktyvinti apsaugą nuo vaikų.
- 6

 Cottons (Medvilnė)	** - 90 °C	8 kg/ 5 kg*	atsparūs tekstilės gaminiai, atsparūs virinimui tekstilės gaminiai iš medvilnės arba lino	 Speed Perfect* ,  Eco Perfect ,  Super (papildomas skalavimas),  Spin (greitas skalavimas)
 Sensitive (jautrus)	** - 60 °C		tvirti tekstilės gaminiai iš medvilnės arba lino	 Speed Perfect* ,  Eco Perfect ,  Super (papildomas skalavimas),  Spin (greitas skalavimas),  Super (papildomas skalavimas ir galutinis gręžimas)
 Easy-Care (gaminiai, kuriems nereikia ypatingos priežiūros)	** - 60 °C	3,5 kg	tekstilės gaminiai iš medvilnės, lino, sintetikos arba mišraus pluošto, kuriems nereikia ypatingos priežiūros	 Speed Perfect ,  Eco Perfect ,  Super (papildomas skalavimas),  Spin (greitas skalavimas),  Super (papildomas skalavimas)
 Mix (greitas skalavimas/mišrus)	** - 40 °C		Tekstilės gaminiai iš medvilnės arba gaminiai, kuriems nereikia ypatingos priežiūros	 Speed Perfect ,  Eco Perfect ,  Super (papildomas skalavimas),  Spin (greitas skalavimas),  Super (papildomas skalavimas)
 Easy-Care+ (gaminiai, kuriems nereikia ypatingos priežiūros)	** - 40 °C		tamsūs tekstilės gaminiai iš medvilnės ir tamsūs tekstilės gaminiai, kuriems nereikia ypatingos priežiūros	 Speed Perfect ,  Eco Perfect ,  Super (papildomas skalavimas),  Spin (greitas skalavimas),  Super (papildomas skalavimas)
 Delicates/Silk (ploni/silkas)	** - 40 °C		jautriems, plaunamiems tekstilės gaminiams, pvz., iš šilko, satino, sintetikos arba mišraus audinio (pvz., užvalaidos)	 Speed Perfect ,  Eco Perfect ,  Super (papildomas skalavimas),  Spin (greitas skalavimas),  Super (papildomas skalavimas)
 Wool  (vilna)	** - 40 °C	2 kg	rankomis arba mašina skalbiami tekstilės gaminiai iš vilnos arba su vilna	 Speed Perfect ,  Eco Perfect ,  Super (papildomas skalavimas),  Spin (greitas skalavimas),  Super (papildomas skalavimas)
 SuperQuick 15'	** - 40 °C		tekstilės gaminiai iš medvilnės, lino, sintetikos arba mišraus pluošto, kuriems nereikia ypatingos priežiūros	 Speed Perfect ,  Eco Perfect ,  Super (papildomas skalavimas),  Spin (greitas skalavimas),  Super (papildomas skalavimas)
 Sportswear (sporto apranga)	** - 40 °C		tekstilės gaminiai iš mikroploušto	 Speed Perfect ,  Eco Perfect ,  Super (papildomas skalavimas),  Spin (greitas skalavimas),  Super (papildomas skalavimas)
Papildomos programos				
* Mažesnis skalbinių kiekis, pasirinkus papildomą funkciją  Speed Perfect .				
i Kaip trumpoji programa labiausiai tinka Mix 40 °C (greitas skalavimas/mišrus) su maks. gręžimo sūkių skaičiumi.				
Programos be pirminio skalavimo – skalavimo priemonės pilkite į skyrelį II , programos su pirminiu skalbimu – skalbimo priemonės įpilkite į skyrelius I ir II .				
		9205 / 9000766620		Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München / Deutschland

Įdėklas skystoms skalbimo priemonėms *atsižvelgiant į modelį*

Skystoms skalbimo priemonėms dozuoti nustatykite įdėklo padėtį:

– Skalavimo priemonių stalčiuo išėmimas → 10 psl.

– Įdėklą pastumkite pirmyn.

Įdėklo nenaudokite (pastumkite aukštyn):

– gėlo pavidalo skalbimo priemonės ir skalbimo milteliams,

– programoms su **U** + **Prewash** (pirminis skalbimas) arba parinktimi **⌚** (baigti).



Priežiūra



- **Elektros smūgio pavojus!** Ištraukite tinklo kištuką!
- **Sprogimo pavojus!** Nenaudokite tirpiklių!

Mašinos korpusas, valdymo skydelis

– Iš karto pašalinkite skalbimo priemonių likučius.



– Išvalykite minkštą, drėgną šluoste.

– Valyti vandens srovę draudžiama.

Skalbimo priemonių stalčiuo valymas ...

... jei yra skalbimo priemonių arba minkštiklio likučių.

1. Ištraukite, paspauskite žemyn įdėklą, visiškai išimkite stalčiuoką.
2. Įdėklo ištraukimas: pirštu įdėklą spauskite iš apačios į viršų.
3. Lovelį ir įdėklą išvalykite vandeniu ir šepetėliu, po to išdžiovinkite.
4. Įdėkite įdėklą ir užfiksuokite (cilindrą užmaukite ant kaištelio).
5. Įstumkite skalbimo priemonių stalčiuoką.

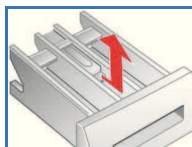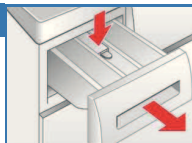

i Palikite skalbimo priemonių stalčiuoką atidarytą, kad likęs vanduo išdžiūtų.

Būgnas

Dureles palikite atidarytas, kad būgnas išdžiūtų.

Naudokite valymo priemones, kurių sudėtyje nėra chloro, nenaudokite plieninių šveitiklių.

Kalkių šalinimas

Mašinoje negali būti skalbinių!

Nereikia šalinti, jei tinkamai dozuojamos skalbimo priemonės. Jei kalkių atsiras, pašalinkite pagal kalkių šalinimo priemonių gamintojų nurodymus. Tinkamas kalkių šalinimo priemonės galite įsigyti per internetinį puslapį arba iš klientų aptarnavimo tarnybos (→ 13 psl.).

Nurodymai rodmenų ekrane *priklausomai nuo modelio*

⌚ mirksi	Tinkamai uždarykite dureles; prispausti skalbinius.
E: 11, 29	Visiškai atsukite vandens čiaupą, vandens tiekimo žarna užsilenkusi/prispausta; išvalykite tinklinį filtrą → 11 psl., per mažas vandens slėgis.
E: 18	Užsikišo pamušilų siurblys; išvalykite pamušilų siurblią → 11 psl. Užsikišo nutekamoji žarna/nutekamasis vamzdis; išvalykite nutekamąją žarną prie sifono → 11 psl.
E: 23	Vanduo kameroje, prietaisas nesandarus. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą!
Kiti indikatoriai	Išjunkite prietaisą, palaukite 5 sekundes ir vėl įjunkite. Jei rodmuo pasirodo vėl, skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą → 13 psl.

Nurodymai dėl užsikimšimo



Pavojus nusiplikyti!

– Leiskite atvėsti pamušilams!




– Užsukite vandens čiaupą!



Pamušilų siurblys

Programų pasirinkimo rankenėlę nustatykite ties **Off** (išjungti), ištraukite tinklo kištuką.

1. Atidarykite ir nuimkite techninės priežiūros dangtelį.
2. Iš korpuso ištraukite išleidžiamąją žarną. Nuimkite dangtelį, leiskite tirpalui išbėgti. Uždėkite dangtelį.
3. Atsargiai atsukite siurblio dangtelį (vandens likučiai).
4. Išvalykite vidų, siurblio dangtelio sriegį ir siurblio korpusą (tirpalo siurblio sparnuotė turi lengvai suktis).
5. Vėl uždėkite ir prisukite siurblio dangtelį. Rankenėlę vertikaliai. Išleidžiamąją žarną įstatykite į korpusą.
6. Uždėkite techninės priežiūros dangtelį ir užsukite.

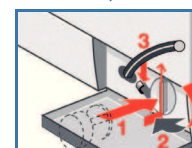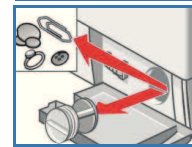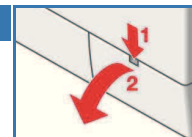


Siekiant išvengti, kad kito skalbimo metu nepanaudotos skalbimo priemonės patektų į kanalizaciją: 1 litrą vandens įpilkite į skyrelį **II** ir paleiskite programą **Drain** (išsiurbimas).



Nutekamoji žarna prie sifono

Programų pasirinkimo rankenėlę nustatykite ties **Off** (išjungti) ir ištraukite tinklo kištuką.

1. Atlaisvinkite žarnos spaustuką, atsargiai ištraukite nutekamąją žarną (vandens likučiai).
2. Išvalykite nutekamąją žarną ir sifono atvamzdį.
3. Vėl įstatykite nutekamąją žarną ir prijungtą vietą užfiksuokite žarnos spaustuku.

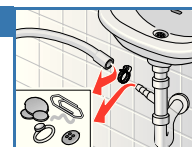

Tinklinis filtras vandens tiekimo sistemoje



Elektros smūgio pavojus




Aqua-Stop apsauginio įtaiso nenardinkite į vandenį (jame įtaisytas elektros vožtuvas).

Vandens slėgio sumažinimas vandens tiekimo žarnoje:

1. Užsukite vandens čiaupą!
2. Pasirinkite norimą programą (išskyrus **Spin**/**Drain** (gręžimas/išsiurbimas)).
3. Pasirinkite **▷** (**pradėti** / papildymas). Programą palikite įjungtą maždaug 40 sekundžių.
4. Programų pasirinkimo rankenėlę nustatykite ties **Off** (išjungti). Ištraukite tinklo kištuką.
5. Tinklinio filtro valymas:
Nuo vandens čiaupo nuimkite žarną.
Tinklinį filtrą išvalykite mažą šepetėliu.

ir / arba standartinuose ir Aqua-Secure modeliuose:
prietaiso antroje pusėje atlaisvinkite žarną, replėmis išimkite tinklinį filtrą ir jį išvalykite.

6. Prijunkite žarną ir patikrinkite sandarumą.

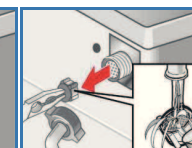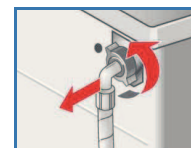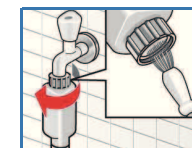

Ką daryti, jeigu...

● Vanduo išbėga	- Tinkamai pritvirtinkite / pakeiskite nutekamąją žarną. - Tvirtai prisukite vandens tiekimo žarnos sriegį.
● Į mašiną neteka vanduo. Nenuplaunama skalbimo priemonė.	- Ar pasirinkote ▷00 (pradėti / papildymas)? - Neatsuktas vandens čiaupas? - Užsikimšo filtras? išvalykite pamuilų siurbį → 11 psl. - Vandens tiekimo žarna užlinkusi arba prispausta?
● Neatsidaro durelės.	- Įjungta apsauginė funkcija. Programa nutraukta? → 4 psl. - Pasirinktas ▽ (skalavimo stabdymas = be galutinio gręžimo)? → 3,4 psl. - Atidaryti galima tik avariniu jungikliu? → 13 psl.
● Programa neįsijungia.	- Ar pasirinkote ▷00 (pradėti / papildymas) arba ⊖ (baigti) laiką? - Uždarytos durelės? - Aktyvi apsauga nuo vaikų? Išjunkite → 5 psl.
● Neišsiurbiamas skalbimo tirpalas.	- Pasirinktas ▽ (skalavimo stabdymas = be galutinio gręžimo)? → 3,4 psl. - Išvalykite pamuilų siurbį → 11 psl. - Išvalykite nutekamąjį vamzdį ir (arba) nutekamąją žarną.
● Būgne nesimato vandens.	- Ne gedimas – vanduo yra už matomumo zonos.
● Netenkina gręžimo rezultatas. Skalbiniai šlapi / per drėgni.	- Ne gedimas – balansavimo sistema nutraukė gręžimą, nes netolygiai pasiskirsto skalbiniai. Mažus ir didelius skalbinius paskirstykite būgne. - Pasirinktas ⌵ (lengvas lyginimas)? → 5 psl. - Pasirinktas per mažas sukčių skaičius? → 5 psl.
● Skalbimo ciklo metu keičiasi programos trukmė.	- Ne gedimas – programos eiga optimizuojama atitinkamam skalbimo procesui. Dėl to galimi programos trukmės pasikeitimai rodomų ekrane.
● Pasikartojantis gręžimas.	- Ne gedimas – balansavimo sistema paskirsto skalbinius kuo lygiau.
● Priežiūros priemonių skyrelyje ⊗ lieka vandens.	- Ne gedimas – tai neturi įtakos priežiūros priemonių poveikiui. - Prireikus išvalykite įdėklą → 10 psl.
● Kvapo atsiradimas skalbimo mašinoje.	- Programą 👤👤 Cottons 90 °C (Medvilnė) paleiskite be skalbinių. Įpilkite skalbimo priemonės.
● Mirksi būsenos rodmuo ☁ . Putos veržiasi iš skalbimo priemonių stalčiuko.	- Įpylėte per daug skalbimo priemonės? - 1 valgomąjį šaukštą minkštiklio sumaišykite su ½ litro vandens ir įpilkite į II skyrelį (Netaikoma lauko ir pūkuotiems tekstilės gaminiams!). - Kitą kartą skalbdami naudokite mažiau skalbimo priemonės.
● Mašina garsiai veikia, vibravimas ir „keliavimas“ gręžiant.	- Prietaiso kojelės užfiksotos? Užfiksukite prietaiso kojeles → Montavimo instrukcija. - Ar nuimtos transportavimo metu naudojamos apsaugos? Nuimkite transportavimo apsaugas → Montavimo instrukcija.
● Garsai skalaujant ir išsiurbiant.	- Išvalykite pamuilų siurbį → 11 psl.
● Eksploatuojant neveikia rodmens ekranas / indikacinės lemputės.	- Nutrūko srovės tiekimas? - Suveikė saugikliai? Įjunkite/pakeiskite saugiklius. - Ar aktyvus energijos taupymo režimas? → 5 psl. - Jei triktis kartojasi, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
● Programa trunka ilgiau nei įprasta.	- Ne gedimas – balansavimo sistema kelis kartus paskirsto skalbinius kuo lygiau. - Ne gedimas – putų kontrolės sistema aktyvi – įjungiamas skalavimo etapas.
● Ant skalbinių lieka skalbimo priemonės.	- Kai kuriose skalbimo priemonėse, kurių sudėtyje nėra fosfatų, yra vandenyje netirpstančių dalelių. - Pasirinkite 👤 Rinse (skalavimas) arba iššukuokite išplautus skalbinius.

Ką daryti, jeigu...

● Papildomai įdedant skalbinių, greitai blyksi ▷00 (pradėti / papildymas) ir pasigirsta signalas	- Per daug vandens. Papildomai skalbinių įdėti negalima. Prir. iš karto uždarykite dureles. - Norėdami tęsti programą, pasirinkite ▷00 (pradėti / papildymas).
Jei sutrikimo nepavyksta pašalinti patiems (išjungus ir vėl įjungus) arba būtini remonto darbai: - Programų pasirinkimo rankenėlę nustatykite ties Off (išjungti) ir ištraukite tinklo kištuką. - Užsukite vandens čiaupą ir paskambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą → 13 psl.	

Avarinis jungiklis pvz., nutrūkus srovės tiekimui




Vėl įjungus srovės tiekimą, programa veiks toliau. Jeigu vis dėlto reikia išimti skalbinius, dureles galima atidaryti taip:

Pavojus nusiplikyti!

Pamuilės ir skalbiniai gali būti karšti. Jei reikia, leiskite jiems atvėsti. Nelieskite būgno, jei jis dar sukasi. Neatidarykite durelių, jei per stiklą matote vandenį.

1. Programų pasirinkimo rankenėlę nustatykite ties **Off** (išjungti) ir ištraukite tinklo kištuką.
2. Išleiskite pamuiles → 11 psl.
3. Avarinį jungiklį įrankiu patraukite žemyn ir atleiskite. Tada galėsite atidaryti dureles.

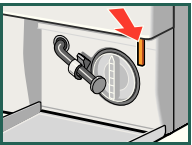

Klientų aptarnavimo tarnyba

- Jei patys negalite pašalinti trikties (Ką daryti, jeigu..., → 12, 13 psl.), kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą. Mes visada rasime tinkamą sprendimą, taip pat kad išvengtume nereikalingų technikų vizitų.
- Artimiausių klientų aptarnavimo tarnybų kontaktiniai duomenis rasite čia arba klientų aptarnavimo tarnybų sąrašė (priklausomai nuo modelio).
- Klientų aptarnavimo tarnybai nurodykite prietaiso gaminio numerį (E-Nr.) ir gamyklos numerį (FD).

E-Nr. _____

FD _____

Gaminio numeris Gamyklos numeris

Šiuos duomenis rasite:
durelių viduje* / atidarę aptarnavimo dangtelį*
ir antrąje prietaiso pusėje.
*atsižvelgiant į modelį

Pasikliaukite gamintojo kompetencija. Kreipkitės į mus. Taip Jūs būsite tikri, kad remontą atliks mokytas techninės priežiūros specialistai, naudodami originalias atsargines dalis



Skalbimo mašina



BOSCH

It Naudojimo instrukcija