


FR

TABLEAU DES PROGRAMMES

- A** Programmateur
B Touche « Départ différé »
C Indicateur de déroulement du programme
 (au-dessus des voyants)
 Temps du départ différé
 (au-dessous des voyants)
D Touche « Essorage »
E Touche « Départ/pause »
F Touche « Annulation »
G Voyant « Couvercle ouvert »

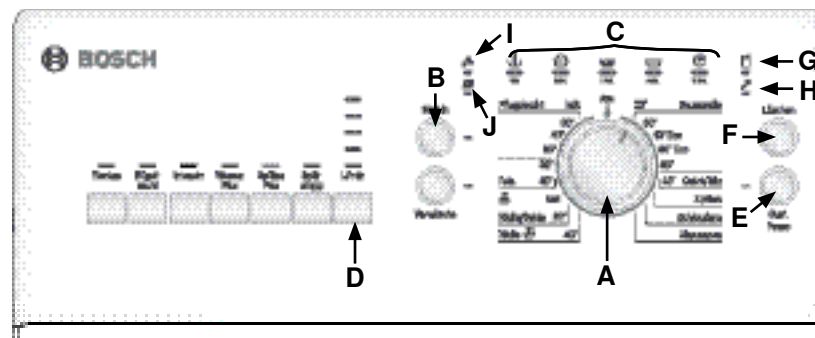

Le lave-linge est équipé de fonctions de sécurité automatiques qui détectent les problèmes dès leur apparition, établissent un diagnostic et réagissent en conséquence :

- H** Voyant « Intervention »
I Voyant « Robinet d'arrivée d'eau fermé »
J Voyant « Nettoyer la pompe »

- 1) N'utilisez pas de lessive liquide pour le lavage principal si vous avez activé l'option de prélavage.
- 2) N'utilisez pas de lessive liquide.

Programme	Symbole d'entretien	Charge maxi. kg	Type de linge <i>Respectez les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien</i>	Lessive et additifs			Options										Vitesse d'essorage maxi.
				Pré-lavage	Lavage principal	Assou-plissant	Taches	Repassage facile	Intensif	Eau +	Rinçage +	Arrêt cuve pleine	tr/min	Départ différé	Pré-lavage	tr/min	
Coton <i>20 - 90 °C</i>		6.0	Linge blanc en coton et/ou en lin (de normalement sale à très sale).	*	Oui ¹⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	maxi.	
Quick/Mix <i>40 °C</i>		3.0	Mélange de textiles en coton et en fibres synthétiques. Pour le linge peu sale et non taché.	–	Oui	*	–	–	–	–	*	*	*	*	–	maxi.	
Entretien facile <i>froid - 60 °C</i>		3.0	Textiles d'entretien facile (coton, lin, synthétiques ou mélange).	*	Oui ¹⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	maxi.	
Délicat <i>30 - 40 °C</i>		1.5	Pour le linge délicat lavable en machine, notamment les rideaux (coton, synthétiques, mélange). Pas d'essorage entre les rinçages.	*	Oui ¹⁾	*	–	–	–	–	–	*	*	*	*	maxi.	
Laine/soie  <i>froid - 30 °C</i>		1.0	Pour le linge délicat lavable en machine, notamment les chemisiers en soie et les foulards en soie (soie, satin, fibres synthétiques, mélange). Utilisez de la lessive pour linge délicat et/ou soie.	–	Oui	*	–	–	–	–	–	*	*	*	–	maxi.	
Laine  <i>40 °C</i>		1.0	Textiles 100 % laine (ou moins) lavables en machine ou à la main. Programme de lavage très doux anti-rétrécissement. Utilisez de la lessive pour lainages.	–	Oui	*	–	–	–	–	–	*	*	*	–	maxi.	
Rinçage	–	6.0	Rinçage indépendant suivi d'un essorage ; pour les textiles d'entretien facile.	–	–	*	–	–	–	–	*	*	*	*	–	maxi.	
Essorage	–	6.0	Programme d'essorage indépendant. L'eau de lavage ou de rinçage est vidangée avant l'essorage.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	*	–	maxi.	
Vidange	–	–	Vidange de l'eau de lavage ou de rinçage, sans essorage.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	–	–	

Oui = dose de lessive nécessaire / * = facultatif

INDICATIONS DE CONSOMMATION					
Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau en litres (l)	Énergie (kWh)	Durée du programme approx. ***
Coton	90	6,0	55**	1,90	2:00
ecoCoton*	60	6,0	48	0,90	3:30
ecoCoton*	60	3,0	35	0,78	2:30
ecoCoton	40	6,0	48	0,70	2:30
ecoCoton*	40	3,0	35	0,57	2:05
Quick/Mix	40	3,0	35	0,40	0:30
Entretien facile	60	3,0	50**	0,90	2:05
Entretien facile	40	3,0	45	0,50	1:50
Délicat	40	1,5	50	0,55	0:45
Délicat	30	1,5	50	0,50	0:45
Laine/soie	30	1,0	40	0,30	0:35
Laine	40	1,0	40	0,55	0:35

Programmes standards Coton 60 °C et Coton 40 °C bien adaptés au lavage du linge en coton normalement sale.
 * Programmes les plus efficaces en termes de consommation d'eau et d'énergie. Programmes de référence pour l'étiquette énergie.

Les valeurs de consommation ont été déterminées dans des conditions normalisées (norme IEC/EN 60456). Les valeurs de consommation en utilisation domestique peuvent varier en fonction de la pression et de la température de l'eau, de la charge et du type de linge. La consommation d'eau et d'énergie correspond aux réglages de base des programmes ; la sélection d'options spécifiques ou la modification de la vitesse d'essorage ou de la température influe sur les valeurs de consommation.

** Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est rajoutée à la fin du lavage principal, avant que l'eau ne soit vidangée.

*** La durée des programmes peut différer des valeurs indiquées dans le tableau car elle dépend des conditions d'utilisation (voir également le passage « Que faire en cas de problème » dans votre notice d'utilisation).

PRÉPARATIFS AVANT LE LAVAGE

1. Chargez le lave-linge, fermez les volets du tambour et contrôlez qu'ils sont bien fermés.
2. Versez la lessive et les additifs (le cas échéant) en respectant les indications portées sur le lave-linge et dans la notice d'utilisation.
3. Fermez le couvercle.
4. Réglez le **programmateur** sur le programme et la température souhaités. Le voyant correspondant à la vitesse d'essorage préréglée s'allume.

SÉLECTION DES OPTIONS

Il est possible de sélectionner et de désélectionner les options à n'importe quel stade de l'avancement des programmes. L'option peut être prise en compte tant que la phase du programme à laquelle elle se rapporte n'a pas été exécutée.

Taches

- Choisissez cette option si vous utilisez un additif détachant en poudre. Cette option optimise l'efficacité de l'additif : le linge est mieux détaché et mieux lavé.
- Réglez la température sur 30 ou 40 °C et, si possible, mettez d'autres articles de linge afin que le lave-linge fonctionne à sa charge maximale.
- Versez une quantité modérée de détachant en poudre dans le compartiment du lavage principal en plus de la lessive (avec cette option, n'utilisez que de la lessive en poudre). Respectez les indications de dosage fournies par le fabricant.

- Rallonge le programme d'un maximum de 15 minutes.
- Pour détachants et agents de blanchiment oxygénés.
Agents de blanchiment à base de chlore et de perborate interdits !

Repassage facile

- Cette fonction vous permet de laver votre linge plus en douceur tout en conservant les mêmes performances de lavage. Afin de réduire le froissage, la vitesse d'essorage est réduite.

Intensif

- Pour le linge très sale.
- Sur les programmes Coton et Synthétique, la durée du lavage actif est rallongée.
- Quand la température est réglée entre 30 et 60 °C, elle est automatiquement augmentée de 4 °C.

Eau +

- Quantité d'eau plus importante ; lavage plus doux.
- Non disponible pour Coton 90 °C.

Rinçage +

- Rinçages supplémentaires, disponible ou non selon le programme, durée du programme rallongée.
- Utilisation recommandée : peaux très sensibles et/ou régions où l'eau est très douce.

Arrêt cuve pleine

Pour textiles délicats et rideaux. Le linge baigne dans la dernière eau de rinçage. Le programme s'arrête à la phase « cuve pleine » et le voyant « Arrêt cuve pleine » clignote ; le voyant « **Départ/pause** » clignote également.

- Pour vidanger l'eau et essorer le linge, appuyez sur la touche « **Départ/pause** » : le lave-linge essore à la vitesse standard du programme sélectionné. Vous

pouvez régler une autre vitesse d'essorage à l'aide de la touche « Essorage » avant d'appuyer sur la touche « **Départ/pause** ».

- Pour vidanger l'eau sans essorer le linge : sélectionnez le programme « Vidange » puis lancez-le en appuyant sur la touche « **Départ/pause** ».

Essorage

- Chaque programme est associé à une vitesse d'essorage prédéfinie.
- Appuyez sur la touche pour régler une autre vitesse d'essorage.

Prélavage

- Pour le linge très sale.
- Versez de la lessive dans les compartiments de lavage I et II.

DÉPART DIFFÉRÉ

La touche « **Départ différé** » permet à l'utilisateur de faire fonctionner le lave-linge quand bon lui semble, notamment la nuit, lorsque le tarif de l'électricité est plus avantageux.

- Réglez le programme, la vitesse d'essorage et les options.
- Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche « **Départ différé** » pour retarder le démarrage de 1, 3, 6, 9 ou 12 heures. Le voyant correspondant s'allume.
- Lancez le compte à rebours en appuyant sur la touche « **Départ/pause** ». Le voyant « **Départ différé** » clignote puis s'éteint une fois que le programme démarre.
- Après avoir appuyé sur la touche « **Départ/pause** », vous pouvez modifier le nombre d'heures réglé pour le départ différé en appuyant à nouveau sur la touche « **Départ différé** ».

Pour annuler le départ différé :

... avant d'avoir appuyé sur la touche « **Départ/pause** » :

- mettez le programmateur sur une autre position ou appuyez sur la touche « **Annulation** ».

... après avoir appuyé sur la touche « **Départ/pause** » :

- appuyez sur la touche « **Départ/pause** » : l'indication de départ différé s'éteint.

DÉMARRAGE DES PROGRAMMES

Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau et appuyez sur la touche « **Départ/pause** ». Le voyant situé à proximité de la touche « **Départ/pause** » s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique le stade d'avancement du programme (de gauche à droite, du lavage à l'essorage en passant par le rinçage). Au fur et à mesure que les différentes phases du programme se terminent, les voyants correspondants s'éteignent.

- **Remarque** : en cas de coupure d'électricité ou d'arrêt de l'appareil en cours de fonctionnement, le programme se poursuit là où il s'est arrêté.

VOYANT « COUVERCLE OUVERT »

Avant le démarrage des programmes et après la fin des programmes, le voyant est allumé pour indiquer qu'il est possible d'ouvrir le couvercle. Lorsqu'un programme est en cours, le couvercle est verrouillé et ne doit en aucun cas être ouvert de force. Si vous devez absolument ouvrir le couvercle en cours de programme, consultez le passage « ARRÊT D'UN PROGRAMME EN COURS ».

INDICATIONS DE DÉFAUT

Si l'un des voyants de défaut clignote, consultez votre notice d'utilisation (plus précisément le passage « Que faire en cas de problème »).

« **Robinet d'arrivée d'eau fermé** » : 

Pas d'arrivée d'eau ou arrivée d'eau insuffisante.

« **Intervention** » : 

Défaut ou dysfonctionnement d'un composant électrique.

« **Nettoyer la pompe** » :  L'eau ne s'évacue pas.

Le voyant « **Essorage** »  de l'indicateur de déroulement du programme clignote : déséquilibre lors de l'essorage.

FIN DES PROGRAMMES

- Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du programme sont éteints et le voyant « Couvercle ouvert » est allumé.
- Au bout d'un quart d'heure environ, le lave-linge s'éteint complètement pour des raisons d'économies d'énergie.
 1. Mettez le programmateur sur « Arrêt ».
 2. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
 3. Ouvrez le couvercle et le tambour puis videz le lave-linge.
 4. Laissez le couvercle ouvert pendant un certain temps pour permettre à l'intérieur du lave-linge de sécher.

MODIFICATION DU PROGRAMME ET/OU DES OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche « **Départ/pause** » afin d'interrompre le programme. Le voyant clignote.
2. Choisissez un nouveau programme, sélectionnez les options et réglez une autre vitesse d'essorage si nécessaire.
3. Appuyez à nouveau sur la touche « **Départ/pause** ». Le nouveau programme démarre là où le programme précédent a été interrompu. Ne rajoutez pas de lessive pour ce programme.

ARRÊT D'UN PROGRAMME EN COURS

La touche « **Annulation** » permet d'arrêter un programme avant la fin. Appuyez sur la touche « **Annulation** » pendant au moins 3 secondes. L'eau est vidangée ; il peut s'écouler un certain temps avant qu'il soit possible d'ouvrir le couvercle.