


NO

PROGRAMTABELL

- A Programvelger
- B Tidsangivelsesdisplay
- C "Start om"-knapp
- D Sentrifugeringsknapp
- E "Start/pause"-knapp
- F Programforløpsindikator
- G Sletteknapp
- H Minnetast
- I "Lukk åpent"-indikator

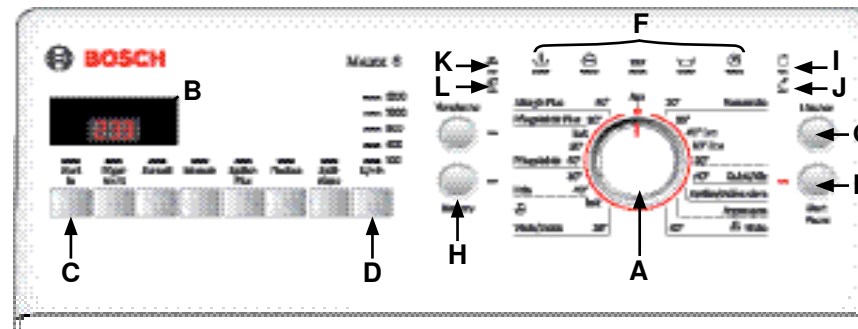

Vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som raskt registrerer feil, fastslår en diagnose og reagerer tilsvarende:

- J "Service"-indikator
- K "Vannkran stengt"-indikator
- L "Rengjør pumpen"-indikator

- 1) Benytt ingen flytende vaskemidler for hovedvasken når du har aktivert alternativet Forvask
- 2) Benytt ingen flytende vaskemidler.
- 3) Av hensyn til en bedre behandling av vasken er sentrifugeringshastigheten begrenset i disse programmene.

Program	Vaskeanvisning	Maks. Fyllmengde kg	Type vask <i>Ta hensyn til produsentens anbefalinger på etiketten i tøyet</i>	Vaskemidler og tilleggsmidler			Alternativer										Maks. sentrifugeringshastighet o/min
				Forvask	Hovedvask	Tøymykner	Start om	Strykelett	Hurtig	Intensiv	Mer vann	Ekstra skylling	Flekker	Skyllestopp	Sentrifugering	Forvask	
Bomull 90 °C		6.0	Normalt til meget skittent tøy av hvit bomull og/eller lin	☆	Ja ¹⁾	☆	⌘ ²⁾	☆	☆	☆	-	☆	☆	☆	☆	☆	maks.
Bomull 20–60 °C		6.0	Normalt til meget skittent tøy av bomull og/eller lin.	☆	Ja ¹⁾	☆	⌘ ²⁾	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	maks.
Allergi pluss 40 °C		3.0	Slitesterke tekstiler. For ekstra ømfintlig hud: forlenget vask med høyere vannnivå og ekstra sentrifugering.	-	Ja	☆	⌘ ²⁾	☆	-	-	-	-	-	☆	☆	-	maks.
Jeans/mørkt tøy 30 °C		4.0	Mørkt tøy av bomull og mørke, lettstelte tekstiler. Vreng tekstilene før du vasker dem.	☆	Ja ¹⁾	☆	⌘ ²⁾	-	-	-	-	☆	-	☆	☆	☆	maks.
Strykelett pluss 30 °C		4.0	Strykelettprogram med høyere vannnivå, ekstra sentrifugering og forsiktigere sentrifugering, særlig for kulerte tekstiler som lett krølles, f. eks. jeans.	☆	Ja ¹⁾	☆	⌘ ²⁾	-	-	-	-	☆	-	☆	☆	☆	maks.
Strykelett Kaldt - 40 °C		3.0	Lettstelte tekstiler, for eksempel av bomull, lin, syntetiske stoffer eller blandingsfiber.	☆	Ja ¹⁾	☆	⌘ ²⁾	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	maks.
Finvask 30 - 40 °C		1.5	Finvask som er egnet til maskinvask (bomull, syntetiske stoffer og dertil hørende blandingsfiber, ...), f.eks. gardiner. Ingen sentrifugering mellom skyllingene.	☆	Ja ¹⁾	☆	⌘ ²⁾	-	-	-	-	-	-	☆	☆	☆	1000 ³⁾
Ull/silke Kaldt - 30 °C		1.0	Vaskbar finvask, f.eks. av silke, sateng, syntetiske fibre eller blandingsfiber (for eksempel silkebluser, silkesjal). Benytt vaskemiddel som er egnet for finvask og/eller silke.	-	Ja	☆	⌘ ²⁾	-	-	-	-	-	-	☆	☆	-	1000 ³⁾
Ull 40 °C		1.0	Hånd- eller maskinvaskbare tekstiler av ren ull eller ullblandinger. Særlig skånsomt vaskeprogram som forebygger krymping. Benytt vaskemiddel som er egnet til ull.	-	Ja	☆	⌘ ²⁾	-	-	-	-	-	-	☆	☆	-	1000 ³⁾
Quick/Mix (hurtig/blandet) 40 °C		3.0	Blanding av syntetiske fibrer og bomull. Til lett skittent tøy uten flekker.	-	Ja	☆	⌘ ²⁾	-	-	-	-	☆	-	☆	☆	-	maks.
Skylling/sentrifugering	-	6.0	Separat skylling følges av en sentrifugering; til lettstelte tekstiler.	-	-	☆	☆	-	-	-	-	☆	-	☆	☆	-	maks.
Utpumping	-	-	Utpumping av vaskevann eller skyllevann, uten sentrifugering.	-	-	-	☆	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ja = dosering nødvendig / ⌘ = valgfritt

- Valgfri alternativer
- Programalternativer

FORBRUKSDATA						
Program	Temperatur (°C)	Mengde (kg)	Vann Liter (l)	Energi (kWh)	ca. **** Programvarighet	
					uten "hurtig"	med "hurtig"
Bomull	90	6,0	55**	1,90	2:00	1:50
Bomull øko*	60	6,0	48	0,90	3:30	2:30
Bomull øko*	60	3,0	35	0,78	2:30	***
Bomull øko	40	6,0	48	0,70	2:30	2:05
Bomull øko*	40	3,0	35	0,57	2:05	***
Quick/Mix (hurtig/blandet)	40	3,0	35	0,40	0:30	-
Allergi pluss	40	3,0	54	0,52	0:55	-
Jeans/mørkt tøy	40	4,0	41	0,58	1:44	-
Strykelett pluss	30	4,0	41	0,58	1:44	-
Strykelett	40	3,0	45	0,50	1:50	0:59
Finvask	30	1,5	50	0,50	0:45	-
Ull/silke	30	1,0	40	0,30	0:35	-
Ull	40	1,0	40	0,55	0:35	-
Standardprogram bomull 60°C og bomull 40°C, egnet til rengjøring av normalt tilsmusset bomullstøy. *De mest effektive programmene mht. kombinert vann- og strømforbruk. Referanseprogram for energietiketten.						

Forbruksverdiene har blitt malt under normale forhold i henhold til norm IEC/EN 60 456. Forbruksverdiene under husholdningsdriften kan avvike fra tabellverdiene avhengig av vanntrykk og -temperatur, fyllmengde og tøytype. Vann- og strømforbruk gjelder for programmenes grunninnstilling; Valg av spesielle alternativer endring av sentrifugeringshastighet eller temperatur vil endre forbruksverdiene.

** For å redusere vanntemperaturen tilsettes det noe kaldt vann mot slutten av hovedvasken før vannet pumpes ut.

*** Automatisert tilpasning av programvarighet etter vurdering av fyllmengden.

**** Programmets varighet kan avvike fra tabellverdiene ettersom de avhenger av gjeldende driftsforhold (se også "Feil, hva skal man gjøre?" i bruksanvisningen).

FORBEREDELSE TIL VASKING

- Fyll vaskemaskinen, lukk trommeldøren, og kontroller om den er ordentlig igjen.
- Fyll på med vaskemiddel og eventuelt vasketilsetninger, som beskrevet på fremsiden og i bruksanvisningen.
- Lukk igjen lokket.
- Still **programvelgeren** på ønsket program og temperatur. Tidsangivelsen viser varighet for det valgte programmet (i timer og minutter), og indikatoren til **"Start/Pause"** -knappen blinker. Indikasjonen for forhåndsinnstilt sentrifugeringshastighet lyser.

VALG AV ØNSKEDE ALTERNATIV(ER)

Alternativene kan slås av eller på når som helst i løpet av et program. Alternativet tas i bruk så fremt den aktuelle programdelen ennå ikke er fullført.

Easy ironing/strykelett

- Med denne funksjoner vaskes tøyet mer skånsomt, samtidig som vaskeytelsen beholdes. For å redusere krølling er sentrifugeringshastigheten lavere.

Quick/hurtig

- For vasking på kortere tid med en vaskeytelse sammenlignbar med standardprogrammet.

Intensive/Intensiv

- For svært skittent tøy.
- På programmene bomull og syntetiske stoffer er den aktive vaskevarigheten forlenget.
- Velges det en temperature på 30 til 60 °C, økes vasketemperaturen med 4 °C.

Water Plus / Mer vann

- Høyere vannivå; mer skånsom behandling av tøyet.
- Skal ikke velges for bomull 90 °C.

Ekstra skylling

- Ekstra skylling, avhengig av program, forlenget programvarighet.
- Anbefalt bruk: for ømfintlig hud og/eller i områder med svært bløtt vann.

Stains/flekker

- Velg dette alternativet dersom du bruker et tilsetningsmiddel for flekkefjerning (pulver) - det optimaliserer tilsetningsmiddelets virkning og gir bedre vaskeytelse og flekkefjerning.
- Velg en temperature mellom 30 eller 40 °C og velg helst dette alternativet med maksimal fyllmengde.
- Fyll en passende mengde flekkefjerner (pulver) i hovedvaskkammeret sammen med vaskemiddelet (bruk kun vaskemiddel i pulverform når du velger dette alternativet). Følg produsentens doseringsanvisninger.
- Forlenger programmet med opptil 15 minutter.
- Egner seg til bruk av flekkefjernere og oksygenbaserte blekemidler. **Klor- eller perboratbaserte blekemidler må ikke brukes!**

Rinse hold/skyllestopp

For fine tekstiler og gardiner. Tøyet blir liggende i siste skyllevann. Programmet stopper ved "skyllestopp" når "skyllestopp"-indikasjonen blinker; **"Start/Pause"**-indikasjonen blinker også.

- Utpumping og sentrifugering: Trykk på **"Start/Pause"** - vaskemaskinen sentrifugerer med standardhastigheten for det valgte programmet. Du kan også velge en annen sentrifugeringshastighet med sentrifugerings-knappen før du trykker på "Start/Pause".

- Utpumping uten å sentrifugere tøyet: Velg programmet utpumping og start det med **"Start/Pause"**.

Sentrifugering

- Hvert program har en forhåndsdefinert sentrifugeringshastighet.
- Trykk på den knappen som du stiller inn en annen sentrifugeringshastighet med.

Prewash/forvask

- For svært skittent tøy.
- Fyll vaskemiddel i vaskekammer I og II.

LAGRE DINE YNDLINGSPROGRAMMER - MINNE

Er det en programinnstilling du bruker ofte, har apparatet mulighet til å lagre en innstilling per program slik at du kan bruke denne igjen med bare et knappetrykk.

- Velg ønsket program, temperatur, sentrifugeringshastighet og alternativ(er). Hold **"minne"** -knappen inne i minst 3 sekunder.

"Minne" -indikatore blinker raskt og lyser etterpå

- programinnstillingen er lagret. Neste gang du vil benytte din individuelle programinnstilling, velger du programmet, trykker på **"minne"**-knappen og starter vaskingen med **"Start/Pause"**.

Hvis du vil erstatte den lagrede programinnstillingen med en annen, går du frem som beskrevet ovenfor; den lagrede innstillingen erstattes av den nye.

FORHÅNDSVALGT START

"Start om"-knappen lar brukeren benytte vaskemaskinen etter eget skjønn, for eksempel om natten når strømmen er rimeligere.

- Velg program, sentrifugeringshastighet og alternativer.
- Trykk flere ganger på "Start om"-knappen for å velge en tidsforskyvelse på opptil 24 timer.
- Start nedtellingen med **"Start/pause"**. "Start om"-indikatore blinker og slukkes ved programstart.
- Forsinkelsestiden i indikasjonen slukkes ved programstart og erstattes av program-resttid.
- Når du har trykket på **"Start/Pause"**, kan du endre antall forhåndsvalgte timer ved å trykke på "Start om"-knappen igjen.

Slette forhåndsvalgt start:

Før du trykker på "Start/Pause"-knappen:

- Vri programvelgeren i en annen posisjon eller trykk på **"slette"**-knappen.

Etter at du har trykket på "Start/Pause"-knappen:

- Trykk på **"Start/Pause"**-knappen - startforsinkelsen forsvinner fra indikasjonen.

PROGRAMSTART

Åpne vannkranen og trykk på **"Start/Pause"**-knappen. Indikasjonen ved siden av **"Start/Pause"**-knappen lyser. Programforløpsindikasjonen viser den aktuelle programdelen fra venstre til høyre med vasking, skylling og sentrifugering. Når programdelen er fullført, slukner den aktuelle indikasjonen.

- Merknad:** Skulle det skje et strømbrudd, eller at maskinen slås av mens den er i drift, fortsetter programmet på det stedet det ble avbrutt.

"Lokk åpent"-indikator

Før start og slutt på et program lyser indikatoren for å vise at lokket kan åpnes. Mens et program er i gang, forblir lokket låst og må ikke under noen omstendigheter åpnes med makt. Dersom du er nødt til å åpne dette mens programmet er i gang, slå opp under **"AVBRYTING AV ET LØPENDE PROGRAM"**.

FEILINDIKATORER

Dersom en av feilindikatorene blinker, slå opp i bruksanvisningen ("Feil, hva skal man gjøre?")

"Vannkran stengt": 

Ikke noe eller ikke nok tilføpsvann.

"Service": 

Feil eller feilfunksjon ved/til en elektrisk komponent.

"Rengjør pumpen": 

Vannet pumpes ikke ut

Sentrifugeringsindikatore i programforløpsindikatore blinker  : Ubalanse i løpet av sentrifugeringen.

PROGRAMSLUTT

- Alle indikasjoner i programforløpsindikasjonen er av, og "Lokk åpent"-indikasjonen lyser.
- Etter ca. et kvarter slår vaskemaskinen seg helt av for å spare strøm.
 - Sett programbryteren på "Av."
 - Steng vannkranen.
 - Åpne lokk og trommel og ta tøyet ut av vaskemaskinen.
 - La lokket stå åpent en stund slik at innsiden av vaskemaskinen kan tørke.

ENDRING AV PROGRAM OG/ELLER ALTERNATIVER ETTER PROGRAMSTART

- Trykk på **"Start/Pause"** -knappen for å stoppe programmet. Indikasjonen blinker.
- Velg et nytt program, alternativer og en annen sentrifugeringshastighet hvis ønskelig.
- Trykk på **"Start/Pause"** -knappen på nytt. Det nye programmet starter på det stedet hvor forrige program ble avbrutt. Ikke fyll på vaskemiddel til dette programmet.

AVBRUDD AV ET PROGRAM SOM KJØRER

Med **"slette"** -knappen kan du avslutte et program før det er fullført. Hold **"slette"** -knappen inne i minst 3 sekunder. Det vannet som er der, pumpes ut. Det kan ta litt tid før lokket kan åpnes.