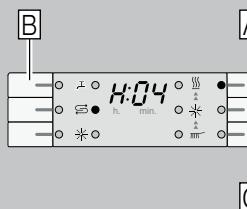


**Kratka uputa Perilica posudja**

Kratko i pregledno:  
sve što Vaša perilica posudja treba ...  
Prije prve uporabe ipak  
pročitati Upute za postavljanje  
i uporabu!

**1****Podešavanje naprave za omešavanje \***Doznati u vodovodnoj  
službi tvrdoću vode  
i unijeti ...\* samo prije prvog  
pranja ili pri promjeni  
tvrdoće vode

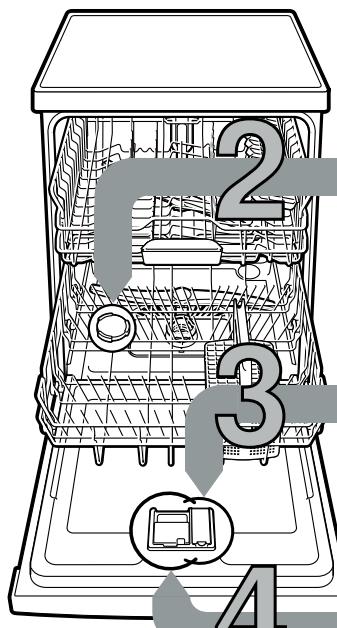
Vrijednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol/l	Podešena vrijednost
0 - 6	meka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrda	5,5 - 8,9	H:07







Brzo obavljeno ...

**i ovako podešiti**




- Uključiti sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
- Programsku tipku A držati pritisnutom te pritisniti tipku START dokle brojčano pokazivanje ne pokaže H:07.
- Otpustite obje tipke.  
Pokazna žarulja tipke A žmiga te na brojčanom pokazivanju svjetli tvornički namještena vrijednost H:04.
- Pritisnite programsku tipku C. Sa svakim pritiskom na tipku se namještena vrijednost povećava za jedan stupanj; kada se dosegne vrijednost H:07 pokazivanje ponovo prešće na H:00 (iskl.).
- Pritisnuti tipku START. Namještena vrijednost je memorirana u aparatu.

**2****Sipati specijalnu sol**


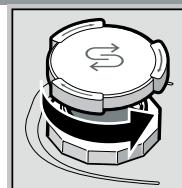
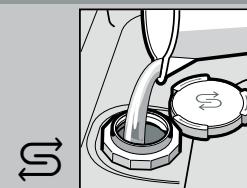
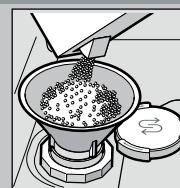
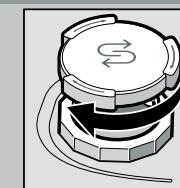
Otapa vapnenac (nije potrebno kod namještene vrijednosti 0!) ...

Odvijati  
poklopac.Samo prije prvog  
pranja posudja  
posudu za sol  
puniti vodom.Sipati  
specijalnu sol  
(nikada  
ne sipati sredstvo  
za pranje!).Zatvoriti  
poklopac.  
Hitno sprati.**3****Ulići ispirać**

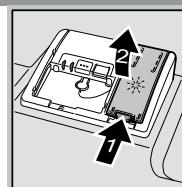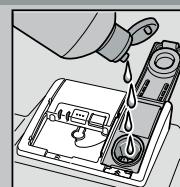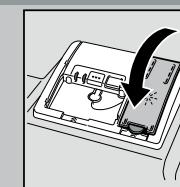
Čini blistavo sjajnim ...

Pritisnuti  
oznaku 1,  
podignuti  
poklopac 2.Ulići  
ispirać.Zatvoriti  
poklopac.  
KLIK!**4****Sipajte prašak**

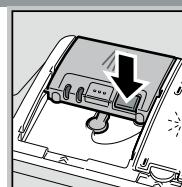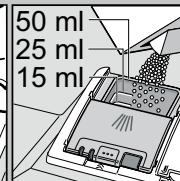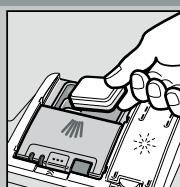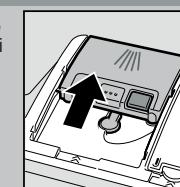Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

Po potrebi  
otvoriti poklopac  
(pritisnuti tipku).Sredstvo za pranje  
puniti samo u suhi  
odjel za sredstvo  
za pranje.Gurnuti  
poklopac,  
pritisnuti.  
PLOP!**5****Uključivanje stroja****6****Odabratи program**

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

**Pregled programa**U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć  
broj programa.Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete  
na vašoj upravljačkoj ploči.Podaci o programima su laboratorijske mjerne  
vrijednosti prema europskom standardu EN 50242.  
Odstupanja su u praksi moguća.  
\* polovica standardnog punjenja

Trajanje u satima : minutama	3:15 - 1:05	0:29 *	0:15
Potrošnja struje u kWh	1,60 - 0,75	0,80	0,05
Potrošnja vode u litrama	18 - 7	10	4

**7****Dodatne funkcije \*\***

Ušteda vremena  
(VarioSpeed+)  
... doseže se povećanim  
potroškom energije uz  
nepromijenjen učinak  
čišćenja.

Punjenje do pola  
... kod male količine  
posudja, štedi vodu,  
energiju i vrijeme.

Intensivna Zona  
... odlično za mješovito  
punjenje. Tlok pranja  
i temperatura pranja  
su nešto povišeni.

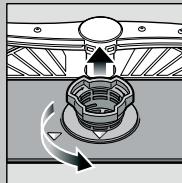
HigijenaPlus  
... tijekom postupka  
pranja posudja  
temperatura se povećava.  
Na taj se način postiže  
povišen status higijene.

Jako sušenje  
... poboljšava učinak  
sušenja zahvaljujući  
povišenoj temperaturi  
pri ispiranju.  
(Obratite pozornost  
na osjetljive dijelove  
posudja.)


**8****Pokrenuti program Kreće ...****9****Isključiti stroj Sve je jasno ...**

## Održavanje i njega


Mrežice  
... provjeravati,  
eventualno  
čistiti



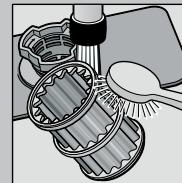
odvrnuti  
cilindar mrežice  
ukloniti sustav  
za filtriranje ...



isprati  
tekućom  
vodom ...

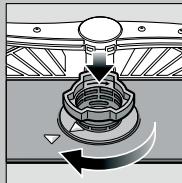


umetnuti ...

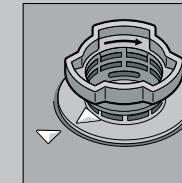


zavrnuti sustav  
za filtriranje  
**OBRAТИTI PAŽNJU  
NA OZNAKU!**

- Izvuci mrežni utikač.
- Ukloniti sita te iscrpiti vodu.
- Skinuti zaštitni poklopac (A).
- Područje propelerja provjeriti ima li stranih tijela.
- Zaštitni poklopac čujno učvrstiti (B).
- Umetnuti sita.

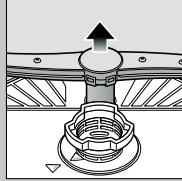
Prskalice  
... otkloniti začepljena/  
naslage




donju ručku  
povući prema gore ...

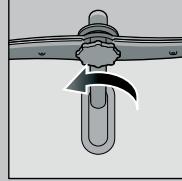

odvrnuti gornju  
ručku ...

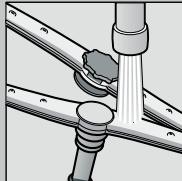

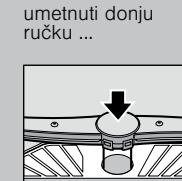
tekućom  
vodom (eventualno  
čačkalicom)  
očistiti doze  
za prskanje ...



umetnuti donju  
ručku ...



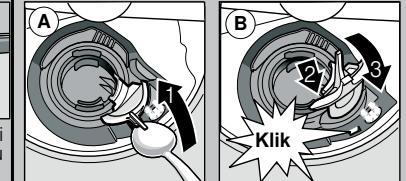čvrsto zavrnuti  
gornju ručku



**Klik**

## Sami uklonite smetnje ...

... jer se samopomoć isplati!

Daljnje savjete pronaći ćete u uputu za uporabu


### Smetnja

### Mogući uzroci

### Pomoć

Pokazivanje "■" svijetli

Dovodna slavinja je stisнута  
ili začepljena kamencem



- ▶ Otvoriti slavinu za dovod vode.
- ▶ 1. Odvratiti priključak za dovod vode.  
2. Očistiti mrežicu na priključku za vodu.  
3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min.  
Ako je protok vode manji, zamjeniti dovodnu slavinu.
- ▶ Izravnati dovodno crijevo.

Pokazivač "E:22"

Mrežica je zaprljana ili zaštopana

- ▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore).

Pokazivanje "E:24"  
i "■" svijetli

Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno  
ili savjeno

- ▶ Gipku cijev za otpadnu vodu položiti bez preloma.

Zaštitni pokrov pumpe za otpadnu vodu  
nije montiran

- ▶ Montirati zaštitni pokrov (vidjeti gore).

Pokazivanje "E:25"  
i "■" svijetli

Pumpa za otpadnu vodu blokirana

- ▶ Očistiti odvodnu crpu (pogledati gore).

Inače svijetli pokazivanje  
pogreške "E:XX"

Aparat je tehnički neispravan

- ▶ Pozvati tvorničku službu održavanja  
(navesti pokazivanje pogreške).
- ▶ Isključiti aparat.

Zaostala voda u stroju

Program još nije završen

- ▶ Stroj zatvoriti i uključiti, odnosno prekinuti program (vidjeti Prekid programa).

Hrdja na posudju

Pribor za jelo nije otporan na hrdju  
Osjetljive oštice noževa

- ▶ Rabiti pribor za jelo koji je prikladan za pranje  
u perilici posudja.
- ▶ Nikada ne ispirati u stroju hrdjave dijelove.

Rđa

## Prekidanje programa ...

Tijekom programa tipku START  
pritisniti oko 3 sek. (Reset).



Brojevni pokazivač  
pokazuje "0:01";  
nakon oko 1 minute  
kraj programa,  
pojavljuje se 0:00.



Isključiti stroj.


### Smetnja

### Mogući uzroci

### Pomoć

Posudje nije čisto

Pijesak ili ostacija posudju  
nalik krupici



Posudje nije dobro poslagano,  
odnosno preklapa se

Premalo sredstva za pranje posudja  
Odabran je neprikidan program

Začepljena sapnica prskalice

Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute

Prskalice blokirane

- ▶ Razdvojiti posudje, ne nagomilavati ga.

- ▶ Obratiti pažnju na podatke proizvodjača (prašak).
- ▶ Odabratiti jači program.

- ▶ Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore).

- ▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore).

- ▶ Poslagati posudje tako da se ručice  
za prskanje mogu slobodno okretati.

Mrlje i sluz

Prevelika/premala količina ispirača

- ▶ Kod sluzavosti: smanjiti količinu.
- ▶ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati količinu.

Posudje nije suho

Ispirač

- ▶ Povećati odmjelu.
- ▶ Zamjeniti proizvod.

Mlijecne naslage  
na posudju  
(uklonjive)

Rabljeni kombinirano sredstvo  
za pranje ima loš učinak sušenja  
Namještanje aparata

- ▶ Aktivirati intenzivno sušenje (ovisno o modelu).
- ▶ Pravilno podešeno omekšavanje

Nedostaje sol

Čaše nisu otporne za pranje u stroju

- ▶ Dodati sol.

Mlijecne mrlje,  
zamagljene/neprozirne čaše  
(ne može se ukloniti)

Obojena plastika/dijelovi  
posudja

- ▶ Rabiti čaše prikladne za strojno pranje.
- ▶ Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša.

Premalo sredstva za pranje posudja  
Obojena uzrokovana bojama  
iz namirnice (sok od rajčice)

- ▶ Obratiti pažnju na podatke proizvodjača (prašak).
- ▶ Obojenja su nedovojbena; izbjeguju daljnjim  
ispiranjima.

## Pravilno slaganje posudja ...

Posudje prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, naljepnica;  
veće ostatke marmelade, mlijecnih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu  
i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.