

## Votre lave-linge

**Félicitations !** Avec l'achat de votre nouveau lave-linge, vous venez d'acquérir un appareil électroménager Bosch moderne de très grande qualité. Le lave-linge se caractérise par sa faible consommation d'énergie. Chaque machine à laver qui quitte notre usine est contrôlée avec le plus grand soin afin de garantir son fonctionnement fiable et sûr.

Vous trouverez d'autres informations sur: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente ici-même ou dans la liste ci-jointe (selon le modèle).

B 070 222 141  
FR 01 40 10 11 00  
CH 0848 840 040

### Élimination écologique

Éliminez l'emballage en respectant l'environnement. Cet appareil est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE). La directive définit des dispositions-cadres pour la reprise et le recyclage des appareils usagés au sein des pays de l'UE.

### Sommaire

Conformité d'utilisation .....	1
Programmes .....	1
Régler et adapter le programme .....	3
Lavage .....	3/4
Après le lavage .....	4
Réglages personnalisés .....	5/6
Remarques importantes .....	6
Tableau des programmes .....	7
Consignes de sécurité .....	8
Valeurs de consommation .....	8
Entretien courant .....	9
Mentions apparaissant dans la zone d'affichage .....	9
Entretien .....	10
Que faire si... .....	11



**Protection de l'environnement et économie d'énergie**  
- Utilisez la charge maximale du programme choisi.  
- Utilisez le prélavage uniquement lorsque le linge est très sale.  
- Au lieu du programme **Coton 90 °C**, sélectionnez le programme **Coton 60 °C** et la fonction additionnelle **EcoPerfect**. La qualité du nettoyage est similaire mais la consommation énergétique est nettement moins élevée.  
- Dosez la lessive en respectant les indications du fabricant et en tenant compte de la dureté de l'eau.  
- Si vous passez ensuite le linge au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge.

## Conformité d'utilisation

- Cette machine est destinée à un usage exclusivement domestique,
- au lavage des textiles pouvant être traités en machine et de la laine pouvant être lavée à la main dans un bain lessiviel,
- à être utilisée avec de l'eau potable froide et des produits de lavage et d'entretien du commerce spécialement conçus pour être utilisés en machine.

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité du lave-linge.
- Les enfants et les personnes non averties ne doivent pas utiliser le lave-linge.
- Tenez les animaux domestiques à l'écart du lave-linge.

N'utilisez le lave-linge qu'après avoir lu cette notice et la notice d'installation séparée !

### Programmes

Récapitulatif détaillé des programmes → page 7. Température et vitesse d'essorage réglables individuellement, en fonction du programme sélectionné et de son stade d'avancement.

### Coton

textiles résistants

Prélavage

textiles résistants,

prélavage à 30 °C

### Synthétiques

textiles d'entretien facile

Prélavage

textiles d'entretien facile,

prélavage à 30 °C

### Mix rapide

types de textiles mélangés

### Délicat/Soie

textiles lavables délicats

### ✓ / Laine

laine lavable à la main/à la machine

Rincage

avec un essorage à la fin

Essorage

linge lavé à la main

Vidange

de l'eau de rinçage à (sans essorage final)

### Ultra rapide

programme court

### Blouses/Chezimes

chemises sans repassage

### Spécial peau sensible

textiles foncés

### Sport/Fitness

textiles en microfibre

### Synthétiques couleurs sombres

textiles résistants

## Préparatifs

Installation conforme, selon la notice d'installation séparée.

### Contrôlez la machine

- Ne mettez jamais une machine endommagée en service.
- Prévenez le service après-vente.

### Branchez la fiche dans la prise de courant

- Vous ne devez pas avoir les mains humides. Tenez uniquement la fiche de la prise de courant.

### Ouvrez le robinet d'eau

Compartiment II : Produit de lavage, adoucisseur d'eau, agent de blanchiment, cristaux de détachant

Compartiment ☈ : assouplissant, amidon

Compartiment I : lessive pour le prélavage

### Régler\*\* et adapter le programme



## Avant le premier lavage

Faites un cycle de lavage sans linge → page 9.

### Tri et chargement du linge

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes.

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes.

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes.

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes.

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes.

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes.

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes.

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes.

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes.

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes.

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes.

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes.

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes.

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes.

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes.

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes.

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes.

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes.

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes.

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes.

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes.

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes.

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes.

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes.

## Lavage

### Retirer le linge

Ouvrez le hublot et retirez le linge.

Dans le cas où (sans essorage final) est actif : Placez le sélecteur sur Vidange ou sélectionnez la vitesse d'essorage.

Sélectionnez DII Start.

- Retirez d'éventuels corps étrangers à cause du risque de formation de rouille.
- Laissez le hublot et le bac à produits ouverts pour qu'ils puissent sécher complètement.

### Fermer le robinet d'eau

Pas nécessaire sur les modèles dotés du dispositif Aqua-Stop → Conseils de la notice d'installation.

### Éteindre l'appareil

Placez le sélecteur sur Arrêt.

### Réglages personnalisés

#### Signal

- Activer le mode réglage pour la puissance du signal
- Sélectionnez DII Start.

#### (Température)

- Vous pouvez modifier la température de lavage affichée. La température de lavage maximale à sélectionner dépend du programme sélectionné à ce moment-là.

#### (Vitesse d'essorage / sans essorage final)

- Vous pouvez modifier la vitesse d'essorage affichée. La vitesse maximale d'essorage à sélectionner dépend du modèle de machine et du programme sélectionné à ce moment-là.

#### SpeedPerfect

- Pour un cycle de lavage rapide avec une efficacité comparable au programme standard. Charge maximale → Tableau des programmes, page 7.

#### EcoPerfect

- Pour économiser l'énergie avec une efficacité de lavage équivalente à celle du programme standard.

#### (Repassage facile)

- Cycle d'essorage spécial suivi d'un déroulage du linge. Essorage final très doux - degré d'humidité du linge légèrement plus élevé.

#### (Rinçage plus)

- Cycle de rinçage complémentaire. Pour les régions avec une eau très douce ou pour améliorer encore le résultat de l'assouplissant.

#### Sécurité enfants et Ajout de linge

Verrouillez votre lave-linge pour empêcher toute modification involontaire des fonctions programmées.

**MARCHE/ARRÊT:** après le début/la fin du programme, activez pendant env. 5 secondes la touche DII Start.

**YES + :** toutes les touches sont sensibles, un simple effacement suffit. L'enfoncement prolongé des touches d'option enclenche la fonction suivante.

**ESSORAGE :** lorsque vous avez terminé le programme, appuyez sur la touche ESSORAGE.

**RIDGE :** lorsque vous avez terminé le programme, appuyez sur la touche RIDGE.

**RINÇAGE :** lorsque vous avez terminé le programme, appuyez sur la touche RINÇAGE.

**SELECTIONNEZ :** lorsque vous avez terminé le programme, appuyez sur la touche SELECTIONNEZ.

**RETOURNEZ :** lorsque vous avez terminé le programme, appuyez sur la touche RETOURNEZ.

**ASSUREZ-VOUS :** lorsque vous avez terminé le programme, appuyez sur la touche ASSUREZ-VOUS.

**VERROUILLAGE :** lorsque vous avez terminé le programme, appuyez sur la touche VERROUILLAGE.

**VERROUILLAGE :** lorsque vous avez terminé le programme, appuyez sur la touche VERROUILLAGE.

**VERROUILLAGE :** lorsque vous avez terminé le programme, appuyez sur la touche VERROUILLAGE.

**VERROUILLAGE :** lorsque vous avez terminé le programme, appuyez sur la touche VERROUILLAGE.

**VERROUILLAGE :** lorsque vous avez terminé le programme, appuyez sur la touche VERROUILLAGE.

**VERROUILLAGE :** lorsque vous avez terminé le programme, appuyez sur la touche VERROUILLAGE.

**VERROUILLAGE :** lorsque vous avez terminé le programme, appuyez sur la touche VERROUILLAGE.

## Tableau des programmes → Respectez les indications du tableau Valeurs de consommation de la page 8 et les Conseils de la page 6 !

Programmes	°C	Type de textile	max.	Type de textile	max.	Fonctions additionnelles ; remarques
Coton	• -90 °C	Textiles résistants, supportant des températures élevées,	7 kg	Textiles résistants en coton ou en lin.	4 kg	= SpeedPerfect*, = SpeedPerfect*, = EcoPerfect, = Repassage facile, = (Rincage plus)
Spécial peau sensible	• -60 °C	Textiles résistants en coton ou en lin		= SpeedPerfect*, = EcoPerfect, = Repassage facile, = (Rincage plus)		= SpeedPerfect*, = EcoPerfect, = Repassage facile, = (Rincage plus)
Synthétiques	• -60 °C	Textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés		= SpeedPerfect*, = EcoPerfect, = Repassage facile, = (Rincage plus)		= SpeedPerfect*, = EcoPerfect, = Repassage facile, = (Rincage plus)
Mix rapide	• -40 °C	3 kg	Textiles en coton ou textiles d'entretien facile		= SpeedPerfect*, = EcoPerfect, = Repassage facile, = (Rincage plus)	= SpeedPerfect*, = EcoPerfect, = Repassage facile, = (Rincage plus)
Synthétiques couleurs sombres	• -40 °C			Pour les textiles lavables délicats, en soie, satin, synthétique ou mélangés (volliges p. ex.)		= SpeedPerfect*, = EcoPerfect, = Repassage facile, = (Rincage plus)
Blouses/Chemises	• -60 °C			Textiles en coton ou contenant de la laine lavables à la main ou en machine.		= SpeedPerfect*, = EcoPerfect, = Repassage facile, = (Rincage plus)
Délicat/Sole	• -40 °C	2 kg				= SpeedPerfect*, = EcoPerfect, = Repassage facile, = (Rincage plus)
• / Laine	• -40 °C					= SpeedPerfect*, = EcoPerfect, = Repassage facile, = (Rincage plus)
Ultra rapide	• -40 °C					= SpeedPerfect*, = EcoPerfect, = Repassage facile, = (Rincage plus)
Sport/Fitness	• -40 °C					Rincage, Essorage, Vidange

\* Chargement réduit avec la fonction additionnelle = SpeedPerfect.  
\*\* Comme Programme court - Mix rapide 40 °C avec la lessive dessoussaient max convient parfaitement.  
Pour un programme sans prélavage, introduisez la lessive dans le compartiment II ; pour un programme avec prélavage, répartissez la lessive dans les compartiments I et II.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

WAE2844Ch...  
9209 / 9000795346



## Consignes de sécurité

- Veuillez lire et vous conformer à la notice d'installation et d'utilisation ainsi qu'à toutes les autres informations fournies avec votre lave-linge.
- Conservez ces documents pour toute utilisation ultérieure.
- Risque d'électrocution**
  - Débranchez toujours la machine en tenant la fiche, ne tirez jamais directement sur le cordon d'alimentation.
  - Ne branchez / débranchez jamais la machine avec les mains humides.
- Danger de mort**
  - Lorsque la machine ne sert plus :
  - Débranchez la fiche de la prise de courant.
  - Sectionnez le cordon d'alimentation pour le rendre inutilisable.
  - Détruissez le système de fermeture du hublot. Les enfants ne risqueront pas de s'enfermer et de mettre leur vie en danger.
- Risque d'asphyxie**
  - Tenez les emballages, les plastiques et divers éléments des emballages hors de la portée des enfants.
  - Rangez la lessive et les additifs hors de portée des enfants.
- Risque d'empoisonnement**
  - Les articles textiles préalablement traités avec des produits nettoyants à base de solvants, du type détachants, solvants, peuvent provoquer une explosion une fois chargés dans le tambour.
  - Rincer abondamment à la main les articles avant de les charger.
- Risque d'explosion**
  - Le hublot peut devenir très chaud.
  - Faites attention lorsque vous vidangez le bain lessiviel chaud.
  - Ne montez jamais sur le lave-linge.
  - Ne saisissez pas le tambour s'il tourne encore.
  - Faites attention lorsque vous ouvrez le bac à produits en cours de fonctionnement.
- Risque de blessures**
  - Le programme court dure 15 minutes, convenir pour le linge pas trop sale
  - Rincage, Essorage, Vidange

## Valeurs de consommation selon le modèle

Programme	Charge	Puissance***	Eau**	Durée du programme***
Coton 30 °C*	7 kg	0,55 kWh	60 l	02:36 h
Coton 40 °C*	7 kg	0,69 kWh	60 l	02:36 h
Coton 60 °C*	7 kg	1,33 kWh	60 l	02:41 h
Coton 90 °C	7 kg	2,00 kWh	64 l	02:48 h
Synthétiques 40 °C*	3 kg	0,55 kWh	55 l	01:37 h
Mix rapide 40 °C	3 kg	0,48 kWh	32 l	01:03 h
Délicat/Soie 30 °C	2 kg	0,21 kWh	31 l	00:41 h
• / Laine 30 °C	2 kg	0,19 kWh	39 l	00:40 h

\* Réglage du programme pour contrôle selon norme EN60456 en vigueur.  
Conseils pour contrôles comparatifs : Pour tester les programmes de contrôle, laver les charges indiquées à la vitesse d'essorage maximale.

\*\* Charge réduite avec la fonction additionnelle = SpeedPerfect.

\*\*\* Pour un programme sans prélavage, introduisez la lessive dans le compartiment II ; pour un programme avec prélavage, répartissez la lessive dans les compartiments I et II.

i Consigne Programme court - Mix rapide 40 °C avec la lessive dessoussaient max convient parfaitement.

Pour un programme sans prélavage, introduisez la lessive dans le compartiment II ; pour un programme avec prélavage, répartissez la lessive dans les compartiments I et II.

7

# Votre lave-linge

**Félicitations !** Avec l'achat de votre nouveau lave-linge, vous venez d'acquérir un appareil électroménager Bosch moderne de très grande qualité. Le lave-linge se caractérise par sa faible consommation d'énergie. Chaque machine à laver qui quitte notre usine est contrôlée avec le plus grand soin afin de garantir son fonctionnement fiable et sûr.

Vous trouverez d'autres informations sur: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente ici-même ou dans la liste ci-jointe (selon le modèle).

**B** 070 222 141

**FR** 01 40 10 11 00

**CH** 0848 840 040



## Élimination écologique

Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.

Cet appareil est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit des dispositions-cadres pour la reprise et le recyclage des appareils usagés au sein des pays de l'UE.

## Sommaire

Page

Conformité d'utilisation .....	1
Programmes .....	1
Régler et adapter le programme .....	3
Lavage .....	3/4
Après le lavage .....	4
Réglages personnalisés .....	5/6
Remarques importantes .....	6
Tableau des programmes .....	7
Consignes de sécurité .....	8
Valeurs de consommation .....	8
Entretien courant .....	9
Mentions apparaissant dans la zone d'affichage .....	9
Entretien .....	10
Que faire si... .....	11



## Protection de l'environnement et économie d'énergie

- Utilisez la charge maximale du programme choisi.
- Utilisez le prélavage uniquement lorsque le linge est très sale.
- Au lieu du programme **Coton 90 °C**, sélectionnez le programme **Coton 60 °C** et la fonction additionnelle **EcoPerfect**. La qualité du nettoyage est similaire mais la consommation énergétique est nettement moins élevée.
- Dosez la lessive en respectant les indications du fabricant et en tenant compte de la dureté de l'eau.
- Si vous passez ensuite le linge au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge.

# Conformité d'utilisation

- Cette machine est destinée à un usage exclusivement domestique,
- au lavage des textiles pouvant être traités en machine et de la laine pouvant être lavée à la main dans un bain lessiviel,
- à être utilisée avec de l'eau potable froide et des produits de lavage et d'entretien du commerce spécialement conçus pour être utilisés en machine.



- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité du lave-linge.
- Les enfants et les personnes non averties ne doivent pas utiliser le lave-linge.
- Tenez les animaux domestiques à l'écart du lave-linge.



N'utilisez le lave-linge qu'après avoir lu cette notice et la notice d'installation séparée !

# Préparatifs



Installation conforme, selon la notice d'installation séparée.



## Contrôlez la machine

- Ne mettez jamais une machine endommagée en service.
- Prévenez le service après-vente.



## Branchez la fiche dans la prise de courant



Vous ne devez pas avoir les mains humides. Tenez uniquement la fiche de la prise de courant.




## Ouvrez le robinet d'eau

**Compartiment II** : Produit de lavage, adoucisseur d'eau, agent de blanchiment, cristaux de détachant

**Compartiment ☈** : assouplissant, amidon

**Compartiment I** : lessive pour le prélavage

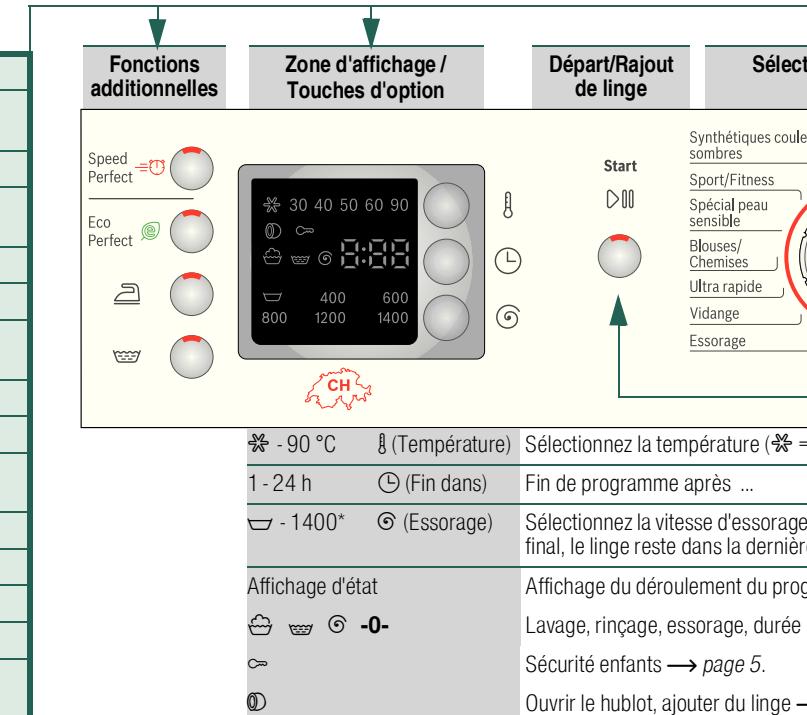

## Avant le premier lavage

Faites un cycle de lavage sans linge → page 9.

## Tri et chargement du linge

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes. Triez le linge selon le type, la couleur, le degré de salissure et la température. Ne dépassez pas la charge maximale indiquée → page 7.

Respectez les remarques importantes → page 6. Introduisez des articles textile de différentes tailles. Fermez le hublot. Veillez à ce que des articles textile ne restent pas coincés entre le hublot et le joint en caoutchouc.



## Chargement de produits de lavage

Le dosage dépend des facteurs suivants : quantité de linge, degré de salissure, dureté de l'eau (pour la connaître, renseignez-vous auprès de votre compagnie de distribution d'eau) et indications du fabricant. Remplissez le bac doseur correspondant de lessive liquide et placez-le dans le tambour.



Diluez les produits épais (assouplissants et amidon p. ex.) dans de l'eau. Cela permet d'éviter tout engorgement.

## Régler\*\* et adapter le programme



\*\*Lorsque le symbole ☺ clignote dans la zone d'affichage, la sécurité enfants est active → Désactiver, page 5.



Toutes les touches sont sensibles, un simple effleurement suffit. L'enfoncement prolongé des touches d'option enclenchera automatique des options.

## Sélectionnez ▶ Start



Le sélecteur permet d'allumer et d'éteindre la machine, mais également de sélectionner le programme souhaité. Il peut tourner dans les deux sens.

(\* selon le modèle) ou (sans essorage de l'eau de rinçage, zone d'affichage ---)

Programme :

ou fin du programme (-0-)

→ page 4,5

## Lavage

Bac à produits avec compartiments I, II, ☺

Tambour

Bandeau de commande

Hublot



1

2

## Lavage



## Retirer le linge

Ouvrez le hublot et retirez le linge.

Dans le cas où (sans essorage final) est actif : Placez le sélecteur sur Vidange ou sélectionnez la vitesse d'essorage.

Sélectionnez ▶ Start.



- Retirez d'éventuels corps étrangers à cause du risque de formation de rouille.
- Laissez le hublot et le bac à produits ouverts pour qu'ils puissent sécher complètement.



## Fermer le robinet d'eau

Pas nécessaire sur les modèles dotés du dispositif Aqua-Stop → Conseils de la notice d'installation.



## Éteindre l'appareil

Placez le sélecteur sur Arrêt.



## Fin du programme lorsque ...

... ▶ Start clignote et que -0- s'affiche dans la zone d'affichage.



## Interrompre le programme

Programmes à température élevée :

- Laissez refroidir le linge : sélectionnez Rinçage.
- Sélectionnez ▶ Start.

Programmes à basse température :

- Sélectionnez Essorage ou Vidange.
- Sélectionnez ▶ Start.



## Modifier le programme lorsque ...

... vous avez par erreur sélectionné un mauvais programme :

- Sélectionnez un nouveau programme.
- Sélectionnez ▶ Start. Le nouveau programme commence au début.



## Ajouter du linge lorsque ... → page 5.

... ▶ Start est sélectionné et qu'ensuite les deux symboles YES + ☺ s'allument dans la zone d'affichage. Avec NO, le hublot ne peut pas s'ouvrir.

- Sélectionnez ▶ Start.

# Réglages personnalisés

## Touches d'options

Avant et pendant le déroulement du programme sélectionné, vous pouvez modifier la vitesse d'essorage et la température. Les effets dépendent de l'avancement du cycle.

### 8 (Température)

Vous pouvez modifier la température de lavage affichée. La température de lavage maximale à sélectionner dépend du programme sélectionné à ce moment-là.

### 10 (Fin dans)

Lors du choix du programme, la durée du programme considéré s'affiche. Vous pouvez différer le début d'un programme avant qu'il ne commence. L'heure de fin de programme peut être réglée par pas de 1 heure jusqu'à un maximum de 24 h. Actionnez la touche 10 (Fin dans) jusqu'à ce que le nombre d'heures voulu soit affiché (h=heure). Sélectionnez 10 Start.

### 6 (Vitesse d'essorage / sans essorage final)

Vous pouvez modifier la vitesse d'essorage affichée. La vitesse maximale d'essorage à sélectionner dépend du modèle de machine et du programme sélectionné à ce moment-là.

## Fonctions additionnelles → cf. aussi le Tableau des programmes, page 7.

 **SpeedPerfect** Pour un cycle de lavage rapide avec une efficacité comparable au programme standard. Charge maximale → Tableau des programmes, page 7.

 **EcoPerfect** Pour économiser l'énergie avec une efficacité de lavage équivalente à celle du programme standard.

 **(Repassage facile)** Cycle d'essorage spécial suivi d'un défoulage du linge. Essorage final très doux - degré d'humidité du linge légèrement plus élevée.

 **(Rinçage plus)** Cycle de rinçage complémentaire. Pour les régions avec une eau très douce ou pour améliorer encore le résultat de l'assouplissant.

## Sécurité enfants et Ajout de linge

 **Sécurité enfants/ Verrouillage de la machine** Verrouillez votre lave-linge pour empêcher toute modification involontaire des fonctions programmées.

**MARCHE/ARRÊT:** après le début/la fin du programme, activez pendant env. 5 secondes la touche 10 Start.

Remarque : la sécurité enfants peut rester activée jusqu'au début du programme suivant, même en arrêtant la machine.

Vous pouvez alors la désactiver avant le début du programme et, le cas échéant, l'activer à nouveau après le début du programme.

**YES + ①** Sélectionnez la touche 10 Start lorsque vous voulez ajouter du linge. La machine contrôle si un ajout est possible.

**YES + ①** s'allument : un ajout est possible.

**NO** clignote : attendre jusqu'à ce que YES + ① s'allument.

Remarque : ouvrir seulement le hublot lorsque **les deux** symboles YES + ① s'allument.

**NO** : un ajout n'est pas possible.

Remarque : lorsque le niveau d'eau et/ou la température sont élevés ou pendant l'essorage, le hublot reste verrouillé pour des raisons de sécurité.

Pour poursuivre le programme, sélectionnez la touche 10 Start.


### 10 Start

Pour démarrer le programme ou pour ajouter du linge et activer/désactiver la sécurité enfants.

# Réglages personnalisés

## Signal

1. Activer le mode réglage pour la puissance du signal

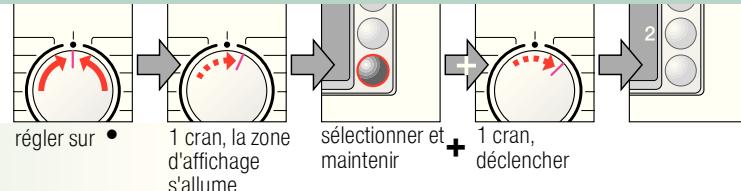


2. Régler l'intensité sonore pour ...

\* sélectionnez éventuellement plusieurs fois

0 1 2 3 4

Régler l'intensité sonore\*

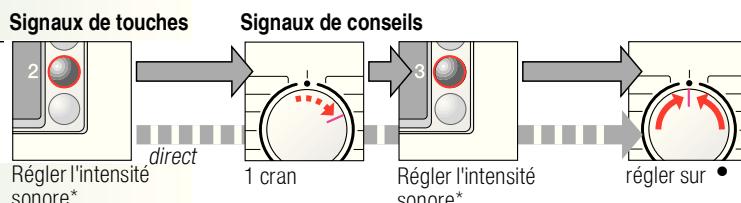

## Remarques importantes

### Ménager le linge et la machine

- Pour le dosage des lessives/produits auxiliaires et de nettoyage, respectez impérativement les indications du fabricant.
- Videz les poches des vêtements.
- Attention aux objets métalliques (trombones, etc.).
- Lavez les textiles délicats dans un filet ou une petite poche (bas, voilages, soutiens-gorge à armature).
- Fermez les fermetures éclair, boutonnez les housses.
- À l'aide d'une brosse, enlevez le sable éventuellement présent dans les poches et dans les revers.
- Retirez les crochets des rideaux ou rassemblez-les dans un filet ou dans une petite poche.

### Linge avec différents degrés de salissure



léger



Pas de prélavage. Si nécessaire, sélectionnez la fonction additionnelle = ① SpeedPerfect.

fort

Traiter les taches avant la mise en machine.

Réduisez la quantité de linge.  
Sélectionnez le programme avec prélavage.



**Trempage**

Charger du linge de même couleur.

- Verser le produit de trempage/lavage selon les indications du fabricant dans le compartiment II.
- Placez le sélecteur sur **Coton 30 °C** et sélectionnez 10 Start. Après 10 minutes, sélectionnez 10 Start pour maintenir le programme. Une fois le temps de trempage voulu écoulé, sélectionnez de nouveau 10 Start, si le programme doit continuer, ou modifiez le programme.

### Amidonnage

Le linge ne doit pas avoir été préalablement traité avec un produit assouplissant.

L'amidonnage peut être inclus à tous les programmes de lavage avec un amidon liquide. Dosez la quantité d'amidon selon les indications du fabricant dans le compartiment de l'assouplissant ☈ (rincez au préalable si nécessaire).

### Coloration / Décoloration

N'effectuez pas de teinture trop fréquemment. Le sel peut attaquer l'acier inoxydable ! Respectez les indications du fabricant de la teinture. **Ne décolorez pas** du linge dans le lave-linge.

## Tableau des programmes → Respectez les indications du tableau Valeurs de consommation de la page 8 et les Conseils de la page 6 !

### Programmes

	°C max.	Type de textile					Fonctions additionnelles ; remarques
Coton	※ - 90 °C	Textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin.	= 	SpeedPerfect*,  EcoPerfect*,  (Rincage plus)			
Prélavage		7 kg/ 4 kg*	Textiles résistants en coton ou en lin	= 	SpeedPerfect*,  (Rincage plus) ; pour les peaux particulièrement fragiles, lavage long à la température choisie, niveau d'eau plus élevé, rincage supplémentaire		
Spécial peau sensible	※ - 60 °C	Textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mérangés	= 	SpeedPerfect,  (Rincage plus)			
Synthétiques	※ - 60 °C	Textiles en coton ou textiles d'entretien facile	= 	SpeedPerfect,  (Rincage plus) ; divers types de textile peuvent être lavés ensemble			
Mix rapide	※ - 40 °C	Textiles en coton foncé et textiles foncés d'entretien facile	= 	SpeedPerfect,  (Rincage plus) ; rincage et essorage final réduits			
Synthétiques couleurs sombres	※ - 40 °C	Chemises ne demandant pas de repassage, en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	= 	SpeedPerfect,  (Rincage plus) ; <b>Repassage facile</b> , essorage court uniquement, étendez le linge encore trempe			
Blouses/Chemises	※ - 60 °C	Pour les textiles lavables délicats, en soie, satin, synthétique ou mélangés (voltages p. ex.)	= 	SpeedPerfect,  (Rincage plus) ; pas d'essorage entre les cycles de rinçage			
Délicat/Sole	※ - 40 °C	Textiles en laine ou contenant de la laine lavables à la main ou en machine.		programme de lavage de soin particulier pour éviter que le linge ne retrécisse, pause dans le programme (les textiles restent dans la lessive)			
 / Laine	※ - 40 °C	Textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mérangés		Programme court d'env. 15 minutes, convient pour le linge pas trop sale			
Ultra rapide	※ - 40 °C	Textiles en microfibre	= 	SpeedPerfect,  (Rincage plus)			
Sport/Fitness	※ - 40 °C			<b>Rincage, Essorage, Vidange</b>			
Programmes supplémentaires							
* chargement réduit avec la fonction additionnelle = 							
i							

\* chargement réduit avec la fonction additionnelle = SpeedPerfect.  
i Comme Programme court - Mix rapide 40 °C avec la vitesse d'essorage max. convient parfaitement.  
Pour un programme sans prélavage, introduisez la lessive dans le compartiment II ; pour un programme avec prélavage, répartissez la lessive dans les compartiments I et II.



Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

9209 / 9000795346

WAE28444CH...



81739

München

Deutschland

Germany

9209

WAE28444CH...

81739

München

# Entretien courant



- **Risque d'électrocution !** Sortez la fiche de la prise de courant.
- **Risque d'explosion !** N'utilisez pas de solvants.



## Avant le premier lavage

N'introduisez pas de linge dans la machine ! Ouvrez le robinet d'eau. Dans le compartiment **II**, versez :

- environ 1 l d'eau
  - de la lessive (la quantité indiquée par le fabricant pour du linge légèrement sale, compte tenu de la dureté de l'eau)
- Placez le sélecteur sur **Synthétiques 60 °C** et appuyez sur **Start**. À la fin du programme, placez le sélecteur sur **Arrêt**.



## Corps de la machine, bandeau de commande



- Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- N'utilisez pas de chiffons, d'éponges et de détergents abrasifs (tampons acier).
- Enlevez immédiatement les résidus de lessive et de produits nettoyants.
- Le nettoyage au jet d'eau est interdit.



## Nettoyez le bac à lessive et l'appareil ...

... s'il reste de la lessive ou de l'assouplissant.

1. Tirez le bac, enfoncez l'insert et sortez complètement le tiroir de l'appareil.
2. Retirez l'insert en le poussant avec un doigt de bas en haut.
3. Nettoyez les différents compartiments et l'insert avec de l'eau et une brosse, puis séchez-les. Retirez également les résidus de lessive et d'adoucissant restés dans l'appareil.
4. Placez l'insert qui doit s'encliquer (introduisez le cylindre sur la tige de guidage)
5. Remettez le bac à produits en place.

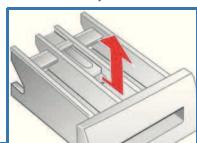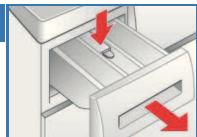

Laissez le bac à produits ouvert, pour qu'il puisse sécher complètement.



## Tambour et gaine en caoutchouc

Essuyez soigneusement le joint en caoutchouc à l'aide d'un chiffon sec. Laissez le hublot ouvert pour que le tambour puisse sécher. Taches de rouille : utiliser un produit d'entretien sans chlore. N'utilisez jamais de paille de fer.



## Détartrage

## Pas de linge dans la machine

Pour le détartrage, suivez les instructions du fabricant de détartrant, pas nécessaire en dosant convenablement la lessive.



## Déverrouillage de secours, en cas de coupure de courant p. ex.

Le programme reprend une fois le courant revenu. Si le linge devait toutefois être sorti de la machine, il est possible d'ouvrir le hublot en procédant comme suit :



### Risque de brûlure !

Le bain lessiviel et le linge peuvent être très chauds. Éventuellement, laissez-les d'abord refroidir. Ne saisissez pas le tambour s'il tourne encore.

N'ouvrez pas le hublot tant que vous voyez de l'eau à travers la vitre.



1. À la fin du programme, placez le sélecteur sur **Arrêt** et retirez la fiche de la prise de courant.
2. Vidangez la machine → page 10.
3. Tirez le verrouillage de secours vers le bas à l'aide d'un outil et libérez. Le hublot finit par s'ouvrir.

# Mentions apparaissant dans la zone d'affichage

*selon le modèle*

F: 16	Fermez correctement le hublot ; du linge est peut-être coincé.
F: 17	Ouvrez complètement le robinet d'eau, flexible d'alimentation plié/coincé ; nettoyez le filtre → page 10, pression d'eau trop faible.
F: 18	Pompe à lessive bouchée ; nettoyez la pompe à lessive → page 10. Flexible d'écoulement/tuyau d'évacuation bouché ; nettoyez le flexible au niveau du siphon → page 10.
F: 21	Panne moteur. Contactez le service après-vente.
F: 23	Présence d'eau dans le bac du fond, défaut d'étanchéité sur l'appareil. Contactez le service après-vente.




# Entretien



## Pompe d'évacuation

À la fin du programme, placez le sélecteur sur **Arrêt** et retirez la fiche de la prise de courant.

1. Ouvrez la trappe de service et retirez-la.
2. Pour les modèles avec **flexibles de vidange** : Sortez le flexible de son support et écartez-le de la machine. Placez un bac au-dessous. Retirez son bouchon, laissez s'évacuer le bain lessiviel. Appuyez sur la trappe de fermeture et introduisez le flexible de vidange dans son support.
- 2\*. Pour les modèles sans **flexibles de vidange** : Tournez doucement le bouchon de la pompe jusqu'à ce que le bain lessiviel commence à couler. Lorsque la trappe de service est à moitié pleine, refermez le bouchon de la pompe et videz la trappe. Recommencez jusqu'à ce que le bain lessiviel soit totalement écoulé.
3. Dévissez délicatement le bouchon de la pompe (eau résiduelle).
4. Nettoyez l'intérieur, le filetage du bouchon de la pompe et le carter de la pompe (le rotor de la pompe d'évacuation doit pouvoir tourner librement).
5. Replacez le bouchon de la pompe et revissez-le.
6. Remettez la trappe de service en place puis refermez-la.

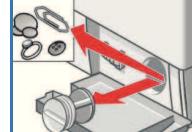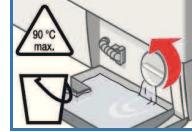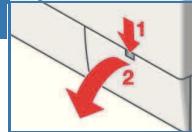

Pour empêcher que, lors du prochain lavage, de la lessive passe directement à l'égout sans avoir servi : versez 1 litre d'eau dans le compartiment **II** et démarrez le programme **Vidange**.

## Flexible d'écoulement au niveau du siphon

À la fin du programme, placez le sélecteur sur **Arrêt** et retirez la fiche de la prise de courant.

1. Desserrez le collier du flexible, retirez avec précaution le flexible (eau résiduelle).
2. Nettoyez le flexible d'écoulement et l'adaptateur du siphon.
3. Replacez le flexible et maintenez la position avec le collier.



## Filtre au niveau de l'arrivée d'eau




### Risque d'électrocution !

Ne plongez jamais l'Aqua-stop dans l'eau (ce dispositif de sécurité comporte une vanne électrique).

Pour ré索ber la pression de l'eau au niveau du flexible d'alimentation :


1. Fermez le robinet d'eau.
  2. Sélectionnez le programme voulu (sauf **Essorage / Vidange**).
  3. Sélectionnez **Start**. Laissez marcher ce programme pendant 40 secondes environ.
  4. Placez le sélecteur sur **Arrêt**. Débranchez la fiche de la prise de courant.
- Pour nettoyer le filtre :

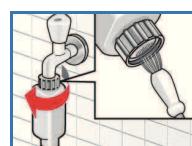

1. Selon le modèle :  
Retirez le flexible du robinet d'eau.  
Nettoyez le filtre avec une petite brosse.

**et/ou** sur les modèles Standard et Aqua-Secure :

- Retirez le flexible à l'arrière de la machine, sortez le filtre à l'aide d'une pince et nettoyez-le.
2. Raccordez le flexible et vérifiez son étanchéité.

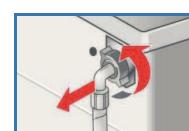

# Que faire si ...

De l'eau s'écoule.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccordez correctement / remplacez le flexible d'écoulement.</li> <li>- Serrez à fond le raccord du flexible d'alimentation.</li> </ul>
La machine n'est pas alimentée en eau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>D 10 Start</b> non sélectionné ?</li> <li>- Avez-vous bien ouvert le robinet d'eau ?</li> </ul>
La lessive ne gagne pas la cuve.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le filtre est peut-être bouché ? Nettoyez le filtre → page 10.</li> <li>- Le flexible d'alimentation d'eau n'est pas plié ou coincé ?</li> </ul>
Le hublot refuse de s'ouvrir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La fonction de sécurité est active. Interruption du programme ? → page 4.</li> <li>- <b>□ (sans essorage final)</b> sélectionné ? → page 3,4.</li> <li>- L'ouverture via le déverrouillage d'urgence seul est-elle possible ? → page 9.</li> </ul>
Le programme ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>D 10 Start</b> ou l'heure de <b>(Fin dans)</b> sélectionné ?</li> <li>- Avez-vous bien fermé le hublot ?</li> <li>- Sécurité enfants active ? Désactivez → page 5.</li> </ul>
Le bain lessiviel n'est pas évacué.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>□ (sans essorage final)</b> sélectionné ? → page 3,4.</li> <li>- nettoyez la pompe à lessive → page 10.</li> <li>- Nettoyez le tuyau d'évacuation et/ou le flexible d'écoulement.</li> </ul>
Je ne vois pas d'eau dans le tambour.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il ne s'agit pas d'un défaut, le niveau d'eau est trop bas pour être vu.</li> </ul>
Le résultat de l'essorage n'est pas satisfaisant. Linge mouillé/trop humide.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il ne s'agit pas d'un défaut. Le système de détection anti-balourd a interrompu l'essorage car le linge n'était pas réparti de manière homogène. Répartissez les petites pièces et les grosses pièces de linge dans le tambour.</li> <li>- <b>□ (Repassage facile)</b> sélectionné ? → page 5.</li> <li>- Avez-vous sélectionné une vitesse d'essorage trop faible ? → page 5.</li> </ul>
La durée du programme varie pendant le cycle de lavage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- C'est normal – l'appareil optimise le déroulement du programme lors du processus de lavage respectif. Cela peut entraîner des changements dans la durée affichée du programme.</li> </ul>
Démarrages répétitifs de l'essorage court.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il ne s'agit pas d'un défaut, le système de détection anti-balourd tente de mieux répartir la charge de linge dans le tambour.</li> </ul>
Eau résiduelle dans le compartiment à produits.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il ne s'agit pas d'un défaut, l'efficacité du produit n'est pas compromise.</li> <li>- Nettoyez l'insert si besoin → page 9.</li> </ul>
Le lave-linge dégage certaines odeurs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faites fonctionner le programme <b>Coton 90 °C</b> sans linge. Utilisez pour cela une lessive tous lavages.</li> </ul>
Le voyant d'état <b>Cloud</b> (Lavage) clignote. De la mousse sort le cas échéant du bac à produit lessiviel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avez-vous utilisé trop de produit lessiviel ? Versez 1 cuillère à soupe de produit assouplissant dans 0,5 litre d'eau, mélangez puis versez le mélange dans le compartiment <b>II</b> (<i>pas avec les textiles pour le plein air et les textiles dvetés !</i>).</li> <li>- Lors du prochain lavage, diminuez la quantité de lessive utilisée.</li> </ul>
Dégagement d'odeurs fortes, vibrations et « déplacement » pendant l'essorage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avez-vous immobilisé les pieds de la machine ? Immobilisez les pieds de la machine → <i>Notice d'installation</i>.</li> <li>- Les brides de transport sont-elles retirées ? Retirez les brides de transport → <i>Notice d'installation</i>.</li> </ul>
Bruits pendant l'essorage et la vidange.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyez la pompe de vidange → page 10.</li> </ul>
La zone d'affichage et les voyants de l'affichage ne fonctionnent pas lorsque la machine est en marche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coupure de courant ?</li> <li>- Fusibles déclenchés ? Enclenchez/remplacez les fusibles.</li> <li>- Si cette panne se reproduit, contactez le service après-vente.</li> </ul>
Le programme est plus long que d'habitude.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il ne s'agit pas d'un défaut, le système de détection anti-balourd répartit la charge de linge en faisant démarrer plusieurs fois le tambour.</li> <li>- Il ne s'agit pas d'un défaut, le système de contrôle de la mousse est actif : un cycle de rinçage sera ajouté.</li> </ul>
Il y a des résidus de lessive sur le linge.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les lessives sans phosphate contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau.</li> <li>- Sélectionnez <b>Rinçage</b> ou brossez le linge après le lavage.</li> </ul>

Lorsqu'une panne ne peut pas être éliminée par vos soins (Mise en marche/Arrêt) ou qu'une réparation s'impose :

- Placez le sélecteur sur **Arrêt** et retirez la fiche de la prise de courant.
- Fermez le robinet d'eau et appelez le service après-vente → *Notice d'installation*.



Lave-linge



**BOSCH**

**fr Notice d'utilisation**