


Kort anvisning Oppvaskmaskin

Kort anvisning for oppvaskmaskinen: Kort og godt alt som oppvaskmaskinen trenger ...
Før første gangs bruk må du lese igjennom oppstillings- og bruksanvisningen!

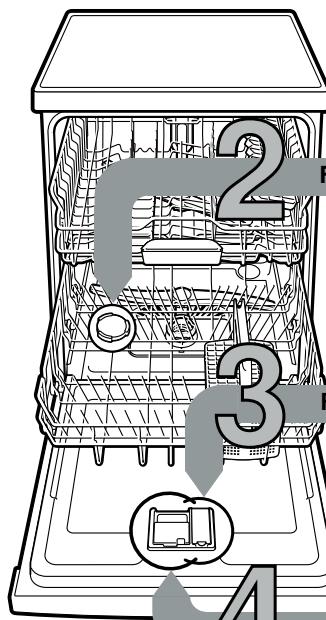

1


Innstilling av anlegget for myk gjøring av vannet *

Spor på vannverket etter hardhetsgraden på vannet og før det opp her ...



* kun før første gangs vask eller ved forandret hardhetsverdi på vannet

Vannets hardhets-verdi °DH	Område for hardhet mmol/l	Innstillings-verdi
0 - 6	myk	0 - 1,1
7 - 8	myk	1,2 - 1,4
9 - 10	middels	1,5 - 1,8
11 - 12	middels	1,9 - 2,1
13 - 16	middels	2,2 - 2,9
17 - 21	hard	3,0 - 3,7
22 - 30	hard	3,8 - 5,4
31 - 50	hard	5,5 - 8,9

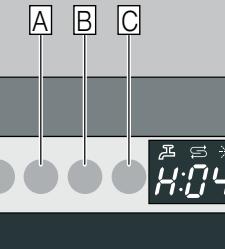


Slik stiller du lett inn ...


Slik stiller du inn:

- Slå på PÅ/AV bryteren
- Hold programtasten A trykket og trykk START tasten så lenge inntil sifferindikasjonen viser H:0....
- Slipp begge tastene.
- Lampen på tasten A blinker og i sifferindikasjonen lyser den verdien H:04 som er innstilt fra fabrikken.
- Denne innstillingen trykkes programtast C. Med hvert trykk på tasten forhøytes innstillingsverdien med ett trinn, når verdien H:07 er nådd, springer indikasjonen så tilbake til H:00 (av).
- Trykk START tasten. Innstillingsverdien er lagret i apparatet.


Fyll på spesialsalt

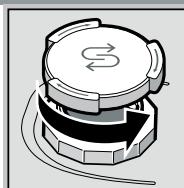


Skru opp lokket.

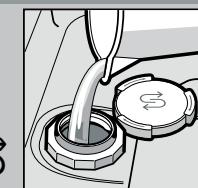

Kun før første oppvasken må saltbeholderen fylles med vann.

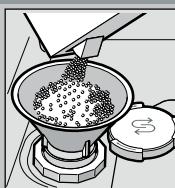


Spesialsalt fylles på (fyll aldri på vaskemiddel her!).




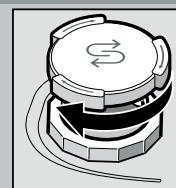


Lukk lokket. Start oppvasken straks.

Fyll på glansemiddel

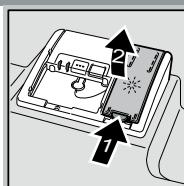


Trykk markeringen 1, løft så opp lokket 2.

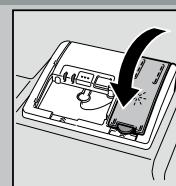
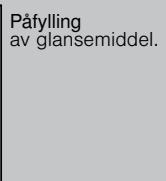

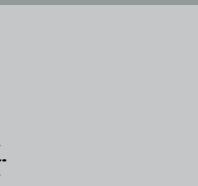


Lukk lokket. KLIKK!

Fyll på oppvaskmiddel

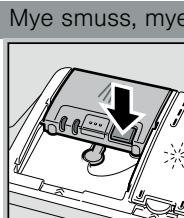

Eventuelt må lokket åpnes (trykk tasten).

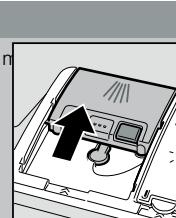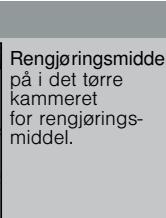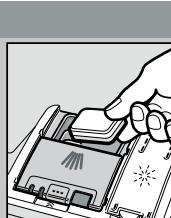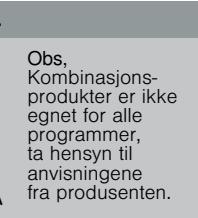

Skiv lokket igjen, trykk på det. PLOP!

5 Innkopling av maskinen

6 Velg program

Hurtig, sparsomt eller intensiv ...

Programoversikt

I denne oversikten er det max. mulige antall programmer framstilt. Det tilsvarende programmet for din maskin finnes på betjeningspanelet.

Programdata er måleverdier som er foretatt på laboratorium i henhold til europeisk direktiv EN 50242. Det er mulig med avvik i praksis.
* halv normpåfylling

Intensiv
70°

Auto
45° / 65°

Eco
50°

Skånsomt
40°

Hurtig
45°

Forskill
40°

Tid i tim.: min.	3:15 - 1:10	0:29 *	0:15
Strømforbruk i kWh	1,30 - 0,70	0,80	0,05
Vannforbruk i l	18 - 7	10	4

Programmet startes Den starter ...

8 7

Tilleggsfunksjoner **

Spar tid (VarioSpeed+) ... ved høyere energiforbruk blir det oppnådd samme rengjøringsvirkning.

Halv maskin ... ved mindre oppvask, sparar vann, energi og tid.

Intensiv sone ... perfekt for blandet påfylling. Skylletrykket og vasketemperaturen er litt høyere.


Hygiene+ ... under vaskingen forhøytes temperaturen. Derved blir det oppnådd en høyere hygienestatus.

Glansterk ...forhindrer flekker og forbedrer tørkeresultatet. Det anbefales å fylle på glansemittel.


9 Slå av maskinen Alt er i orden ...

Vedlikehold og pleie


Siler
...kontrolleres,
og eventuelt
rengjøres

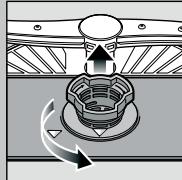


Drei silsylinderen,
ta ut sylsystemet ...

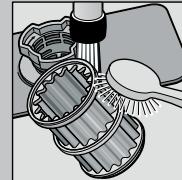

skyll av
under rennende
vann

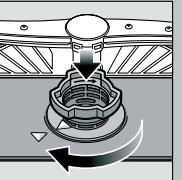


sett inn ...

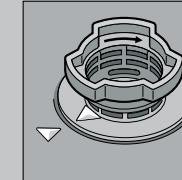


Skru igjen
sylsystemet
TA HENSYN TIL
MARKERINGEN!

- Trekk ut støpselet
- Fjern silene og hell ut vannet
- Ta ut dekselet (A)
- Kontroller området rundt vingeranden at det ikke er fremmedlegemer
- Dekselet må smekke på slik at det høres (B)
- Sett inn silene


Spylearmene
...Fjern tilstoppning/
avleiringer

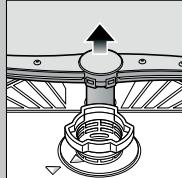


Trekk den nedre armen
oppover ...

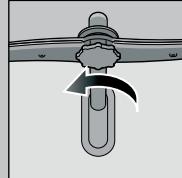

Skru av
den øvre armen ...

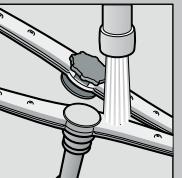


Rengjør den under
rennende vann
(evt. med en
tannpirker),
rengjør så
spyledysene ...

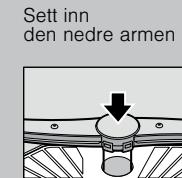

Sett inn
den nedre armen ...



Skru fast
den øvre armen

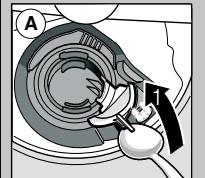


Videre henvisninger finner du i bruksanvisningen

Små feil som du kan rette på selv ...

... for selvhjelp lønner seg!

Feil

Indikasjonen "■" lyser



Vannkranen klemmer
eller er forkalket

- Åpne vannkranen.
- 1. Skru av vanntilkoplingen.
2. Rengjør silen i vanntilkoplingen.
3. Vantrykket må være på minst 10 l/min når kranen er åpen.
Ved lavere trykk må armaturet på tillopet skiftes ut.
- Legg opp vannslangen uten knekk.

Indikasjon "E:22"

Silene er smusset eller tilstoppet

- Rengjør silene (se ovenfor).

Indikasjon "E:24"
og "■" lyser

Utløpsslangen er tilstoppet
eller har knekk

- Utløpsslangen må legges opp uten knekk.

Dekselet på pumpen for avløpsvannet
er ikke montert

- Monter dekselet (se ovenfor).

Indikasjonen "E:25"
og "■" lyser

Avløpspumpen blokkerer

- Rengjør avløpspumpen (se ovenfor).

Annen feilmelding
"E:XX" lyser

Maskinen har en teknisk defekt

- Ring til kundeservice (oppgi hva feilmeldingen sier).
- Trekk ut støpselet.

Restvann i maskinen

Programmet er ikke avsluttet ennå

- Lukk igjen maskinen og slå den på hhv. avbryt programmet (se programmet avbryting).

Rust på bestikket

Bestikket er ikke rustfritt
Harde knivblad er ømtålelige

- Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin.


Rust fra andre ting

- Vask aldri ting i maskinen som er rosten.

Feil

Oppvasken er ikke ren

Det er sand eller rester
på oppvasken

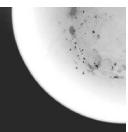

Mulig årsak

Tingene støter mot hverandre
hhv. ligge over hverandre

For lite vaskepulver

Det er valgt et ikke egnert program

Sprutarmdysene smusset

Silene er smusset, sitter ikke fast

Sprutarmene blokkerer

Hjelp

Plasser tingene fritt, unngå at de berører hverandre.

Ta hensyn til angivelsene fra produsenten
(vaskemiddel).

Velg et sterkere program.

Rengjør sprutarmene (s.o.).

Rengjør silene (se ovenfor).

Plasser tingene slik at spylearmene
kan dreie seg fritt.

Flekker og stripor

For høy/lav dosering av glansemiddel

Ved stripor: Doseringen reduseres.

Ved vann eller kalkflekker: Doseringen forhøyes.

Oppvasken er ikke tørr

Glansemiddel

Forhøy doseringen.
Skift til et annet produkt.

Bruk et glansemiddel.

Melkehvitt belegg
på oppvasken
(kan fjernes)

Innstilling av apparatet

Aktivering av intensivtørkingen (alt etter modell).

Melkeaktig belegg,
glassene er matte/
blinde (belegg som
ikke lar seg fjerne)

Avkalkingen er feilt innstilt

Akvalkingsanlegget må riktig innstilles.

Kunststoff/deler
av oppvasken får misfarge

Det mangler spesialsalt

Fyll på spesialsalt.

Glassene er ikke egnet
for oppvaskmaskin

Bruk glass som tåler oppvaskmaskin.

Misfarging på grunn av fargestoffer
fra matvarer (tomatsaus)

Døren er åpnet før programmet var slutt.

Ta hensyn til angivelsene fra produsenten
(vaskemiddel).

Misfarging er ubetenkelig.
Bleker ved flere vaskeomganger.

Programavbryt ...

Under programmet
trykkes START tasten
ca. 3 Sek. (Reset).



Sifferindikasjonen
viser "0:01"
etter ca. 1 minutt
er programslutt,
det vises 0:00



Utkopling av maskinen

Riktig plassering ...

Bruk servise som er egnet for oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, olje, farge,
etiketter som kleber; større rester av marmelade, melkeprodukter og mat fjernes grovt)
og plasseres i henhold til bruksanvisningen. Sjekk at spylearmene kan dreie seg fritt.